Manual de instrucciones

5D / Sportstourer

LEON

Datos del vehículo

Modelo:
Matrícula:
Número de identificación del vehículo:
Día de la matriculación o de la entrega del vehículo:
Servicio Oficial SEAT:
Asesor de servicio:
Teléfono:

Acuse de recibo de los documentos y de las llaves del vehículo

Se adjunta al vehículo:	**SÍ**	**NO**
Documentación de a bordo	❑	❑
Primera llave	❑	❑
Segunda llave	❑	❑
Se ha comprobado el funcionamiento correcto de las llaves	❑	❑
Lugar: Fecha:		
Firma del titular del vehículo:		

Gracias por su confianza

Con su nuevo SEAT podrá disfrutar de un vehículo con la tecnología más avanzada y equipamiento de alta calidad.

Le recomendamos leer este Manual de Instrucciones atentamente para familiarizarse con su vehículo y poder aprovechar todas sus funciones en la conducción diaria.

La información sobre el manejo se complementa con indicaciones para el funcionamiento y la conservación del vehículo, para garantizar así su seguridad y el mantenimiento del valor de su vehículo. Además le proporcionamos valiosos consejos prácticos y sugerencias para conducir su vehículo con eficiencia y respetando el medio ambiente.

Le deseamos que disfrute mucho con su vehículo y que tenga siempre buen viaje.

SEAT, S.A.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las importantes advertencias de seguridad relativas al airbag frontal del acompañante ››› pág. 68, *Colocación y utilización de los asientos para niños*.

Índice

Acerca de este manual de instrucciones 5

Cuadros generales del vehículo 7
Vista exterior delantera (Leon) 7
Vista exterior delantera (Leon Sportstourer) .. 8
Vista exterior posterior (Leon) 9
Vista exterior posterior (Leon Sportstourer) ... 10
Vista interior 11
Cuadro general (volante a la izquierda) 12
Cuadro general (volante a la derecha) 13

Información para el conductor 14
Testigos de control 14
Cuadro de instrumentos 18
Monitor de somnolencia 29
Monitor de atención del conductor 32
Sistema de detección de señales de tráfico .. 34
Manejo del cuadro de instrumentos 37
Manejo y visualización en el sistema de infotainment 38

Seguridad 46
Conducción segura 46
Posición correcta de los ocupantes del vehículo 47
Cinturones de seguridad 50
Sistema PreCrash 56
Sistema de airbags 58
Transporte seguro de niños 66
En caso de emergencia 77

Batería de alto voltaje 84
Indicaciones de seguridad 84
Conservación de la batería de alto voltaje ... 86
Cargar la batería de alto voltaje 87
Ajustes de carga 95
Cable de carga 100

Apertura y cierre 104
Juego de llaves del vehículo 104
Sistema Keyless Access 107
Cierre centralizado 110
Alarma antirrobo 114
Puertas 116
Portón trasero 118
Mandos para las ventanillas 123
Techo de cristal 125

Volante 129
Volante multifunción 129

Asientos y apoyacabezas 131
Asientos delanteros 131
Asientos traseros 132
Apoyacabezas 133
Funciones de los asientos 136

Luces 138
Alumbrado del vehículo 138
Luces interiores 144

Visibilidad 147
Sistemas limpiaparabrisas y limpialuneta 147
Espejos retrovisores 149
Protección del sol 153

Climatización 154
Calefacción, ventilación y refrigeración 154
Calefacción independiente (calefacción adicional) 164
Climatización independiente 168

Conducción 171
Indicaciones para la conducción 171
Arrancar y parar el motor 177
Conducción con propulsión eléctrica 181
Sistema Start-Stop 186
Cambio manual 189
Cambio automático DSG 190
Conducción en pendientes 195
Dirección 196
Perfiles de conducción (SEAT Drive Profile) ... 196
Sistema de frenos 198
Sistemas de asistencia a la frenada 200

Sistemas de asistencia al conductor . 204
Observaciones generales 204
Sensores y cámaras de asistencia a la conducción 205
Regulador de velocidad 209
Limitador de velocidad 210
Limitador de velocidad con regulación anticipativa 212
Asistencia Eco 214
Control adaptativo de velocidad (ACC Adaptive Cruise Control) 214
Regulación predictiva de la velocidad 220
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (Front Assist) 222
Sistema de aviso de salida del carril (Lane Assist) 227
Asistente de conducción (Travel Assist) 230
Asistente para emergencias (Emergency Assist) 234
Asistente de cambio de carril (Side Assist) 236

Aparcar y maniobrar 239
Estacionar el vehículo 239
Freno de estacionamiento electrónico 240

Índice

Indicaciones generales relativas a los sistemas de aparcamiento ... 243
Ayuda de aparcamiento Plus (Park Pilot) ... 245
Sistema de aparcamiento asistido (Park Assist) ... 248
Sistema de aparcamiento automático Intelligent Park Assist (IPA) ... 254
Sistema de aparcamiento automático Plus con función memoria ... 259
Asistente de marcha atrás (Rear View Camera) ... 264
Asistente de desaparcamiento (Rear Cross Traffic Alert) ... 267
Asistente de apertura de puertas (Exit Warning) ... 268

Equipamiento práctico ... 270
Portaobjetos ... 270
Tomas de corriente ... 272

Transmisión de datos ... 275
Actualización inalámbrica (Over-the-air update) ... 275
SEAT CONNECT ... 277
Modo privacidad ... 281
Administración de usuarios ... 282
Punto de acceso WLAN ... 283
Full Link ... 284
Conexiones cableadas ... 288

Sistema de infotainment ... 289
Primeros pasos ... 289
Cuadro general y mandos ... 293
Indicaciones generales para el manejo ... 294
SEAT Assistant ... 299
Modo Radio ... 302
Modo Media ... 306
Navegación ... 309
Interfaz de teléfono ... 316

Transporte de objetos ... 323
Colocar el equipaje y la carga ... 323
Maletero ... 324
Red de separación ... 328
Equipamiento del maletero ... 330
Portaequipajes de techo ... 333
Conducción con remolque ... 336

Combustible y depuración de gases de escape ... 348
Repostado ... 348
Tipos de combustible ... 350
AdBlue® ... 352
Gestión del motor y sistema de depuración de gases de escape ... 354
Sistema de Monitorización a bordo ... 356

Situaciones diversas ... 359
Herramientas de a bordo ... 359
Cambio de escobillas ... 359
Ayuda de arranque ... 361
Remolcar el vehículo ... 364
Fusibles ... 369
Cambio de lámparas ... 373

Verificación y reposición de niveles ... 374
Vano motor ... 374
Líquidos y medios operativos ... 377
Sistema de refrigeración ... 377
Líquido de frenos ... 382
Depósito limpiacristales ... 383
Aceite del motor ... 384
Batería de 12 voltios ... 389
Batería de 48 voltios ... 394
Gestión de la energía ... 396

Ruedas y neumáticos ... 398
Información importante sobre las ruedas y los neumáticos ... 398
Cambiar una rueda ... 405
Sistema de control de presión de los neumáticos ... 411
Reparación de neumáticos ... 413

Mantenimiento ... 417
Servicio ... 417
Ofertas de servicio adicionales ... 419
Conservación y limpieza del vehículo ... 419
Accesorios, piezas de repuesto y trabajos de reparación ... 425

Información para el usuario ... 428
Garantía ... 428
Información memorizada por las unidades de control ... 428
Antenas del vehículo ... 429
Distintivo ambiental para vehículos (EVP) ... 429
Líquidos en el sistema de aire acondicionado ... 429
Información relativa al reglamento de la UE sobre sustancias y preparados químicos REACH ... 431
Información sobre materiales y reciclado ... 431
Información de derechos de autor, de terceros ... 433
Devolución y desguace de vehículos al final de su vida útil ... 434
Declaración de conformidad ... 434
Equipos radioeléctricos ... 435

Datos técnicos 439
Indicaciones sobre los datos técnicos 439
Datos del motor 441
Dimensiones 445

Índice alfabético 447

Acerca de este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones es válido para todas las variantes y versiones de su modelo SEAT. En él se describen todos los equipamientos y modelos sin especificar si se trata de equipamientos opcionales o de variantes del modelo. Por ello, puede que se describan equipamientos que no incorpore su vehículo o que solo estén disponibles en algunos países. Consulte el equipamiento de su vehículo en la documentación que se entrega con el mismo y, si desea obtener información más detallada al respecto, diríjase a su Servicio Oficial SEAT.

Todos los datos facilitados en este manual de instrucciones se corresponden con la información disponible al cierre de la redacción. Dado que el vehículo se sigue desarrollando continuamente, es posible que presente diferencias con respecto a los datos recogidos en este manual. Por esta razón, no se puede presentar ninguna reclamación en el caso de que no coincidan datos, ilustraciones y descripciones.

Si vende o presta el vehículo a terceros, asegúrese de que toda la documentación de a bordo se encuentre siempre en el vehículo. Además, SEAT recomienda restablecer el sistema de infotainment a los ajustes de fábrica para borrar todos los datos personales.

Las **ilustraciones** pueden diferir en algunos detalles con respecto a su vehículo y se han de entender como una representación estándar.

Las **indicaciones de dirección** (izquierda, derecha, adelante, atrás) que aparecen en este manual se refieren a la dirección de marcha del vehículo, siempre que no se indique lo contrario.

Este manual de instrucciones se ha redactado para **vehículos con el volante a la izquierda**. En los vehículos con el volante a la derecha, la disposición de los mandos difiere en parte de la mostrada en las ilustraciones o la descrita en los textos.

Las modificaciones técnicas del vehículo o los temas críticos para la seguridad que hayan surgido tras el cierre de la edición quedarán recogidos en un suplemento que se adjunta a la documentación de a bordo.

® Las **marcas registradas** están señalizadas con ®. El que no aparezca este símbolo no garantiza que no se trate de un término registrado.

En este manual, usted puede acceder a la información, a través del:

- Índice temático con la estructura general del manual por capítulos.
- Índice visual, donde gráficamente se le indica la página en la que puede encontrar la información "esencial", que es ampliada en los capítulos correspondientes.
- Índice alfabético con numerosos términos y sinónimos que facilita la búsqueda de la información.

⚠ ADVERTENCIA

Los textos precedidos por este símbolo contienen información sobre su seguridad y le advierten de posibles peligros de accidente o de lesiones.

ⓘ AVISO

Los textos precedidos con este símbolo llaman su atención sobre posibles daños en el vehículo.

Nota relativa al medio ambiente

Los textos precedidos por este símbolo contienen información sobre la protección del medio ambiente.

Nota

Los textos precedidos por este símbolo contienen información adicional

Manual de instrucciones y vídeos explicativos de algunas funcionalidades

En la web oficial de SEAT podrá descargar la versión correspondiente del manual de instrucciones así como visualizar vídeos explicativos sobre el manejo de algunas funciones del vehículo.

- Escanee el código QR o introduzca la siguiente dirección en el navegador web y seleccione su vehículo:

https://www.seat.com/owners/about-my-car/manuals.html

Nota

Las simulaciones del vehículo mostradas en los vídeos son indicativas y están sujetas a cambios. Asimismo, las funcionalidades descritas en los vídeos están en continua evolución y puede haber diferencias y/o cambios significativos entre diferentes actualizaciones del vehículo. Estos vídeos no reemplazan el manual de instrucciones en la edición correspondiente del vehículo, el cual tiene la información y advertencias completas.

Nota

Los vídeos explicativos de ciertas funcionalidades están solamente disponibles en algunos idiomas.

Cuadros generales del vehículo

Vista exterior delantera (Leon)

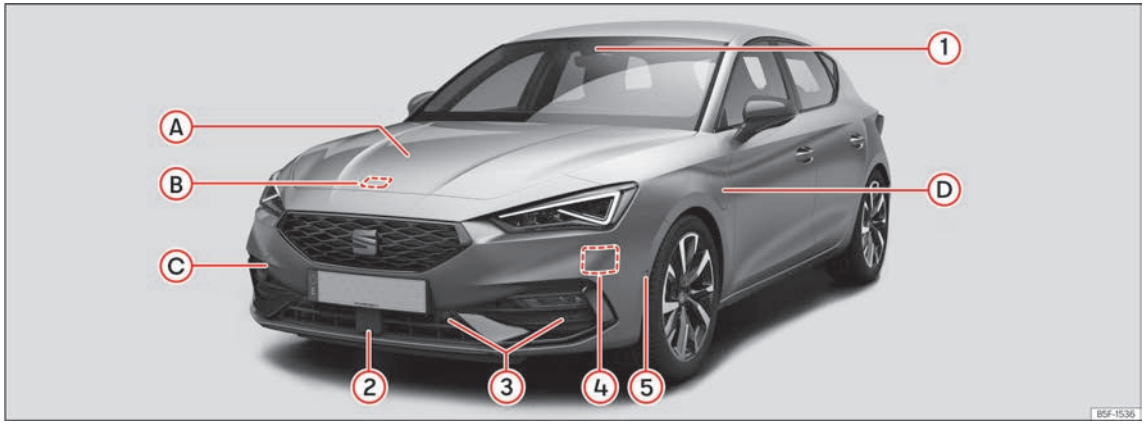

Sensores de asistencia a la conducción ››› pág. 204

1. Cámara frontal multifunción
2. Radar frontal
3. Sensores ayuda aparcamiento
4. Radares laterales
5. Sensor aparcamiento asistido

Ⓐ **Control de niveles**

Aceite ››› pág. 384

Líquido de frenos ››› pág. 382

Batería ››› pág. 389

Ⓑ **Capó del motor**

Palanca de desbloqueo ››› pág. 376

Abrir/Cerrar ››› pág. 376

Ⓒ **Remolque del vehículo**

Arrancar por remolcado ››› pág. 366

Argolla de remolque ››› pág. 367

Ⓓ **Toma de carga** (vehículos híbridos)

Indicador del proceso de carga ››› pág. 91

Desbloqueo de emergencia››› pág. 94

Vista exterior delantera (Leon Sportstourer)

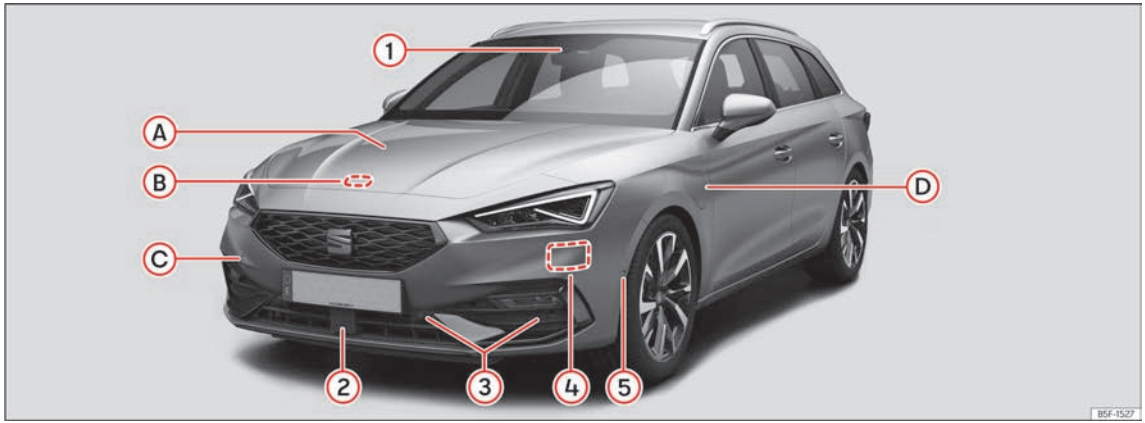

Sensores de asistencia a la conducción ››› pág. 204

1. Cámara frontal multifunción
2. Radar frontal
3. Sensores ayuda aparcamiento
4. Radares laterales
5. Sensor aparcamiento asistido

Ⓐ **Control de niveles**

Aceite ››› pág. 384

Líquido de frenos ››› pág. 382

Batería ››› pág. 389

Ⓑ **Capó del motor**

Palanca de desbloqueo ››› pág. 376

Abrir/Cerrar ››› pág. 376

Ⓒ **Remolque del vehículo**

Arrancar por remolcado ››› pág. 366

Argolla de remolque ››› pág. 367

Ⓓ **Toma de carga** (vehículos híbridos)

Indicador del proceso de carga ››› pág. 91

Desbloqueo de emergencia ››› pág. 94

Vista exterior posterior (Leon)

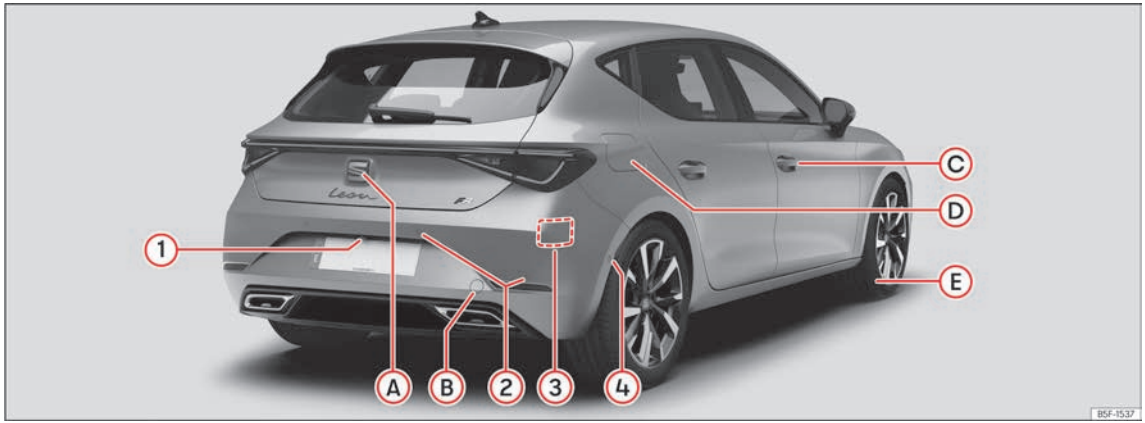

Sensores de asistencia a la conducción ››› pág. 204

1. Camara de visión trasera
2. Sensores ayuda aparcamiento
3. Radares traseros
4. Sensor aparcamiento asistido

Ⓐ Portón trasero

Apertura desde fuera ››› pág. 119

Apertura de emergencia ››› pág. 123

Ⓑ Remolque del vehículo

Arranque por remolcado ››› pág. 366

Argolla de remolque ››› pág. 368

Ⓒ Apertura y cierre

Puertas ››› pág. 116

Cierre centralizado ››› pág. 110

Bloqueo de emergencia ››› pág. 117

Ⓓ Depósito de combustible

Capacidad de llenado ››› pág. 439

Abrir/Cerrar tapón ››› pág. 349

Ⓔ Actuación en caso de pinchazo

Kit de reparación de pinchazos ››› pág. 413

Cambio de rueda ››› pág. 405

Vista exterior posterior (Leon Sportstourer)

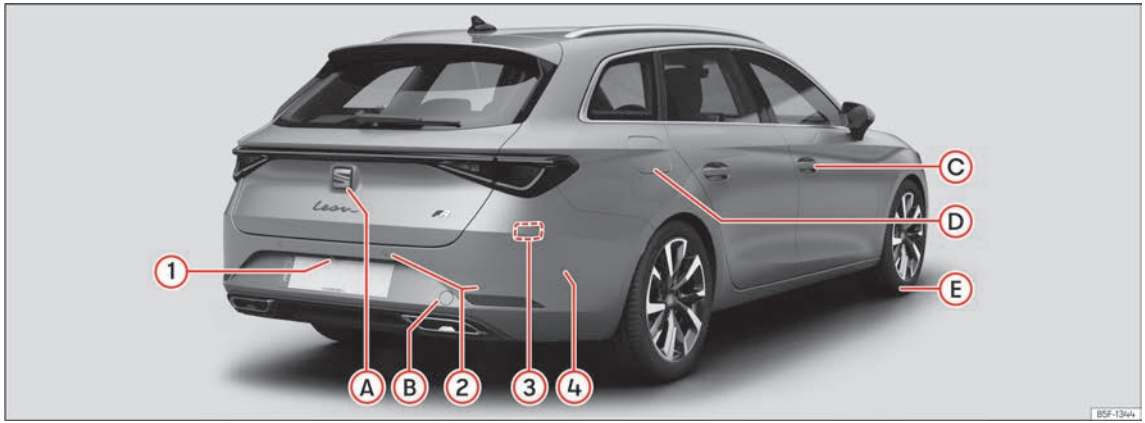

Sensores de asistencia a la conducción ››› pág. 204

1. Camara de visión trasera
2. Sensores ayuda aparcamiento
3. Radares traseros
4. Sensor aparcamiento asistido

A Portón trasero

Apertura desde fuera ››› pág. 119

Apertura de emergencia ››› pág. 123

B Remolque del vehículo

Arranque por remolcado ››› pág. 366

Argolla de remolque ››› pág. 368

C Apertura y cierre

Puertas ››› pág. 116

Cierre centralizado ››› pág. 110

Bloqueo de emergencia ››› pág. 117

D Depósito de combustible

Capacidad de llenado ››› pág. 439

Abrir/Cerrar tapón ››› pág. 349

E Actuación en caso de pinchazo

Kit de reparación de pinchazos ››› pág. 413

Cambio de rueda ››› pág. 405

Vista interior

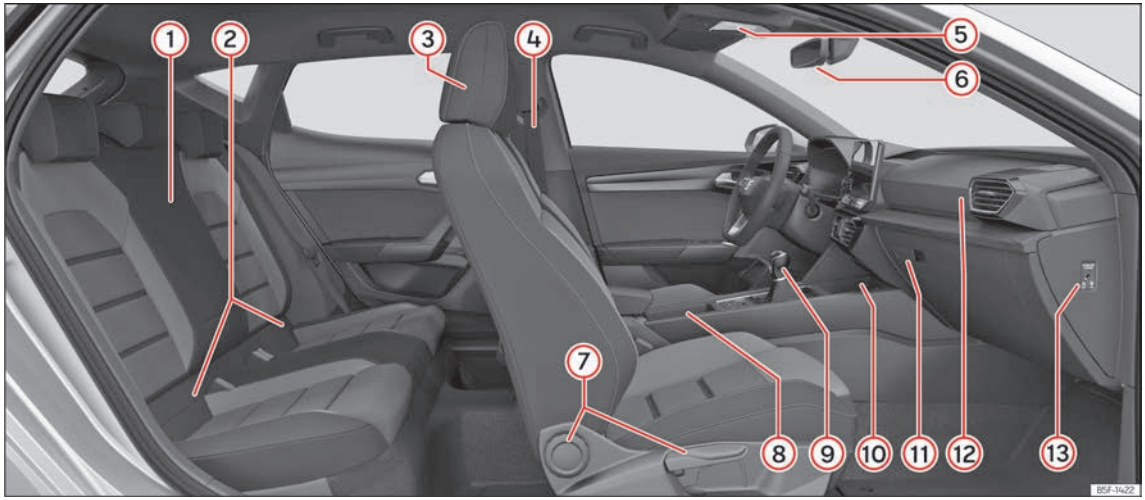

1. Reposabrazos ››› pág. 332
2. Anclajes Isofix ››› pág. 70
3. Ajuste del apoyacabezas ››› pág. 133
4. Cinturones de seguridad ››› pág. 51
5. Techo de cristal ››› pág. 125
6. Retrovisor interior ››› pág. 150
7. Ajuste de los asientos ››› pág. 131
8. Arranque de emergencia ››› pág. 180
9. Cambio automático DSG ››› pág. 190 / Cambio manual ››› pág. 189
10. Connectivity Box / Wireless Charger ››› pág. 321
11. Guantera ››› pág. 270
12. Airbag del acompañante ››› pág. 61
13. Desconexión del airbag frontal de acompañante ››› pág. 61

Cuadro general (volante a la izquierda)

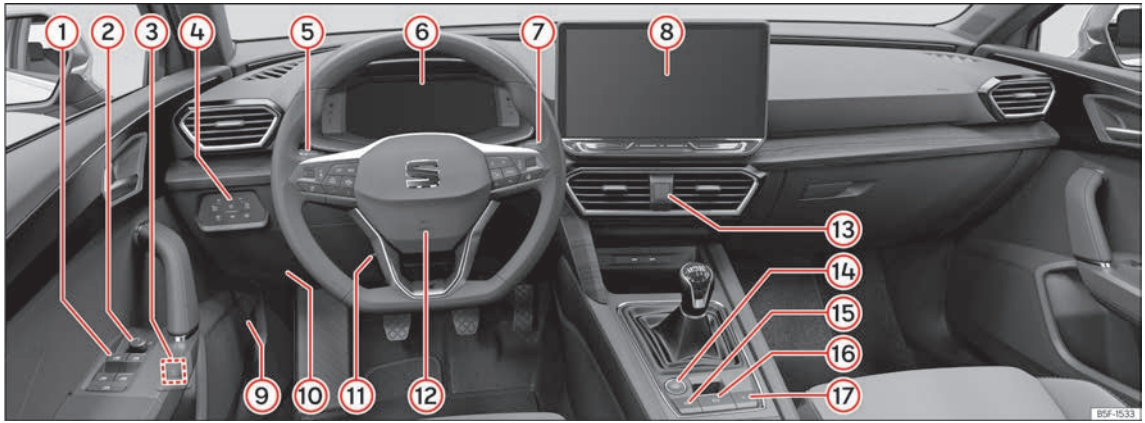

1. Elevalunas eléctricos ››› pág. 123
2. Ajuste de los retrovisores exteriores ››› pág. 151
3. Tecla para abrir y cerrar el portón trasero ››› pág. 119
4. Mando para el alumbrado y el desempañado de lunas ››› pág. 138
5. Palanca de intermitentes y luz de carretera ››› pág. 140
6. SEAT Digital Cockpit ››› pág. 19

   Testigos de control ››› pág. 14
7. Limpiaparabrisas y limpialuneta ››› pág. 147
8. Sistema de infotainment ››› pág. 38, ››› pág. 289
9. Palanca para abrir el capó ››› pág. 376
10. Fusibles ››› pág. 369
11. Ajuste del volante ››› pág. 130
12. Volante con claxon / Airbag del conductor ››› pág. 61 / Mandos multifunción ››› pág. 129 / Levas para el Tiptronic ››› pág. 192
13. Intermitentes de emergencia ››› pág. 77
14. Pulsador de arranque ››› pág. 177
15. Auto Hold ››› pág. 242
16. Freno de estacionamiento electrónico ››› pág. 240
17. Cierre centralizado ››› pág. 110

Cuadro general (volante a la derecha)

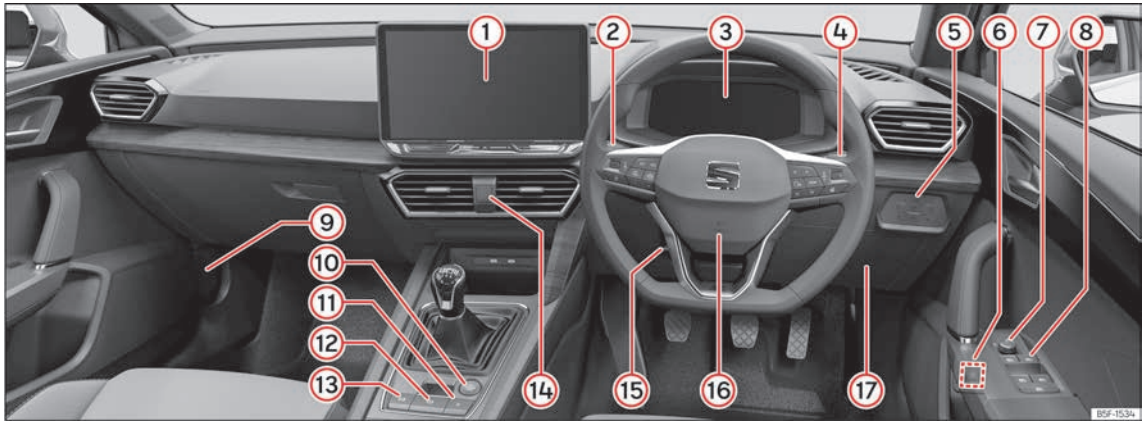

1. Sistema de infotainment **››› pág. 38** , **››› pág. 289**
2. Palanca de intermitentes y luz de carretera **››› pág. 140**
3. SEAT Digital Cockpit **››› pág. 19**

   Testigos de control **››› pág. 14**
4. Limpiaparabrisas y limpialuneta **››› pág. 147**
5. Mando para el alumbrado y el desempañado de lunas **››› pág. 138**
6. Tecla para abrir y cerrar el portón trasero **››› pág. 119**
7. Ajuste de los retrovisores exteriores **››› pág. 151**
8. Elevalunas eléctricos **››› pág. 123**
9. Palanca para abrir el capó **››› pág. 376**
10. Pulsador de arranque **››› pág. 177**
11. Cierre centralizado **››› pág. 110**
12. Freno de estacionamiento electrónico **››› pág. 240**
13. Auto Hold **››› pág. 242**
14. Intermitentes de emergencia **››› pág. 77**
15. Ajuste del volante **››› pág. 130**
16. Volante con claxon / Airbag del conductor **››› pág. 61** / Mandos multifunción **››› pág. 129** / Levas para el Tiptronic **››› pág. 192**
17. Fusibles **››› pág. 369**

Información para el conductor

Testigos de control

Testigos de control y de advertencia

Los testigos de advertencia y de control pueden encenderse individualmente o combinados y sirven para advertir, indicar la presencia de alguna anomalía o avisar de la activación de determinadas funciones. Algunos se encienden al conectar el encendido y tienen que apagarse al cabo de cierto tiempo.

Según el modelo, podrían visualizarse en la pantalla del cuadro de instrumentos mensajes de texto adicionales, bien informativos o exigiéndole que efectúe alguna acción.

Advertencia con prioridad 1:

- El testigo de advertencia central rojo se enciende o parpadea, puede que acompañado de advertencias acústicas o símbolos adicionales. **¡No continúe la marcha! ¡Peligro!** Compruebe la función que falla. Solicite la ayuda de personal especializado lo más pronto posible.

Advertencia con prioridad 2:

- El testigo de advertencia central amarillo se enciende o parpadea, puede que acompañado de advertencias acústicas o símbolos adicionales. Los fallos de funcionamiento o la falta de líquidos operativos pueden provocar daños en el vehículo y la avería del mismo. Compruebe lo antes posible la función que falla y, dado el caso, acuda inmediatamente a un taller especializado.

SEAT recomienda que acuda a un servicio oficial SEAT.

Testigos de otros colores:

- Verde, azul, blanco y gris: Información sobre otros sistemas.

Según el equipamiento del vehículo, es posible que en vez de encenderse un testigo, se visualice un símbolo en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Los testigos de control que se encienden en el mando de las luces se explican en el capítulo ››› pág. 138, *Luces*.

⚠ ADVERTENCIA

Si no se tienen en cuenta los testigos de advertencia y los mensajes podrían producirse averías en el vehículo y quedarse parado en medio del tráfico, o se podrían producir accidentes y heridos graves.

- **No ignore nunca los testigos de aviso ni los mensajes de texto.**
- **Tan pronto como sea posible y seguro, detenga el vehículo.**

Nota

De existir varias advertencias, los símbolos correspondientes se encenderán durante unos segundos, permaneciendo encendidos hasta que se elimine la causa.

Si al conectar el encendido se muestran advertencias sobre anomalías existentes, posiblemente no se podrán realizar ajustes ni se podrá mostrar información de la manera descrita. Si la anomalía persiste, acuda a un taller especializado.

SEAT recomienda que acuda a un servicio oficial SEAT.

Símbolo	Significado
	 ¡No continúe la marcha! Testigo central de aviso ››› pág. 27
	Colocarse el cinturón de seguridad ››› pág. 51
	Freno de estacionamiento electrónico conectado ››› pág. 240
	Descarga profunda de la batería de alto voltaje ››› pág. 93

Símbolo	Significado
	¡No continúe la marcha! Avería en el sistema de frenos ››› pág. 200
	¡No continúe la marcha! Nivel del líquido de frenos bajo ››› pág. 382
	¡No continúe la marcha! El servofreno electromecánico no funciona ››› pág. 202
	¡Tome el control del vehículo y esté preparado para frenar! ››› pág. 215
	¡No continúe la marcha! Avería en el sistema del líquido refrigerante del motor ››› pág. 23
	¡No continúe la marcha! Avería en el sistema del líquido refrigerante del sistema de alto voltaje ››› pág. 23
	Presión del aceite del motor ››› pág. 388
	Nivel de aceite del motor muy bajo ››› pág. 388

Símbolo	Significado
	¡No continúe la marcha! Anomalía en la dirección ››› pág. 196
	¡No continúe la marcha! Fallo en el sistema de alto voltaje ››› pág. 92
	¡No continúe la marcha! Anomalía en el sistema de propulsión eléctrica ››› pág. 185
	¡No continúe la marcha! Batería de 12 voltios ››› pág. 393
	¡No continúe la marcha! Batería de 48 voltios ››› pág. 395
	Advertencia de colisión ››› pág. 223
	Tome inmediatamente el control de la dirección ››› pág. 234
	Nivel de AdBlue® demasiado bajo, O BIEN avería en el sistema SCR ››› pág. 353, ››› pág. 353
	Emergency Assist activo con regulación de guiado en carril ››› pág. 235
	Emergency Assist activo sin regulación de guiado en carril ››› pág. 235

Símbolo	Significado
	Sistema de gases de escape averiado ››› pág. 357
	Testigo central de aviso ››› pág. 27
	Llamada de emergencia restringida ››› pág. 82
	Error: llamada de emergencia ››› pág. 82
	Anomalía en el sistema de airbags o de los pretensores de los cinturones ››› pág. 60
	Fallo en el cálculo de la autonomía ››› pág. 94
	Airbag frontal del acompañante desconectado ››› pág. 60
	Airbag frontal del acompañante conectado ››› pág. 60
	Comprobar las pastillas de freno ››› pág. 200
	Se enciende: avería en el Control electrónico de estabilidad (ESC) ››› pág. 202
	Parpadea: Control electrónico de estabilidad (ESC) o Control de tracción (ASR) regulando ››› pág. 202
	ASR o ESC desactivado manualmente ››› pág. 202

Símbolo	Significado
	Anomalía en el ABS ››› pág. 202
	Avería en el freno de estacionamiento electrónico ››› pág. 241
	Avería en el servofreno electromecánico ››› pág. 202
	Cambio de carril asistido no disponible ››› pág. 234
	Travel Assist no disponible ››› pág. 233
	Anomalía en el alumbrado del vehículo ››› pág. 144
	Anomalía en el sistema de control de emisiones ››› pág. 355
	Filtro de partículas obstruido ››› pág. 355
	Sistema de gases de escape averiado ››› pág. 357
	Precalentamiento del motor diésel; O BIEN anomalía en la gestión del motor diésel ››› pág. 356
	Luz antiniebla trasera encendida ››› pág. 138
	Depósito de combustible casi vacío ››› pág. 22
	Nivel de aceite del motor ››› pág. 388

Símbolo	Significado
	Presencia de agua en el gasóleo ››› pág. 22
	Anomalía en la dirección ››› pág. 196
	Avería en el sistema de control de los neumáticos ››› pág. 413
	¡No continúe la marcha! Presión de los neumáticos baja ››› pág. 412
	Fallo en el sistema de propulsión eléctrica ››› pág. 186
	Anomalía en la gestión del motor gasolina ››› pág. 356
	Potencia limitada del sistema de propulsión eléctrica ››› pág. 186
	Avería en el sonido de motor electrónico ››› pág. 186
	Front Assist no disponible o con limitaciones ››› pág. 225
	Front Assist desactivado ››› pág. 226
	Avería en el regulador de velocidad (GRA) ››› pág. 210
	Limitador de velocidad no disponible ››› pág. 211

Símbolo	Significado
	Anomalía en el cambio ››› pág. 194, ››› pág. 195
	Control de crucero adaptativo (ACC) no disponible ››› pág. 220
	Emergency Assist no disponible ››› pág. 236
	Asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist) no disponible ››› pág. 229
	Asistencia al conductor limitada ahora. Sensores delanteros sin visibilidad ››› pág. 229
	Asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist) regulando ››› pág. 228
	Asistente de aviso de salida de carril (Lane Assist) desactivado ››› pág. 229
	Monitor de somnolencia no disponible ››› pág. 31
	Monitor de atención del conductor no disponible ››› pág. 33
	Asistente de apertura de puertas (Exit Warning) no disponible ››› pág. 208
	Asistente de cambio de carril (Side Assist) no disponible ››› pág. 207

Símbolo	Significado
	Sistema de detección de señales de tráfico limitado o no disponible ››› pág. 36
	Asistente de desaparcamiento (Rear Cross Traffic Alert) no disponible ››› pág. 207
	Batería / alimentación de 12V ››› pág. 393
	Batería / alimentación de 48V ››› pág. 395
	Estado de carga bajo de la batería de alto voltaje ››› pág. 94
	Batería de alto voltaje descargada ››› pág. 94
	Enganche del dispositivo de remolque sin bloquear ››› pág. 347
	Nivel de AdBlue® bajo, O BIEN avería en el sistema SCR ››› pág. 353, ››› pág. 354
AUTO HOLD	Auto Hold activo ››› pág. 242
	Intermitentes ››› pág. 144
	Intermitentes del remolque ››› pág. 144
	Regulador de velocidad (GRA) ››› pág. 209

Símbolo	Significado
	Limitador de velocidad activo ››› pág. 211
	El asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist) está activo. ››› pág. 228
	Pise el pedal del freno ››› pág. 194
	Travel Assist activo ››› pág. 230
	Control de crucero adaptativo (ACC) regulando, ningún vehículo detectado por delante ››› pág. 216
	Control de crucero adaptativo (ACC) regulando, vehículo detectado por delante ››› pág. 216
	Vehículo en proceso de carga ››› pág. 92
	Regulación a causa del trazado de la vía ››› pág. 222
	Regulación a causa de una rotonda ››› pág. 222
	Regulación a causa de un cruce ››› pág. 222
	Regulación a causa del fin de una limitación de velocidad ››› pág. 221
	Regulación a causa de una limitación de velocidad ››› pág. 221

Símbolo	Significado
	Luz de carretera encendida o ráfagas accionadas ››› pág. 140
	Asistente de luz de carretera activo ››› pág. 141
	Limitación de potencia durante el arranque en frío del motor ››› pág. 181
AUTO HOLD	Función Auto Hold conectada ››› pág. 242
	El regulador de velocidad está conectado, pero la regulación no está activa ››› pág. 209
	El limitador de velocidad no está activo ››› pág. 211
	El asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist) no está listo para regular ››› pág. 228
	Sistema Start-Stop activo ››› pág. 186
	Sistema Start-Stop no disponible ››› pág. 186
	Travel Assist activo, control de crucero adaptativo (ACC) activo y función de guiado adaptativo en carril pasiva ››› pág. 230
	Temperatura exterior inferior a +4 °C (+39 °F) ››› pág. 25

Símbolo	Significado
	Sistema de gases de escape averiado ››› pág. 357
	Asistente de luz de carretera conectado ››› pág. 141
	Tome el control de la dirección ››› pág. 233
	Sistema de advertencia de velocidad parcialmente desactivado ››› pág. 37
	Front Assist conectándose ››› pág. 225
	Advertencia de la distancia ››› pág. 223
	Conducción en modo eléctrico no disponible ››› pág. 186
	Referencia a información en la documentación de a bordo ››› pág. 28
	Indicador de intervalos de servicio ››› pág. 29

Cuadro de instrumentos

Introducción al tema

Tras poner el motor en marcha con la batería de 12 voltios profundamente descargada o recién cambiada, puede que algunos ajustes del sistema (como la hora, la fecha, los ajustes de confort personalizados y las programaciones) se hayan desajustado o borrado. Compruebe y corrija estos ajustes una vez que la batería esté lo suficientemente cargada.

⚠ ADVERTENCIA

Cualquier distracción puede dar lugar a un accidente, con el consiguiente riesgo de lesiones.

- **No manejar los mandos del cuadro de instrumentos durante la conducción.**
- **Para reducir el riesgo de provocar un accidente y de que se produzcan lesiones, únicamente realice ajustes para las indicaciones de la pantalla del cuadro de instrumentos y para las indicaciones de la pantalla del sistema de infotainment cuando el vehículo esté detenido.**

Cuadro de instrumentos digital (SEAT Digital Cockpit)

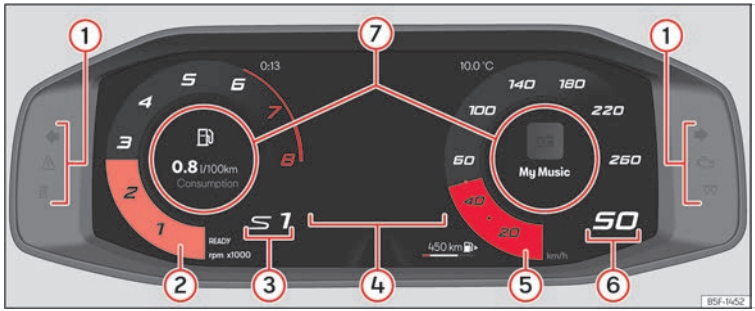

Fig. 1 SEAT Digital Cockpit en el tablero de instrumentos (vista clásica).

① **Testigos de control y de advertencia** ››› pág. 14.

② **Cuentarrevoluciones**. Revoluciones por minuto del motor en marcha ››› **pág. 21**.

③ **Marcha engranada o posición del mando selector.**

④ **Indicaciones de la pantalla** ››› pág. 25.

⑤ **Velocímetro**

⑥ **Indicador digital de la velocidad**

⑦ **Perfiles de información** ››› pág. 20.

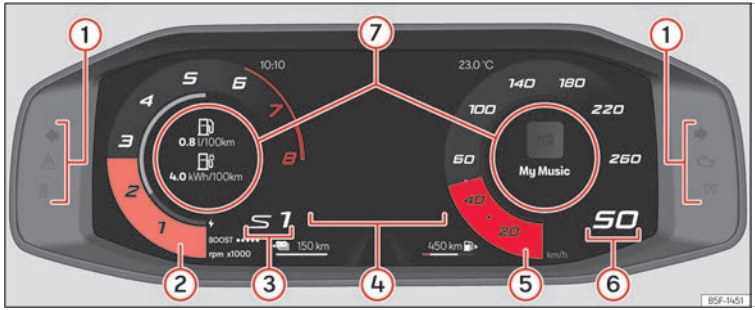

Fig. 2 Vehículos híbridos: SEAT Digital Cockpit en el tablero de instrumentos (vista clásica).

① **Testigos de control y de advertencia** ››› pág. 14.

② **Cuentarrevoluciones y Powermeter**. Revoluciones por minuto del motor en marcha ››› pág. 24.

③ **Marcha engranada o posición del mando selector.**

④ Indicaciones de la pantalla ››› pág. 25.

⑤ **Velocímetro**

⑥ **Indicador digital de la velocidad**

⑦ **Perfiles de información** ››› pág. 20.

El SEAT Digital Cockpit es un cuadro de instrumentos digital con una pantalla TFT en color de alta resolución. Dispone de 3 vistas accesibles mediante la tecla **VIEW** del volante multifunción.

Seleccionando diferentes perfiles de información se pueden visualizar indicaciones adicionales a las de los instrumentos circulares clásicos, como los datos de la navegación, multimedia o los datos de viaje.

Las 3 vistas son:

- Clásica
- Dynamic
- Navegación

En todas las vistas se mostrará información en la pantalla sobre audio, teléfono, datos de viaje, estado del vehículo, navegación[1] y asistentes a la conducción[1].

Perfiles de información

Mediante las teclas ◁ / ▷ del volante multifunción se puede navegar por las distintas informaciones del SEAT Digital Cockpit.

En el lado izquierdo se mostrará información acerca de: estado del vehículo, datos de viaje y cuentakilómetros.

En el lado derecho se mostrará información acerca de: audio, teléfono, brújula y maniobras de navegación.

En función de la vista en la **zona central** del SEAT Digital Cockpit se mostrará información acerca de:

- *Vista Clásica y Vista Dynamic:* Datos iniciales, distancia recorrida y autonomía. Girando la ruedecilla derecha del volante multifunción: mapa de navegación, datos de viaje (pulsando

[1] En función de la versión.

sobre **OK**, se cambia entre las distintas memorias).

- *Vista Navegación:* Pulsando la tecla **OK** del volante multifunción y, a continuación, girando la ruedecilla se puede ampliar o disminuir el mapa. Si se vuelve a pulsar la tecla **OK**, el mapa vuelve a la escala automática.

Vista Clásica y Dynamic

Las agujas de revoluciones por minuto y velocímetro aparecen en toda su longitud mediante una pulsación larga en la tecla **VIEW** del volante multifunción, independientemente del menú existente en la zona central ››› **fig. 1** , ››› **fig. 2**.

Con otra pulsación larga de nuevo en la tecla **VIEW** se vuelve a la vista anterior.

O bien buscando en el menú del cuadro de instrumentos la opción ✕ **Cerrar** con la ruedecilla derecha del volante multifunción y, a continuación, pulsando **OK**.

Informaciones que pueden aparecer en la zona central del velocímetro del SEAT Digital Cockpit

- Audio
- Teléfono
- Brújula
- Indicaciones de navegación (pulsando la flecha de la derecha del volante multifunción se muestran los últimos destinos)
- ✕ > **OK** (cerrar vista clásica).

Informaciones que pueden aparecer en la zona central del cuentarrevoluciones del SEAT Digital Cockpit

- Consumo y media de consumo. Pulsando la flecha de la izquierda del volante multifunción, se cambia entre las distintas memorias de los datos de viaje.
- Autonomía (nivel depósito de combustible).
- Temperatura de aceite lubricante y líquido refrigerante
- Velocidad media. Pulsando la flecha de la izquierda del volante multifunción, se cambia entre las distintas memorias de los datos de viaje.
- Otros datos de viaje: km recorridos y tiempo de conducción. Pulsando la flecha de la izquierda del volante multifunción, se cambia entre las distintas memorias de los datos de viaje.
- Asistentes.
- ✕ > **OK** (cerrar vista clásica).

Cuentarrevoluciones

El cuentarrevoluciones muestra el régimen de revoluciones del motor por minuto.

El cuentarrevoluciones le ofrece, conjuntamente con la indicación de las marchas, la posibilidad de utilizar el motor de su vehículo en un régimen de revoluciones adecuado.

El principio de la zona roja del cuentarrevoluciones indica el régimen máximo en cualquier marcha tras el rodaje y con el motor caliente. Antes de alcanzar la zona roja, se recomienda colocar el mando selector en **D**, o bien retirar el pie del acelerador ››› ⓘ.

Lo más recomendable es evitar los regímenes de revoluciones altos y orientarse según las recomendaciones de la indicación de las marchas. Consulte la información adicional en ››› **pág. 171**, ***Seleccionar la marcha óptima***.

⚠ AVISO

- **Para no dañar el motor, la aguja del cuentarrevoluciones no podrá mantenerse en la zona roja más que durante un breve período de tiempo.**
- **Estando el motor frío, evite un régimen alto de revoluciones, no pise a fondo el acelerador y no someta el motor a esfuerzos.**

Nota relativa al medio ambiente

Cambiando pronto a marchas superiores se consigue reducir el consumo, emisiones y el nivel de ruido.

Indicador del nivel de combustible



Fig. 3 Indicador del nivel de combustible localizado en diferentes posiciones en función de la vista.

① Reserva

② Nivel de combustible

Testigos de control

Se ilumina en amarillo. Depósito de combustible casi vacío. Se ha alcanzado el nivel de la reserva de combustible ››› ⚠. Reposte en cuanto tenga la oportunidad.

Se ilumina en amarillo. Presencia de agua en el gasóleo. Apague el motor y solicite la ayuda de personal especializado.

El indicador funciona sólo con el encendido conectado.

La autonomía del nivel de combustible se muestra en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Si desea saber cuál es la capacidad del depósito de combustible de su vehículo, puede consultarlo en ››› pág. 439.

⚠ ADVERTENCIA

Si se circula con un nivel demasiado bajo de combustible, el vehículo podría quedarse parado en medio del tráfico, además de que se podrían producir accidentes y lesiones graves.

- **Si el nivel del depósito de combustible está demasiado bajo, el combustible podría llegar de forma irregular al motor, especialmente al subir o bajar pendientes.**
- **La dirección y los sistemas de asistencia al conductor y a la frenada no funcionan si el motor marcha irregularmente o se apaga por falta de combustible o por una alimentación irregular de este.**
- **SEAT recomienda que reposte cuando quede aproximadamente una cuarta parte de la capacidad del depósito para evitar que el vehículo se quede parado por falta de combustible.**

ⓘ AVISO

No apure nunca completamente el depósito de combustible. Si la alimentación de combustible es irregular, se pueden producir fallos en la combustión y podría llegar combustible sin quemar al sistema de escape. ¡El catalizador o el filtro de partículas podrían resultar dañados!

ⓘ Nota

La flecha pequeña situada en el indicador del nivel de combustible junto al símbolo del surtidor de combustible señala hacia el lado del vehículo donde se encuentra la tapa del depósito de combustible.

Indicador del nivel de batería

✓ Válido para: vehículos híbridos

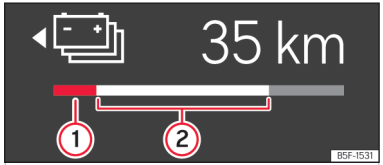

Fig. 4 Cuadro de instrumentos digital: indicador del nivel de batería.

① Reserva

② Nivel de batería

La flecha pequeña situada junto al símbolo de la batería en el indicador del nivel de combustible indica en qué lado del vehículo está la tapa de carga.

ⓘ AVISO

- **Nunca conduzca con el depósito completamente vacío. En determinadas circunstancias, la energía almacenada en la batería de alto**

voltaje puede no ser suficiente para llegar hasta la estación de servicio más cercana.

- **Cuando la temperatura exterior es muy baja, y por lo tanto la batería de alto voltaje está muy fría, pueden surgir dificultades para arrancar el motor de combustión interna y la autonomía en la conducción en modo eléctrico puede verse reducida.**

Indicador de temperatura del líquido refrigerante

Se puede seleccionar visualizar la temperatura del líquido refrigerante en el menú correspondiente ››› pág. 19.

Testigos de control y de advertencia



Avería en el sistema de refrigeración del motor

El testigo parpadea en rojo.

Líquido refrigerante del motor



El testigo se enciende en rojo.

La temperatura del líquido refrigerante del motor es excesiva o el nivel del líquido refrigerante del motor está demasiado bajo.

-  **¡No continúe la marcha!** Detenga el vehículo en cuanto sea posible y seguro.
- Apague el motor y déjelo enfriar.
- Compruebe el nivel del líquido refrigerante en el depósito de expansión del líquido refrigerante ››› pág. 379.

Si el testigo de advertencia no se apaga aunque el nivel del líquido refrigerante del motor sea correcto, no continúe la marcha ni deje el motor funcionando. Solicite la ayuda de personal especializado.

Testigos de control y de advertencia (válido para vehículos híbridos)



junto con



Avería en el circuito de refrigeración de alto voltaje

Los testigos parpadean en rojo.

Líquido refrigerante del motor

El testigo se enciende en rojo.



Nivel del líquido refrigerante del motor o del sistema de alto voltaje demasiado bajo, temperatura del refrigerante del motor o del sistema de alto voltaje demasiado alta.

-  **¡No continúe la marcha!** Detenga el vehículo en cuanto sea posible y seguro.
- Apague el motor y déjelo enfriar.
- Compruebe el nivel del líquido refrigerante en el depósito de expansión del líquido refrigerante ››› pág. 379.
- Compruebe el nivel del líquido refrigerante del circuito de refrigeración de alto voltaje ››› pág. 379. Si el nivel es demasiado bajo **NO añada líquido refrigerante**. Solicite de inmediato la ayuda de personal especializado.

Si el testigo de advertencia no se apaga aunque el nivel del líquido refrigerante del motor sea correcto, no continúe la marcha ni deje el motor funcionando. Solicite la ayuda de personal especializado.

AVISO

- **Para conseguir una larga vida útil del motor se recomienda evitar regímenes de revoluciones altos, pisar el acelerador a fondo y someter al motor a grandes esfuerzos durante aproximadamente los primeros 15 minutos, mientras el motor esté frío. La fase hasta que el motor está caliente depende también de la temperatura exterior. En este caso, oriéntese por la temperatura del aceite del motor ››› pág. 26.**
- **La capacidad refrigerante del sistema se reduce al montar cualquier accesorio que modifique la entrada de aire o alguno de sus componentes del sistema de refrigeración que pueda dañarse. Solicite ayuda de personal especializado.**

Powermeter (indicador de prestaciones del sistema)

✓ Válido para: vehículos híbridos

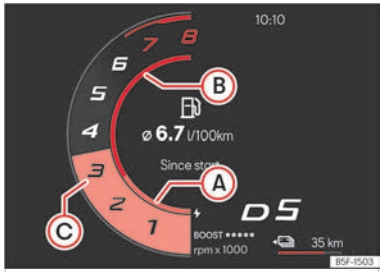

Fig. 5 Cuadro de instrumentos digital: Powermeter

En el Powermeter se pueden observar las siguientes indicaciones: ››› **fig. 5**.

Ⓐ **Zona verde** (*Charge*). El vehículo recupera energía eléctrica.

Ⓑ **Zona azul** (*Power %*). Conducción en **Modo eléctrico**. Indica el porcentaje de potencia usada y la cantidad máxima de potencia disponible en ese momento.

Ⓒ Revoluciones por minuto del motor de combustión cuando está en funcionamiento.

El powermeter informa sobre el nivel de utilización de la propulsión eléctrica. La barra del powermeter muestra el nivel de utilización actual.

Un borde de color más fino indica hasta qué punto se puede aprovechar la propulsión actualmente. Dependiendo del programa de conducción seleccionado y de la disponibilidad actual de potencia eléctrica, los límites de diferentes colores pueden variar.

Disponibilidad del Boost en pantalla

Al arrancar el motor, el testigo "READY" se apaga y en el cuadro de instrumentos se muestran las indicaciones de disponibilidad de Boost con información sobre la potencia adicional disponible en ese momento.

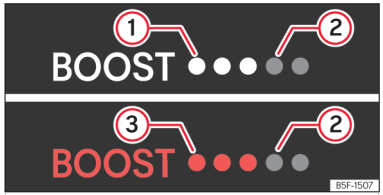

Fig. 6 En el cuadro de intrumentos digital: representación de la disponibilidad de Boost

① Potencia adicional disponible.

② Potencia adicional no disponible.

③ Potencia adicional Boost activado.

En el caso en el que se solicite una fuerte aceleración (p. ej., haciendo Kick-Down) se activará la función Boost, en la que el vehículo circula durante un corto periodo de tiempo a la máxima potencia del motor eléctrico y del motor de combustión. Se indica cambiando a color azul la zona bajo el indicador de revoluciones.

Nota

La función Boost consume una gran cantidad de energía y, por lo tanto, solo está disponible durante un periodo corto de tiempo.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se reduce la capacidad de rendimiento del sistema eléctrico, puede dar lugar a un cambio en el manejo del vehículo, por ejemplo, una respuesta de aceleración diferente. Esto puede provocar accidentes y lesiones graves o incluso mortales.

- **Adapte su velocidad y estilo de conducción a la visibilidad, el clima, las condiciones de la carretera y el tráfico, así como al nivel de carga de la batería de alto voltaje.**
- **Asegúrese de que la batería de alto voltaje tenga suficiente carga.**

Indicaciones en la pantalla

Indicaciones posibles en la pantalla del cuadro de instrumentos

En el cuadro de instrumentos puede mostrarse diversa información superpuesta en función del equipamiento del vehículo:

- Puertas, capó del motor y portón del maletero abiertos
- Mensajes de advertencia y de información
- Cuentakilómetros
- Hora ››› pág. 28
- Indicaciones de la radio y del sistema de navegación
- Indicaciones del teléfono
- Temperatura exterior
- Indicación de la brújula
- Posiciones del mando selector
- Recomendación de marcha
- Autonomía combinada (vehículos híbridos)
- Indicación de los datos de viaje (indicador multifunción) y menús para realizar diversos ajustes ››› pág. 26
- Indicador de intervalos de servicio ››› pág. 28
- Advertencia de velocidad
- Advertencia de velocidad para los neumáticos de invierno
- Indicación del estado del sistema Start- Stop ››› pág. 186
- Señales detectadas por el sistema de detección de señales de tráfico y aviso de que se ha excedido la velocidad máxima permitida
- Indicación del estado de la gestión de cilindros activa (ACT) ››› pág. 172
- Conducción de bajo consumo
- Indicaciones de los sistemas de asistencia al conductor

Puertas, capó del motor y portón del maletero abiertos

Tras desbloquear el vehículo y durante la marcha, en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra si alguna de las puertas, el capó del motor o el portón del maletero están abiertos y, dado el caso, también se indica con una señal acústica.

Nota

En el caso de vehículos PHEV, el mensaje también se muestra cuando la tapa de combustible está abierta o el vehículo se encuentra cargando.

Posiciones del mando selector

La posición actual del mando selector se muestra tanto junto al mando como en la pantalla del cuadro de instrumentos. Cuando el mando se encuentra en la posición **D/S**, así como en la posición Tiptronic, dado el caso se muestra en la pantalla del cuadro de instrumentos la marcha engranada en cada momento.

Indicador de la temperatura exterior

Si la temperatura exterior es inferior a aprox. +4°C (+39°F), en el indicador de la temperatura exterior se enciende adicionalmente el "símbolo del cristal de hielo" ❄. Este símbolo permanece encendido hasta que la temperatura exterior sobrepasa los +6°C (+43°F) ››› ⚠.

En las siguientes situaciones, la temperatura exterior indicada puede ser superior a la real debido al calor emitido por el motor:

- Cuando el vehículo está detenido.
- Cuando se circula muy despacio.

Recomendación de marcha

En la pantalla del cuadro de instrumentos puede mostrarse durante la conducción una recomendación de la marcha que convendría elegir para ahorrar combustible ››› pág. 171.

Cuentakilómetros

El *cuentakilómetros total* registra el kilometraje total recorrido por el vehículo.

Advertencia de velocidad para los neumáticos de invierno

Si se supera la velocidad máxima ajustada, se indica en la pantalla del cuadro de instrumentos.

En el sistema de infotainment se pueden realizar ajustes para la advertencia de velocidad ››› pág. 42.

Indicación de la brújula

En función del equipamiento, cuando el encendido está conectado, en la pantalla del cuadro de instrumentos se indica la dirección en la que se circula con un símbolo, p. ej., NO para noroeste.

Cuando el sistema de infotainment está encendido y no hay ninguna guía al destino activa, adicionalmente se muestra la representación gráfica de una brújula.

Conducción de bajo consumo

En función del equipamiento, durante la marcha, en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece la indicación cuando el vehículo se encuentra en estado de bajo consumo debido a la gestión de cilindros activa (ACT) ››› pág. 172.

⚠ ADVERTENCIA

Aun cuando la temperatura exterior sea superior al punto de congelación, podría haber hielo en carreteras y puentes.

- **El "símbolo del cristal de hielo" indica que puede haber peligro de heladas.**
- **A temperaturas exteriores superiores a los +4°C (+39°F), también podría haber hielo aun cuando no se encienda el "símbolo del cristal de hielo".**
- **El sensor de temperatura exterior realiza una medición orientativa.**

Nota

- **Existen diversos cuadros de instrumentos, de ahí que puedan variar las versiones y las indicaciones de la pantalla. En el caso de las pantallas sin visualización de mensajes informativos o de advertencia, las anomalías se indican solamente mediante testigos de control.**
- **Algunas indicaciones de la pantalla del cuadro de instrumentos pueden quedar ocultas por algún suceso repentino, p. ej., una llamada entrante.**
- **En función del equipamiento, algunos ajustes e indicaciones pueden realizarse o mostrarse también en el sistema de infotainment.**
- **De existir varias advertencias, los símbolos correspondientes se encenderán sucesivamente durante algunos segundos. Los símbolos permanecerán encendidos hasta que se elimine la causa.**
- **Si al conectar el encendido se muestran advertencias sobre anomalías existentes, posiblemente no se podrán realizar ajustes ni se podrá mostrar información de la manera descrita. En este caso, acuda a un taller especializado y solicite la reparación de las anomalías.**

Indicador de los datos de viaje

El indicador de los datos de viaje muestra diversos datos de viaje y valores de consumo.

Cambiar de una indicación a otra

- Gire la ruedecilla derecha del volante multifunción ››› pág. 38.

Cambiar de memoria

- En función de la vista, seleccione **Datos de viaje** y pulse la flecha izquierda o la tecla OK del volante multifunción.

– **Desde la salida:** Si se interrumpe la marcha durante más de 2 horas, la memoria se borra.

– **Desde el repostaje:** Visualización y memorización de los datos de viaje y de los valores de consumo recopilados. Al repostar, la memoria se borra.

– **Cálculo total:** Esta memoria recoge los datos de viaje hasta un máximo de 19 horas y 59 minutos o 99 horas y 59 minutos, o hasta un máximo de 1999,9 km o 9999,9 km. Cuando se sobrepasa alguno de estos valores máximos (varía en función de la versión del cuadro de instrumentos), la memoria se borra.

Borrar las memorias de los datos de viaje

- Seleccione entre las memorias "**Desde la salida**" o bien "**Cálculo total**" la memoria que

desee borrar. La memoria "**Desde el repostaje**" se borra solo al repostar combustible.

- Mantenga pulsada la tecla **OK** del volante multifunción unos 2 segundos.

Seleccionar las indicaciones

En el cuadro de instrumentos, la selección se hace manualmente mediante la tecla ◁ del volante multifunción. Para acceder al contenido del tubo gire la ruedecilla derecha hacia arriba/abajo.

- **Consumo actual:** La indicación del consumo actual se realiza durante la conducción en l/100 km; con el motor en marcha y el vehículo detenido en l/h.
- **Consumo medio:** El consumo medio de combustible se muestra una vez recorridos aprox. 300 metros.
- **Duración del viaje:** Indica las horas (h) y minutos (min) transcurridos desde que se conectó el encendido.
- **Autonomía:** Distancia aproximada en km que aún se puede recorrer si se mantiene el mismo estilo de conducción.
- **Autonomía AdBlue o :** Distancia aproximada en km que aún se puede recorrer con el nivel actual del depósito de AdBlue® si se mantiene el mismo estilo de conducción. La indicación aparece a partir de una autonomía inferior a 2400 km y no se puede desactivar.[1)]
- **Recorrido:** Distancia recorrida en km tras conectar el encendido.
- **Velocidad media:** La velocidad media se muestra una vez recorridos aprox. 100 metros.
- **Boost/Torque:** Indica la potencia y el par del motor de combustión (no indica modo eléctrico).

Indicación de temperatura del aceite

El motor alcanza su temperatura de servicio cuando, en condiciones normales de conducción, la temperatura del aceite se encuentra entre **80°C** (176°F) y **120°C** (248°F). Si se exige un gran esfuerzo al motor y la temperatura exterior es elevada, la temperatura del aceite del motor puede incrementarse. Esto no representa inconveniente alguno mientras no se visualicen en pantalla los testigos o ››› pág. 388.

Mensajes de advertencia y de información

Al conectar el encendido o durante la marcha se comprueba el estado de determinadas funciones y componentes del vehículo. Las anomalías se muestran en la pantalla del cuadro de instrumentos en forma de símbolos de advertencia rojos y amarillos ››› pág. 14 acompañados de mensajes y, dependiendo del caso, incluso de una señal acústica. La representación de los mensajes y símbolos puede variar en función de la versión del cuadro de instrumentos.

Las anomalías existentes también se pueden consultar manualmente. Para ello hay que abrir el menú **Estado del vehículo** ››› pág. 37.

Advertencia con prioridad 1 (en rojo)

El símbolo parpadea o se enciende (en parte acompañado de señales acústicas de advertencia). **¡No continúe la marcha!** ¡Peligro! Compruebe la función que falla y elimine la causa. Dado el caso, solicite la ayuda de personal especializado.

Advertencia con prioridad 2 (en amarillo)

El símbolo parpadea o se enciende (en parte acompañado de señales acústicas de advertencia). Los fallos de funcionamiento o la falta de líquidos operativos pueden provocar daños en el vehículo y la avería del mismo. Compruebe lo antes posible la función que falla. Dado el caso, solicite la ayuda de personal especializado.

[1)] No disponible en todos los países.

Referencia a información en el manual de instrucciones

En el manual de instrucciones encontrará más información sobre la advertencia existente.

Mensaje informativo

Proporciona información sobre procesos en el vehículo.

Acceder a las advertencias e informaciones

Las anomalías existentes también se pueden consultar en el sistema de infotainment:

- Pulse ⋯ > **Vehículo > Estado vehículo** ››› pág. 44.

Fecha y hora

Ajustar la hora en el sistema de infotainment

- Pulse ⋯ > **Ajustes** ››› pág. 38.
- Seleccione la opción de menú **Fecha y hora**.
- **O BIEN**, ajuste la fecha y la hora dentro del menú **Servicio** del cuadro de instrumentos.

Menú Servicio

En el menú Servicio pueden realizarse diversos ajustes en función del equipamiento.

Abrir el menú Servicio

- Estando en **Vista clásica**, sitúese en la esfera del lado izquierdo y seleccione cuentakilómetros, pulse la tecla OK del volante multifunción durante unos 5 segundos aprox. y suéltela.
- A continuación aparece el menú **Lista de configuración**, donde se puede elegir entre **Menú servicio** o bien **Selección de vista** donde activar o desactivar las vistas del cuadro de instrumentos.

Reiniciar el indicador de intervalos de servicio

Seleccione el menú **Servicio** y siga las indicaciones de la pantalla del cuadro de instrumentos.

Reiniciar el servicio de aceite

Seleccione el menú **Restabl. Servicio de aceite** y siga las instrucciones de la pantalla del cuadro de instrumentos.

Letras distintivas del motor (LDM)

Seleccione el menú **Letras distintivas del motor**. Las letras distintivas del motor se mostrarán en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Próximo Servicio

Se especifica cuando está prevista la próxima revisión en taller.

Ajustar día y hora

Seleccione el menú Servicio y siga las indicaciones de la pantalla del cuadro de instrumentos.

Intervalos de servicio

La indicación de los intervalos de servicio aparece en la pantalla del cuadro de instrumentos y en el sistema de infotainment.

Existen diversas versiones de cuadros de instrumentos y de sistemas de infotainment, de ahí que puedan variar las versiones y las indicaciones de las pantallas.

En SEAT se distingue entre servicios con cambio del aceite del motor (p. ej., el Servicio de cambio de aceite) y servicios sin cambio del aceite del motor (p. ej., la Inspección).

En vehículos con **Servicio en función del tiempo o del kilometraje**, los intervalos de servicio ya están prefijados.

En vehículos con **Servicio de larga duración**, los intervalos se determinan individualmente. Gracias al avance de la técnica, los trabajos de mantenimiento se han reducido mucho. Solo hay que cambiar el aceite cuando el vehículo lo requiera. Para calcular este cambio (máx. 2 años), se tienen en cuenta las condiciones de uso del vehículo y el estilo de conducción. El preaviso aparece por primera vez 20 días antes de la fecha calculada para el servicio correspondiente. Los km restantes indicados se

redondean siempre a 100 km y el tiempo, a días completos. El mensaje de servicio actual no se puede consultar hasta 500 km después del último servicio. Hasta entonces, en el indicador, aparecerán solo rayitas.

Recordatorio de inspección

Si hubiera que realizar próximamente un servicio o una inspección, aparecerá un **recordatorio de Servicio** al conectar el encendido.

La cifra indicada son los kilómetros que aún se pueden recorrer o el tiempo que falta hasta el próximo servicio.

Fecha de la inspección

Cuando **llegue el momento de realizar un servicio** o una **inspección**, sonará una señal acústica al conectar el encendido y durante algunos segundos puede aparecer en la pantalla del cuadro de instrumentos el símbolo de la llave fija, así como uno de los siguientes mensajes:

- **¡Servicio ahora!**
- **Solicite que se realice la inspección**
- **¡Servicio de aceite necesario!**
- **¡Servicio de aceite e inspección necesarios!**

Consultar una notificación de servicio

Con el encendido conectado, el motor parado y el vehículo detenido, es posible consultar la notificación de servicio actual:

Consulta de la fecha del servicio actual en el sistema de infotainment:

- Pulse el botón de función **Vehículo > Estado del vehículo > Servicio**.

Consulta de la fecha en el cuadro de instrumentos digital:

- La fecha del servicio solo se puede consultar a través del menú **Servicio** ››› pág. 28.

Poner a cero el indicador de intervalos de servicio

Si el servicio **no** se ha realizado en un concesionario SEAT, puede reinicializarse el indicador del modo siguiente:

- El indicador de intervalos de servicio solo se puede reiniciar a través del menú **Servicio** ››› pág. 28.

No reinicie el indicador entre los intervalos de servicio; de lo contrario, las indicaciones resultarán incorrectas.

Si se reinicia el servicio de cambio de aceite manualmente, el indicador de intervalos de servicio cambia a un intervalo de servicio fijo, también en los vehículos con el **Servicio de cambio de aceite flexible**.

Nota

- **El mensaje de servicio desaparecerá tras algunos segundos, al ponerse el motor en marcha, o al pulsar la tecla OK del volante multifunción.**

- **En vehículos con servicio de larga duración cuya batería haya permanecido desembornada durante un largo período de tiempo, no se podrá calcular la fecha del próximo servicio. Por ello, las indicaciones de servicio pueden mostrar cálculos erróneos. En ese caso, deberían tenerse en cuenta los intervalos de mantenimiento máximos permitidos** ››› pág. 417.
- **Si se pone el indicador a cero de forma manual, el próximo intervalo de servicio se indicará como en los vehículos con intervalos de servicio fijos. Por esta razón le recomendamos que la puesta a cero del indicador de intervalos de servicio lo haga un servicio autorizado.**

Monitor de somnolencia

Introducción al tema



Fig. 7 En la pantalla del cuadro de instrumentos: Símbolo del monitor de somnolencia.

El monitor de somnolencia informa al conductor de si su forma de conducir es indicativa de fatiga.

El monitor de somnolencia determina el comportamiento del conductor al volante y utiliza esta información para evaluar el cansancio del conductor. Si el sistema detecta que el conductor está cansado, lo indica visualmente en la pantalla del cuadro de instrumentos mediante un testigo de control o advertencia en combinación con un mensaje de texto complementario y emite también una advertencia acústica ››› pág. 31. El mensaje de texto en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra entre 4 y 6 segundos.

Condiciones de funcionamiento

El monitor de somnolencia solo mostrará avisos a velocidades superiores de 70 km/h.

⚠ ADVERTENCIA

El monitor de somnolencia no puede ser un sustituto de la atención del conductor y solo funciona dentro de los límites del sistema. Por lo tanto, es posible que el monitor de somnolencia no detecte que el conductor está cansado en todas las situaciones y que no avise o lo haga con retraso o de forma no deseada. Existe riesgo de accidentes y lesiones graves o incluso mortales.

- **Preste siempre la debida atención y no confíe exclusivamente en el sistema. El conductor es responsable en todo momento de su aptitud para conducir.**
- **Observe los límites del sistema ››› pág. 30.**
- **No conduzca nunca un vehículo cuando esté cansado.**
- **Durante los viajes largos, tómese descansos regulares y suficientes.**
- **Siga la información de la pantalla del cuadro de instrumentos y responda según las peticiones ››› pág. 31.**

Límites del sistema que afectan al monitor de somnolencia

El monitor de somnolencia tiene limitaciones relacionadas con el sistema. Las siguientes condiciones pueden limitar el funcionamiento del monitor de somnolencia, o impedirlo por entero:

- Velocidades inferiores a 60 km/h.
- Velocidades superiores a 130 km/h.
- Carreteras con muchas curvas.
- Carreteras en mal estado.
- Condiciones meteorológicas adversas.
- Obras en las carreteras.
- Estilo de conducción deportivo.
- Arrastrar un remolque pesado o muy largo ››› pág. 336.
- El conductor está distraído.

Nota

El monitor de somnolencia se ha desarrollado para su uso exclusivo durante la conducción en autopistas y carreteras principales en buen estado.

Reinicio del monitor de somnolencia

El Monitor de Somnolencia se reinicia en las siguientes situaciones:

- Se desconecta el encendido.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta.
- El vehículo ha estado parado más de 30 minutos.

Conducir con el monitor de somnolencia

Conexión y desconexión

Según el país, el monitor de somnolencia se conecta siempre que se activa el sistema de propulsión del vehículo. En este caso, el sistema de infotainment muestra un resumen de los sistemas y funciones individuales activados automáticamente en el menú de entrada.

Si lo desea, puede desconectar el monitor de somnolencia manualmente en el sistema de infotainment:

1. Abra el menú **Sistemas de asistencia**.

2. Conecte o desconecte el monitor de somnolencia en el submenú correspondiente ››› pág. 42.

Ajuste de la sensibilidad

Puede ajustar manualmente la sensibilidad del monitor de somnolencia y, de este modo, influir en la rapidez con la que el sistema reacciona a su comportamiento al volante.

En el sistema de infotainment:

1. Abra el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Abra **Advertencia de cansancio**.
3. Seleccione la sensibilidad en el submenú **Sensibilidad** ››› pág. 42.

Ocultación de mensajes a través del volante multifunción

1. Pulse el botón **OK** del volante multifunción.

Niveles de advertencia del monitor de somnolencia

Si el sistema detecta que el conductor está cansado, lo indica visualmente en la pantalla del cuadro de instrumentos mediante un testigo de control o advertencia, en combinación con un mensaje de texto complementario y una advertencia acústica. La advertencia se emite en 2 niveles.

Advertencia del monitor de somnolencia - Nivel 1

El sistema ha detectado que el conductor empieza a estar cansado. Suena una advertencia acústica. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece un testigo de control blanco y un mensaje de texto. Considera la posibilidad de tomarte un descanso.

Advertencia del monitor de somnolencia - Nivel 2

El sistema ha detectado que el conductor está cada vez más cansado. Suena una advertencia acústica. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece un testigo de advertencia rojo junto con un mensaje de texto. Considera la posibilidad de tomarte un descanso pronto.

Información en función del tiempo

El monitor de somnolencia detecta que el conductor ha estado conduciendo durante 4,5 horas sin pausa y sin que se haya reconocido cansancio. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece un testigo de control blanco y un mensaje de texto. Considera la posibilidad de tomarte un descanso.

Solución de problemas

El monitor de somnolencia no está disponible

Suena una advertencia acústica. Aparece un testigo de control amarillo en combinación con el testigo central amarillo. También aparece un mensaje de texto en la pantalla del cuadro de instrumentos y en el menú **Estado del vehículo**.

- Avería o anomalía en el funcionamiento. Desactive y reactive el sistema de propulsión del vehículo. Compruebe los ajustes del monitor de somnolencia en el sistema de infotainment ››› pág. 42.
- Se han superado los límites del sistema.
- Si el problema persiste, acuda a un taller debidamente cualificado. SEAT recomienda acudir a un concesionario oficial.

Monitor de atención del conductor

Introducción al tema



Fig. 8 En la pantalla del cuadro de instrumentos: Símbolo del monitor de atención del conductor.

El monitor de atención del conductor informa a este de si su comportamiento al volante es indicativo de un déficit de atención en función de la mirada del conductor y de las entradas de operación del vehículo.

El monitor de atención del conductor evalúa las entradas de operación del vehículo para determinar si el conductor está distraído. Además, una cámara interior integrada en el espejo retrovisor monitoriza continuamente el estado, la mirada y las acciones del conductor.

Si el sistema detecta que el conductor está distraído, lo indica en la pantalla del cuadro de instrumentos mediante un testigo de control o advertencia en combinación con un mensaje de texto complementario y, en función de la configuración, también emite una advertencia acústica ››› pág. 33.

El mensaje de texto en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra entre 4 y 6 segundos.

Nota

Según el país, el vehículo puede incorporar la cámara interior del espejo retrovisor que aporte más información a la función ››› pág. 206. La cámara registra y conserva únicamente los datos necesarios para el funcionamiento del sistema en circuito cerrado. Por lo tanto, no se envía información fuera del sistema del vehículo. No se procesan datos personales.

Condiciones de funcionamiento

El comportamiento al volante sólo se evalúa cuando la velocidad es superior a 20 km/h.

ADVERTENCIA

El monitor de atención del conductor no puede ser un sustituto de la atención del conductor y solo funciona dentro de los límites del sistema. Por lo tanto, puede que el monitor de atención del conductor no sea capaz de detectar si el conductor está prestando atención en todas las situaciones y que no reaccione o que lo haga con retraso o de forma no deseada. Existe riesgo de accidentes y lesiones graves o incluso mortales.

- **Preste siempre la debida atención y no confíe exclusivamente en el sistema. El conductor es responsable en todo momento de su aptitud para conducir.**
- **Observe los límites del sistema ››› pág. 32.**
- **Evite distraerse mientras conduce.**
- **Ajuste la configuración personal del vehículo antes de iniciar el viaje.**
- **Siga la información de la pantalla del cuadro de instrumentos y responda según las peticiones ››› pág. 33.**

Nota

En caso de avería, haga que el sistema sea revisado por un taller debidamente cualificado. SEAT recomienda acudir a un concesionario oficial.

Límites del sistema que afectan al monitor de atención del conductor

El monitor de atención del conductor tiene limitaciones relacionadas con el sistema. Las siguientes condiciones pueden limitar el funcionamiento del monitor de atención del conductor o impedirlo por entero:

- Velocidades inferiores a 20 km/h.
- Fuerte distracción del conductor debido a influencias externas, como el tráfico.

- Fuerte distracción del conductor por realizar acciones no relacionadas con el vehículo (por ejemplo, utilizar un dispositivo móvil).
- Insuficiente reconocimiento facial.
- Situaciones complejas de conducción que requieren mover rápidamente la vista (intersecciones, incorporación a autovías, etc.)
- Restricciones de la visión de la cámara interior (en el espejo retrovisor) hacia el conductor y, en particular, hacia los ojos y la cabeza del conductor, p. ej., debido al oscurecimiento causado por gorras de visera, bufandas, gafas y, en particular, gafas que bloquean los rayos IR o por el parasol.
- Si la cámara interior del espejo retrovisor se deslumbra, p. ej., por la luz del sol.
- Si el espejo retrovisor está mal ajustado.
- Si el cristal del retrovisor interior está empañado, sucio o dañado.
- Si el conductor adopta una posición de asiento inadecuada.
- En caso de limitaciones físicas del conductor (p. ej., trastornos del movimiento ocular).

Conducir con el monitor de atención del conductor

Conexión y desconexión

Puede conectar y desconectar manualmente el monitor de atención del conductor.

En el sistema de infotainment:

1. Abra el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Conecte o desconecte el monitor de atención del conductor en el submenú correspondiente ››› pág. 42.
3. **O BIEN:** A través del menú de acceso rápido mediante la barra desplazable ››› pág. 38.

Nota

Según el país, la función se conecta siempre que se conecta el encendido.

Ocultación de mensajes a través del volante multifunción

1. Pulse el botón OK del volante multifunción.

Advertencia del monitor de atención del conductor

Si el sistema detecta que el conductor está distraído, lo indica en la pantalla del cuadro de instrumentos mediante un testigo de control o advertencia en combinación con un mensaje de texto complementario y, en función de la configuración, también emite una advertencia acústica.

Distracción detectada.

En función de los ajustes, puede emitirse una advertencia acústica. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece un testigo de control blanco y el mensaje de texto: "Tenga en cuenta el tráfico".

Solución de problemas

El monitor de atención del conductor no está disponible

Se emite una advertencia acústica. El testigo de advertencia amarillo se enciende en el cuadro de instrumentos en combinación con el testigo central amarillo. También aparece un mensaje de texto en la pantalla del cuadro de instrumentos y en el menú **Estado del vehículo**.

- Compruebe las causas y las medidas correctoras descritas en la información del monitor de atención del conductor ››› pág. 42.
- Avería o anomalía en el funcionamiento. Desactive y reactive el sistema de propulsión del vehículo. Compruebe los ajustes del monitor de atención del conductor en el sistema de infotainment ››› pág. 42.
- Se han superado los límites del sistema.
- Si el problema persiste, acuda a un taller debidamente cualificado. SEAT recomienda acudir a un concesionario oficial.

Sistema de detección de señales de tráfico

Introducción al tema

El sistema de detección de señales de tráfico registra las señales de tráfico estándar mediante una cámara situada en la zona central superior del parabrisas, alojada en el compartimento situado en la base del retrovisor interior, e informa sobre las limitaciones de velocidad, las prohibiciones de adelantamiento y las señales de peligro que reconozca[1].

Dentro de sus limitaciones, el sistema también muestra un panel complementario para indicar, p. ej., prohibiciones temporales. Incluso en trayectos sin señales, el sistema puede mostrar, dado el caso, las limitaciones de velocidad que rijan.

El sistema de detección de señales de tráfico no funciona en todos los países. Tenga esto en cuenta cuando viaje al extranjero.

El sistema de detección de señales de tráfico está siempre activado al conectar el encendido.

Visualización en la pantalla

En Alemania, en autovías y vías para automóviles el sistema muestra, además de las limitaciones de velocidad y las prohibiciones de adelantamiento, las señales de fin de prohibición. En todos los demás países se muestra en su lugar la limitación de velocidad válida en ese momento.

Las señales de tráfico detectadas por el sistema se muestran en la pantalla del cuadro de instrumentos y, en función del sistema de navegación que esté montado en el vehículo, también en el sistema de infotainment.

Visualización de las señales de tráfico

Tras revisar y evaluar la información de la cámara, del sistema de infotainment y de los datos actuales del vehículo, el sistema muestra hasta dos señales de tráfico vigentes y un panel complementario:

- **Primer lugar**: La señal actualmente válida para el conductor aparece en el lado izquierdo de la pantalla, p. ej., una prohibición de circular a más de 120 km/h (75 mph).
- **Segundo lugar**: En segundo lugar se puede mostrar otra señal de tráfico, como una señal de peligro.
- **Panel complementario**: Cuando se detecta un panel complementario, p. ej., para limitaciones temporales, se muestra debajo de la señal de tráfico válida.

Señal de entrada prohibida

El sistema de reconocimiento de señales de tráfico avisa a través del cuadro de instrumentos cuando se sobrepasa una señal de entrada prohibida en una vía de sentido único o una entrada a una autopista o autovía.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología que incorpora el sistema de detección de señales de tráfico no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y únicamente funciona dentro de los límites del sistema. El mayor confort que proporciona el sistema de detección de señales de tráfico no debe inducir a correr ningún riesgo. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- **Adapte la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **La mala visibilidad, la oscuridad, la nieve, la lluvia y la niebla pueden ocasionar que el sistema no muestre, o no correctamente, las señales de tráfico.**
- **Si el campo de visión de la cámara está sucio, cubierto o dañado, puede que se vea afectado el funcionamiento del sistema.**

⚠ ADVERTENCIA

Las recomendaciones para la conducción y las señales de tráfico mostradas por el sistema de detección de señales de tráfico pueden diferir de la situación real.

[1] No disponible en todos los mercados.

• El sistema no puede reconocer ni mostrar correctamente todas las señales de tráfico.

• Las señales de tráfico de la calzada y las normas de circulación prevalecen sobre las recomendaciones e indicaciones del sistema.

Funcionamiento limitado

El sistema de detección de señales de tráfico tiene determinadas limitaciones. Los siguientes casos pueden provocar que el sistema funcione de forma limitada o no funcione en absoluto:

- En caso de mala visibilidad, p. ej., en caso de nieve, lluvia, niebla o neblina de agua intensa.
- En caso de deslumbramiento, p. ej., por parte del tráfico en sentido contrario o de la radiación solar.
- En caso de circulación a gran velocidad.
- En caso de que la cámara esté tapada o sucia.
- En caso de que las señales de tráfico estén tapadas parcial o totalmente, p. ej., por árboles, nieve, suciedad u otros vehículos.
- En caso de señales de tráfico que no cumplan la normativa.
- En caso de señales de tráfico que estén dañadas o arqueadas.
- En caso de señales de mensaje variable situadas en pórticos de señalización (indicación variable de las señales de tráfico mediante LED u otras unidades de iluminación).
- En caso de utilizar mapas no actualizados en el sistema de navegación.
- En caso de adhesivos pegados en vehículos que representen señales de tráfico, p. ej., limitaciones de velocidad en los camiones.

Conducir con la función de advertencia de velocidad

Condiciones de funcionamiento

La función de advertencia de velocidad avisa a velocidades superiores a 20 km/h.

Conexión y desconexión

Según el país, la función de advertencia de velocidad se conecta siempre al conectar el encendido.

Si lo desea, puede desactivar manualmente la advertencia de velocidad en el sistema de infotainment:

1. Abra el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Conecte o desconecte la advertencia de velocidad en el submenú correspondiente.

O BIEN: desde el volante multifunción:

1. Abra el menú asistentes pulsando sobre la tecla (🚗).
2. Seleccione y desconecte **Advertencia de velocidad**.

Activación y desactivación de la advertencia acústica

En el sistema de infotainment:

1. Abra el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Abra la **Advertencia de velocidad**.
3. Active o desactive la advertencia acústica en la opción correspondiente ››› pág. 42.

Nota

La advertencia acústica se activa siempre que se conecta el encendido.

Ajuste del umbral de aviso

Puede ajustar manualmente los umbrales de aviso de la función de advertencia de velocidad.

En el sistema de infotainment:

1. Abra el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Abra la **Advertencia de velocidad**.
3. Para seleccionar el nivel de los umbrales de aviso, pulse ∨ en la opción de menú **Advertencia al sobrepasar** ››› pág. 42.

Nota

Al conectar el encendido del vehículo, los umbrales de aviso de la advertencia de velocidad se restablecen siempre al valor predeterminado.

Activación y desactivación del tono de aviso de cambio de velocidad

El tono de aviso de cambio de velocidad informa acústicamente al conductor sobre un cambio en los límites de velocidad. Si lo desea, puede desconectar manualmente el tono de cambio.

En el sistema de infotainment:

1. Abra el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Abra la **Advertencia de velocidad**.
3. Active o desactive el tono de cambio en la opción correspondiente ››› pág. 42.

Ocultación de mensajes de avería a través del volante multifunción

1. Pulse el botón **OK** del volante multifunción.

Modo remolque

En los vehículos con un enganche de remolque instalado de fábrica y un remolque con conexión eléctrica al vehículo, el reconocimiento de las señales de tráfico que pueden aplicarse al vehículo cuando se arrastra un remolque, por ejemplo, los límites de velocidad aplicables y las señales de prohibido adelantar, pueden activarse o desactivarse en el menú de ajustes del vehículo en el sistema de infotainment.

En el modo de remolque, el reconocimiento de los límites de velocidad válidos puede ajustarse al tipo de remolque y a los requisitos legales específicos de cada país.

En el sistema de infotainment:

1. Abra el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Abra la **Detección de remolque**.
3. Para adaptar el umbral de aviso al modo remolque, pulse ∨ en la opción de menú **Advertencia al sobrepasar**.

Niveles de aviso de la función de advertencia de velocidad

Si el sistema detecta que se ha superado la velocidad máxima permitida, lo indicará visualmente en la pantalla del cuadro de instrumentos con el parpadeo del límite de velocidad detectado por el sistema y, en función de la configuración, emitirá también una advertencia acústica. Una advertencia se emite en dos niveles.



Fig. 9 En la pantalla del cuadro de instrumentos: detectada infracción de la velocidad máxima permitida (ilustración).

Advertencia de velocidad - Nivel 1

Detectada infracción de la velocidad máxima permitida. El límite de velocidad detectado por el sistema parpadea continuamente en el cuadro de instrumentos y, según el equipamiento, en la visualización frontal ››› fig. 9.

Advertencia de velocidad - Nivel 2

Detectada infracción progresiva de la velocidad máxima permitida.

Suena una advertencia acústica. El límite de velocidad detectado por el sistema parpadea continuamente en el cuadro de instrumentos y, según el equipamiento, en la visualización frontal ››› fig. 9.

Nota

- **El segundo nivel de advertencia se activa si la velocidad sigue manteniéndose por encima del límite.**
- **El segundo nivel de advertencia se anula de nuevo cuando el conductor reduce activamente la velocidad.**

Solución de problemas

El reconocimiento avanzado de señales de tráfico no está disponible

En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece un testigo de control amarillo en combinación con el testigo central amarillo. También

aparece un mensaje de texto en la pantalla del cuadro de instrumentos y en el menú **Estado del vehículo**.

Mensajes del sistema de detección de señales de tráfico:

- **"Asistente de señales de tráfico: limpie el parabrisas"**
  - El parabrisas está sucio en la zona de la cámara o la visión de la cámara se ve afectada por las condiciones meteorológicas. Limpie el parabrisas ››› **pág. 419**.
  - La visión de la cámara se ve alterada por piezas añadidas o pegatinas. Mantenga despejada la zona de alrededor de la cámara ››› **pág. 204**.
  - La cámara se ha desplazado o dañado, por ejemplo, debido a daños en el parabrisas. Compruebe si los daños son visibles.
- **"Error: asistente de señales de tráfico"**
  - Hay una avería en el sistema. Acuda a un taller especializado para que revise el sistema.
- **"Advertencia de velocidad no disponible en este momento"**
  - La función de advertencia de velocidad del sistema de detección de las señales de tráfico está averiada. Si el problema persiste acuda a un taller especializado y solicite la revisión del sistema.
- **"El asistente de señales de tráfico está limitado en este momento"**
  - No hay transmisión de datos por parte del sistema de navegación. Compruebe si el sistema de navegación cuenta con mapas actuales.
  - **O BIEN:** el vehículo se encuentra en una región no incluida en el mapa del sistema de navegación.

  Si el problema persiste acuda a un taller especializado y solicite la revisión del sistema.

El reconocimiento avanzado de señales de tráfico está fuera de la región de operación

En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece un mensaje con el texto "**Asistente de señales de tráfico: fuera de la zona de utilización**".

- No hay datos disponibles para esta región. El sistema de reconocimiento avanzado de señales de tráfico no es compatible en el país por el que está circulando en este momento.

El sistema de advertencia de velocidad está parcialmente desactivado

En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece un testigo de control de color blanco.
Se ha modificado la configuración predeterminada de la advertencia de velocidad:

- Compruebe si la advertencia de velocidad está desactivada ››› **pág. 35**.
- Compruebe si la advertencia acústica está activada ››› **pág. 35**.
- Compruebe si se ha modificado el umbral de advertencia predeterminado ››› **pág. 35**.

Manejo del cuadro de instrumentos

Introducción al tema

Con el encendido conectado, es posible consultar las diferentes funciones de la pantalla navegando por los menús.

En vehículos con volante multifunción, el indicador multifunción sólo se puede manejar con las teclas de dicho volante.

Algunas opciones del menú sólo se pueden consultar con el vehículo detenido.

Menús del cuadro de instrumentos

El número de menús y de indicaciones informativas disponibles depende del sistema electrónico y del equipamiento del vehículo.

- Estado del vehículo ››› **pág. 27**.
- Datos de viaje ››› **pág. 26**.
- Asistentes.
  - Front Assist On/Off ››› **pág. 222**
  - ACC (solo visualización) ››› **pág. 214**
  - Lane Assist On/Off ››› **pág. 227**
  - Travel Assist ››› **pág. 230**
  - Side Assist On/Off ››› **pág. 236**

– Advertencia de velocidad On/Off ››› pág. 35

- Navegación.
- Audio.
- Teléfono.

⚠ ADVERTENCIA

Cualquier distracción del conductor puede dar lugar a un accidente y a que se produzcan lesiones.

- **No utilice nunca los menús de la pantalla del cuadro de instrumentos durante la marcha.**

ⓘ AVISO

Tras cargar o cambiar la batería de 12 voltios, compruebe los ajustes del sistema. En caso de interrupción de la alimentación de corriente, puede que los ajustes del sistema se hayan desajustado o borrado.

Manejo mediante el volante multifunción

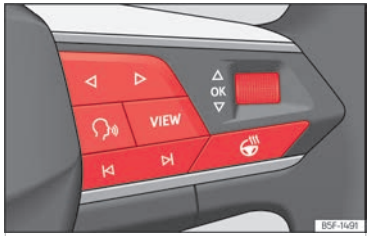

Fig. 10 Lado derecho del volante multifunción: teclas para utilizar los menús y las indicaciones informativas del cuadro de instrumentos (según versiones).

Mientras haya una advertencia con prioridad 1 ››› pág. 27, no se podrá acceder a ningún menú. Algunas advertencias se pueden confirmar y ocultar con la tecla OK del volante multifunción ››› fig. 10.

Seleccionar un menú o una indicación informativa

- Conecte el encendido.
- Si se muestra un mensaje o el pictograma de un vehículo, pulse la tecla OK ››› fig. 10; si es necesario, varias veces.
- Para cambiar de menús use las teclas ◁ o ▷.
- Para abrir el menú o la indicación informativa que se muestre, pulse la tecla OK o espere algunos segundos hasta que el menú o la indicación informativa se abra automáticamente.

Realizar ajustes en los menús

- En el menú visualizado, gire la ruedecilla derecha del volante multifunción hasta que se marque la opción de menú deseada. La opción aparece enmarcada.
- Pulse la tecla OK para realizar las modificaciones deseadas. Una marca indica que la función o el sistema en cuestión están activados.

Volver a la selección de menús

- Pulse la tecla ◁ o ▷.

Manejo y visualización en el sistema de infotainment

Introducción al tema

El sistema de infotainment concentra importantes funciones y sistemas del vehículo en una sola unidad de mando central, p. ej. climatizador, ajustes de menús, equipo de radio o sistema de navegación.

El número de menús disponibles y la denominación de las distintas opciones depende de la electrónica y del equipamiento del vehículo.

Información general sobre el manejo

La información general sobre el manejo del sistema de infotainment, así como sobre las indicaciones de advertencia y de seguridad que se han de tener en cuenta, se encuentra en ››› pág. 289.

Como moverse por los diferentes menús y seleccionarlos

- Conecte el encendido.
- Si estuviera apagado, conecte el Sistema de infotainment.
- La selección de los diferentes menús se hace directamente en la pantalla táctil mediante textos, iconos o teclas.

Cuando la casilla está marcada ✓, la función está activada.

Pulsando la tecla de menú ❮ se activará siempre el último menú que estuvo activado.

Las modificaciones realizadas en los menús de ajustes se memorizan automáticamente tras cerrar los menús

Barra desplazable: Algunos menús y funciones muestran más contenidos por encima o por debajo de los que se muestran en la pantalla en ese momento, por ejemplo, las listas largas de ajustes. Pulse sobre la barra desplazable y tire hacia arriba o hacia abajo.

Tutorial

La primera vez que conecte el sistema de Infotainment se abrirá un tutorial del sistema con una breve descripción de las funciones principales y el modo de uso.

Ayuda

En el menú **Ayuda** encontrará más información y consejos para la utilización del Sistema de infotainment.

⚠ ADVERTENCIA

Cualquier distracción puede dar lugar a un accidente, con el consiguiente riesgo de lesiones. El manejo del sistema de infotainment puede distraerle del tráfico.

Nota

Tras poner el motor en marcha con la batería de 12 voltios profundamente descargada o recién cambiada, puede que algunos ajustes del sistema, como la hora, la fecha, los ajustes de confort personalizados y las programaciones, y las cuentas de usuario se hayan desajustado o borrado. Compruebe y corrija estos ajustes cuando la batería esté lo suficientemente cargada.

Explicación de los botones de función

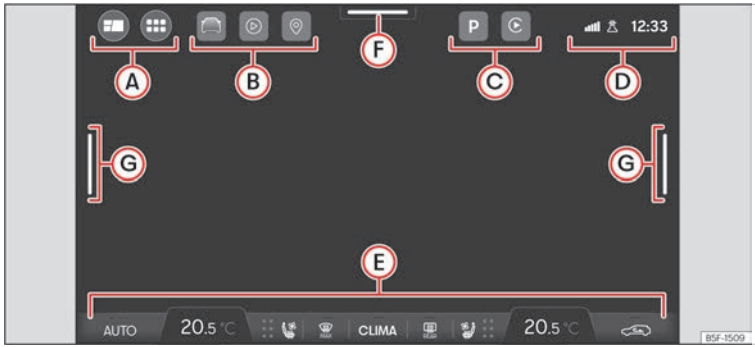

Fig. 11 Representación esquemática: Vista general de los posibles botones de función en la pantalla.

Zona superior de la pantalla

Ⓐ Modo de visualización del menú principal:
: vista inicial con vistas de widgets.
: menú principal en modo mosaico (funciones del Sistema de infotainment).

Ⓑ Accesos directos a las funciones del sistema de infotainment con posibilidad de añadir o quitar funciones.

Ⓒ Funciones activas que no aparezcan en la zona Ⓑ.

Ⓓ **Status bar**. Barra informativa sobre estado del sistema, como por ejemplo: hora, cobertura telefónica, estado de carga telefónica, estado del cargador Qi, modo privacidad del usuario.

Zona inferior de la pantalla

Ⓔ **Climabar** ››› pág. 156.

Segmentos

Ⓕ Desplazar hacia abajo para ver el centro de control y las notificaciones del sistema.

Ⓖ Cambiar la visualización de la función activa de la pantalla de inicio. Por ejemplo, en **Navegación** pasa de Mapa a Información sobre la guía al destino; o bien, en **Aparcamiento asistido**, pasa de Visualización de la cámara posterior a Estado de la maniobra.

Asistente para la configuración inicial



Fig. 12 Representación esquemática: Asistente para la configuración inicial.

El asistente para la configuración inicial le ayudará a configurar su sistema de infotainment la primera vez que acceda a él.

Cada vez que conecte el sistema de infotainment aparecerá la pantalla inicial de configuración ››› **fig. 12** si no ha configurado todos los parámetros (marcados con "✓") o si no ha pulsado la tecla de función **No mostrar otra vez**.

Opciones de configuración:

Ⓐ Púlselo para acceder al menú de configuración básico del sistema de infotainment como por ejemplo, dirección de casa, conexión al teléfono móvil, emisoras de radio, etc.

Ⓑ Púlselo para acceder al menú de configuración avanzado del sistema de infotainment.

No mostrar otra vez Desactiva la posibilidad de configurar el sistema de infotainment. Si desea realizar la configuración inicial, deberá acceder a través de **Ajustes**.

Finalizar Púlselo para, una vez aplicado uno o más ajustes, en el menú principal del asistente, finalizar la configuración.

Asistentes y ajustes del vehículo

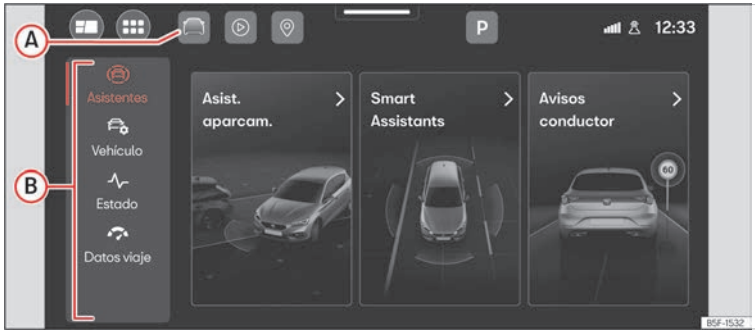

Fig. 13 Representación esquemática: Asistentes y ajustes del vehículo.

Pulsando sobre ››› **fig. 13** Ⓐ, o bien, en el menú principal sobre **Vehículo**, se abre el menú de los asistentes y ajustes del vehículo. A continuación, pulsando sobre alguno de los menús situados en la zona izquierda Ⓑ, se muestra en pantalla el menú de ajustes o de asistentes seleccionado.

La cantidad de asistentes y ajustes dependen de la versión y del país en cuestión.

Asistentes

- **Aparcamiento**
  - Activación automática del freno de estacionamiento ››› **pág. 240**.
  - Asistente de aparcamiento ››› **pág. 245**.
  - Asistente de desaparcamiento (Rear Cross Traffic Alert) ››› **pág. 267**.
  - Sistema de aparcamiento automático Plus con función memoria ››› **pág. 259**
- **Smart Assistants**
  - Activar / desactivar ESC, sistemas de estabilización y asistencia a la frenada ››› **pág. 200**.
  - Activar / desactivar el sistema Start-Stop ››› **pág. 186**
  - Limitador de velocidad ››› **pág. 210**
  - Control adaptativo de velocidad (ACC) ››› **pág. 214**.
  - Sistema de aviso de salida de carril (Lane Assist) ››› **pág. 227**.
  - Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (Front Assist) ››› **pág. 222**.
  - Asistente de conducción (Travel Assist) ››› **pág. 230**
  - Asistente para emergencias (Emergency Assist) ››› **pág. 234**
  - Regulación predictiva de la velocidad ››› **pág. 220**.
  - Auto Hold ››› **pág. 242**.
  - Asistencia Eco ››› **pág. 214**, ››› **pág. 214**.
- **Avisos al conductor**
  - Advertencia de cansancio ››› **pág. 29**.
  - Advertencia de velocidad ››› **pág. 34**.
  - Asistente de cambio de carril (Side Assist) ››› **pág. 236**.

- Advertencia apertura puertas ››› pág. 268.
- Detección de remolque ››› pág. 343.
- Advertencia de falta de atención ››› pág. 32.

Vehículo

- Cuadro de instrumentos ››› pág. 25.
- Iluminación ››› pág. 144.
- Retrovisores ››› pág. 149.
- Cierre ››› pág. 104.
- Luces ››› pág. 138.
- Ventanas ››› pág. 149.
- Neumáticos ››› pág. 411.
- Limpiaparabrisas ››› pág. 147
- Propulsión eléctrica (vehículos híbridos PHEV) ››› pág. 181
- Asientos ››› pág. 131

Información del vehículo



Fig. 14 Representación esquemática: Información y estado del vehículo.

Pulsando sobre **Vehículo** del menú principal se abre el menú **Vehículo** con los siguientes submenús:

Asistentes de vehículo ››› pág. 42

Ajustes de vehículo ››› pág. 42

Estado del vehículo
Se muestran los avisos de averías, incidencias, memorización de la presión de los neumáticos o información del próximo servicio de inspección.

Datos de viaje
Se muestra el consumo medio, velocidad media, distancia recorrida, duración del viaje y autonomía. Dispone de 3 memorias: "Desde la salida", "Cálculo total" y "Desde el repostaje".

Las memorias "Desde la salida" y "Cálculo total" se pueden reiniciar pulsando el botón 0.0.

Menú de salida



Fig. 15 Representación esquemática: menú de salida.

En el menú de salida puede realizar ajustes para algunas funciones antes de abandonar el vehículo. Cuando desconecta el encendido, se muestra el menú de salida en el sistema de infotainment.

Las entradas mostradas dependen del equipamiento y, dado el caso, solo están disponibles bajo determinadas condiciones. Entre las funciones ajustables se encuentran, por ejemplo:

- Cargar la batería de alto voltaje
- Calefacción o climatización independiente
- Vigilancia del habitáculo
- Guardar maniobra de aparcamiento

Ocultar

Cuando abandona el vehículo, el menú de salida se oculta automáticamente. En función del equipamiento, también se oculta pasado cierto tiempo.

- Para ocultar manualmente el menú de salida, pulse ❮.

Ajustar

Usted puede ajustar el orden de las entradas mostradas.

- Pulse ✎.
- Ordene las entradas según sus preferencias.
- Vuelva a pulsar ✎.

Seguridad

Conducción segura

¡La seguridad es lo primero!

⚠ ADVERTENCIA

• Este capítulo contiene informaciones de interés sobre el manejo del vehículo, tanto para el conductor como para sus acompañantes. En los otros capítulos de la documentación de a bordo aparecen otras informaciones importantes de las que el conductor y sus acompañantes también deberían estar informados por su propia seguridad.

• Asegúrese de que toda la documentación de a bordo se encuentre siempre en el vehículo. Esto último es especialmente importante cuando se preste o venda el vehículo a otra persona.

Antes de iniciar la marcha

Le recomendamos, tanto por su propia seguridad como por la de sus acompañantes, tenga en cuenta los siguientes aspectos antes de emprender la marcha:

• Asegúrese de que el alumbrado y los intermitentes estén en perfecto estado.

• Controle la presión de inflado de los neumáticos.

• Asegúrese de que todos los cristales ofrezcan una buena visibilidad.

• Asegúrese de que el equipaje vaya bien sujeto ››› pág. 323.

• Asegúrese de que ningún objeto impida el funcionamiento de los pedales.

• Ajuste los retrovisores, el asiento delantero y el apoyacabezas según su estatura.

• Asegúrese que los acompañantes de los asientos traseros tienen el apoyacabezas en posición de uso ››› pág. 133.

• Aconseje a sus acompañantes que regulen los apoyacabezas según su estatura.

• Proteja a los niños utilizando un asiento para niños apropiado y el cinturón de seguridad puesto correctamente ››› pág. 66.

• Siéntese correctamente. Aconseje también a sus acompañantes que se sienten correctamente ››› pág. 47.

• Colóquese bien el cinturón de seguridad. Aconseje también a sus acompañantes que se abrochen correctamente el cinturón de seguridad ››› pág. 50.

Factores que influyen en la seguridad

Usted, como conductor, es el responsable de su propia seguridad y de la de sus acompañantes.

• Permanezca siempre atento al tráfico y no se distraiga con sus acompañantes o con llamadas telefónicas.

• No conduzca nunca cuando sus facultades estén alteradas (p. ej., a causa de medicamentos, alcohol, drogas).

• Cumpla con las normas de circulación y respete los límites de velocidad.

• Adapte siempre su velocidad a las características de la vía, así como a las condiciones climatológicas y a las circunstancias del tráfico.

• En los viajes largos, pare siempre con regularidad para descansar, como mínimo cada dos horas.

• Siempre que sea posible, evite conducir cuando esté cansado o en tensión.

⚠ ADVERTENCIA

Conducir bajo los efectos del alcohol, drogas, medicamentos y narcóticos puede ocasionar graves accidentes que cuesten incluso la vida.

• El alcohol, las drogas, los medicamentos y los narcóticos pueden alterar considerablemente la percepción, el tiempo de reacción y la seguridad durante la conducción, lo que podría conllevar la pérdida sobre el control del vehículo.

Equipos de seguridad

No ponga en juego ni su seguridad ni la de sus acompañantes. Los equipos de seguridad pueden reducir el riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente. Los siguientes puntos incluyen una parte de los equipos de seguridad de su SEAT[1]:

- Cinturones de seguridad optimizados en todas las plazas.
- Pretensores en los cinturones de seguridad del conductor, del acompañante y de las plazas traseras laterales.
- Limitadores de fuerza en los cinturones de seguridad del conductor, del acompañante y de las plazas traseras laterales.
- Testigo de advertencia rojo y, dado el caso, indicación del estado de los cinturones de seguridad.
- Airbags frontales para el conductor y el acompañante.
- Airbags laterales para el conductor y el acompañante.
- Airbags laterales para las plazas traseras.
- Airbags para la cabeza a ambos lados del vehículo.
- Airbag central entre el conductor y el acompañante.
- Airbag de rodillas.
- Testigo de control amarillo del airbag .
- Testigo de control amarillo PASSENGER AIR BAG OFF en la consola del techo.
- Testigo de control amarillo PASSENGER AIR BAG ON en la consola del techo.
- Unidades de control y sensores.
- Apoyacabezas optimizados y regulables en altura.
- Columna de dirección regulable.
- Puntos de anclaje ISOFIX/i-Size para los asientos para niños.
- Puntos de fijación para el cinturón de fijación superior (Top Tether) de los asientos para niños.

Los equipos de seguridad anteriormente mencionados tienen como objetivo protegerle a usted y a sus acompañantes de la mejor forma posible en caso de accidente. Estos sistemas de seguridad no le servirán de nada ni a usted ni a sus acompañantes si se sientan en una posición incorrecta o no utilizan dichos sistemas de forma adecuada.

La seguridad nos afecta a todos.

[1] En función de la versión/mercado.

Posición correcta de los ocupantes del vehículo

Posición correcta en el asiento

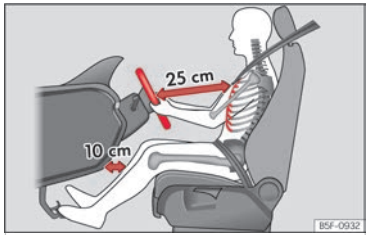

Fig. 16 La separación correcta entre el conductor y el volante debe ser de 25 cm como mínimo (10 pulgadas).

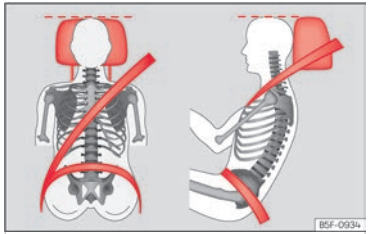

Fig. 17 Banda del cinturón y apoyacabezas ajustados correctamente.

A continuación se muestran las posiciones correctas en el asiento para el conductor y los acompañantes.

Las personas que, debido a su constitución física, no puedan alcanzar la posición correcta en el asiento deberán informarse en un taller especializado sobre los posibles dispositivos especiales. Sólo si se adopta una posición correcta se obtiene la protección óptima del cinturón de seguridad y del airbag. SEAT recomienda que acuda al servicio técnico.

Por su propia seguridad y para evitar lesiones en caso de frenada o maniobra brusca, o de accidente, SEAT recomienda las siguientes posiciones:

Válido para todos los ocupantes del vehículo:

- Ajuste el apoyacabezas de modo que el borde superior quede, en la medida de lo posible, a la altura de la parte superior de la cabeza, lo más cerca posible de la altura de los ojos ››› **pág. 133**. Mantenga la nuca lo más cerca posible del apoyacabezas ››› **fig. 17**.
- Las personas de estatura reducida deberán bajar completamente el apoyacabezas, aunque la cabeza quede por debajo del borde superior del mismo.
- Las personas de elevada estatura deberán subir completamente el apoyacabezas.
- Mantenga siempre los pies en la zona reposapiés durante la marcha.
- Ajuste y abróchese correctamente el cinturón de seguridad ››› **pág. 50**.

Para el conductor rige además lo siguiente:

- Coloque el respaldo del asiento casi en vertical de forma que la espalda descanse completamente sobre él.
- Ajuste el volante de modo que quede a una distancia de, por lo menos, 25 cm (10 pulgadas) del esternón ››› **fig. 16** y lo pueda sujetar con ambas manos por los lados, por la parte exterior, con los brazos ligeramente flexionados.
- El volante deberá apuntar siempre en dirección al tórax y nunca hacia la cara.
- Ajuste longitudinalmente el asiento de forma que pueda pisar a fondo los pedales con las rodillas ligeramente flexionadas y que quede una distancia entre la zona de las rodillas y el tablero de instrumentos de al menos 10 cm (4 pulgadas) ››› **fig. 17**.
- Ajuste el asiento en altura de forma que llegue al punto más alto del volante.
- Mantenga los pies siempre en la zona reposapiés para mantener en todo momento el control sobre el vehículo.

Para el acompañante rige además lo siguiente:

- Coloque el respaldo del asiento casi en vertical de forma que la espalda descanse completamente sobre él.
- Desplace el asiento lo más que se pueda hacia atrás (mínimo 25 cm entre el tórax y el tablero de instrumentos). Si la distancia es inferior a los 25 cm, el sistema de airbags no puede protegerle correctamente.

Número de plazas

El vehículo dispone de **5** plazas, 2 en la parte delantera y 3 en la trasera. Todas las plazas van equipadas con un cinturón de seguridad.

Compruebe en la documentación oficial el número de ocupantes homologado para su vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Ir sentado en el vehículo en una posición incorrecta puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales en caso de frenazos y maniobras bruscas, en caso de colisión

o de accidente y en caso de que se disparen los airbags.

- **Antes de emprender la marcha, todos los ocupantes deberán sentarse siempre en una posición correcta y mantenerla durante todo el trayecto. Esto también rige para la colocación del cinturón de seguridad.**
- **Transporte como máximo tantas personas como plazas con cinturones de seguridad tenga el vehículo.**
- **Para transportar a los niños, utilice siempre un sistema de retención que esté homologado y sea adecuado a su peso y estatura** ››› pág. 66.
- **Durante la marcha, mantenga los pies siempre en la zona reposapiés. No los coloque nunca, p. ej., encima del asiento o del tablero de instrumentos, ni los saque nunca por la ventanilla. De lo contrario, el airbag y el cinturón de seguridad no solo no podrán ofrecer ninguna protección, sino que además podrían aumentar el riesgo de que se produjeran lesiones en caso de accidente.**

Peligros por ir sentado en una posición incorrecta

Si no se lleva colocado el cinturón de seguridad o se lleva mal colocado, aumentará el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales. Los cinturones de seguridad solo garantizan una protección óptima si se llevan colocados correctamente. Ir sentado en una posición incorrecta reduce considerablemente la función protectora del cinturón de seguridad y, como consecuencia, se pueden sufrir lesiones graves o incluso mortales. El riesgo de sufrir lesiones graves o mortales aumenta especialmente si, al dispararse un airbag, este golpea a un ocupante del vehículo que no vaya sentado correctamente. El conductor es el responsable de todas las personas, sobre todo de los niños, que transporte en el vehículo.

A continuación se enumeran a modo de ejemplo una serie de posiciones incorrectas que podrían resultar peligrosas para los ocupantes del vehículo.

Cuando el vehículo esté en movimiento:

- No se ponga nunca de pie en el vehículo.
- No se ponga nunca de pie en los asientos.
- No se ponga nunca de rodillas en los asientos.
- No incline nunca el respaldo del asiento excesivamente hacia atrás.
- No se apoye nunca en el tablero de instrumentos.
- No se tumbe nunca en el asiento trasero.
- No vaya nunca sentado tan solo en la parte delantera del asiento.
- No se siente nunca de lado.
- No se apoye nunca fuera de la ventanilla.
- No saque nunca los pies por la ventanilla.
- No ponga nunca los pies en el tablero de instrumentos.
- No ponga nunca los pies en el acolchado de la banqueta o sobre el respaldo del asiento.
- No viaje nunca en la zona reposapiés.
- No se siente nunca encima de los reposabrazos.
- No viaje nunca sin ir sentado en el asiento con el cinturón de seguridad colocado.
- No permanezca nunca en el maletero.

⚠ ADVERTENCIA

Ir sentado en el vehículo en una posición incorrecta aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales en caso de accidente, frenazos y maniobras bruscas.

- **Todos los ocupantes tienen que ir siempre sentados correctamente durante la marcha y llevar siempre el cinturón de seguridad colocado correctamente.**
- **Los ocupantes del vehículo que no vayan sentados correctamente, no lleven colocado el cinturón de seguridad o mantengan una distancia insuficiente con respecto al airbag corren el peligro de sufrir lesiones muy graves o mortales, especialmente si se disparan los airbags y les golpean.**

Cinturones de seguridad

Introducción al tema



Fig. 18 Los conductores que lleven el cinturón de seguridad correctamente abrochado no saldrán lanzados en caso de un frenazo brusco.

Los cinturones de seguridad bien puestos mantienen a los ocupantes en la posición correcta. Ayudan, además, a evitar los movimientos descontrolados que pueden provocar heridas graves y reducen el peligro de salir despedido fuera del vehículo en caso de accidente.

Los ocupantes del vehículo que lleven los cinturones de seguridad bien puestos se beneficiarán en gran medida del hecho de que la energía cinética sea absorbida por los cinturones de seguridad. También la estructura de la parte delantera y otros componentes de la seguridad pasiva de su vehículo, por ejemplo, el sistema de airbags, garantizan una absorción de la energía cinética liberada. De este modo disminuye la energía cinética que se está liberando y, al mismo tiempo, el riesgo de resultar herido. Por este motivo hay que ponerse los cinturones antes de poner el vehículo en marcha, aunque sólo sea para realizar un trayecto corto.

Asegúrese también de que todos los pasajeros se han abrochado el cinturón. Las estadísticas relativas a los accidentes de circulación han demostrado que llevar puesto el cinturón de seguridad de forma correcta reduce considerablemente el riesgo de sufrir lesiones graves y aumentan las posibilidades de sobrevivir en caso de accidente. Los cinturones de seguridad bien puestos aumentan además el efecto protector de los airbags si se disparan en caso de accidente. Por este motivo, en la mayoría de los países es obligatorio utilizar los cinturones de seguridad.

Aunque su vehículo esté equipado con airbags, es obligatorio llevar bien puestos los cinturones de seguridad. Los airbags delanteros, por ejemplo, sólo se disparan en algunos casos de colisión frontal. No se disparan en caso de colisión frontal o lateral leve, colisión trasera, a causa de un vuelco o en caso de accidente en el que no se rebase el valor de disparo del airbag prefijado en la unidad de control.

Indicaciones de seguridad importantes para la utilización de los cinturones de seguridad

- Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad tal como se describe en este apartado.
- Asegúrese de que es posible ponerse los cinturones de seguridad en todo momento y de que no están dañados.

⚠ ADVERTENCIA

- **Si no lleva abrochado el cinturón de seguridad o está mal puesto, aumentará el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales. Los cinturones de seguridad ofrecen la máxima protección sólo si se utilizan del modo correcto.**
- **Un mismo cinturón de seguridad no deberá ser utilizado nunca por dos personas al mismo tiempo (tampoco si se trata de niños).**
- **No se quite nunca el cinturón de seguridad mientras el vehículo esté en movimiento, de lo contrario existe peligro de muerte.**
- **La banda del cinturón no deberá deslizarse sobre objetos duros ni frágiles (gafas, bolígrafo, etc.), ya que podría producir heridas en caso de accidente.**
- **La banda del cinturón no deberá quedar enganchada, ni estar dañada y no deberá rozar con extremos cortantes.**
- **No lleve nunca el cinturón de seguridad debajo del brazo o en cualquier otra posición incorrecta.**
- **Las prendas de vestir gruesas y sin abrochar (p. ej., un abrigo encima de una sudadera) dificultan el ajuste correcto de los cinturones de seguridad, por lo que reducen su capacidad de protección.**

- **Habrá que evitar que el cierre se obstruya con papel o similares, ya que en este caso no se podrá enganchar la lengüeta de cierre.**
- **No modifique nunca la posición de la banda del cinturón mediante pinzas para el cinturón, argollas de sujeción u objetos similares.**
- **Los cinturones de seguridad que presenten daños en el tejido, en las uniones, en el enrollador automático o en el cierre pueden ocasionar heridas graves en caso de accidente. Por este motivo, compruebe con regularidad el estado de los cinturones de seguridad.**
- **Después de un accidente, acuda a un taller especializado para que le cambien los cinturones de seguridad que se hayan destensado en exceso a causa del esfuerzo al que han sido sometidos. Puede que sea necesario cambiarlos incluso cuando no haya daños visibles. Además, se deben comprobar los puntos de anclaje del cinturón.**
- **No intente nunca reparar los cinturones de seguridad usted mismo. Los cinturones de seguridad no deben ser desmontados ni modificados de ningún modo.**
- **El cinturón deberá mantenerse limpio, ya que si está muy sucio se podría ver perjudicado el funcionamiento del enrollador automático del mismo.**

Indicación de abrochado de los cinturones

Se ilumina en rojo
El conductor o alguno de los acompañantes no se han abrochado el cinturón de seguridad.

El testigo de control se ilumina para recordarle que se abroche el cinturón de seguridad.

Antes de poner el vehículo en marcha:

- Colóquese bien el cinturón de seguridad.
- Indique también a sus acompañantes que se pongan bien el cinturón de seguridad antes de iniciar la marcha.
- Proteja a los niños utilizando un asiento especial adecuado a la altura y edad del niño ››› pág. 66.

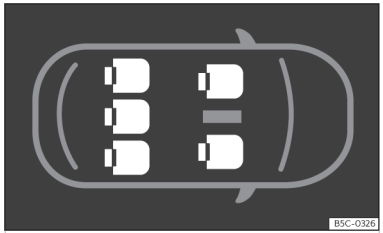

Fig. 19 Cuadro de instrumentos: indicación del estado de los cinturones de seguridad de las plazas traseras.

Al conectar el encendido, el indicador del estado de los cinturones ››› fig. 19 informa al conductor en la pantalla del cuadro de instrumentos si los ocupantes de las plazas traseras llevan abrochado el cinturón de seguridad que les corresponde.

En función de la ocupación de los asientos y del estado de los cinturones, las plazas del vehículo se encenderán en diferentes colores:

- Si se ilumina en blanco indica que la plaza correspondiente no está ocupada.
- Si se ilumina en verde indica que la plaza lleva abrochada el cinturón de seguridad.
- Si se ilumina en rojo indica que la plaza está ocupada y el ocupante no lleva abrochado su cinturón de seguridad.

Si al iniciar la marcha se superan 25 km/h (15 mph) aprox. sin llevar abrochados el conductor o alguno de los acompañantes los cinturones de seguridad, o si estos se desabrochan durante la marcha, sonará una señal acústica durante 126 segundos. Adicionalmente parpadeará el testigo de advertencia en la pantalla del cuadro de instrumentos.

El testigo se apagará cuando, con el encendido conectado, todos los ocupantes se abrochen el cinturón de seguridad.

Accidentes frontales y las leyes físicas



Fig. 20 El conductor que no lleve puesto el cinturón de seguridad se verá proyectado hacia delante.



Fig. 21 El ocupante del asiento trasero que no lleve puesto el cinturón de seguridad se verá proyectado hacia delante sobre el conductor que sí lleva el cinturón.

Es fácil explicar de qué modo actúan las leyes físicas en caso de accidente frontal: en cuanto un vehículo se pone en movimiento se origina, tanto en el vehículo como en los ocupantes del mismo, una energía denominada "energía cinética".

La magnitud de la "energía cinética" depende fundamentalmente de la velocidad, del peso del vehículo y de los ocupantes. Cuanto mayor sean mayor será la energía que deberá ser "absorbida" en caso de accidente.

No obstante, el factor más importante es la velocidad del vehículo. Por ejemplo, si la velocidad se duplica pasando de 25 km/h (15 mph) a 50 km/h (30 mph), la energía cinética correspondiente se cuadruplica.

Aun circulando a una velocidad comprendida entre 30 km/h (19 mph) y 50 km/h (30 mph), las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en caso de accidente pueden superar con facilidad una tonelada (1.000 kg). Las fuerzas que actúan sobre su cuerpo aumentan cuanto mayor sea la velocidad a la que circule.

Los ocupantes del vehículo que no se hayan abrochado los cinturones de seguridad no están "unidos" al vehículo. En caso de colisión frontal, estas personas se desplazarán con la misma velocidad a la que circulaba el vehículo antes de la colisión. Este ejemplo es válido no sólo para colisiones frontales, sino también para todo tipo de accidentes.

Incluso circulando a poca velocidad, en caso de colisión actúan sobre el cuerpo fuerzas que no se pueden contrarrestar sólo con apoyarse en las manos. En caso de colisión frontal, los ocupantes del vehículo que no lleven puesto el cinturón de seguridad se verán lanzados de forma incontrolada hacia delante y se golpearán, por ejemplo, contra el volante, el tablero de instrumentos o el parabrisas ››› fig. 20.

También es imprescindible que los ocupantes de los asientos traseros se abrochen el cinturón, ya que, en caso de accidente, se verían desplazados de un modo incontrolado por el habitáculo. Si un ocupante del asiento trasero no lleva el cinturón abrochado, no sólo se pone en peligro a sí mismo sino también a los ocupantes de los asientos delanteros ››› fig. 21.

Abrocharse y desabrocharse el cinturón de seguridad

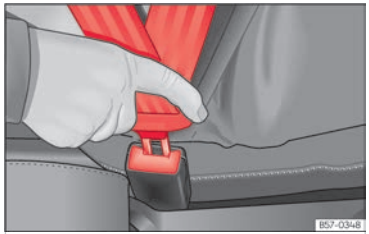

Fig. 22 Insertar la lengüeta del cinturón de seguridad en su cierre.

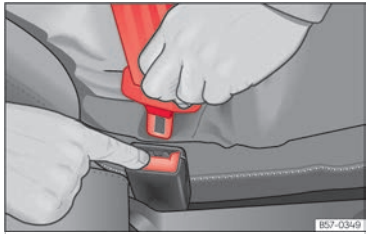

Fig. 23 Soltar la lengüeta del cierre del cinturón.

Los cinturones de seguridad correctamente colocados mantienen a los ocupantes en la posición en la que más protegidos están en caso de frenada brusca o accidente ››› ⚠.

Abrocharse el cinturón

Abróchese el cinturón de seguridad antes de cada viaje.

- Ajuste correctamente el asiento delantero y el apoyacabezas ››› pág. 47.
- Encastre el respaldo del asiento trasero en posición vertical ››› ⚠.
- Tire de la lengüeta del cinturón y coloque la banda uniformemente sobre el pecho y la región pélvica. **No** doble el cinturón al hacerlo ››› ⚠.
- Encastre la lengüeta en el cierre del asiento correspondiente ››› fig. 22.
- Tire del cinturón para comprobar que la lengüeta ha quedado bien encastrada en el cierre.

Desabrocharse el cinturón de seguridad

Desabróchese el cinturón de seguridad únicamente con el vehículo detenido ››› ⚠.

- Presione la tecla roja en el cierre ››› fig. 23. La lengüeta saltará del cierre.
- Acompañe el cinturón con la mano para que la banda se enrolle más fácilmente, el cinturón no se doble y el revestimiento no resulte dañado.

⚠ ADVERTENCIA

- **El cinturón de seguridad sólo garantizará una protección óptima cuando el respaldo esté en posición vertical y el cinturón de seguridad esté colocado correctamente de acuerdo con la estatura.**
- **Quitarse el cinturón de seguridad durante la marcha puede provocar lesiones graves o mortales en caso de accidente o frenada brusca.**
- **El propio cinturón de seguridad o un cinturón de seguridad suelto pueden causar graves lesiones si el cinturón se desplaza desde las zonas rígidas del cuerpo a las blandas (p. ej., al abdomen).**

Colocación correcta de la banda del cinturón

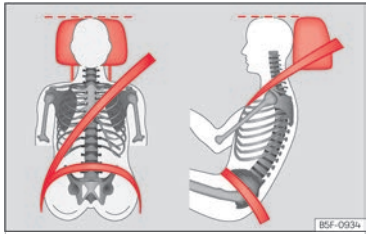

Fig. 24 Banda del cinturón y apoyacabezas ajustados correctamente, vistos de frente y lateralmente.



Fig. 25 Colocación de la banda del cinturón en el caso de mujeres embarazadas.

Sólo cuando la banda del cinturón está correctamente colocada, los cinturones de seguridad ofrecen la protección óptima en caso de accidente y reducen el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales. Además, si la banda está correctamente colocada, el cinturón mantendrá a los ocupantes en la posición óptima para que el airbag ofrezca la máxima protección. Por ese motivo, siempre debe colocarse el cinturón de seguridad y asegurarse que la banda esté correctamente colocada.

Una posición incorrecta en el asiento puede ocasionar heridas graves o incluso mortales ››› pág. 47, *Posición correcta de los ocupantes del vehículo*.

- La banda del hombro debe pasar siempre sobre el centro del hombro; jamás sobre el cuello, sobre el brazo o bajo el brazo, o por detrás de la espalda.
- La banda abdominal del cinturón de seguridad debe pasar siempre por la región pélvica y nunca por encima del abdomen.
- Coloque el cinturón siempre plano y ceñido sobre el cuerpo. En caso necesario, tire un poco de la banda del cinturón.

En el caso de **mujeres embarazadas**, el cinturón de seguridad debe pasar de forma uniforme sobre el pecho y lo más bajo posible por la zona pélvica con la banda plana para que no se presione el vientre; además, debe utilizarse durante todo el embarazo ››› fig. 25.

Adaptar el recorrido de la banda del cinturón a la estatura

El recorrido de la banda del cinturón se puede adaptar ajustando la altura del asientos delanteros.

⚠ ADVERTENCIA

Si la banda del cinturón de seguridad está mal colocada puede ocasionar lesiones graves o mortales en caso de accidente.

- **La banda del hombro debe pasar por el centro del mismo y nunca bajo el brazo o sobre el cuello.**
- **El cinturón de seguridad debe quedar plano y bien ceñido a la parte superior del cuerpo.**
- **La banda abdominal del cinturón de seguridad debe pasar por la región pélvica, nunca por encima del abdomen. El cinturón de seguridad debe quedar plano y bien ceñido a la pelvis. En caso necesario, tire un poco de la banda del cinturón.**
- **En el caso de mujeres embarazadas, la banda abdominal del cinturón de seguridad debe pasar lo más bajo posible por delante de la zona pélvica, apoyado en plano y "rodeando" el vientre ››› fig. 25.**
- **No doble la banda del cinturón mientras lo lleve puesto.**
- **Una vez colocado el cinturón correctamente, no lo aleje del cuerpo con la mano.**
- **No haga pasar la banda del cinturón por encima de objetos rígidos o frágiles, por ejemplo, gafas, bolígrafos o llaves.**
- **Nunca modifique el recorrido de la banda mediante pinzas para el cinturón, argollas de sujeción o similares.**

Nota

Las personas que, debido a su constitución física, no puedan alcanzar la posición óptima de la banda del cinturón, deberán informarse en un taller especializado sobre los posibles dispositivos especiales para lograr la protección óptima del cinturón y del airbag. SEAT recomienda que acuda al servicio técnico.

Enrollador automático, pretensor y limitador de fuerza del cinturón

Los cinturones de seguridad del vehículo forman parte del sistema de seguridad del vehículo ››› pág. 47. Este sistema cuenta con las siguientes importantes funciones:

Enrollador automático del cinturón

Los cinturones de seguridad de los asientos del conductor y del acompañante, así como los de las plazas traseras laterales (y, en función del equipamiento, también el de la plaza trasera central), van equipados con un enrollador automático en la banda del hombro. Este dispositivo garantiza una total libertad de movimientos

si se tira despacio de la banda del hombro o durante la marcha normal. No obstante, el enrollador bloquea el cinturón de seguridad si se extrae este rápidamente, en caso de frenazos, en tramos montañosos, en las curvas y al acelerar.

En situaciones de marcha críticas, p. ej., en caso de frenada de emergencia o en caso de sobreviraje y subviraje, la protección de ocupantes proactiva puede tensar los cinturones de seguridad delanteros automáticamente si se llevan colocados[1]. Si no llega a producirse un accidente o cuando la situación crítica pasa, los dos cinturones se aflojan de nuevo. La protección de ocupantes proactiva está de nuevo lista para funcionar ››› pág. 56.

Pretensor del cinturón

Los cinturones de seguridad de los asientos delanteros y, en función del equipamiento, de las plazas traseras laterales están equipados con pretensores.

Los pretensores se activan mediante sensores en caso de colisiones frontales, laterales y traseras graves (en vehículos híbridos también se activan en caso de vuelco), y tensan los cinturones de seguridad en dirección contraria a su salida.

Si el cinturón de seguridad está flojo, el pretensor lo tensa. Así se puede amortiguar el movimiento de los ocupantes hacia delante y en la dirección del impacto.

Los pretensores de los cinturones funcionan conjuntamente con el sistema de airbags. Los pretensores se activan junto con alguno de los airbags, en función del tipo de colisión.

Al activarse podría desprenderse un polvo fino. Esto es completamente normal y no significa que se haya producido un incendio en el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Los pretensores de los cinturones solo se activan una vez y, si se disparan, hay sustituir el sistema.

- **Encargue inmediatamente la sustitución de los pretensores que se hayan disparado y de las piezas del sistema que hayan resultado afectadas por piezas nuevas autorizadas por SEAT para este vehículo.**
- **Encargue las reparaciones y modificaciones necesarias en el vehículo solo a talleres especializados cualificados para ello. Estos disponen de los equipos de diagnosis, la información sobre reparaciones y las herramientas que se precisan, así como de personal cualificado. SEAT recomienda un concesionario SEAT.**
- **No monte nunca en el vehículo piezas de pretensores del cinturón desmontadas de vehículos al final de su vida útil ni procedentes de plantas de reciclaje.**
- **No modifique nunca ningún componente de los pretensores de los cinturones.**

Tensado reversible del cinturón (protección de ocupantes proactiva)

En determinadas situaciones de marcha puede producirse un tensado reversible de los cinturones de seguridad ››› pág. 56. Por ejemplo:

- en caso de frenazos
- en caso de sobreviraje o subviraje
- en caso de colisiones leves

Limitador de fuerza del cinturón

En función del equipamiento o del país en cuestión, en caso de accidente, el limitador de fuerza del cinturón de seguridad reduce la fuerza que este ejerce sobre el cuerpo.

Nota

- **Tras determinadas situaciones de marcha, los pretensores reversibles de los cinturones pueden quedar tensados permanentemente[1]. En este caso, para destensar el cinturón, hay que quitárselo manualmente con el vehículo detenido y volver a colocárselo correctamente.**

[1] Solo si equipa Sistema PreCrash.

• Si se procede a desguazar el vehículo o algunos componentes del sistema, habrá que respetar las disposiciones de seguridad correspondientes. Los talleres especializados conocen estas disposiciones.

Mantenimiento y desecho de los pretensores del cinturón

Los pretensores forman parte de los cinturones de seguridad con los que están equipados los asientos de su vehículo. Cuando se realicen trabajos en los pretensores o se desmonten y monten componentes del sistema con motivo de otros trabajos de reparación, los cinturones de seguridad pueden resultar dañados. Esto podría originar que, en caso de accidente, los pretensores no funcionen correctamente o no se activen.

Para que no se interfiera en la función protectora de los cinturones de seguridad y para que los componentes desmontados no ocasionen heridas ni perjudiquen el medio ambiente deberán respetarse las normativas que son conocidas por los talleres especializados.

⚠ ADVERTENCIA

La manipulación inadecuada y las reparaciones caseras de los cinturones de seguridad y de los enrolladores automáticos y los pretensores de los cinturones pueden aumentar el riesgo de que se produzcan lesiones graves o mortales. Los pretensores podrían no activarse, aunque debieran, o podrían hacerlo inesperadamente.

• No repare, ajuste, ni desmonte y monte nunca componentes de los cinturones de seguridad y de sus pretensores. Encargue siempre estos trabajos a un taller especializado.

• Los cinturones de seguridad y los pretensores y los enrolladores automáticos de los mismos no se pueden reparar y se tienen que sustituir.

Nota relativa al medio ambiente

Los módulos del airbag y los pretensores del cinturón pueden contener perclorato.

Tenga en cuenta las disposiciones legales para desecharlos.

Sistema PreCrash

Funcionamiento

El sistema PreCrash es un sistema de asistencia que activa una serie de medidas para proteger a los ocupantes del vehículo en posibles situaciones de peligro, pero que no puede evitar una colisión.

Solo funciona en su totalidad cuando no está seleccionado ningún perfil de conducción especial, y cuando no hay ninguna anomalía en el funcionamiento.

Funciones básicas

En función de las disposiciones legales del país en cuestión y del equipamiento del vehículo, en situaciones críticas (p. ej., en determinados casos de frenada de emergencia o pérdida del control del vehículo por parte del conductor) pueden activarse las siguientes funciones por separado o a la vez a partir de una velocidad de aprox. 30 km/h (20 mph).

• Tensado reversible de los cinturones de seguridad delanteros que se lleven abrochados.

• Accionamiento de los intermitentes de emergencia.

• Cierre automático de las ventanillas hasta quedar solo una rendija y, en función del equipamiento, del techo de cristal.

• En caso de vuelco, y en función del equipamiento, activación de los pretensores de los cinturones de seguridad.

En función de lo crítica que sea la situación de marcha, los cinturones se pueden tensar de forma individual, o ambos cinturones a la vez.

Adicionalmente al sistema de asistencia a la frenada de emergencia (Front Assist)

En los vehículos con Front Assist ››› pág. 222, dentro de las limitaciones de este sistema, se evalúa la información del riesgo de colisión con el vehículo precedente. En caso de una probabilidad alta de colisión por alcance, o durante la activación del Front Assist, las funciones del sistema PreCrash también pueden activarse.

Adicionalmente al sistema de asistencia al cambio de carril (Side Assist)

En los vehículos con asistente de cambio de carril (Side Assist),››› pág. 236, dentro de las limitaciones de este sistema, se evalúa la información del riesgo de colisión con el tráfico que se encuentra en la parte trasera del vehículo. En caso de una probabilidad alta de colisión por alcance, las funciones del sistema PreCrash también pueden activarse. En esa situación los intermitentes de emergencia se activan con una frecuencia de destellos más alta.

Adicionalmente al sistema de asistencia para emergencias (Emergency Assist)

En los vehículos con asistente para emergencias, dentro de las limitaciones de este sistema, se evalúa la información sobre el estado del conductor. En caso de detectar inactividad, se pueden activar los siguientes sistemas del PreCrash:

- Tensado reversible del cinturón del conductor.
- Cierre automático de las ventanillas hasta quedar solo una rendija y, en función del equipamiento, del techo de cristal.

Activación del sistema PreCrash

El sistema PreCrash se puede desactivar parcialmente desactivando el control de tracción y/o estabilidad, según equipamiento. Cuando estos controles de seguridad del vehículo están activos (por defecto, cada vez que se conecta el encendido), el sistema está plenamente activado.

Ajuste en la selección del perfil de conducción

En los vehículos con selección del perfil de conducción, el PreCrash se adapta a la configuración especial del vehículo del perfil correspondiente ››› pág. 196.

Funcionamiento limitado

En las siguientes situaciones el sistema PreCrash no se encuentra disponible o sólo de forma limitada:

- Cuando el ASR está desconectado.
- Cuando se circula marcha atrás.
- Cuando la unidad de control del airbag no funciona correctamente.
- Cuando existe una avería en el propio sistema, en el ESC o en el Front Assist.

Solución de problemas

Si el PreCrash no funciona correctamente, en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra permanentemente el mensaje **Sistema no disponible** o **Sistema con función limitada**. Acuda a un Servicio Oficial SEAT y solicite que se revise el sistema.

⚠ ADVERTENCIA

El PreCrash no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y únicamente funciona dentro de los límites del sistema. En ningún caso su utilización justifica correr riesgos que comprometan la seguridad. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor ni evitar una colisión.

- **Adapte siempre la velocidad y la distancia de seguridad con respecto al vehículo precedente en función de las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **El sistema no siempre puede reconocer objetos.**
- **El sistema puede no reaccionar ante personas o animales, ni ante objetos que se crucen transversalmente o que se detecten con dificultad.**
- **Los objetos metálicos (p. ej., las vallas de protección) u otros elementos de la vía pública o las condiciones climatológicas adversas pueden mermar su funcionamiento, y con ello la capacidad de detectar el riesgo de colisión.**
- **No ignore nunca los testigos de advertencia que se enciendan, ni los mensajes que se muestren en el cuadro de instrumentos.**

⚠ ADVERTENCIA

Cualquier distracción del conductor puede dar lugar a un accidente y a que se produzcan lesiones.

- **No realice nunca ajustes en el sistema de infotainment durante la marcha.**

Sistema de airbags

¿Por qué es importante llevar puesto el cinturón de seguridad y adoptar una posición correcta?

Para lograr una protección óptima al dispararse los airbags se debe llevar siempre bien puesto el cinturón de seguridad e ir sentado en una posición correcta.

El sistema de airbags no es ningún sustituto del cinturón de seguridad, sino que forma parte de la seguridad pasiva del vehículo. No olvide tener en cuenta que el sistema de airbags sólo protege de forma óptima si los ocupantes del vehículo llevan los cinturones de seguridad puestos de forma correcta y los apoyacabezas bien ajustados. Los cinturones de seguridad deben llevarse siempre bien puestos, y su uso incondicional debe considerarse no sólo como una imposición legal sino como una contribución a la seguridad ››› **pág. 50**, ***Cinturones de seguridad***.

El airbag se hincha en cuestión de milésimas de segundo, de manera que si en ese momento se dispara y no va sentado correctamente puede ocasionarle heridas mortales. Por este motivo, es imprescindible que todos los ocupantes del vehículo vayan bien sentados durante todo el viaje.

Un frenazo brusco poco antes de un accidente puede hacer que un ocupante del vehículo salga proyectado hacia delante, hacia la zona donde se dispara el airbag, por no llevar abrochado el cinturón de seguridad. En este caso, el airbag puede ocasionarle heridas graves o mortales al dispararse. Naturalmente, esto también se aplica en el caso de los niños.

Mantenga siempre la mayor distancia posible entre su cuerpo y el airbag frontal. De esta manera, en caso de accidente los airbags frontales se pueden desplegar sin obstáculos y ofrecer la máxima protección.

Los factores más importantes que intervienen para que se disparen los airbags son: el tipo de accidente, el ángulo de colisión y la velocidad del vehículo.

La desaceleración que se produce al chocar y que la unidad de control registra es decisiva para que se activen los airbags. Si la desaceleración del vehículo durante la colisión se mantiene por debajo de los valores de referencia prefijados en la unidad de control, los airbags frontales, laterales y de la cabeza no se dispararán. Tenga en cuenta que los daños visibles en el vehículo siniestrado, por aparatosos que sean, no son indicios determinantes para que los airbags tuvieran que activarse.

⚠ ADVERTENCIA

Llevar mal puesto el cinturón de seguridad, así como una posición incorrecta al sentarse, pueden ocasionar lesiones graves o incluso mortales

- **Todos los ocupantes del vehículo, incluidos los niños, pueden sufrir lesiones graves o incluso mortales si se dispara el airbag. Los menores de 12 años deberían viajar siempre en los asientos traseros. No permita nunca que los niños viajen en el vehículo sin ir protegidos o con una protección no adecuada para su peso.**
- **Para reducir el riesgo de sufrir lesiones al dispararse el airbag, lleve siempre bien puesto el cinturón de seguridad** ››› **pág. 50**.

Descripción del sistema de airbags

El sistema de airbags ofrece, en combinación con los cinturones de seguridad, una protección adicional para los ocupantes.

El sistema de airbags se compone (según equipamiento del vehículo) de los siguientes módulos:

- Unidad de control electrónica
- Airbags frontales para el conductor y el acompañante

- Airbag de rodillas para el conductor
- Airbags laterales
- Airbag central para el conductor
- Airbags de cabeza
- Testigo de control del airbag en el cuadro de instrumentos ››› pág. 60
- Conmutador de llave para el airbag frontal del acompañante
- Testigo de control para la desconexión/conexión del airbag delantero del acompañante.

El funcionamiento del sistema de airbags se controla de forma electrónica. Cada vez que se conecta el encendido, se ilumina el testigo de control del sistema de airbags durante algunos segundos (autodiagnosis).

El sistema presenta alguna anomalía si el testigo de control :

- no se ilumina al conectar el encendido ››› pág. 60,
- después de conectar el encendido, no se apaga transcurridos 4 segundos,
- después de conectar el encendido se apaga y se vuelve a encender,
- se ilumina o parpadea durante la marcha.

El sistema de airbags no se dispara si:

- el encendido está desconectado,
- se trata de una colisión frontal leve,
- se trata de una colisión lateral leve,
- se trata de una colisión trasera,
- en caso de vuelco del vehículo si las características dinámicas medidas por la unidad de control son demasiado bajas,
- la velocidad de impacto es inferior al valor de referencia programado en la unidad de control.

⚠ ADVERTENCIA

- **Los cinturones de seguridad y el sistema de airbags desarrollan su máxima capacidad protectora sólo si los ocupantes están sentados correctamente ››› pág. 47.**
- **Si el sistema de airbags está averiado, deberá ser revisado en un taller especializado. De lo contrario, hay peligro de que los airbags no se disparen correctamente en caso de accidente o no se disparen en absoluto.**

Activación del airbag

Los airbags se inflan en milésimas de segundo a gran velocidad para proporcionar una protección adicional en caso de accidente. Durante el inflado del airbag podría desprenderse un polvo fino. Esto es normal y no significa que se haya producido un incendio en el vehículo.

El sistema de airbag sólo está listo para funcionar con el encendido activado.

En casos especiales de accidentes, pueden activarse al mismo tiempo varios airbags.

En caso de colisiones frontales y laterales leves, colisiones traseras, a causa de un vuelco o volteo del vehículo, los airbags **no se activan**.

La activación de los airbags en caso de vuelco solo se produce en la versión del vehículo híbrida enchufable.

Factores de activación

No se puede generalizar sobre las condiciones que provocan la activación del sistema de airbag en cada situación. Existen algunos factores que juegan un papel importante, como por ejemplo la propiedad del objeto con el que choca el vehículo (duro/blando), ángulo de impacto, velocidad del vehículo etc.

Resulta decisiva para la activación de los airbags la trayectoria de desaceleración.

La unidad de control analiza la trayectoria de la colisión y activa el respectivo sistema de retención.

Si durante la colisión, la desaceleración del vehículo originada y medida permanece por debajo de los valores de referencia predeterminados en la unidad de control, los airbags no se activarán aunque el vehículo pueda resultar gravemente deformado a causa del accidente.

En caso de colisiones frontales graves se activan los siguientes airbags:

- Airbag frontal del conductor.
- Airbag frontal del acompañante.
- Airbag de rodillas para el conductor.

- Airbags de cabeza.

En caso de colisiones laterales graves, se pueden activar algunos (o todos) de los siguiente airbags (en función de la severidad de la colisión):

- Airbag de cabeza en el lado del accidente.
- Airbag lateral delantero en el lado del accidente.
- Airbag lateral trasero en el lado del accidente.
- Airbag central.

En caso de un accidente con activación del airbag:

- se encienden las luces del habitáculo (si el conmutador para la iluminación interior está en la posición de contacto de puerta);
- se conectan los intermitentes simultáneos;
- se desbloquean todas las puertas;
- se corta la alimentación de combustible al motor;
- en vehículos híbridos, se desconecta el sistema de alto voltaje;
- se establece una llamada de emergencia.

Testigos de control del sistema de airbags

Se ilumina en el cuadro de instrumentos
Anomalía en el sistema de airbags y de pretensores de los cinturones. Acuda inmediatamente a un taller especializado para que revisen el sistema.

Se ilumina en la consola del techo
Airbag frontal del acompañante desactivado. Compruebe si el airbag debe permanecer desactivado.

Se ilumina en la consola del techo
Airbag frontal del acompañante activado. El testigo de control se apaga automáticamente 60 segundos después de activar el encendido.

Al conectar el encendido se iluminan durante unos segundos algunos testigos de advertencia y de control mientras se realiza un control de la función. Se apagan transcurridos unos segundos.

Si el testigo de control del sistema de airbags y de pretensores de los cinturones permanece encendido o parpadea indica una anomalía en el sistema de airbags y de pretensores de los cinturones ››› ⚠. Acuda inmediatamente a un taller especializado para que revisen el sistema.

Si ha desactivado el airbag del acompañante, el testigo de advertencia permanece iluminado en la consola del techo para recordarle que el airbag está desactivado. Si, estando desactivado el airbag frontal del acompañante, este testigo **no permanece encendido**, o está iluminado junto con el testigo de control del cuadro de instrumentos, se trata de una anomalía en el sistema de airbags ››› ⚠. Si el testigo de control parpadea, indica una avería en el sistema en la desconexión del airbag ››› ⚠. Acuda inmediatamente a un taller especializado para que revisen el sistema.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de avería del sistema de airbags y pretensores de los cinturones, estos podría dispararse con dificultades, no dispararse en absoluto o incluso dispararse de forma inesperada.

- **Los ocupantes del vehículo corren el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales. Haga revisar el sistema inmediatamente en un taller especializado.**
- **¡No monte un asiento para niños en el asiento del acompañante, o retire el asiento para niños montado! El airbag frontal del acompañante se podría disparar en caso de accidente, aun estando averiado.**

ⓘ AVISO

Tenga siempre en cuenta los testigos de control encendidos y las descripciones e indicaciones correspondientes para no ocasionar daños en el vehículo o a sus ocupantes.

Airbags frontales

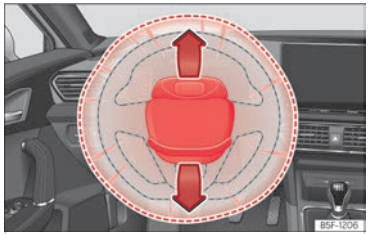

Fig. 26 Airbag del conductor en el volante.



Fig. 27 Airbag del acompañante en el tablero de instrumentos.

El airbag delantero del conductor va alojado en el volante y el del acompañante, en el tablero de instrumentos. Su ubicación está indicada con la palabra "AIRBAG".

Las cubiertas de los airbags se abren y permanecen sujetas al volante y al tablero de instrumentos al dispararse los airbags del conductor y del acompañante, respectivamente ››› fig. 26 , ››› fig. 27.

El sistema de airbags frontales ofrece, en combinación con los cinturones de seguridad, una protección adicional para la zona de la cabeza y del pecho del conductor y de su acompañante en el caso de colisiones frontales graves ››› ⚠.

Además, en determinadas colisiones frontales, se dispara el airbag para la cabeza a ambos lados del vehículo.

Su diseño especial permite la salida controlada de gas al ejercer presión el ocupante sobre la bolsa. Así, la cabeza y el tórax quedan protegidos por el airbag. Tras el accidente, la bolsa se desinfla lo suficiente como para no estorbar la visibilidad.

⚠ ADVERTENCIA

- **Entre los pasajeros de los asientos delanteros y el área de acción de los airbags no deben interponerse otras personas, animales u objetos.**
- **Los airbags sólo protegen en un accidente, y si se disparan habrá que cambiarlos.**
- **Asimismo no se deben colocar accesorios adicionales como, p. ej., portavasos o soportes para teléfonos en los revestimientos de los módulos de airbag.**

Activar y desactivar el airbag frontal de acompañante



Fig. 28 Conmutador con llave para activar y desactivar el airbag del acompañante.



Fig. 29 En la consola del techo: testigo de control de la desactivación del airbag del acompañante.

Desactive el airbag del acompañante en el caso excepcional de que sea necesario utilizar un asiento para niños en el asiento del acom-

pañante en el que el niño va de espaldas a la dirección de marcha.

SEAT recomienda montar el asiento para niños en el asiento trasero para evitar que se tenga que desactivar el airbag del acompañante.

Cuando el airbag del acompañante está **desactivado**, significa que sólo el airbag frontal acompañante, está desactivado. Los demás airbags del vehículo siguen estando activados.

Desactivar y activar el airbag frontal de acompañante

- Desconecte el encendido.
- Abra la puerta del lado del acompañante.
- Extraiga el espadín de la llave del vehículo.
- Introduzca el espadín de la llave en la ranura prevista en el conmutador de desconexión del airbag del acompañante ››› **fig. 28**. La llave debe entrar aproximadamente 3/4 de su longitud, hasta llegar al tope.
- Gire suavemente la llave para cambiar su posición a **OFF** (desactivar) o a **ON** (activar). Si tiene alguna dificultad, asegúrese de haber introducido la llave hasta el final.
- Cierre la puerta del acompañante.
- Al desactivar el airbag, compruebe que, con el encendido conectado, el testigo de control **OFF** queda iluminado ››› **fig. 29**.
- Cuando vuelva a activar el airbag, compruebe que, con el encendido conectado, el testigo de control **OFF** no queda iluminado y el testigo **ON** se ilumina durante 60 segundos y posteriormente se apaga.

⚠ PELIGRO

¡Desconecte el airbag sólo con el encendido desconectado! De lo contrario podría provocar una avería en el sistema de desactivación del airbag.

⚠ ADVERTENCIA

- **El conductor del vehículo es responsable de que el airbag esté desconectado o conectado.**
- **En ningún caso deje introducida la llave en el conmutador de desactivación del airbag, pues podría quedar dañado, o en caso de conducción, activar o desactivar el airbag.**
- **Cuando por cualquier motivo desactive un airbag, debería volver a activarlo lo antes posible para que pueda cumplir así su función protectora.**

Airbag central

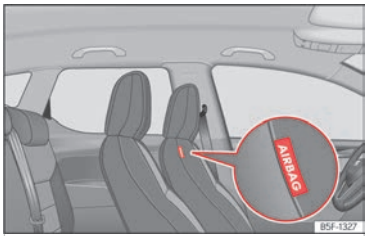

Fig. 30 En el acolchado interior del respaldo del asiento del conductor: airbag central.

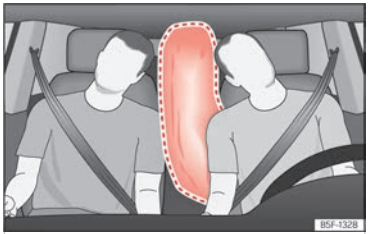

Fig. 31 Airbag central completamente inflado (zona de despliegue).

El airbag central está montado para las plazas delanteras y se encuentra en el acolchado interior del respaldo del asiento del conductor (según versión/acabado).

La ubicación del airbag central viene indicada mediante la inscripción “AIRBAG” ››› **fig. 30**.

Al dispararse, el airbag central ocupa la zona enmarcada (zona de despliegue) ››› **fig. 31**. Por este motivo, no deposite ni fije nunca objetos en esta zona ››› ⚠.

El airbag central se dispara en caso de colisión lateral o vuelco del vehículo y reduce así el riesgo de que los ocupantes del vehículo sufran lesiones.

⚠ ADVERTENCIA

Al dispararse, el airbag se infla en milésimas de segundo a gran velocidad.

- **Deje siempre libre la zona de despliegue del airbag central.**
- **No fije nunca objetos en la cubierta ni en la zona de despliegue del airbag central.**
- **No permita que se interpongan otras personas, animales u objetos entre los ocupantes de los asientos delanteros y la zona de despliegue del airbag. Asegúrese de que esto se cumpla en el caso de todos los ocupantes del vehículo, incluidos los niños.**
- **No utilice nunca tapizados ni fundas que no hayan sido autorizados de forma expresa para los asientos de este vehículo. De lo contrario, el airbag central no podrá desplegarse en caso de dispararse.**

⚠ ADVERTENCIA

La manipulación inapropiada de los asientos del conductor y del acompañante puede impedir el funcionamiento correcto del airbag central y provocar lesiones graves.

- **No desmonte nunca del vehículo los asientos delanteros ni modifique componentes de los mismos.**
- **Si los laterales del respaldo se ven sometidos a mucha fuerza, puede que el airbag central no se dispare correctamente, que no lo haga en absoluto o que lo haga de forma inesperada.**
- **Encargue inmediatamente a un taller especializado la reparación de los daños que se produzcan en los tapizados originales de los asientos o en la costura por la zona del módulo del airbag central.**

Airbags laterales



Fig. 32 Airbag lateral en el asiento del conductor.

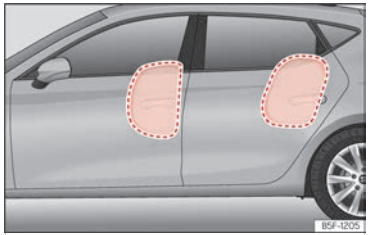

Fig. 33 Airbag lateral completamente inflado en el lado izquierdo del vehículo.

Los airbags laterales están localizados en los respaldos de los asientos delanteros y en los laterales del asiento posterior (según ver-

sión/acabado) de acuerdo con la configuración del vehículo ››› fig. 32, ››› fig. 33.

Su ubicación está indicada con la palabra "AIRBAG" en la parte superior del respaldo de los asientos o en los revestimientos inferiores con la palabra AIRBAG en relieve.

El sistema de airbags laterales ofrece, en combinación con los cinturones de seguridad, una protección adicional para la parte superior del cuerpo en caso de colisiones laterales graves ››› ⚠.

En caso de colisiones laterales, los airbags laterales reducen el peligro de lesiones en la parte corporal más directamente afectada por el impacto. Además de la protección normal de los cinturones de seguridad, también mantienen a los ocupantes sujetos si se produce un choque lateral; estos airbags desarrollan así su máximo efecto protector.

⚠ ADVERTENCIA

- **Si los ocupantes no se abrochan los cinturones de seguridad, o se inclinan hacia adelante durante la marcha o no van sentados correctamente y se produce un accidente, se exponen a un mayor riesgo de resultar heridos si el sistema de airbags se dispara.**
- **Para que los airbags laterales puedan ofrecer una protección óptima, es imprescindible mantener siempre la posición correcta con el cinturón de seguridad bien puesto mientras el vehículo está en marcha.**
- **En una colisión lateral, los airbags laterales no funcionarán si los sensores no miden correctamente el incremento de presión en el interior de las puertas, cuando el aire sale a través de zonas en las que haya agujeros o aperturas del panel de puerta.**
- **No conduzca nunca si partes de los paneles interiores de las puertas han sido desmontados y no están correctamente ajustados.**
- **Entre los ocupantes de las plazas exteriores y el área de acción de los airbags no deben interponerse otras personas, animales u objetos. Para no entorpecer el funcionamiento de los airbags laterales no se debe fijar ningún tipo de accesorio en las puertas como, por ejemplo, portavasos.**
- **Asegúrese de que los niños viajen sentados correctamente en sus asientos y no sitúen la cabeza en la zona de despliegue de los airbags laterales ››› fig. 33, ya que, en caso de dispararse los airbags, estos podrían golpearles y provocarles lesiones graves.**
- **En los ganchos para la ropa sólo se debe colgar ropa ligera. En los bolsillos de las prendas de vestir colgadas no se deben encontrar objetos puntiagudos o pesados.**
- **No se deben exponer los laterales de los respaldos a grandes fuerzas como, por ejemplo, golpes fuertes o pisotones, ya que de lo contrario el sistema puede deteriorarse. En este caso, los airbags laterales no se dispararían.**
- **En los asientos con airbag lateral incorporado no se deben utilizar nunca fundas que no hayan sido homologadas de forma expresa para su vehículo. La bolsa de aire se despliega saliendo del lateral del respaldo y si se utilizaran fundas no homologadas se reduciría considerablemente la función protectora del airbag lateral.**
- **Los desperfectos de los tapizados originales o de la costura en el área del módulo del airbag lateral deben repararse inmediatamente en un taller especializado.**
- **Los airbags sólo protegen en un accidente, y si se disparan habrá que cambiarlos.**
- **Todos los trabajos que se tengan que realizar en los airbags laterales, así como el desmontaje y montaje de alguno de sus componentes a causa de otras tareas de reparación (p. ej., desmontaje del asiento delantero), deben llevarse a cabo solamente en un taller especializado. De lo contrario, puede producirse un fallo en el funcionamiento de los airbags.**

Airbags para la cabeza

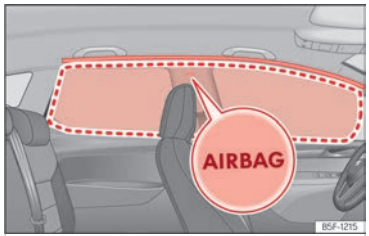

Fig. 34 Ubicación y zona de despliegue del airbag para la cabeza.

Los airbags para la cabeza se encuentran a ambos lados del habitáculo, encima de las puertas ››› **fig. 34** y su ubicación está indicada con la palabra "AIRBAG".

El sistema de airbags para la cabeza ofrece, en combinación con los cinturones de seguridad, una protección adicional para la parte superior del cuerpo de los ocupantes del vehículo en caso de colisiones laterales graves o vuelco del vehículo ››› ⚠.

Al dispararse, el airbag para la cabeza ocupa la zona enmarcada (zona de despliegue) ››› **fig. 34**. Por este motivo, nunca se deberán depositar o fijar objetos en esta zona ››› ⚠.

En caso de colisión lateral se dispara el airbag para la cabeza del lado del vehículo donde se haya producido el impacto.

Los airbags para la cabeza reducen el riesgo de que los ocupantes de los asientos delanteros y de las plazas traseras laterales sufran lesiones en la parte del cuerpo más directamente afectada por el impacto.

⚠ ADVERTENCIA

- **Para que los airbags para la cabeza puedan ofrecer una protección óptima, es imprescindible mantener siempre la posición correcta y llevar el cinturón de seguridad bien puesto mientras el vehículo esté en marcha.**
- **Por motivos de seguridad, se debe desconectar obligatoriamente el airbag de cabeza en los vehículos en los que se monte una mampara separadora del habitáculo. Acuda a su servicio técnico para realizar esta desconexión.**
- **Entre los ocupantes del vehículo y el área de acción de los airbags para la cabeza no deben interponerse otras personas, animales u objetos que impidan que los airbags se inflen por completo y cumplan su función protectora correctamente. Por este motivo, no hay que colocar en las ventanillas ningún tipo de cortinillas que no hayan sido homologadas de forma expresa para su vehículo.**
- **Asegúrese de que los niños viajen sentados correctamente en sus asientos y no sitúen la cabeza en la zona de despliegue de los airbags para la cabeza ››› fig. 34, ya que, en caso de dispararse los airbags, estos podrían golpearles y provocarles lesiones graves.**
- **En los colgadores para la ropa sólo debe ponerse ropa ligera. En los bolsillos de las prendas de vestir colgadas no se deben encontrar objetos puntiagudos o pesados. Además, para colgar prendas de vestir no se deben utilizar perchas para la ropa.**
- **Los airbags sólo protegen en un accidente, y si se disparan habrá que cambiarlos.**
- **Todos los trabajos que se tengan que realizar en los airbags para la cabeza, así como el desmontaje y montaje de alguno de sus componentes a causa de otras tareas de reparación (p. ej., desmontaje del revestimiento del techo), deben llevarse a cabo solamente en un taller especializado. De lo contrario, puede producirse un fallo en el funcionamiento de los airbags.**
- **La gestión de los airbags laterales y de cabeza se realiza con sensores que se encuentran en el interior de las puertas anteriores. Para no mermar el correcto funcionamiento de los airbags laterales y de cabeza, no se deben modificar ni las puertas ni los paneles de estas (p. ej., montando posteriormente unos altavoces). Si se producen daños en la puerta anterior podrían mermar el correcto funcionamiento del sistema. Todos los trabajos sobre la puerta anterior se deben realizar en un taller especializado.**

Airbag para las rodillas

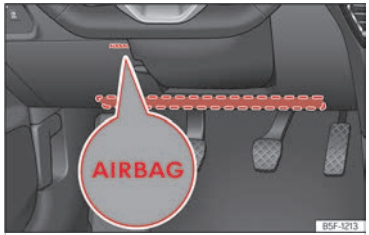

Fig. 35 En el lado del conductor: ubicación del airbag para las rodillas.

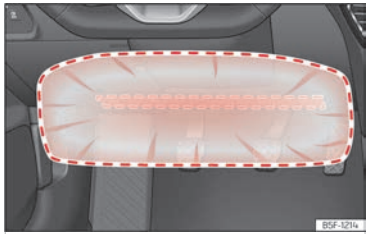

Fig. 36 En el lado del conductor: radio de acción del airbag para las rodillas.

El airbag para las rodillas se encuentra en el lado del conductor, en la zona inferior del tablero de instrumentos ››› **fig. 35**. Su ubicación está indicada con la palabra "AIRBAG" (según versión/acabado).

La zona enmarcada (campo de acción) ››› **fig. 36** queda cubierta por el airbag cuando se dispara. Nunca deberá colocar o fijar objetos en esta zona.

⚠ ADVERTENCIA

- **El airbag para las rodillas se despliega delante de las rodillas del conductor. Mantenga siempre libre el campo de acción del airbag para las rodillas.**
- **Nunca fije objetos en la cubierta ni en el campo de acción del airbag para las rodillas.**
- **Ajuste el asiento del conductor de manera que haya como mínimo 10 cm (4 pulgadas) de separación entre las rodillas y la ubicación de este airbag. Si debido a su constitución física no es posible cumplir estos requisitos, póngase en contacto sin falta con un taller especializado.**

Transporte seguro de niños

Introducción

Por motivos de seguridad y tal como se demuestra en las estadísticas relativas a los accidentes, le recomendamos que los menores de 12 años viajen sentados en los asientos traseros. En función de la edad, la estatura y el peso, estos viajarán en el asiento trasero en una sillita para niños o protegidos con los cinturones de seguridad del vehículo. Por motivos de seguridad, esta sillita debería ir montada en el asiento trasero, detrás del asiento del acompañante o en la plaza central.

Las leyes físicas que actúan en caso de accidente también afectan a los niños ››› **pág. 52**. A diferencia de los adultos, los niños no tienen ni la musculatura ni la estructura ósea completamente desarrolladas. Por este motivo, corren un mayor riesgo de resultar heridos.

Para reducir el riesgo de lesiones, sólo se permite llevar a los niños en asientos especialmente diseñados para ellos.

Le recomendamos que utilice para su vehículo sistemas de retención infantiles del Catálogo de Accesorios Originales, que incluyen sistemas para todas las edades (ver www.seat.com).

Dichos sistemas fueron especialmente diseñados y homologados y cumplen con el reglamento UN ECE R129 (i-Size).

- Asiento para niños orientado en sentido contrario a la marcha (**grupo 0+ / estatura del niño 40-83 cm**):
  - ISOFIX y pata de apoyo (Britax Römer Baby-Safe 3 i-SIZE + Flex Base i-SENSE).
- Asiento para niños orientado en sentido de la marcha **(grupo 1 / estatura del niño 76-105 cm**):
  - ISOFIX y Top Tether (Britax Römer TRIFIX 2 i-Size).
- Asiento para niños orientado en sentido a la marcha (**grupo 2 / estatura del niño 100-135 cm**):

– Cinturón de seguridad y ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size).

Además, debe utilizar el punto de enganche de la sillita para el cinturón de seguridad "Secure-Guard" y ajustar el sistema de protección contra impactos laterales "SICT" (disponible según modelo), situado en el respaldo de la sillita. Ajuste solo el "SICT" más cercano a la puerta. Debe seguir las instrucciones de uso del fabricante del asiento para niños.

- Asiento para niños orientado en sentido a la marcha (**grupo 3 / estatura del niño 125-150 cm**):

– Cinturón de seguridad y ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size).

El grupo 3 puede utilizar el asiento con respaldo o únicamente el cojín sin respaldo (alzador). El respaldo del asiento para niños tiene una guía para el cinturón de seguridad de adultos y un reposacabezas, proporcionando la silla con respaldo mejor protección que los alzadores sin respaldo. SEAT recomienda el uso de asientos para niños con respaldo.

Si se quieren montar y utilizar asientos para niños habrá que tener en cuenta las disposiciones legales correspondientes y las instrucciones de montaje del fabricante del asiento para niños. Lea y tenga siempre en cuenta ››› pág. 68.

Le recomendamos que lleve siempre en el vehículo, junto con la documentación de a bordo, el manual de instrucciones del fabricante de la sillita para niños.

Clasificación de los asientos para niños



Fig. 37 Ejemplos de asientos para niños.

Sólo se deben utilizar asientos para niños homologados y que sean adecuados para él.

Para estos asientos rige la norma ECE-R44 o ECE-R129. ECE-R significa: norma de la comisión económica europea.

Asientos para niños por grupo de peso según ECE-R44 y estatura según ECE-R129

Los asientos para niños se clasifican en 5 grupos:

Grupo según ECE-R44	
Grupo 0	Hasta 10 kg
Grupo 0+	Hasta 13 kg
Grupo 1	De 9 a 18 kg
Grupo 2	De 15 a 25 kg
Grupo 3	De 22 a 36 kg

Estatura infantil según ECE-R129	
45-75 cm	Desde el nacimiento hasta los 12 meses aprox.
45-87 cm	Desde el nacimiento hasta los 4 años aprox.
61-105 cm	Aprox. 4 meses a 4 años
100-135 cm	Aprox. 4 a 8 años
125-150 cm	Aprox. 4 años a 12 años

Los asientos para niños homologados según la norma ECE-R44 o ECE-R129 llevan en el asiento el distintivo de control ECE-R44 o ECE-R129 (una E mayúscula en un círculo y, debajo, el número de control).

Si se quieren montar y utilizar asientos para niños habrá que tener en cuenta las disposiciones legales correspondientes y las instruccio-

nes de montaje del fabricante del asiento para niños.

Le recomendamos que lleve siempre en el vehículo, junto con la documentación de a bordo, el manual de instrucciones del fabricante del asiento para niños.

SEAT recomienda utilizar asientos para niños del **Catálogo de Accesorios Originales**. Estos asientos han sido seleccionados y probados para su utilización en nuestros vehículos. En nuestros concesionarios podrá adquirir el asiento adecuado para su modelo y grupo de edad.

Asientos para niños por categorías de homologación

Los asientos para niños pueden tener la categoría de homologación universal, semiuniversal, específica para un vehículo (todas según el reglamento ECE-R44) o i-Size (según el reglamento ECE-R129).

- **Universal**: los asientos para niños con la homologación universal se pueden montar en todos los vehículos. No es necesario consultar ninguna lista de modelos. En el caso de la homologación universal para ISOFIX, el asiento para niños va provisto adicionalmente de un cinturón de fijación superior (Top Tether).
- **Semiuniversal**: la homologación semiuniversal exige, además de los requisitos estándares de la homologación universal, unos dispositivos de seguridad para fijar el asiento para niños que requieren unos test adicionales. Los asientos para niños con la homologación semiuniversal llevan incluida una lista de los modelos de vehículos en los que se pueden montar.
- **Específica para un vehículo**: la homologación específica para un vehículo exige un test dinámico del asiento para niños para cada modelo de vehículo por separado. Los asientos para niños con la homologación específica para un vehículo incluyen también una lista con los modelos de vehículos en los que se pueden montar.
- **i-Size**: los asientos para niños con la homologación i-Size deberán cumplir los requisitos prescritos en el reglamento ECE-R 129 en lo que se refiere al montaje y la seguridad. Los fabricantes de asientos para niños le podrán indicar qué asientos tienen la homologación i-Size para este vehículo.

Colocación y utilización de los asientos para niños



Fig. 38 Adhesivo del airbag: en el parasol del lado del acompañante.



Fig. 39 Adhesivo del airbag: en el marco posterior de la puerta del acompañante.

Advertencias sobre la colocación de un asiento para niños

Cuando vaya a colocar un asiento para niños tenga en cuenta las siguientes advertencias generales, válidas para todos los asientos infantiles sea cual sea su sistema de fijación.

- Lea y observe el manual de instrucciones del fabricante del asiento para niños.
- Coloque el asiento para niños preferiblemente en el asiento trasero detrás del acompañante para que el niño pueda salir del vehículo por el lado de la acera.
- Fije la altura del cinturón de seguridad de modo que este se ajuste al asiento para niños de forma natural, sin torceduras. En el caso de asientos para niños colocados en el sentido contrario a la marcha debe utilizarse la posición más baja del regulador de altura del cinturón.
- Para el correcto uso de las sillas en las plazas posteriores, se han de ajustar los respaldos anteriores hasta que no haya contacto con la silla infantil de la plaza posterior en caso que vaya en sentido contrario a la marcha. En el caso de sistemas de retención en sentido de la marcha, hay que ajustar el respaldo anterior hasta que no haya contacto con los pies del niño.
- Para un correcto montaje del asiento para niños en los asientos traseros ajuste o desmonte el apoyacabezas, con el fin de evitar el contacto con la silla.
- En el caso que se quiera montar una silla de tipo semiuniversal, en la cual el sistema de fijación al coche sea mediante cinturón de seguridad y pata de apoyo, no se deberá montar nunca en el asiento posterior central ya que la distancia al suelo es menor que en las demás plazas y la pata de apoyo no permitirá que se mantenga la sillita lo suficientemente estable.

Indicaciones importantes sobre el airbag frontal del acompañante

En el parasol del acompañante y/o en el marco posterior de la puerta del acompañante, hay un adhesivo con información importante sobre el airbag del acompañante ››› fig. 38.

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de los siguientes capítulos:

- Distancia de seguridad con respecto al airbag del acompañante ››› pág. 58.
- Objetos entre el acompañante y el airbag del acompañante ››› ⚠ en *Airbags frontales* de la pág. 61.

El airbag frontal del lado del acompañante, si está activado, representa un gran peligro para un niño si éste viaja de espaldas a la dirección de la marcha, ya que el airbag puede golpear el asiento con tal fuerza que ocasione lesiones graves o la muerte. Los menores de 12 años deberían viajar siempre en los asientos traseros.

Por este motivo, le recomendamos encarecidamente que los niños viajen en los asientos traseros. Es el lugar más seguro del vehículo. Con el interruptor de llave se puede desactivar el airbag del acompañante ››› pág. 61. Los niños deben viajar en un asiento adecuado a su altura y edad ››› pág. 67.

⚠ PELIGRO

- **Si en el asiento del acompañante va montado un asiento para niños, aumentará el riesgo para el niño de sufrir lesiones graves o mortales en caso de accidente.**
- **Si el airbag del acompañante se dispara, puede golpear contra el asiento para niños y lanzarlo con violencia contra la puerta, el techo o el respaldo del asiento.**
- **No monte nunca un asiento para niños, donde el niño viaje de espaldas a la dirección de la marcha, en el asiento del acompañante si no se ha desactivado antes el airbag frontal, pues existe peligro de muerte. Sin embargo, si es necesario, habrá que desactivar el airbag frontal del acompañante ››› pág. 61.**
- **En versiones que no incorporen interruptor de llave para desconexión del airbag, se debe acudir a un servicio técnico para realizar dicha desconexión. No olvide volver a conectar el airbag cuando un adulto quiera sentarse en el asiento del acompañante.**
- **No permita nunca que los niños viajen sin ir sujetos de forma segura, que se pongan de pie durante la marcha o que se arrodillen sobre el asiento. En caso de accidente, el niño se vería desplazado por el interior del vehículo, por lo que tanto él como los demás**

ocupantes del vehículo podrían sufrir heridas graves e incluso mortales.

- **No deje nunca a un niño solo en el asiento para niños o en el vehículo.**
- **Los niños de estatura inferior a 1,50m no deben utilizar los cinturones de seguridad del vehículo sin ir sentados en un asiento para niños, ya que en caso de frenazos bruscos o accidente podrían resultar heridos en la zona del abdomen y del cuello.**
- **Cuando monte una sillita para niños en las plazas traseras, se recomienda que active el seguro para niños de las puertas** ››› **pág. 118**.

Sistemas de fijación

Dependiendo del país se utilizan diferentes sistemas de fijación para montar los asientos para niños de forma segura.

Sinopsis de los sistemas de fijación

- **ISOFIX**: ISOFIX es un sistema de fijación normalizado que permite una fijación rápida y segura de los asientos para niños en el vehículo. La fijación ISOFIX establece una unión rígida entre el asiento para niños y la carrocería.

El asiento para niños cuenta con dos estribos de fijación rígidos, los llamados conectores. Estos conectores encastran en unas argollas ISOFIX que se encuentran entre la banqueta y el respaldo del asiento trasero del vehículo (en las plazas laterales). Los sistemas de fijación ISOFIX se utilizan sobre todo en Europa ››› **pág. 70**. Dado el caso, es posible que haya que complementar la fijación ISOFIX con un cinturón de fijación superior (Top Tether) o una pata de apoyo.

- **Cinturón de seguridad automático de tres puntos de anclaje**. Siempre que sea posible, es preferible fijar los asientos para niños con el sistema ISOFIX que fijarlos con un cinturón de seguridad automático de tres puntos de anclaje ››› **pág. 76**.

Fijaciones adicionales:

- **Top Tether**: el cinturón de fijación superior se guía por encima del respaldo del asiento trasero y se fija con un gancho a un punto de anclaje. Los puntos de anclaje se encuentran en la parte trasera del respaldo del asiento trasero por el lado del maletero ››› **pág. 74**. Las argollas para la fijación del cinturón Top Tether vienen señalizadas con el símbolo de un ancla.
- **Pata de apoyo**: algunos asientos para niños se apoyan en el piso del vehículo con una pata de apoyo. La pata de apoyo impide que el asiento para niños se vuelque hacia delante en caso de impacto. Los asientos para niños provistos de pata de apoyo únicamente se deberán utilizar en el asiento del acompañante y en las plazas laterales del asiento trasero ››› ⚠. En el caso de montaje de este tipo de sillas se debe recurrir además, a la lista de vehículos autorizados para ese montaje, disponible en las instrucciones del sistema de retención infantil.

Sistemas recomendados para fijar los asientos para niños

SEAT recomienda fijar los asientos para niños como sigue:

- **Sillas portabebés o asientos para niños orientados en el sentido contrario al de la marcha**: ISOFIX y pata de apoyo o i-Size.
- **Asientos para niños orientados en el sentido de la marcha**: ISOFIX y Top Tether.

⚠ ADVERTENCIA

La utilización incorrecta de la pata de apoyo puede provocar lesiones graves o mortales.

- **Asegúrese de que la pata de apoyo esté instalada de forma correcta y segura.**
- **Cuando la base del asiento para niños ya soporta el peso del niño, la pata de apoyo no debe quedar en el aire ni estar suplementada con objetos. Así mismo, asegúrese de que la base del asiento para niños quede apoyada permanentemente sobre la superficie del asiento del vehículo. La pata de apoyo de la sillita infantil no debe levantar la base del asiento de niños de la superficie del asiento del vehículo.**

Fijar un asiento para niños con el sistema ISOFIX o i-Size

La señalización de los puntos de anclaje ISOFIX o i-Size depende del equipamiento y del país en cuestión.

Para conocer la compatibilidad de los sistemas ISOFIX o i-Size en el vehículo, véase la siguiente tabla:

Posiciones ISOFIX/i-Size del vehículo

Asiento de niños	Orientación del asiento para niños	Clase de tamaño / Clase de ISOFIX	Asiento pasajero delantero		Asiento trasero lateral	Asiento trasero central
			airbag activado[a]	airbag desactivado[b]		
Grupo 0: hasta 10 kg	Sentido contrario de la marcha	E / R1	X	IL	IL	X
Grupo 0+: hasta 13 kg	Sentido contrario de la marcha	E / R1	X	IL	IL	X
		D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
Grupo I: de 9 a 18 kg	Sentido contrario de la marcha	D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
	Sentido de la marcha	B / F2	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		B1 / F2X	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		A / F3	IL, IUF	X	IL, IUF	X
Grupo II: de 15 a 25 kg[c]	Sentido de la marcha	-- / --	IL	X	IL	X
Grupo III: de 22 a 36 kg[c]	Sentido de la marcha	-- / --	IL	X	IL	X
Silla de niño i-Size	Sentido contrario de la marcha	-- / R2	X	IUF	IUF	X
	Sentido de la marcha	-- / B2, F2X	IUF	X	IUF	X

Asiento de niños	Orientación del asiento para niños	Clase de tamaño / Clase de ISOFIX	Asiento pasajero delantero		Asiento trasero lateral	Asiento trasero central
			airbag activado[a]	airbag desactivado[b]		
Alzador	Sentido de la marcha	-- / B2, B3	IB	X	IB	X

[a] Para los asientos de niños colocados en sentido de la marcha con airbag activado, el asiento del pasajero debe colocarse lo más lejos posible del airbag, pero asegurándose que el punto de fijación superior del cinturón de seguridad del vehículo quede por detrás del asiento de niños.
[b] Para los asientos de niños colocados en sentido contrario de la marcha con airbag desactivado, los asientos sin regulación en altura deberán de colocarse en su posición más retrasada posible y los asientos con regulación en altura deberán colocarse en su posición más retrasada y baja posible.
[c] Su instalación en plazas anteriores requiere abrir el ángulo del respaldo.

- **Clase de tamaño:** La indicación de la clase según el tamaño corresponde al peso corporal autorizado para el asiento para niños. En los asientos para niños con la homologación universal o semiuniversal, la clase según el tamaño viene indicada en la etiqueta de homologación de la ECE. La indicación de la clase según el tamaño figura en el asiento para niños correspondiente.
- **IUF:** Adecuado para sistemas de retención infantil ISOFIX / i-Size con homologación “universal” homologados para su utilización en este grupo de masa.
- **IL:** Adecuado para determinados sistemas de retención infantil ISOFIX que pueden ser de la categoría vehículo específico, restringido o semiuniversal. Tenga en cuenta la lista de vehículos del fabricante del asiento para niños.
- **IB:** Asiento adecuado para instalar un asiento elevador ISOFIX en sentido de la marcha del grupo 2/3, así como un asiento para niños i-size en sentido de la marcha para niños con una altura de 100 a 150 cm.
- **X:** Posición no adecuada para sistemas de retención infantil ISOFIX o i-Size en este grupo de peso o clase de tamaño.

Fijación del asiento para niños con el sistema ISOFIX o i-Size

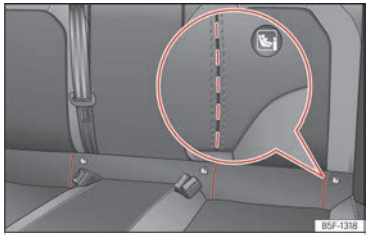

Fig. 40 Asiento trasero: ranuras troqueladas para acceder a las anillas de sujeción ISOFIX/i-Size.



Fig. 41 Asiento pasajero delantero: ubicación de las anillas de sujeción i-Size.

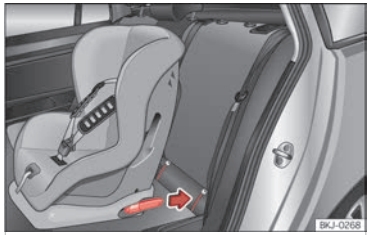

Fig. 42 Asientos traseros: colocación del asiento para niños con sistema ISOFIX.

Es obligatorio tener en cuenta las instrucciones del fabricante del asiento para niños.

La ubicación de los puntos de anclaje ISOFIX o i-Size viene indicada con un símbolo ››› **fig. 40** , ››› **fig. 41**. En algunos vehículos, las anillas van fijadas al armazón del asiento y en otros al suelo posterior.

- Proceda previamente a la apertura manual del troquelado situado detrás de las ranuras marcadas para tener acceso a las argollas de sujeción ››› **fig. 40**.
- Enganche el asiento para niños en las argollas de sujeción ISOFIX o i-Size hasta que encastre de modo audible ››› **fig. 42**. Si el asiento para niños dispone de anclaje Top Tether, conéctelo a la anilla respectiva ››› **pág. 74**. Siga las instrucciones del fabricante del asiento para niños.
- Tire de ambos lados del asiento infantil para asegurar el correcto anclaje.

Los asientos para niños con sistema de fijación ISOFIX o i-Size y Top Tether se pueden adquirir en los servicios técnicos.

⚠ ADVERTENCIA

Las anillas de sujeción han sido diseñadas exclusivamente para asientos con sistema ISOFIX o i-Size y Top Tether.

- **No fije nunca otros asientos para niños que no lleven sistema ISOFIX o i-Size, Top Tether, ni cinturones ni cualquier tipo de objetos en las anillas de sujeción, de lo contrario existe peligro de sufrir heridas mortales.**
- **Asegúrese que el asiento para niños queda bien fijado a las anillas ISOFIX o i-Size y Top Tether.**

Correas de sujeción Top Tether

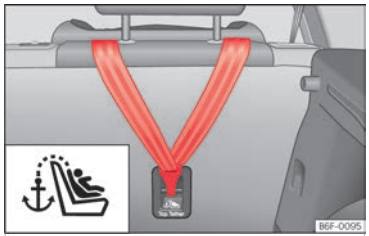

Fig. 43 Parte posterior de los asientos traseros: argollas de sujeción para el cinturón Top Tether.

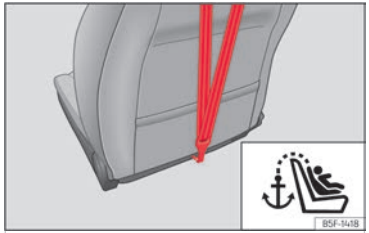

Fig. 44 Parte posterior del respaldo del asiento del acompañante: anclaje para el cinturón Top Tether.

Las sillitas infantiles con sistema Top Tether incorporan una correa adicional para su sujeción a un punto de anclaje en el vehículo. Este punto de anclaje se encuentra en la parte posterior del respaldo del asiento trasero y del acompañante (identificado con el símbolo) y proporciona una mayor retención ››› fig. 43, ››› fig. 44.

El objetivo de este sistema es reducir el movimiento hacia adelante del asiento para niños en una colisión frontal, para así disminuir el riesgo de lesiones que se podrían causar en la cabeza del niño al chocar contra cualquier elemento del interior del vehículo.

Uso del Top Tether en sillitas montadas mirando hacia atrás

Actualmente, son muy pocos los asientos de seguridad infantil montados en dirección contraria a la marcha y que lleven Top Tether. Se ruega leer atentamente y seguir las instrucciones del fabricante de la sillita para conocer la forma adecuada de instalación de la correa Top Tether.

Fijar la correa de sujeción

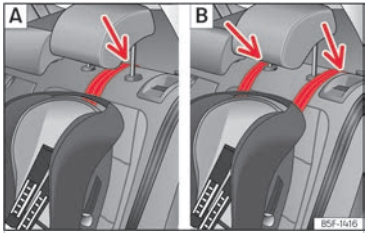

Fig. 45 Asientos traseros: ajuste y montaje en función del cinturón Top Tether.

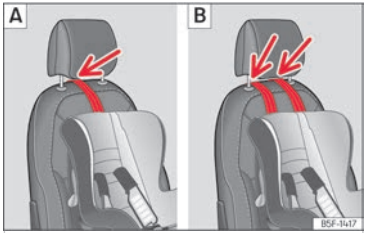

Fig. 46 Asiento del acompañante: ajuste y montaje en función del cinturón Top Tether.

- Despliegue la correa de sujeción Top Tether siguiendo las instrucciones del fabricante del asiento infantil.
- Coloque la correa por debajo del apoyacabezas (en función de las instrucciones de la

propia silla, levante o retire el apoyacabezas si fuera necesario) ››› fig. 45, ››› fig. 46.

- Deslice la correa y fíjela correctamente con el anclaje de la parte posterior del respaldo ››› fig. 43 , ››› fig. 44.
- Tense la correa firmemente siguiendo las instrucciones del fabricante.

Soltar la correa de sujeción

- Destense la correa siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Pulse el cierre y suéltela del soporte de anclaje.

⚠ ADVERTENCIA

Una instalación indebida de los asientos de seguridad aumentará el riesgo de lesión en caso de colisión.

- **Nunca atar la correa de sujeción a un gancho de sujeción del compartimento de equipajes.**
- **Nunca atar o asegurar equipaje u otros artículos en los anclajes inferiores (ISOFIX) ni en los superiores (Top Tether).**

⚠ ADVERTENCIA

Los anclajes de retención infantil están diseñados para soportar las cargas de los sistemas de retención infantil ajustados correctamente. Bajo ninguna circunstancia deben usarse para fijar cinturones de seguridad de adultos, arneses u otros artículos o equipos al vehículo.

Fijación del asiento para niños con el cinturón de seguridad

Si desea colocar en su vehículo un asiento para niños de la categoría de homologación universal (U) debe comprobar que ese asiento está homologado para ese vehículo.

Encontrará la información necesaria en la etiqueta de homologación ECE naranja del asiento para niños.

En la siguiente tabla encontrará las distintas opciones de colocación:

Asiento de niños	Orientación asiento para niños	Asiento pasajero delantero		Asiento trasero lateral	Asiento trasero central[a]
		Airbag activado[b]	Airbag desactivado[c]		
Grupo 0 hasta 10 kg	Sentido contrario de la marcha	X	U	U	U
Grupo 0+ hasta 13 kg	Sentido contrario de la marcha	X	U	U	U
Grupo I de 9 a 18 kg	Sentido contrario de la marcha	X	U	U	U
	Sentido de la marcha	U	X	U	U
Grupo II de 15 a 25 kg	Sentido de la marcha	U	X	U	U
Grupo III de 22 a 36 kg	Sentido de la marcha	U	X	U	U
Asientos de niños según ECE-R129	Sentido contrario de la marcha	X	U	U	U
	Sentido de la marcha	U	X	U	U
X: Posición no compatible para el montaje de sillas en esta configuración. U: Posición adecuada para el montaje de sillas en esta configuración.					

[a] Para casos de sillas semiuniversales donde el sistema de fijación es el cinturón de seguridad del vehículo y pata de apoyo, no utilizarlas en la plaza posterior central.

[b] Coloque el asiento del pasajero lo más lejos posible del airbag, pero asegurándose que el punto de fijación superior del cinturón de seguridad del vehículo quede por detrás del asiento de niños.

[c] Los asientos **sin** regulación en altura deberán de colocarse en su posición más retrasada posible. Los asientos **con** regulación en altura deberán de colocarse en su posición más retrasada y elevada posible.

Fijación del asiento para niños con el cinturón de seguridad

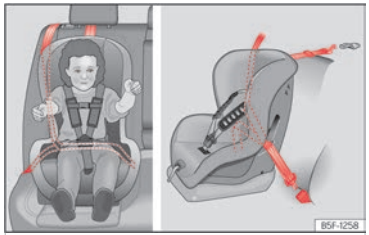

Fig. 47 En los asientos traseros: montaje del asiento para niños.

- Coloque el cinturón de seguridad y páselo por el asiento para niños siguiendo las instrucciones del fabricante del asiento para niños.
- Procure que el cinturón de seguridad no quede retorcido.
- Introduzca la lengüeta del cinturón en el cierre correspondiente al asiento hasta oír cómo encaja.

⚠ ADVERTENCIA

Los niños deberán viajar protegidos por un sistema de sujeción que sea adecuado a su edad, peso y altura.

- **Lea y tenga en cuenta en cualquier caso la información y los consejos de seguridad para utilizar los asientos para niños ››› pág. 68.**

En caso de emergencia

Intermitentes de emergencia



Fig. 48 Tablero de instrumentos: conmutador de los intermitentes de emergencia.

En caso de peligro, los intermitentes de emergencia sirven para llamar la atención de los demás conductores sobre su vehículo.

Si su vehículo se queda parado:

1. Aparque el vehículo a una distancia prudencial del tráfico rodado.
2. Pulse el conmutador para encender los intermitentes de emergencia ››› ⚠.
3. Conecte el freno de estacionamiento electrónico.
4. Pare el motor.
5. *Cambio manual:*

   Engrane la 1.ª marcha.

   Cambio automático:

   Pulse el botón de bloqueo de aparcamiento **P**.
6. Observe las disposiciones legales de cada país (chaleco reflectante, triángulos de advertencia, baliza luminosa, etc.).
7. Lleve siempre consigo la llave al abandonar el vehículo.

Cuando los intermitentes de emergencia están conectados, todos los intermitentes del vehículo parpadean de forma simultánea. Es decir, que tanto los testigos de los intermitentes ⬅➡ como el testigo del conmutador ⚠ parpadean de forma simultánea. Los intermitentes simultáneos de emergencia funcionan también con el encendido desconectado.

Con los intermitentes de emergencia conectados se puede señalizar el cambio de dirección o de carril, p. ej., al ser remolcado, accionando la palanca de los intermitentes. Los intermitentes de emergencia permanecen desconectados durante este tiempo.

Aviso de frenada de emergencia

Si frena bruscamente y de manera continua a una velocidad superior de aproximadamente 80 km/h (50 mph), parpadean las luces de freno varias veces por segundo con el fin de avisar a los vehículos que circulan por detrás. Si se continúa frenando, los intermitentes de emergencia se encienden automáticamente cuando el vehículo se detiene. Estos se desconectan automáticamente cuando el vehículo inicia de nuevo la marcha.

⚠ ADVERTENCIA

- Un vehículo que quede inmovilizado en la vía comporta un elevado riesgo de accidente. Utilice siempre los intermitentes de emergencia y un triángulo de preseñalización o baliza luminosa (en función del país) para indicar la posición de su vehículo de manera que no represente un peligro para terceros.
- No deje nunca a nadie en el interior del vehículo, especialmente a ningún niño ni a ninguna persona que pueda precisar ayuda. Esto es especialmente importante cuando las puertas estén bloqueadas. Las personas encerradas en el vehículo pueden quedar expuestas a temperaturas muy altas o muy bajas.
- A causa de las altas temperaturas que se pueden alcanzar en el catalizador, no debe aparcar nunca el vehículo en una zona donde pueda entrar en contacto con materiales altamente inflamables como, por ejemplo, hierba seca o gasolina derramada, de lo contrario existe peligro de incendio.

Nota

- La batería de 12 voltios del vehículo se descarga (incluso con el encendido desconectado) cuando los intermitentes de emergencia permanecen encendidos durante un período de tiempo largo.
- Tenga en cuenta las prescripciones legales al utilizar los intermitentes de emergencia.

Comportamiento en caso de accidente o de incendio

Cómo actuar en caso de incendio o accidente

Por su propia seguridad y la de sus acompañantes, tenga en cuenta los siguientes puntos en el orden indicado ››› ⚠:

- Apague el motor.
- Si es posible, conecte los intermitentes de emergencia ››› pág. 77.
- Observe las disposiciones legales de cada país (chaleco reflectante, triángulos de advertencia, baliza luminosa, etc.).
- Dado el caso, aleje de la zona de peligro a las personas que pudiera haber y preste los primeros auxilios.
- Avise a los servicios de emergencia.
- Espere a suficiente distancia del lugar del accidente a que lleguen los servicios de emergencia.
- En caso de incendio no intente apagar el fuego por su cuenta ni permanezca cerca del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Por su propia seguridad, no ignore esta importante lista de comprobación, pues de lo contrario se podrían producir accidentes y lesiones graves.

- Siga siempre las operaciones de la lista de comprobación y tenga siempre en cuenta las medidas de seguridad de validez general.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de incendio se puede producir una explosión y pueden salir sustancias dañinas para la salud, que pueden provocar lesiones graves.

- No permanezca nunca cerca del vehículo incendiado.

Llamada de información, Llamada de asistencia y Servicio de llamada de emergencia



Fig. 49 En la consola del techo: mandos para los servicios de voz.

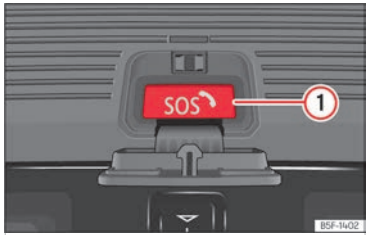

Fig. 50 Botón para llamada de emergencia.

En función del equipamiento, en la consola del techo puede haber un sistema de llamada de emergencia.

Pulsando las teclas ℹ, ✂ y SOS ››› **fig. 49**, se pueden ejecutar los siguientes servicios de voz:

- Llamada de información.
- Llamada de asistencia.
- Servicio de llamada de emergencia.

Una unidad de control montada de fábrica establece la conexión necesaria.

Cuando se activa un servicio de voz, se establece una conexión con un interlocutor telefónico.

Testigo de control

En el mando hay un testigo de control ››› **fig. 49** (flecha). Indica los siguientes estados:

- **Apagado:** el servicio eCall no está disponible.
- **Parpadea en rojo, aprox. 20 segundos tras conectar el encendido:** el servicio eCall está desactivado.
- **Se enciende en rojo:** fallo en el sistema. El servicio eCall está disponible con limitaciones. SEAT recomienda dirigirse a un taller especializado.
- **Encendido en verde:** el servicio eCall está disponible, el sistema está listo para funcionar en el vehículo.
- **Parpadea en verde:** Hay una conexión de voz activa.

✂ Llamada de asistencia

Con la llamada de asistencia se puede solicitar directamente ayuda especializada en caso de avería.

Paralelamente a la llamada de voz se transmiten algunos datos del vehículo, p. ej., su ubicación actual.

ℹ Llamada de información

Con la llamada de información se realiza una llamada al servicio de atención al cliente de SEAT. S.A.

Nota

Las llamadas de asistencia e información pueden acarrear un coste adicional en su consumo telefónico.

SOS Tipos de llamada de emergencia

- **Pública** (obligatoria por ley): llamada de emergencia que se realiza a los servicios de emergencia del país por el que se circula y en el idioma de ese páis en cuestión ››› **pág. 81**.
- **Privada:** llamada de emergencia que se realiza a una centralita "call center SEAT", que mejora la atención al usuario, por ejemplo atención en el idioma seleccionado en el sistema de infotainment. En todo momento el usuario puede optar por anular la *llamada de emergencia privada* para ser atendido por los servicios de emergencia del país.

Llamada de emergencia privada

Si el servicio de llamada de emergencia privada está disponible en la cartera de servicios del vehículo, el servicio de llamada de emergencia se activa de forma predeterminada durante un periodo de tiempo limitado.

- El servicio de llamada de emergencia puede utilizarse para organizar la ayuda lo más rápidamente posible en situaciones de emergencia.
- Cuando se activa el servicio de llamadas de emergencia, se establece una conexión con el centro de llamadas de emergencia de SEAT.
- Si una llamada de emergencia se efectúa manualmente o, en caso de accidente, cuando se dispara el airbag o el pretensor del cinturón, los datos pertinentes para la llamada de emergencia se transmitirán automáticamente, por ejemplo, la ubicación actual del vehículo.

- La persona de contacto telefónico se comunica en el idioma establecido en el sistema de Infotainment del vehículo. Si este idioma no está disponible en la ubicación actual de la llamada de emergencia, se utilizará el inglés.
- Para garantizar el funcionamiento incluso después de un accidente grave, se instalan componentes adicionales en la fábrica, por ejemplo, micrófono de llamada de emergencia, altavoz de emergencia y una batería integrada que es independiente de la fuente de alimentación integrada.
- El servicio de llamadas de emergencia puede ser desactivado permanentemente por un especialista cualificado. SEAT recomienda acuda a un concesionario SEAT.
- Si el sistema de llamada de emergencia pública está disponible en el vehículo, el servicio de llamada de emergencia privada puede desactivarse a través de la web o la aplicación (App), o impidiendo la transmisión de datos en el sistema de Infotainment, a través del modo de privacidad ››› pág. 281.

Activar manualmente una llamada de emergencia

1. Presione brevemente la tapa de la tecla SOS y abra la tapa ››› fig. 49.
2. Mantenga presionada la tecla de llamada de emergencia durante unos segundos ››› fig. 50 (1).

   Se activa la llamada de emergencia y se establece una conexión de voz con el centro de coordinación de emergencias.

También se puede activar manualmente la llamada de emergencia a través del sistema de infotainment ››› pág. 316.

Si pulsa la tecla de llamada de emergencia por descuido, interrumpa la llamada inmediatamente:

1. Pulse de nuevo la tecla de llamada de emergencia hasta que el testigo de control permanezca encendido en verde.

Nota

Pulse el botón de llamada de emergencia ››› fig. 50 sólo en caso de emergencia.

Activación automática de una llamada de emergencia

La llamada de emergencia automática solo se activa si el encendido está conectado.

La conexión con el centro de emergencia de SEAT se establece automáticamente en las siguientes situaciones:

- Inmediatamente después de dispararse los airbags.
- Inmediatamente después de activar el pretensor del cinturón.
- Dependiendo del equipamiento, en caso de intervención del sistema Emergency Assist.

La llamada de emergencia automática no se puede interrumpir pulsando el botón de llamada de emergencia ››› fig. 50.

Si las consultas del centro de llamadas de emergencia de SEAT siguen sin respuesta, las medidas de rescate se inician automáticamente.

Batería integrada

La batería integrada garantiza que el sistema de llamada de emergencia siga disponible durante algún tiempo aunque se haya desconectado o averiado la batería de 12 voltios.

Si la batería integrada se descarga o avería, se muestra un mensaje al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos. Acuda a un taller especializado y solicite que se sustituya la batería.

Transmisión de datos EDR ››› pág. 428

Cuando se realiza una llamada de emergencia, se transmiten los datos disponibles al centro de llamadas de emergencia de SEAT para determinar las medidas de rescate necesarias.

Los datos sobre la ubicación del vehículo se sobrescriben continuamente. De este modo, el vehículo no puede ser objeto de seguimiento permanente.

Los datos relacionados con la llamada de emergencia solo se procesan para garantizar el funcionamiento correcto del sistema de llamada de emergencia (eCall). El sistema bo-

rrará automáticamente los datos relacionados con la llamada unas horas después de activarse la misma.

Entre otros, se envían los siguientes datos:

- La posición actual del vehículo en el momento de la activación de la llamada de emergencia.
- Número de identificación del vehículo (NIV).
- Tipo de vehículo y tipo de propulsión.
- Tipo de activación (automática o manual).
- Tipo de llamada.
- Dirección en la que circulaba el vehículo en el momento de la activación de la llamada de emergencia.
- Momento de la colisión.
- Número estimado de ocupantes del vehículo.
- Idioma seleccionado en el sistema de infotainment.

⚠ ADVERTENCIA

Las siguientes condiciones pueden provocar que no sea posible realizar una llamada de emergencia pública o privada, ni manual ni automáticamente, o que solo sea posible de forma limitada:

- **La llamada de emergencia se realiza en una zona con poca o ninguna cobertura de telefonía móvil y de GPS.**
- **En áreas con suficiente recepción de señales móviles y de GPS, la red móvil de los proveedores de telecomunicaciones no está disponible. En este caso, la llamada de emergencia, si está disponible en el vehículo, recurre al sistema de llamada de emergencia obligatorio por ley.**
- **La llamada de emergencia se realiza en una zona con poca cobertura móvil y satelital, o la red necesaria no está disponible.**
- **En algunos países, el servicio de llamada de emergencia puede no estar disponible y dependiendo de la ubicación del vehículo, los leds del testigo de control, e incluso el funcionamiento de los diferentes tipos de llamadas, podrían tener un comportamiento específico.**
- **No existe una licencia válida para el uso del servicio de llamada de emergencia.**
- **Los componentes del vehículo necesarios para realizar la llamada de emergencia están dañados o no reciben suficiente energía eléctrica.**
- **La función del servicio de llamada de emergencia se ha desactivado a través de la web o la aplicación (App). En este caso, la llamada de emergencia, si está disponible en el vehículo, se deriva al servicio de llamada de emergencia pública automáticamente.**
- **La función del servicio de llamada de emergencia se ha desactivado al impedir la transmisión de datos (modo de privacidad). En este caso, la llamada de emergencia, si está disponible en el vehículo, recurre al sistema de llamada de emergencia pública. Si el sistema de llamada de emergencia privada no puede ejecutarse por razones técnicas, se deriva al servicio de llamada de emergencia pública automáticamente.**
- **No está conectado el encendido del vehículo.**

Nota

El funcionamiento del sistema de llamada de emergencia puede verse limitado si se monta posteriormente un sistema de infotainment.

Nota

El servicio de llamada de emergencia, de asistencia y de información solo está disponible en determinados países.

Servicio de llamada de emergencia eCall, obligatoria por ley

Dependiendo del equipo y el país, el vehículo puede estar equipado con un sistema de llamada de emergencia. En algunos países, el sistema gratuito de llamada de emergencia público está activado por defecto. El elemento de control se encuentra en la consola del techo ››› fig. 49.

Con la llamada de emergencia, la ayuda se puede organizar lo más rápido posible en situaciones de emergencia. Se establece una conexión de voz con un centro público de coordina-

ción de rescate. La persona de contacto telefónico se comunica en el idioma del país en el que se encuentra el vehículo. Además, los datos legalmente requeridos relevantes para las llamadas de emergencia se transmiten automáticamente al centro público de control de rescate, por ejemplo, la ubicación actual del vehículo.

La conexión necesaria se realiza mediante una unidad de control instalada de fábrica. Para garantizar el funcionamiento incluso después de un accidente grave, se requieren componentes adicionales, por ejemplo, un micrófono de llamada de emergencia, un altavoz de emergencia y una batería integrada que sea independiente de la fuente de alimentación integrada.

Activar una llamada de emergencia manualmente

1. Presione brevemente la tapa de la tecla SOS y abra la tapa ››› fig. 49.
2. Mantenga presionada la tecla de llamada de emergencia durante unos segundos ››› fig. 50 ①.

   Se activa la llamada de emergencia y se establece una conexión de voz con el centro de coordinación de emergencias.

Si pulsa la tecla de llamada de emergencia por descuido, interrumpa la llamada inmediatamente:

1. Pulse de nuevo la tecla de llamada de emergencia hasta que el testigo de control permanezca encendido en verde.

Nota

Pulse el botón de llamada de emergencia ››› fig. 50 sólo en caso de emergencia.

Activación automática de una llamada de emergencia

La llamada de emergencia automática solo se activa si el encendido está conectado.

La conexión con el centro público de coordinación de salvamento se establece automáticamente en las siguientes situaciones:

- Inmediatamente después de dispararse los airbags.
- Inmediatamente después de activar el pretensor del cinturón.
- Dependiendo del equipamiento, en caso de intervención del sistema Emergency Assist.

La llamada de emergencia automática no se puede interrumpir pulsando el botón de llamada de emergencia ››› fig. 50.

Si las consultas del centro público de control de salvamento siguen sin respuesta, las medidas de rescate se inician automáticamente.

Solución de problemas

SOS Avería en el Servicio de llamada de emergencia

El testigo de control de la tecla de llamada de emergencia se enciende y permanece encendido en rojo. Además, en la pantalla del cuadro de instrumentos puede aparecer el mensaje:

SOS Error: Función de llamada de emergencia. ¡Taller!

Hay una avería en el Servicio de llamada de emergencia. Dado el caso, no podrá realizar ninguna llamada de emergencia.

1. Acuda inmediatamente a un taller especializado debidamente cualificado y solicite la reparación de la avería. SEAT recomienda un concesionario SEAT.

SOS Servicio de llamada de emergencia limitado

El testigo de control de la tecla de llamada de emergencia se enciende y permanece encendido en rojo. Además, en la pantalla del cuadro de instrumentos puede aparecer el mensaje:

SOS Función de llamada de emergencia limitada. ¡Taller!

El funcionamiento del Servicio de llamada de emergencia solo está disponible con limitaciones. No puede establecer, p. ej., ninguna cone-

xión de voz a la central de llamadas de emergencia de SEAT.

1. Acuda inmediatamente a un taller especializado debidamente cualificado y solicite la reparación de la avería. SEAT recomienda un concesionario SEAT.

Batería de alto voltaje

Indicaciones de seguridad

Introducción

Válido para: vehículos híbridos

⚠ PELIGRO

La red de alto voltaje del vehículo y la batería de alto voltaje son elementos peligrosos y pueden ocasionar quemaduras y otras lesiones, incluso una descarga eléctrica mortal.

- Debe suponerse siempre que la batería de alto voltaje está completamente cargada y que todos sus componentes se encuentran bajo tensión. Este también puede ser el caso estando el encendido desconectado.
- Nunca toque los cables de alto voltaje, la batería de alto voltaje o sus polos, ni deje que entren en contacto con joyas u otros objetos metálicos, en especial si los cables de alto voltaje, la batería de alto voltaje o sus polos están dañados.
- Nunca realice usted mismo ningún tipo de trabajos en la red de alto voltaje, en los cables de alto voltaje ni en la batería de alto voltaje.
- Nunca abra, realice mantenimiento ni reparaciones en los componentes y piezas de la red de alto voltaje, ni los separe de dicha red.
- Nunca dañe, modifique, desmonte ni separe de la red de alto voltaje los cables de color naranja de alto voltaje.
- Nunca abra, modifique ni desmonte la cubierta de la batería de alto voltaje.
- Los trabajos en el sistema de alto voltaje, así como en aquellos sistemas que pueden verse influidos indirectamente por él, solamente deben ser realizados por personal especializado con la cualificación y formación correspondientes.
- Los trabajos en las inmediaciones de cables de alto voltaje y componentes de alto voltaje con útiles afilados, que deformen o que desprendan virutas o con fuentes de calor, tales como aire caliente, pegado térmico o trabajos de soldadura, solamente pueden realizarse tras desconectar previamente la tensión. La desconexión de la tensión de alto voltaje solamente debe realizarse por parte de personal especializado con la cualificación y formación correspondientes.
- Durante todos los trabajos en el sistema de alto voltaje y en la batería de alto voltaje deben respetarse las normas y directrices de SEAT.
- Los gases emitidos o desprendidos de la batería de alto voltaje pueden ser tóxicos o inflamables.
- Los daños en el vehículo o en la batería de alto voltaje pueden dar lugar a una salida de gases tóxicos, ya sea inmediata o retardada. Los gases emitidos también pueden ocasionar un incendio. No inhalar los gases.
- No toque nunca los líquidos derramados desde la batería de alto voltaje ni entre en contacto con los gases emitidos, en especial, si se trata de una batería dañada.
- En caso de incendio, abandone la zona de peligro y avise a los bomberos.
- Informe siempre a los bomberos y a los servicios de rescate de que el vehículo está equipado con una batería de alto voltaje.

⚠ PELIGRO

Los trabajos realizados inadecuadamente en el sistema de alto voltaje y en los componentes de alto voltaje pueden ocasionar anomalías de funcionamiento, accidentes y lesiones.

- Los trabajos en el sistema de alto voltaje solamente deben ser realizados por servicios especializados autorizados que cuenten con el correspondiente permiso.

ⓘ AVISO

Tras un accidente o choque del vehículo con un obstáculo, la batería de alto voltaje debe ser comprobada por personal especializado con la cualificación y formación correspondientes.

ⓘ AVISO

Si la batería de 12 V del vehículo se ha desembornado, descargado o sustituido, existe la posibilidad de que el motor de combustión

no se desconecte en principio de forma automática tras iniciar la marcha. Si esta situación se prolonga durante varios días, acuda a un taller especializado cualificado. SEAT recomienda acudir para ello a los socios de SEAT.

Rótulos de advertencia para alto voltaje

Válido para: vehículos híbridos

Rótulos de advertencia en el vehículo

Las siguientes partes del vehículo pueden estar identificadas con los rótulos de advertencia representados ››› fig. 51, ››› fig. 52, ››› fig. 53 , ››› fig. 54:

- Cubiertas y tapas tras las cuales se encuentran componentes de alto voltaje sometidos a tensión eléctrica.
- Todos los componentes de alto voltaje, incluida la batería de alto voltaje.
- Bajo el capó delantero.



Fig. 51 Rótulos de advertencia.

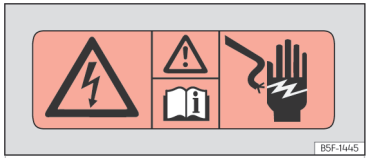

Fig. 52 Rótulos de advertencia.

Los rótulos de advertencia ››› fig. 51 y ››› fig. 52 indican una tensión eléctrica elevada.



Fig. 53 Rótulos de advertencia.

Las partes del sistema de alto voltaje pueden calentarse mucho y no deben tocarse ››› fig. 53.



Fig. 54 Rótulo de advertencia en la batería de alto voltaje.

››› fig. 54

① Una tensión elevada puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Nunca toque en los polos de la batería con los dedos, herramientas, joyas u otros objetos metálicos.

② La batería de alto voltaje contiene líquidos y sólidos peligrosos. En caso de emitirse gases, pueden ocasionarse quemaduras graves y ceguera. Durante los trabajos en la batería de alto voltaje deben llevarse siempre protección ocular y ropa de protección adecuadas a fin de evitar el contacto del líquido de la batería con la piel y los ojos. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o los ojos, las zonas afectadas deben enjuagarse en agua corriente limpia durante al menos 15 minutos,

y después debe acudirse inmediatamente a un médico.

③ La batería de alto voltaje puede incendiarse. La batería de alto voltaje nunca debe exponerse al fuego, chispas ni llamas abiertas. La batería de alto voltaje siempre debe manejarse con precaución para evitar daños y salida de líquidos.

④ La batería de alto voltaje debe mantenerse siempre lejos del alcance de los niños.

⑤ Encontrará más informaciones y advertencias en las instrucciones de uso y en la documentación del taller.

⑥ Un manejo inadecuado de la batería de alto voltaje puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Nunca desmonte la batería de alto voltaje ni retire su tapa.

⑦ Los trabajos de mantenimiento en la batería de alto voltaje deben ser encomendados exclusivamente a personal especializado con la cualificación y formación correspondientes. Nunca realice modificaciones en la batería de alto voltaje. La batería de alto voltaje abierta no debe entrar en contacto con agua ni con otros líquidos. Los líquidos pueden ocasionar cortocircuitos, descargas eléctricas y quemaduras.

Conservación de la batería de alto voltaje

Indicaciones para la conservación

Válido para: vehículos híbridos

Fiabilidad y capacidad de la batería de alto voltaje

En principio, una batería de iones de litio está sometida a un proceso de envejecimiento y desgaste a lo largo de su vida útil debido a sus características físicas y químicas. Un manejo correcto de la batería de alto voltaje contribuye de forma esencial a mantener un estado fiable a largo plazo y de conseguir una capacidad útil o autonomía de la batería elevadas. Por tanto, es sumamente importante respetar las siguientes indicaciones de conservación para la batería de alto voltaje. Estas indicaciones de conservación son fundamentales para el mantenimiento duradero del valor del vehículo.

Observe también las condiciones aplicables de garantía de SEAT para la batería de alta tensión.

Indicaciones de conservación

SEAT recomienda las siguientes indicaciones de conservación:

- A ser posible, cargue la batería de alto voltaje cuando se muestre un estado de carga bajo en el cuadro de instrumentos, o cuando la autonomía eléctrica sea baja ››› pág. 22.
- Es aconsejable no cargar la batería de alto voltaje cuando solo se haya realizado un recorrido corto en modo puramente eléctrico.
- Evite en la medida de lo posible la descarga completa de la batería de alto voltaje, por ejemplo, en caso de tiempo prolongado de estacionamiento con un estado de carga bajo. El estado de carga no debe bajar del 20 % durante largos períodos de tiempo ››› ⓘ.
- Cuando la batería de alto voltaje se ha cargado al 100 %, inicie la marcha inmediatamente en la medida de lo posible.
- En la medida de lo posible, evite las cargas por encima del 80 %.

Tiempos de estacionamiento del vehículo

- En caso de heladas, no estacione el vehículo durante varias horas con un estado de carga inferior al 40 % ››› ⓘ.
- En caso de planificarse tiempos de parada del vehículo prolongados, estacione con un estado de carga de al menos el 30 %, por ejemplo, en el aeropuerto antes de un viaje.
- No exponga el vehículo durante más de 24 horas a temperaturas exteriores por debajo de -30 °C o por encima de 60 °C.
- Para mejorar el confort y el rendimiento, utilice oportunamente la climatización independiente (en función del equipamiento), so-

bre todo a temperaturas inferiores a -15 °C ››› pág. 168.

AVISO

La batería de alto voltaje no debe utilizarse como fuente de corriente estacionaria. En caso contrario, podrían producirse daños irreversibles en la batería de alto voltaje.

AVISO

Si el vehículo se estaciona largo tiempo con la batería de alto voltaje descargada, es posible que esta ya no se pueda cargar o que el vehículo no pueda arrancar. A largo plazo podrían producirse daños irreversibles en la batería de alto voltaje.

- **Cargue la batería de alto voltaje a intervalos regulares.**

Cargar la batería de alto voltaje

Introducción al tema

Válido para: vehículos híbridos

Compruebe que el sistema de propulsión está desactivado y que el cable y la infraestructura de carga están en perfectas condiciones.

Tipos de carga

Para el vehículo son posibles los siguientes tipos de carga:

- *Carga con corriente alterna (CA) en una estación de carga pública o en una doméstica* ››› pág. 89:

Se carga a alta potencia. La potencia de carga máxima alcanzable depende de la estación de carga, del cable de carga utilizado y las prestaciones del cargador del vehículo.

- *Carga con corriente alterna (CA) en una toma de corriente doméstica* ››› pág. 89:

La instalación eléctrica de la vivienda deberá haberse revisado y funcionar perfectamente ››› ⚠. Debido a la gran capacidad de la batería y a la baja potencia de este método, una carga completa se prolongará a más de 20 horas (8 horas según mercado).

- *Carga con corriente continua (CC) en una estación de carga rápida* ››› pág. 90:

Es el tipo de carga de mayor potencia. El tiempo de carga se reduce considerablemente. Tenga en cuenta las indicaciones sobre cargar frecuentemente con corriente continua (CC) ››› ⓘ.

Protección contra derivaciones de corriente

El vehículo dispone de un dispositivo de protección contra derivaciones de corriente continua (CC). De este modo se evita que derivaciones de corriente, que pueden producirse durante la carga, lleguen a la instalación eléctrica de la vivienda a través del cable de carga.

⚠ ADVERTENCIA

Si se carga la batería de forma inadecuada, si no se tienen en cuenta las medidas de seguridad pertinentes o si se utiliza la batería de alto voltaje de manera inadecuada, se pueden producir cortocircuitos, descargas eléctricas, explosiones, incendios, quemaduras y lesiones graves, así como la muerte.

- **Respete siempre el orden prescrito de las operaciones para evitar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica y lesiones graves por la energía residual del acumulador de carga.**
- **Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y manejo del cable de carga incluido en el vehículo** ››› pág. 100.
- **Para realizar la carga, utilice solo tomas de corriente instaladas adecuadamente, revisadas y que no estén dañadas, así como instalaciones eléctricas que funcionen perfectamente. Encargue la revisión de las tomas de corriente y de la instalación eléctrica en intervalos regulares a personal técnico debidamente cualificado.**
- **No realice nunca la carga en lugares con peligro de explosión. Los componentes del cable de carga pueden provocar chispas e inflamar así vapores inflamables o explosivos.**

- Proteja siempre los conectores de la humedad y de la entrada directa de agua u otros líquidos.
- Durante el proceso de carga, por motivos de seguridad, no realice otros trabajos en el vehículo.
- Antes de desenchufar el conector para la red eléctrica, finalice siempre el proceso de carga. De lo contrario, el cable de carga y la instalación eléctrica podrían resultar dañados.

⚠ ADVERTENCIA

Si se circula con una carga demasiado baja de la batería de alto voltaje, el vehículo podría quedarse parado en medio del tráfico, además de que se podrían producir accidentes y lesiones graves.

ⓘ AVISO

La carga rápida con corriente continua (CC) utiliza una potencia muy alta. Utilizar a menudo la carga rápida puede reducir la capacidad de carga de la batería de alto voltaje de forma permanente.

- Cargue la batería preferentemente con corriente alterna (CA) en una estación de carga, pública o doméstica.

ⓘ AVISO

Durante el proceso de carga no apoye ni enrolle el cable de carga en la tapa de carga, podría dañar la pieza.

Nota

- Para cargar la batería de alto voltaje con corriente alterna (CA), SEAT recomienda utilizar una estación de carga doméstica o de otro tipo y cargar con la máxima potencia de carga. Estas formas de carga son más eficientes que en una toma de corriente doméstica.
- Tenga en cuenta los datos técnicos sobre la potencia de carga de su vehículo. Consulte más información al respecto en un concesionario SEAT.
- La batería de alto voltaje solo se puede cargar en estaciones de carga que cumplan los requisitos del país en cuestión y al menos una de las siguientes normas:
  - IEC 61851 y IEC 62196 (Europa).
  - ISO 15118 (-1, -2, -3).
  - SAE J1772 (EE. UU., México).
- En caso de temperaturas muy bajas o muy altas puede que solo sea posible cargar la batería de alto voltaje de forma limitada.

Identificación de infraestructura de carga compatibles

Válido para: vehículos híbridos

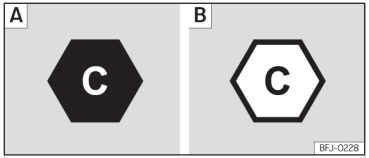

Fig. 55 Identificación de corriente alterna (CA) y conector de tipo 2.

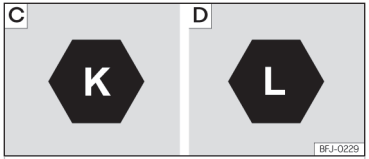

Fig. 56 Identificación de corriente continua (CC) y del conector CCS del vehículo

Compatibilidad entre vehículos e infraestructuras de carga

Los siguientes indicadores según la norma EN 17186 informan sobre si los conectores de carga de la infraestructura son adecuados para el vehículo ››› ⚠.

Indicadores ››› fig. 55

A En el vehículo

B En la estación de carga

Indicadores ››› fig. 56

C Tensión de hasta 500 voltios

D Tensión de hasta 1000 voltios.

Los indicadores están situados en la toma de carga del vehículo, en los componentes de la infraestructura de carga local (estación de carga, toma de corriente) y en el cable de carga. Los indicadores se refieren a estándares de conexión de carga normalizados según la norma IEC 62196.

⚠ ADVERTENCIA

Cargar el vehículo en instalaciones eléctricas no verificadas puede provocar daños y lesiones graves.

- **Si no hay ningún indicador o si no se conoce la infraestructura de carga, en primer lugar debe consultarse a un experto en instalaciones eléctricas.**

Cargar con corriente alterna (CA)

Válido para: vehículos híbridos

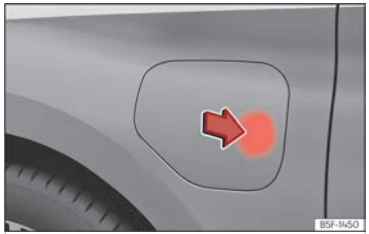

Fig. 57 Apertura de la tapa de la toma de carga.

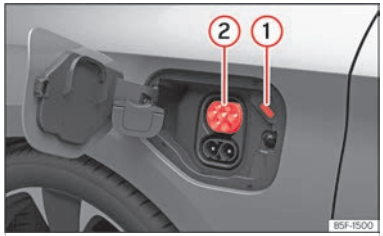

Fig. 58 Detrás de la tapa de carga de la batería en la parte delantera izquierda: Toma de carga.

››› fig. 58

① Indicador del proceso de carga.

② Toma de carga.

El cargador de batería instalado en el vehículo convierte la corriente alterna de la red pública en corriente continua.

Estación de carga de CA o cable de toma de corriente: La batería de alto voltaje del vehículo se puede cargar con corriente alterna (CA) a través de la toma de carga correspondiente ②.

Conectar el cable de carga

- En primer lugar, el cable de carga debe conectarse a la toma de corriente o conectarse en la estación de carga pública o doméstica. Después debe desenrollarse por completo.
- *Cable de carga para tomas de corriente doméstica*: El dispositivo de protección realiza una autocomprobación ››› pág. 102.
- Con el vehículo desbloqueado, al presionar sobre la zona indicada de la tapa de carga de la batería esta se abre ››› fig. 57.
- Enchufe el conector de carga recto en la toma de carga ②. Compruebe que el conector de carga esté completamente enchufado.

El conector se bloquea automáticamente.

El LED (indicador del proceso de carga) de la toma de carga parpadea o emite destellos en blanco ››› fig. 58 ① ››› pág. 91.

En el sistema de infotainment se pueden realizar los ajustes deseados para la carga ››› pág. 97.

Inicio automático del proceso de carga

Si la carga programada no está activada, el proceso de carga se inicia de inmediato ››› pág. 95. La infraestructura externa de carga deberá estar activa.

En la mayoría de estaciones de carga públicas es necesario autentificarse para iniciar el proceso. Es importante verificar que la autentificación se ha realizado correctamente, de lo contrario podría producir un mal funcionamiento del sistema.

Durante la carga

El indicador del proceso de carga de la toma de carga parpadea en verde (1). El conector de carga está bloqueado.

Si el indicador del proceso de carga se enciende en rojo, hay una avería ››› pág. 91.

Interrumpir el proceso de carga

El proceso de carga se puede interrumpir:

- Desbloquee el vehículo.
- Pulse el botón de función **Detener carga** del sistema de infotainment. El indicador del proceso de carga situado junto a la toma de carga se enciende en blanco (1). Para que el conector de carga se desbloquee automáticamente, tiene que estar seleccionado el ajuste **Liberar el conector autom.** en los ajustes de carga ››› pág. 98.
- Para volver a iniciar el proceso, pulse el botón de función **Continuar**. El conector de carga se bloquea. Dado el caso, es necesario volver a autentificarse en la estación de carga.

Para reiniciar el proceso de carga es necesario pulsar el botón de función para iniciar el proceso de carga.

Después de la carga

Cuando la batería de alto voltaje se ha cargado completamente, el indicador del proceso de carga de la toma de carga se ilumina en verde.

- Desbloquee el vehículo.
- Desenchufe el conector de carga de la toma de carga en un plazo de 30 segundos.
- **O BIEN**: si **Liberar el conector autom.** está activado en los ajustes de carga ››› pág. 98, el conector de carga se desbloquea automáticamente tras el proceso de carga.
- Desconecte el cable de carga del suministro de corriente y coloque la caperuza protectora.
- Cierre la tapa de carga hasta oír que encaja.

Cargar con corriente continua (CC)

Válido para: vehículos híbridos

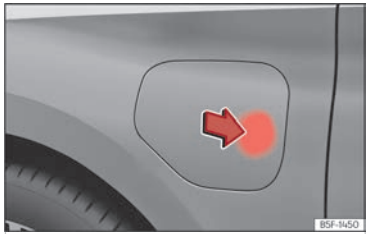

Fig. 59 Apertura de la tapa de la toma de carga.

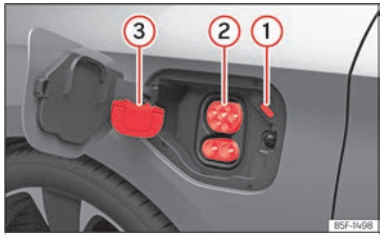

Fig. 60 Detrás de la tapa de la toma de carga de la batería, en la parte trasera derecha: toma de carga.

(1) Indicador del proceso de carga

(2) Toma de carga

(3) Caperuza protectora

La corriente alterna se transforma en corriente continua fuera del vehículo. Se consigue una potencia de carga considerablemente más alta que con la carga con corriente alterna (CA).

Estación pública de carga rápida: La batería de alto voltaje se puede cargar con corriente continua (CC) en una estación de carga apropiada. El tiempo de carga se reduce considerablemente.

Utilice un cable de carga con una longitud inferior a 30 metros.

Conectar el cable de carga

- Desbloquee el vehículo.
- Presione sobre la tapa de la toma de carga de la batería por la zona de la flecha para abrirla ››› **fig. 59**.
- Retire la caperuza protectora y encájela en el enganche ››› **fig. 60** (3)
- Enchufe el conector de carga de la estación de carga en la toma de carga ››› **fig. 60** (2)

El conector se bloquea automáticamente.

El LED (indicador del proceso de carga) de la toma de carga parpadea o emite destellos en blanco ››› **fig. 60** (1) ››› **pág. 91**

Inicio automático de la carga

Active la estación de carga ››› ⓘ.

El proceso de carga comienza inmediatamente.

En la mayoría de estaciones de carga públicas es necesario autentificarse para iniciar el proceso. Es importante verificar que la autentificación se ha realizado correctamente, de lo contrario podría producir un mal funcionamiento del sistema.

Durante la carga

El indicador del proceso de carga de la toma de carga parpadea en verde ››› **fig. 60** (1).

Si el indicador del proceso de carga se enciende en rojo, hay una avería ››› **pág. 91**.

Interrumpir el proceso de carga

El proceso de carga se puede detener antes de alcanzar el estado de carga deseado:

- Pulse el botón de función **Detener carga** en la pantalla del sistema de infotainment. El indicador del proceso de carga situado junto a la toma de carga se enciende en blanco ››› **fig. 60** (1). El conector de carga está desbloqueado.

Después de la carga

Cuando se haya alcanzado el estado de carga deseado, el indicador del proceso de carga de la toma de carga se encenderá en verde.

Tras la carga, el conector de carga se desbloquea automáticamente de la estación de carga si la opción de **Liberar el conector automático** está activado en los ajustes de carga.

- Desenchufe el conector de carga de la toma de carga.
- Encaje la caperuza protectora en la conexión inferior de la toma de carga ››› **fig. 60**(3)
- Cierre la tapa de la toma de carga de la batería hasta que oiga que ha encastrado.

⚠ AVISO

Para utilizar la estación de carga, tenga en cuenta las indicaciones e instrucciones de uso del fabricante.

Indicador del proceso de carga

Válido para: vehículos híbridos



Fig. 61 Detrás de la tapa de la toma de carga de la batería: indicador del proceso de carga.

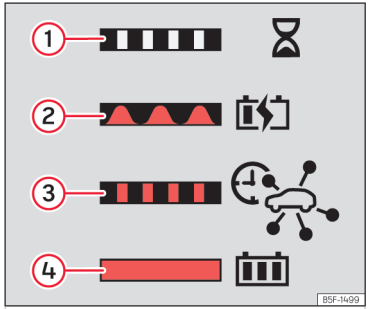

Fig. 62 En la cara interior de la tapa de la toma de carga de la batería: adhesivo con información sobre el indicador del proceso de carga.

Una luz LED en la toma de carga ››› **fig. 61** (flecha) muestra el estado del proceso de carga.

Una etiqueta adhesiva en la tapa de carga de la batería proporciona información sobre el significado de las luces LED ››› **fig. 62**.

Indicaciones del proceso de carga:

El LED emite destellos

- El vehículo ha detectado el conector de carga.

LED blanco

- ① Parpadeante: establecimiento de la comunicación entre el vehículo y la infraestructura de carga. Se está preparando el proceso de carga.
- Permanece encendido: no hay ninguna función de carga activa. En este caso actúa como una luz de cortesía para que, en caso de haber poca iluminación en el entorno, se pueda ubicar la boca de carga fácilmente.

LED verde

- ② Oscilante: el vehículo se está cargando (proceso de carga activo).
- ③ Parpadeante: hay un proceso activo de carga diferida (o programada a una hora de salida y/o hora favorita) pero el proceso de carga aún no ha empezado.
- ④ Permanece encendido: el proceso de carga se ha finalizado sin problemas.
- Se enciende alternando con una indicación roja: carga de emergencia a potencia reducida debido a un fallo en el reconocimiento del conector de carga.

LED rojo

- Permanece encendido: hay un fallo en el sistema. El proceso de carga no puede iniciarse o se ha interrumpido.

Si el indicador del proceso de carga indica permanentemente una avería, solicite la ayuda de personal especializado.

Iluminación de la toma de carga

En la oscuridad, la iluminación lateral (luz LED blanca) de la toma de carga puede facilitar la orientación en el vehículo:

Encendido

- El vehículo ha sido desbloqueado.
- **O BIEN**: El conector de carga se ha desenchufado de la toma de carga.

Apagado

- Después de desbloquear o bloquear el vehículo, la iluminación se apaga automáticamente después de un tiempo.

Testigo indicador del proceso de carga

Mientras el proceso de carga se lleva a cabo el testigo aparece en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Testigo blanco: conector enchufado, sin proceso de carga activo.

Testigo verde: conector enchufado, proceso de carga activo.

Solución de problemas

Válido para: vehículos híbridos

El sistema eléctrico no funciona correctamente. ¡Deténgase de forma segura!

El testigo de advertencia se enciende en rojo. Se muestra un mensaje al respecto.

Hay una avería en el sistema de alto voltaje. Los componentes de alto voltaje pueden estar dañados ››› ⚠.

No es posible cargar la batería de alto voltaje.

• **Es imprescindible estacionar el vehículo en un lugar seguro**. Estacione el vehículo al aire libre tan pronto como sea posible y seguro.

• Apague el sistema de propulsión.

• Solicite ayuda a un profesional.

y Batería AV: ¡peligro incendio! Pare de forma segura y salga rápido. Llame a los servicios de emergencia.

El testigo de aviso ⚠ se ilumina en rojo y se muestra junto con un mensaje de texto en el cuadro de instrumentos acompañado de un aviso acústico continuo.

La temperatura de la batería de alto voltaje es demasiado alta ⚠.

Si aparece este mensaje en el cuadro de instrumentos tenga en cuenta ››› ⚠ y siga los pasos siguientes:

1. **¡No continúe la marcha!** Detenga el vehículo de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico.
2. Elija para ello un lugar seguro al aire libre, lejos de edificios, vehículos, marquesinas, aparcamientos cubiertos o lugares similares.
3. Si es posible conecte los intermitentes de emergencia.
4. Antes de salir del vehículo, asegúrese de que queda inmovilizado (freno de estacionamiento, bloqueo de aparcamiento **P**).
5. Desconecte el encendido y deje la llave de contacto sobre el tablero de instrumentos o en un lugar visible para que los servicios de emergencia la puedan usar (por ejemplo, para recuperar el vehículo de una zona de peligro).
6. Salga del vehículo y asegúrese que no queden más personas ni animales a bordo del vehículo.
7. Asegúrese de abandonar la zona de peligro junto con todos los otros ocupantes del vehículo y de que todos se mantengan en una zona a salvo del tráfico (por ejemplo, detrás del guardarraíl).
8. Avise a los servicios de emergencia. No intente apagar el incendio usted mismo.

Si el mensaje se oculta, se mantiene visible el testigo de aviso .

El aviso acústico solo puede ser apagado por un taller cualificado. SEAT recomienda acudir a un concesionario oficial.

Funciones de protección en caso de avería

En caso de una avería grave en la batería de alto voltaje, el vehículo puede activar funciones de protección adicionales, por ejemplo, las luces de emergencia pueden encenderse o la bocina puede sonar inmediatamente después de apagar el encendido.

⚠ PELIGRO

Si existe el riesgo de incendio en la batería de alto voltaje, pueden escapar gases venenosos o liberarse componentes de la batería de alto voltaje. Existe el riesgo de lesiones graves, quemaduras o descargas eléctricas letales.

• Estacione el vehículo de forma segura lo antes posible ››› pág. 78, *Comportamiento en caso de accidente o de incendio*.

• Salga del vehículo y mantenga una distancia adecuada del mismo.

• Llame al servicio de bomberos de inmediato.

Descarga profunda de la batería de alto voltaje debido a un tiempo prolongado de estacionamiento

El testigo de control se enciende en rojo. Se muestra un mensaje.

La batería de alto voltaje puede resultar dañada si, p. ej., el vehículo no se utiliza durante mucho tiempo.

• Cargue inmediatamente la batería de alto voltaje.

Batería de alto voltaje descargada

El testigo de control se enciende en amarillo. Se muestra un mensaje.

- Cargue inmediatamente la batería de alto voltaje.

Estado de carga bajo de la batería de alto voltaje

El testigo de control se enciende en amarillo. Se muestra un mensaje con la autonomía que queda.

La carga de la batería de alto voltaje ha alcanzado el nivel de la reserva.

- Cargue la batería de alto voltaje.

Fallo en el cálculo de la autonomía

El testigo de control se enciende en amarillo. Se muestra un mensaje.

Hay un fallo en el cálculo de la autonomía. Acuda a un taller especializado.

El proceso de carga no es posible o se ha interrumpido

El indicador del proceso de carga situado junto a la toma de carga se enciende en rojo.

Antes de acudir a un taller especializado, puede intentar las siguientes soluciones:

- Vuelva a enchufar el cable de carga.
- Compruebe si el conector de carga está enchufado correctamente.
- Compruebe si se indica una anomalía en la estación de carga o, en función del equipamiento, en el dispositivo de protección del cable de carga.

Si no puede subsanar la anomalía, acuda inmediatamente a un taller especializado.

El dispositivo de protección del cable de carga se desconecta

Si se utilizan al mismo tiempo aparatos eléctricos en el vehículo con una conexión eléctrica aparte, p. ej., una nevera portátil, puede que la autocomprobación del dispositivo de protección detecte un fallo.

- ¡Tenga en cuenta el orden! Conecte primero el cable de carga a la alimentación de corriente externa y, a continuación, a la toma de carga.

El tiempo de carga varía

Durante el proceso de carga con corriente continua (CC), la corriente de carga se reduce automáticamente para evitar que la batería de alto voltaje se caliente en exceso.

Tras varios procesos de carga rápida seguidos, se prolonga temporalmente el tiempo de carga.

⚠ PELIGRO

Los componentes de alto voltaje, incluida la batería y los cables de alto voltaje, pueden estar bajo tensión y presentar daños. La tensión del sistema de alto voltaje es peligrosa y puede provocar quemaduras, otras lesiones y una descarga eléctrica mortal.

- **¡No tocar los componentes de alto voltaje!**

Desbloqueo de emergencia del conector de carga

Válido para: vehículos híbridos

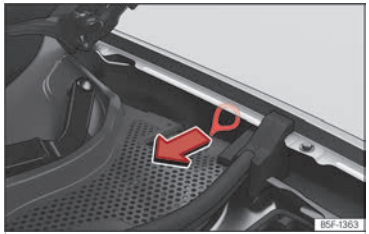

Fig. 63 Entre la aleta izquierda y la bisagra del capó del motor: Tirador para el desbloqueo manual de emergencia del conector de carga.

Desbloquear el conector de carga

Condiciones previas:

- El conector de carga se ha enchufado correctamente.
- El vehículo está desbloqueado.
- El proceso de carga ha finalizado o se ha interrumpido ››› pág. 87.
- Cuando se carga con corriente alterna (CA), en el sistema de infotainment está activado el ajuste **Liberar conector autom.** ››› pág. 98.

Si se cumplen estas condiciones previas y aun así es imposible desenchufar el conector de carga, debe recurrirse al desbloqueo de emergencia ››› ⚠.

Desbloqueo eléctrico de emergencia del conector de carga

Para evitar realizar un desbloqueo de emergencia manual, intente desbloquear eléctricamente el conector de carga mediante el cierre centralizado del vehículo.

- Desbloquee el vehículo tres veces seguidas.
- Desenchufe el conector de carga.

Desbloqueo manual de emergencia del conector de carga

El tirador para el desbloqueo manual de emergencia se encuentra en el lado izquierdo del vano motor, encima de la toma de carga ››› fig. 63.

- Interrumpa el suministro de corriente en la estación de carga o en la toma de corriente.
- Abra el capó del motor y asegúrelo con la varilla de sujeción.
- Tire del tirador ››› fig. 63.
- Desenchufe de inmediato el conector de carga.

⚠ PELIGRO

Si el conector de carga permanece bloqueado de forma imprevista, el fallo puede deberse al vehículo o a la estación de carga. El desbloqueo de emergencia manual puede hacer accesibles contactos sometidos a tensión. En este caso, si se tocan los contactos de la toma de carga, pueden producirse quemaduras, otras lesiones y una descarga eléctrica mortal.

- **No toque nunca los contactos de la toma de carga ni del conector de carga.**

Nota

El desbloqueo de emergencia del conector de carga solo se puede utilizar en caso de avería.

Ajustes de carga

Introducción al tema

Carga inmediata

La batería de alto voltaje se puede cargar sin realizar más configuraciones y de acuerdo con la opción de carga disponible ››› pág. 89 , ››› pág. 90.

1. Enchufe el cable de carga. Se abre una pantalla con información de carga en el sistema de Infotainment. El proceso de carga se inicia automáticamente.
2. Establezca el nivel de carga máxima de la batería para la autonomía deseada en el sistema de Infotainment.

Configuración de carga avanzada

Los ajustes de carga CA individuales para su ubicación deseada, por ejemplo, en su hogar, oficina o estación de carga, están disponibles si se ha creado una ubicación de carga (a partir de ahora **Programación**) en el sistema de Infotainment.

1. Seleccione: ⋯ > **Carga**.
2. Almacene la ubicación de carga actual en el menú **Programar** ››› pág. 99.

   Si desea realizar una carga programada, establezca y active una hora de salida ››› pág. 99.
3. Realice más ajustes si se desea.

Nota

Si no se ha activado ninguna hora de salida, la batería de alto voltaje se carga hasta el nivel de carga máxima.

Cambiar el modo de carga

Los modos de carga disponibles se pueden seleccionar a través de una lista desplegable en el menú **Carga** o en el menú de salida ››› pág. 45.

Los modos de carga disponibles dependen de la configuración de la **Programación** y los requisitos técnicos en la ubicación.

Cuadro general

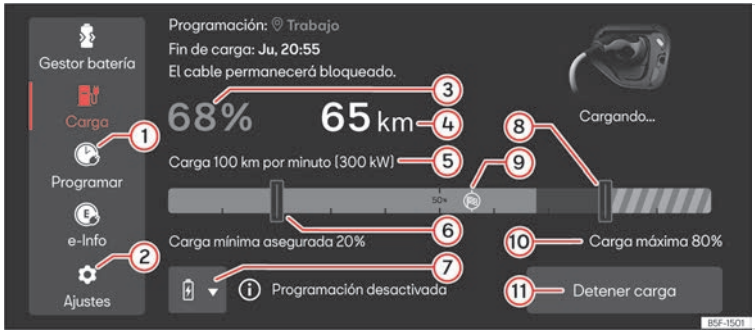

Fig. 64 En el sistema de infotainment: menú principal Carga.

Indicaciones en el menú principal Carga

Algunas de las siguientes indicaciones solo están disponibles cuando hay una programación de carga activa ››› pág. 99.

① Programación de la carga ››› pág. 99.

② Ajustes generales de carga ››› pág. 98.

③ Estado de carga actual de la batería de alto voltaje.

④ Autonomía eléctrica actual.

⑤ Velocidad y potencia de carga: se muestra el incremento de autonomía por hora o por minuto y la potencia de carga actual. La potencia de carga depende de la infraestructura de carga y la temperatura de la batería de alto voltaje. La potencia de carga puede variar durante el proceso.

⑥ Nivel de carga mínimo. Solo visible con un modo de carga activo, basado en una programación (en el modo carga inmediata no está visible). Permite modificar el nivel de carga mínimo. En caso de tener un destino establecido sugiere el nivel de carga mínimo para llegar al destino ››› pág. 98.

⑦ Selector de modo de carga según programación para la ubicación actual del vehículo. Solo se muestra si se ha configurado una programación previamente. Ofrece información extra sobre la programación ››› pág. 99.

⑧ Regulador táctil del nivel de carga máxima de la batería ››› pág. 98.

⑨ Símbolo de navegación con paradas de carga planificadas: el nivel de carga máxima se ajusta automáticamente para la siguiente parada sugerida.

⑩ Nivel de carga máxima de la batería configurado ››› pág. 98.

⑪ Finaliza la carga o la comienza de nuevo. Visible durante un proceso de carga activo.

Indicaciones al enchufar el conector de carga

En el sistema de infotainment se muestra información sobre el proceso actual de carga.

Cerrar la pantalla:

- Pulse el botón de función ×.
- **O BIEN:** la visualización finaliza automáticamente al cabo de 2 minutos.
- **O BIEN:** bloquee el vehículo.

Ajustes generales de carga

Abrir el menú Ajustes generales de carga

1. Abra el menú principal **Carga**.
2. Pulse el botón ⚙ (2) ››› fig. 64.

Ajustes en ubicaciones desconocidas

- Reducir la potencia de carga en corriente alterna: la corriente de carga se reduce a 6 u 8 amperios según país. Con este ajuste se puede reducir la sobrecarga de la red eléctrica cuando se carga en una toma de corriente.
- Desbloquear cable de corriente alterna (CA): tras finalizar el proceso de carga, el conector se desbloquea automáticamente.

Función Battery Care Mode

La función limita automáticamente el nivel máximo de carga al 80% para las siguientes cargas. Si por necesidad se requiere cargar a más del 80% y se configura, la siguiente carga volverá a limitarse automáticamente al 80%.

Nota

- **La configuración de carga programada prevalece sobre la configuración de "Battery Care" (el nivel de carga máxima no se restablece automáticamente).**
- **SEAT recomienda utilizar la función Battery Care Mode en el uso diario para prolongar la vida de la batería de alto voltaje.**

Ajustar los límites de carga de la batería

En el sistema de infotainment se puede ajustar el nivel máximo y mínimo de carga y, con ello, la autonomía del vehículo a las necesidades diarias.

Nivel de carga máxima de la batería

Normalmente, si utiliza el vehículo de forma habitual, no es necesario cargar completamente la batería de alto voltaje. El nivel de carga máxima limita el estado de carga máximo de la batería.

- Mueva el regulador táctil al valor deseado en los ajustes de carga del sistema de infotainment ››› pág. 97.

El nivel de carga máxima también se puede adaptar durante la carga.

Nivel de carga mínima de la batería

El nivel de carga mínima fija el estado de carga mínimo para una programación guardada. Con esta función se puede garantizar una autonomía mínima.

- En el sistema de infotainment seleccione: ⋯ > **Carga**.
- Ajuste el nivel de carga mínima en la programación.

Tras la conexión eléctrica, el vehículo carga primero hasta el nivel de carga mínima de la batería. Solo una vez alcanzado este, se tendrán en cuenta las horas preferidas o una hora de salida para la carga programada.

Ejemplos para la carga con corriente alterna (CA)

Para la carga con CA, SEAT recomienda los siguientes ajustes:

Utilización en la vida cotidiana - No es necesaria una gran autonomía

- Nivel de carga máxima de la batería: 80 % como máximo.
- Nivel de carga mínima de la batería: 20 % como mínimo si la temperatura exterior es suave o cálida, o 40 % si es fresca o fría.

Realización de largos recorridos - Es necesaria una gran autonomía

- Nivel de carga máxima de la batería: 100 %.

- Nivel de carga mínima de la batería: 20 % como mínimo si la temperatura exterior es suave o cálida, o 40 % si es fresca o fría.
- Evite dejar el vehículo estacionado y emprenda la marcha inmediatamente después de cargar la batería.

Ajustar lugares de carga (Programar)

En el sistema de infotainment se pueden crear programaciones asociadas a lugares de carga. El vehículo reconoce un lugar de carga guardado cuando se encuentra en él y utiliza los ajustes disponibles al cargar.

Datos sobre la ubicación

El sistema de infotainment utiliza los datos de ubicación actuales (coordenadas geográficas) del vehículo cuando se crea o utiliza una programación.

Crear una programación

- En el sistema de infotainment seleccione: ⋯ > **Carga**.
- Pulse sobre **Programar**.
- Añada el lugar de carga y póngale un nombre (5 como máximo).

Borrar una programación

- En el sistema de infotainment seleccione: ⋯ > **Carga**.
- Pulse sobre **Programar**.
- Pulse el botón de función ✎.
- Pulse el botón de función 🗑 para eliminar la programación guardada.

Ajustes

- Para cargar inmediatamente en la programación actual, active la función correspondiente en el menú de salida ››› pág. 45 o en el selector de modos de carga ubicado en el menú **Carga**.
- Hora de salida ››› pág. 99
- Reducir la potencia de carga en corriente alterna: la corriente de carga se reduce a 6 u 8 amperios. Con este ajuste se puede reducir la sobrecarga de la red eléctrica cuando se carga en una toma de corriente.
- Desbloquear cable de corriente alterna (CA): tras finalizar el proceso de carga, el conector se desbloquea automáticamente.
- Nivel de carga mínima de la batería de 0-50% ››› pág. 98.
- Nivel de carga máxima de la batería de 50-100% ››› pág. 98.
- Horas preferidas. Activar este modo de carga puede ser de ayuda cuando hay otros consumidores eléctricos en la vivienda o cuando se prefiere cargar en franjas horarias más económicas.
- Mostrar dirección o coordenadas geográficas

Nota

Para el lugar de carga reconocido actualmente rigen siempre todos los ajustes de carga guardados en la programación.

Ajuste de la hora de salida

Cuando se ha creado un lugar de carga, se puede cargar la batería de alto voltaje para una hora determinada.

Ajustar la hora de salida

- En el sistema de infotainment seleccione: ⋯ > **Carga**.
- Pulse sobre **Programar**.
- Abra el perfil de un lugar de carga.
- Ajuste una hora de salida (tres como máximo por ubicación).
  - Días de la semana.
  - Hora a la que deberá estar cargada la batería de alto voltaje.
  - Utilizar una vez o semanalmente.

Climatización

El interior del vehículo se enfría o calienta a la hora de salida a través de la climatización independiente. La función depende del equipamiento.

- Establezca la temperatura deseada en el menú de **Climatización independiente** ››› pág. 168.

Activar una hora de salida

- Pulse sobre **Programar**.
- Abra el perfil de un lugar de carga.
- Active la hora de salida marcando la casilla de verificación ✓.
- Seleccione el modo de carga programada deseado en el selector de modos de carga.

Indicaciones

La hora de salida se usa semanalmente.

Nota

En el menú de salida se recuerda el modo de carga activo y se da la posibilidad de ser modificado ››› pág. 45.

Cable de carga

Introducción

Válido para: vehículos híbridos

El tipo de cable de carga que se facilita junto con el vehículo depende básicamente de las especificaciones técnicas de cada país, p. ej. conexiones del conector de carga para tomas de corriente.

SEAT recomienda utilizar **exclusivamente** el cable de carga facilitado.

Notas sobre el cable de carga

- Tratarlo con cuidado.
- Enrollarlo y desenrollarlo por completo.
- No retorcerlo ni doblarlo sobre bordes afilados.
- No aplastarlo y evitar que el vehículo pase por encima.
- Desenchufarlo tirando siempre del conector.
- Los niños no pueden usar el cable de carga.
- Mantener los animales alejados del cable de carga.
- Tras su uso, guardarlo de forma segura y sin retorcerlo.

⚠ PELIGRO

El uso de un cable de carga dañado o manipulado puede provocar lesiones graves y descargas eléctricas mortales.

- **Antes de cada uso compruebe que los conectores y el cable de carga no presentan daños, p. ej. grietas.**
- **No desmonte nunca el cable de carga ni sus componentes.**
- **No utilice nunca un cable de carga dañado o manipulado.**
- **Si el cable de carga no funciona correctamente, acuda a un concesionario SEAT para que lo revisen.**

⚠ ADVERTENCIA

Un cable de carga no asegurado o asegurado incorrectamente puede salir despedido por el interior del vehículo en caso de maniobras bruscas de conducción o frenado. Esto puede resultar en accidentes y lesiones graves.

- **Guarde el cable de carga en la bolsa suministrada para el cable de carga y enganche la bolsa por el mosquetón a la argolla de amarre delantera del maletero** ››› pág. 330.

Notas sobre los conectores de carga y el dispositivo de protección del cable de carga

- No tocar los contactos del conector de carga.
- Proteger de la luz solar intensa (temperaturas exteriores no superiores a 50 °C o 122 °F).
- No dejarlos caer.
- Proteger de la inmersión en líquidos, p. ej. el agua de lluvia.
- Colocar las caperuzas protectoras después de cada uso.

⚠ ADVERTENCIA

El cable de carga para tomas de corriente debe conectarse siempre directamente a una toma de corriente. De lo contrario, podrían

sufrirse daños causados por incendios y originarse daños en el cable de carga o en la instalación eléctrica de la casa.

- No conecte nunca el cable de carga a un alargador, un tambor de cables, una regleta o un adaptador, p. ej. adaptador Lander o temporizador.

AVISO

Es posible que el cable de carga tenga que someterse a revisiones periódicas como equipo eléctrico portátil. Para ello se necesita un adaptador de prueba.

AVISO

Antes de viajar al extranjero, infórmese sobre el cable de carga que necesitará y la corriente de carga máxima permitida. Si es posible, utilice el cable de carga que se suministra en el país en cuestión.

Nota relativa al medio ambiente

Los cables de carga deben desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente y no deben arrojarse a la basura doméstica.

Nota

Debe observarse la capacidad de carga máxima del circuito de seguridad utilizado. Si el cable de carga está enchufado junto con otros consumidores a una toma de corriente del mismo circuito, los fusibles del circuito podrían saltar.

Limpiar el cable de carga

Limpiar la superficie del cable de carga con un paño seco o ligeramente húmedo ››› ⚠, ››› ⓘ.

PELIGRO

La tensión del sistema de alto voltaje es peligrosa y puede provocar quemaduras, otras lesiones y una descarga eléctrica mortal.

- Limpie el cable de carga únicamente cuando esté desenchufado.

AVISO

El cable de carga puede resultar dañado si no se limpia correctamente.

- Debe utilizarse únicamente agua y nunca productos de limpieza adicionales.
- Debe evitarse que entre agua en los contactos.

Cable de carga para estaciones de carga con corriente alterna (CA)

Válido para: vehículos híbridos

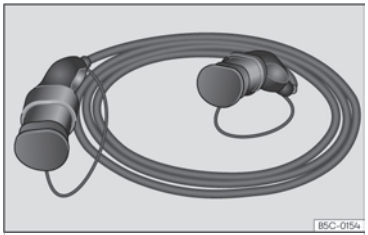

Fig. 65 Cable de carga para estaciones de carga con corriente alterna (CA).

La corriente de carga máxima es de 16 o 32 amperios y depende del equipamiento del vehículo y del cable de carga facilitado ››› ⚠.

ADVERTENCIA

Cargar la batería de alto voltaje con un cable de carga inadecuado puede causar cortocircuitos, lesiones graves y descargas eléctricas que pueden ser mortales.

ADVERTENCIA

El cable de carga no debe usarse como alargador. El proceso de carga podría verse afectado.

AVISO

Para utilizar la estación de carga debe observase las instrucciones e indicaciones de uso del fabricante.

Nota

La carga con un cable de carga para 16 A no es posible en algunas estaciones de carga que soportan 32 A. Esto depende del equipamiento de la estación de carga.

- **Antes de cargar el vehículo, infórmese sobre la tecnología de carga disponible.**

Cable de carga para tomas de corriente

Válido para: vehículos híbridos

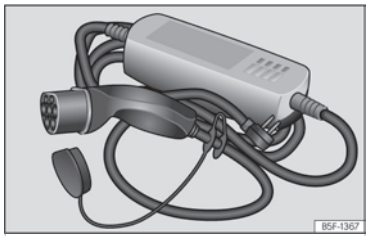

Fig. 66 Cable de carga para tomas de corriente.

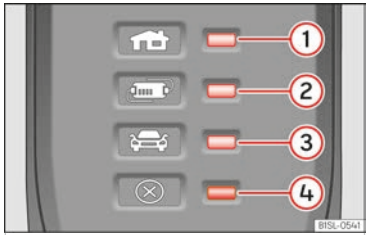

Fig. 67 En el cable de carga para tomas de corriente: Testigos de control en el dispositivo de protección.

››› fig. 67:

① Testigo de control del conector y del suministro de corriente.

② Testigo de control del dispositivo de protección

③ Testigo de control del vehículo

④ Testigo de advertencia de avería

Información en el cable de carga

Antes de usar el cable de carga, observe también las indicaciones que aparecen en él y en la parte posterior del dispositivo de protección.

Dispositivo de protección

El dispositivo electrónico de protección ››› fig. 67 hace que el conector de carga permanezca sin corriente hasta que se enchufa en la toma de carga del vehículo.

Autocomprobación

Cuando el cable de carga se enchufa en la toma de corriente, el dispositivo de protección lleva a cabo automáticamente una autocomprobación. Durante esta comprobación, todos los testigos de advertencia y control se iluminan brevemente y se van apagando uno tras otro. Al finalizar se muestra el estado operativo en ese momento.

Indicadores de funcionamiento

Uno o varios testigos de control ››› fig. 67 ①, ② o ③ se iluminan en verde.

Indicación ››› fig. 67	Significado
① encendido	El cable de carga está enchufado a la red eléctrica
①, ② encendidos, ③ parpadea lentamente››› pág. 102	La batería de alto voltaje se está cargando.
①, ② y ③ encendidos	El proceso de carga ha finalizado. La batería de alto voltaje se ha cargado.

Ajustar la corriente de carga

El cable de carga limita la corriente de carga según el suministro de corriente disponible.

Si el suministro de corriente local no permite cargar a la corriente de carga máxima, la corriente de carga se puede reducir dependiendo del equipamiento en los ajustes de carga del sistema de infotainment ››› pág. 98.

Control de temperatura

El control de la temperatura del cable de carga se activa cuando el cable de carga se calienta demasiado, p. ej. porque se ha guardado en un maletero expuesto a altas temperaturas o a la luz solar intensa.

Indicación ››› fig. 67	Significado
①, ④ parpadean	El conector para la vivienda se ha calentado mucho.
②, ④ parpadean	El dispositivo de protección se ha calentado mucho.

Si el proceso de carga continúa con una corriente inferior, además del indicador de funcionamiento, parpadea el testigo de advertencia ››› fig. 67 ④ en rojo.

- Desenchufe el cable de carga de la red eléctrica y espere a que se enfríe.
- Si vuelve a producirse una desconexión o reducción de la corriente de carga y la causa no parece ser la exposición a una fuente de calor externa, fíjese en qué testigo de control verde parpadea ››› fig. 67. Para la comprobación del cable de carga, acuda a un concesionario SEAT. Para la comprobación de la conexión de la infraestructura, acuda a un establecimiento especializado en instalaciones eléctricas.

Indicadores de avería

Si el testigo de advertencia ④ rojo parpadea o se enciende sin que se encienda a su vez de forma permanente un testigo de control ››› fig. 67 ①, ② o ③ el indicador de funcionamiento, hay una avería.

Indicación ››› fig. 67	Significado
① parpadea, ④ encendido o parpadea	Fallo en el suministro de corriente.
② parpadea, ④ encendido o parpadea	Fallo en el dispositivo de protección.
③ parpadea, ④ encendido o parpadea	Fallo en el vehículo.

El proceso de carga se interrumpe o se cancela.

- Observar las indicaciones situadas en la parte posterior de los dispositivos de protección.
- Si la avería persiste, debe solicitarse ayuda a un profesional.

Nota

Si durante el proceso de carga hay alguna otra conexión a la red o si el vehículo se encuentra justo al lado de cables de alta tensión, en algunos casos la carga en una toma de corriente no es posible. Conexiones adicionales a la red:

- **Conexión de un cargador de la batería de 12 voltios.**
- **Contacto con una herramienta de trabajo que está conectada a la red, p. ej. el elevador.**

Apertura y cierre

Juego de llaves del vehículo

Llave del vehículo

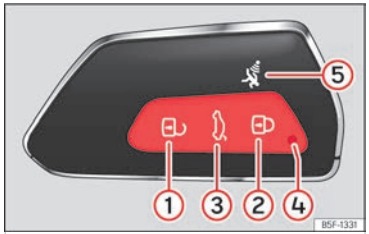

Fig. 68 Llave del vehículo.



Fig. 69 Consola central (con cambio automático): alojamiento para la llave del vehículo.

① Desbloquear el vehículo

② Bloquear el vehículo

③ Desbloquear solo el portón del maletero. Pulse la tecla hasta que los intermitentes del vehículo parpadeen brevemente. Dispone de 2 minutos para abrir el portón. Una vez transcurrido este tiempo se bloqueará de nuevo. Además, el testigo de la llave parpadea.

④ Testigo de control

⑤ Botón de alarma. ¡Púlselo sólo en caso de emergencia! Tras pulsar el botón, suena la bocina del vehículo y se iluminan brevemente los intermitentes. Al volver a pulsarlo ésta se desconecta.

Con la llave del vehículo puede bloquear y desbloquear el vehículo desde lejos ››› pág. 112.

El emisor con la pila va incorporado a la llave del vehículo. El receptor se encuentra en el habitáculo del vehículo. El radio de alcance de la llave del vehículo con la pila nueva es de varios metros alrededor del vehículo.

Si no es posible abrir o cerrar el vehículo mediante la llave, será necesario sincronizarla de nuevo ››› pág. 106 o cambiar la pila de la misma ››› pág. 106.

Se pueden utilizar varias llaves del vehículo.

Testigo de control en la llave del vehículo

Cuando se pulsa brevemente un botón en la llave del vehículo, el testigo de control parpadea ④ ››› fig. 68 una vez brevemente, pero si se pulsa durante un tiempo prolongado, parpadeará varias veces, por ejemplo, en la apertura de confort.

Cuando el testigo de control de la llave del vehículo no se ilumina al pulsar el botón, será necesario cambiar la pila de la llave ››› pág. 106.

Alojamiento para la llave

En función de la versión, existe un alojamiento para la llave cerca del pulsador de arranque ››› fig. 69. **¡Atención!** No confundir con la localización para el arranque de emergencia ››› pág. 180.

Llave de repuesto

Para adquirir una llave de repuesto u otras llaves del vehículo se necesita el número de bastidor del vehículo.

Cada llave de vehículo nueva contiene un microchip que debe estar codificado con los datos del inmovilizador electrónico del vehículo. Una llave del vehículo no funciona si no contiene un microchip o contiene un microchip sin codificar. Esto también es válido en caso de llaves fresadas especialmente para el vehículo.

Las llaves del vehículo o las llaves de repuesto nuevas se pueden adquirir en un Servicio Oficial SEAT, un taller especializado o en servicios de llaves autorizados y cualificados para elaborar dichas llaves.

Las llaves nuevas o de repuesto deben sincronizarse antes de su uso ››› pág. 106.

⚠ ADVERTENCIA

- No deje nunca solos a niños o personas desvalidas en el vehículo, ya que no podrían salir del vehículo ni valerse por sí mismos en caso de emergencia.
- El uso incontrolado de la llave por parte de terceros puede provocar el accionamiento de algún equipamiento eléctrico (como los elevalunas), con el consiguiente peligro de accidente. Las puertas del vehículo pueden quedar bloqueadas mediante la llave con mando a distancia, dificultando la ayuda en caso de emergencia.
- No deje nunca las llaves dentro del vehículo. El uso no autorizado del vehículo por parte de terceros puede causar desperfectos en el mismo o facilitar su robo. Por ello, lleve siempre consigo la llave al abandonar el vehículo.

ⓘ AVISO

No deje la llave cerca de la zona del *Wireless Charger*, ya que podría provocar interferencias.

ⓘ AVISO

Todas las llaves del vehículo contienen componentes electrónicos. Protéjalas de daños, golpes fuertes y de la humedad.

Nota

- Presione únicamente el botón de la llave del vehículo cuando se necesite realmente la función correspondiente. Pulsar el botón de forma innecesaria puede hacer que el vehículo se desbloquee involuntariamente o que la alarma se dispare. Esto también es válido aunque crea que se encuentra fuera del radio de acción.
- El funcionamiento de la llave del vehículo se puede ver influenciado temporalmente por el solapamiento de emisoras situadas cerca del vehículo que trabajan en el mismo margen de frecuencias, por ejemplo, radioemisoras o teléfonos móviles.
- Los obstáculos entre la llave del vehículo y el vehículo, las malas condiciones meteorológicas, así como la descarga progresiva de las pilas, reducen el alcance del control remoto.
- Si se pulsan los botones de la llave del vehículo o uno de los botones del cierre centralizado ››› pág. 112 repetidamente en el transcurso de un breve período, el cierre centralizado se desconecta brevemente como protección contra la sobrecarga. El vehículo está entonces desbloqueado. Bloquéelo en caso necesario.
- Su servicio técnico puede proporcionarle otras llaves con mando a distancia, las cuales deben sincronizarse en el mismo establecimiento.

Extraer el espadín de la llave

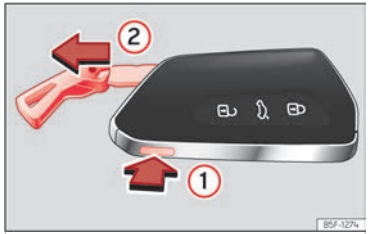

Fig. 70 Llave del vehículo: extraer el espadín.

La llave del vehículo lleva en su interior un espadín para usarlo en caso de bloqueo/desblo-

queo de emergencia de la puerta del conductor ››› pág. 117.

- Pulse el botón ››› fig. 70 ① para hacer salir la argolla a modo de llavero y poder extraer el espadín ②. Si presiona ligeramente sobre la argolla, esta se quedará fija a modo de llavero.
- Pulse el botón ››› fig. 70 ① para desbloquear. Mantenga pulsado el botón ① y al mismo tiempo tire de la argolla en la dirección de la flecha ››› fig. 70 ② para extraer completamente el espadín.

Cambiar la pila

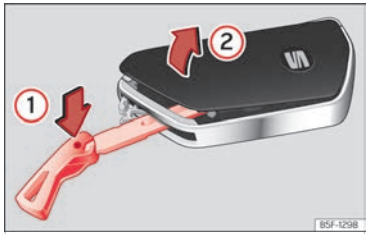

Fig. 71 Llave del vehículo: abrir la tapa del compartimento de la pila.

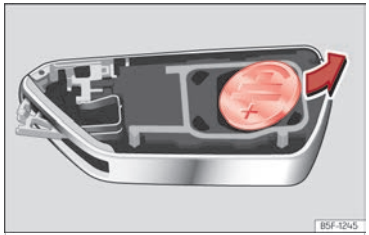

Fig. 72 Llave del vehículo: extracción de la pila.

SEAT le recomienda que encargue el cambio de la pila a un taller especializado.

La pila se encuentra en la parte trasera de la llave del vehículo, bajo una tapa.

Cambio de la pila

- Extraiga el espadín de la llave del vehículo ››› pág. 106.
- Introduzca el espadín en la ranura ››› fig. 71, presiónelo en el sentido de la flecha ① y desprenda la tapa haciendo palanca ②.
- Extraiga la pila del compartimento con un objeto fino adecuado ››› fig. 72.
- Coloque la pila nueva y presiónela en el compartimento para la pila ››› ⓘ.
- Coloque la tapa y presiónela en la carcasa de la llave del vehículo hasta que encastre.

⚠ PELIGRO

Tragarse una pila de un diámetro de 20 mm o cualquier otra pila de botón puede causar lesiones graves e incluso mortales en cuestión de muy poco tiempo.

- **Mantenga la llave del vehículo y los llaveros que lleven pilas fuera del alcance de los niños.**
- **Si tiene la sospecha de que alguien se haya podido tragar una pila, busque inmediatamente asistencia médica.**

ⓘ AVISO

- **Si no se cambia correctamente la pila, se puede dañar la llave del vehículo.**
- **El uso de pilas inadecuadas puede dañar la llave del vehículo. Por ello, sustituya siempre la pila gastada por otra pila nueva de igual voltaje, tamaño y especificaciones.**
- **Al montar la pila, compruebe que la polaridad es correcta.**

Nota relativa al medio ambiente

Elimine las pilas gastadas de manera respetuosa con el medio ambiente.

Sincronizar la llave del vehículo

Si pulsa frecuentemente el botón fuera del campo de acción, es posible que el vehículo

ya no se pueda bloquear o desbloquear con la llave del vehículo. En este caso será necesario volver a sincronizar la llave del vehículo tal como se indica a continuación:

- Sitúese junto al vehículo.
- Pulse brevemente dos veces seguidas la tecla de la llave del vehículo.

O BIEN:

- Extraiga el espadín ››› **pág. 105**.
- Pulse la tecla de la llave.
- Desbloquee el vehículo con el espadín.
- Abra la puerta del conductor. Si el vehículo está equipado con alarma antirrobo, esta se disparará inmediatamente ››› **pág. 114**.
- Conecte el encendido. *Tenga en cuenta*: para conectar el encendido, deposite la llave del vehículo en el fondo del cajón del reposabrazos central, lo más cerca posible del logo Kessy ››› **pág. 181**.

Así finaliza la sincronización.

Sistema Keyless Access

Desbloquear y bloquear con el sistema Keyless Access

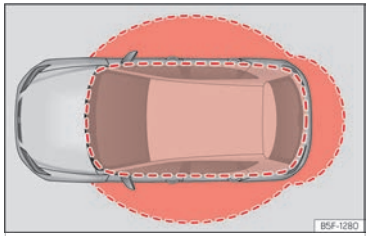

Fig. 73 Keyless Access: zonas de proximidad.

En función del equipamiento, el vehículo puede disponer del sistema Keyless Access. Es un sistema de cierre y arranque sin llave con el que se puede desbloquear y bloquear el vehículo sin utilizar activamente la llave del mismo. Para ello solo es necesario que haya una llave del vehículo válida en la zona de detección correspondiente al intento de acceso al vehículo.

Configurar el sistema Keyless Access

El comportamiento del sistema Keyless Access puede ajustarse en el menú **Ajustes del vehículo** del sistema de infotainment ››› **pág. 42**.

Si se desactiva la función Keyless Access, se limita su funcionamiento.

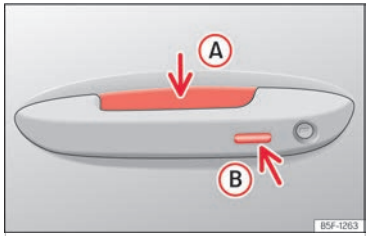

Fig. 74 Manecilla de la puerta: superficies sensoras.

Ⓐ Superficie sensora de desbloqueo en la parte interior de la manecilla de la puerta.

Ⓑ Superficie sensora de bloqueo en la parte exterior de la manecilla.

Desbloquear el vehículo

- Toque la superficie del sensor situada en la parte interior de la manecilla ››› **fig. 74** Ⓐ. Todos los intermitentes parpadean *dos veces*.

En el caso de equipar apertura selectiva, si se toca la superficie del sensor dos veces, se desbloquea todo el vehículo.

Si el vehículo no se desbloquea durante un tiempo prolongado, la función se desactiva. La función volverá a estar activa la próxima vez que se desbloquee el vehículo con el mando a distancia.

Bloquear el vehículo

- Estacione el vehículo.
- Toque la superficie sensora ››› **fig. 74** Ⓑ situada en el lado exterior de la manecilla de la puerta. Todos los intermitentes parpadean una vez.

Para poder comprobar el bloqueo correcto del vehículo, la función de desbloqueo queda desactivada durante unos segundos.

Bloqueo del vehículo al alejarse

El vehículo puede bloquearse automáticamente al alejarse de él. Deben cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones:

- La función está activa en el sistema de infotainment.
- Todas las llaves del vehículo están fuera del área de bloqueo.

Todos los intermitentes parpadean una vez cuando el bloqueo automático se ha realizado correctamente.

El bloqueo automático no se producirá si hay otra llave del vehículo en el vehículo.

Desactivación una sola vez del bloqueo automático:

1. Pulse el botón durante más de 2 segundos con la puerta abierta.

   El bloqueo automático no estará disponible hasta la próxima vez que el vehículo se bloquee intencionadamente.

   El vehículo solo se bloquea si todas las puertas y el portón trasero están cerrados. Si en los ajustes del vehículo se ha activado esta opción, puede oírse una advertencia acústica que indica que hay alguna puerta abierta.

En vehículos equipados con el sistema de seguridad "Safe", cuando se bloquea el vehículo al alejarse de él, el bloqueo se produce sin la función "Safe". Esto se indica al usuario mediante una señal acústica. El sistema de seguridad "Safe" del vehículo sólo se activa tras un bloqueo intencionado en la manecilla de la puerta o con la llave del vehículo.

Si la llave está durante un período de tiempo prolongado en la zona de detección alrededor del vehículo es posible que las opciones de bloqueo al alejarse del vehículo y de desbloqueo al acercarse funcionen de forma limitada.

Nota

Determinados dispositivos pueden impedir el bloqueo. El vehículo permanece entonces desbloqueado sin que se emita una advertencia acústica. Asegúrese siempre de que el vehículo esté bloqueado.

Nota

Si el vehículo permanece estacionado durante un período de tiempo prolongado sin ser utilizado, este solo puede desbloquearse mediante la superficie del sensor situada en el interior de la manecilla de la puerta del conductor o con la llave del vehículo.

Desbloqueo del vehículo al acercarse

El vehículo puede desbloquearse al acercarse a él. Para ello, esta función debe estar activada en el sistema de infotainment y la llave de contacto debe encontrarse en el área de aproximación del vehículo.

- El vehículo se desbloquea cuando se detecta la llave del vehículo en un área cercana ››› **fig. 73**. Todos los intermitentes se iluminan dos veces.

Si el vehículo no es desbloqueado durante un período de tiempo prolongado, la función "Desbloqueo del vehículo al acercarse a él" se desactiva. Esta función se activa de nuevo cuando el vehículo se bloquea de nuevo.

Al activar la función de desbloqueo de determinadas puertas en los ajustes del cierre centralizado en el sistema de infotainment es posible que la función "Desbloqueo del vehículo al acercarse a él" funcione de forma limitada.

Desbloquear el portón del maletero

Cuando el vehículo está bloqueado y la función de "Keyless Access" activa, el portón del maletero se desbloquea automáticamente al abrirlo si hay una llave del vehículo en su zona de proximidad. El portón se vuelve a bloquear tras cerrarlo.

Si está activo el cierre centralizado de todas las puertas y la función de desbloqueo al aproximarse en "Keyless Access", el vehículo permanecerá desbloqueado después de cerrar el portón. El vehículo no se bloqueará automáticamente.

Desactivar temporalmente el sistema Keyless Access

La función de desbloqueo del sistema "Keyless Access" se puede desactivar temporalmente:

- Coloque el selector de marchas en la posición **P** ya que de lo contrario el vehículo no se puede bloquear.
- Bloquee el vehículo con la tecla de la llave del vehículo.
- Antes de que transcurran 5 segundos, toque una vez el sensor del lado exterior de la manecilla de la puerta ››› **fig. 74** Ⓑ. Al hacerlo, no agarre la manecilla. El sistema Keyless Access queda desactivado temporalmente.
- Compruebe la desactivación tirando de la manecilla de la puerta una vez transcurridos 10 segundos como mínimo. No deberá ser posible abrir la puerta.

La próxima vez el vehículo solo se podrá desbloquear con la llave del vehículo. Tras el siguiente desbloqueo, el sistema Keyless Access estará de nuevo activado.

Desactivar permanentemente el sistema Keyless Access

El sistema Keyless Access también se puede desactivar permanentemente en el sistema de infotainment.

Nota

Cuando el sistema Keyless Access está desactivado en el menú del sistema de infotainment, también lo está la apertura y el cierre controlados por sensor del portón del maletero (Easy Open), aunque la función aparezca como "activa" en el menú del vehículo.

Funciones de confort

Para **cerrar con la función de confort** todas las ventanillas eléctricas y el techo de cristal, mantenga un dedo durante unos segundos sobre la superficie sensora de bloqueo ››› **fig. 74** Ⓑ de la manecilla de la puerta hasta que se hayan cerrado las ventanillas y el techo.

La **apertura de las puertas** al tocar la superficie sensora de la manecilla de la puerta tendrá lugar en función de los ajustes que se hayan activado en el sistema de infotainment con el botón de función **> Vehículo > Exterior > Apertura/Cierre.**

Solución de problemas

El sistema Keyless Access no funciona

El funcionamiento de las superficies sensoras puede verse limitado si presentan suciedad.

- Limpie las superficies sensoras.

Todos los intermitentes parpadean cuatro veces

La última llave utilizada aún está dentro del vehículo.

- Retire la llave y bloquee el vehículo.

Desactivación automática de las superficies sensoras

Las superficies sensoras se desactivan en los siguientes casos:

- Si no se desbloquea o bloquea el vehículo durante un largo periodo de tiempo.
- Si se activa inusualmente a menudo alguna de las superficies sensoras.

Para volver a activar las superficies sensoras:

- Desbloquee el vehículo con la tecla de la llave del vehículo.

AVISO

Las superficies sensoras de las manecillas de las puertas podrían activarse al recibir un chorro de agua o de vapor a gran presión si hubiera alguna llave del vehículo válida en

la zona de proximidad. Si al menos una de las ventanillas está abierta y se activan las superficies sensoras de una de las manecillas de forma permanente, se cerrarán todas las ventanillas.

Nota

Si en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra el mensaje Sistema Keyless averiado, pueden producirse anomalías en el funcionamiento del sistema Keyless Access. Acuda a un taller especializado.

Nota

Si no hay ninguna llave del vehículo dentro del mismo o el sistema no la detecta, aparecerá un aviso al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos. Esto podría ocurrir si otra señal de radiofrecuencia (por ejemplo, teléfono móvil o wireless charger...) interfiriera en la señal de la llave o si la llave estuviera tapada por algún objeto, p. ej., una maleta de metal.

Cierre centralizado

Introducción al tema

El cierre centralizado funciona correctamente cuando todas las puertas y el portón trasero están cerrados por completo. Si la puerta del conductor está abierta, el vehículo no se puede bloquear con la llave del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto del cierre centralizado puede causar lesiones graves.

- **El cierre centralizado bloquea todas las puertas. Un vehículo bloqueado desde el interior puede impedir que personas no autorizadas abran las puertas desde el exterior y accedan al vehículo. Sin embargo, en caso de emergencia o de accidente, las puertas bloqueadas dificultan el acceso al interior del vehículo para ayudar a los ocupantes.**
- **Nunca deje solos a niños o personas desvalidas dentro del vehículo. El botón del cierre centralizado permite bloquear todas las puertas desde el interior. Con ello, los ocupantes quedarán encerrados en el vehículo. Las personas encerradas pueden exponerse a temperaturas muy altas o muy bajas.**
- **Según la época del año, en un vehículo cerrado puede haber temperaturas muy altas o muy bajas que pueden ocasionar graves lesiones y enfermedades o causar la muerte, especialmente a los niños pequeños.**
- **Nunca abandone personas en un vehículo bloqueado. En caso de emergencia, estas personas podrían no estar en disposición de abandonar el vehículo por sí mismas o de recibir ayuda.**

Descripción

El cierre centralizado permite bloquear y desbloquear todas las puertas, el portón trasero y la tapa del depósito de combustible de forma centralizada:

Vehículos híbridos: la tapa del depósito de combustible no se desbloquea con el cierre centralizado ››› pág. 349.

- Desde el exterior, con la llave del vehículo ››› pág. 112.
- Desde el exterior, con el sistema Keyless Access ››› pág. 107.
- Desde el interior, con el botón de cierre centralizado ››› pág. 112.

Sistema de autobloqueo por apertura involuntaria

Es un sistema de seguridad antirrobo y evita que el vehículo quede abierto por distracción. El vehículo volverá a bloquearse automáticamente, si se desbloquea y transcurridos 45 segundos no se abre ninguna puerta ni el portón trasero.

Bloqueo automático (Auto Lock)

A partir de una velocidad de aprox. 15 km/h (9 mph), el vehículo se bloquea automáticamente. La tapa del depósito de combustible queda desbloqueada para poder repostar sin tener que bajar del vehículo.

Vehículos híbridos: la tapa del depósito de combustible continúa bloqueada ››› **pág. 349**.

Cuando el vehículo está bloqueado, el testigo de control de la tecla del cierre centralizado se enciende en amarillo.

Desbloqueo automático (Auto Unlock)

Si se cumple alguna de las siguientes condiciones, todas las puertas y el portón del maletero se desbloquean automáticamente:

- El freno de estacionamiento electrónico está conectado y el encendido desconectado.
- **O BIEN**: se ha tirado de la manecilla interior de la puerta. Esto es válido si se circula a menos de 15 km/h (9 mph).
- **O BIEN**: en caso de accidente, se ha disparado algún airbag ››› **pág. 114**.

El desbloqueo automático permite a terceras personas el acceso al interior del vehículo para prestar ayuda en caso necesario.

Intermitentes

Los intermitentes parpadean dos veces al desbloquear y una vez al bloquear.

Si no parpadea, se debe a que alguna puerta, o el portón trasero o el capó no está cerrado.

Cierre involuntario del vehículo

En los siguientes casos se evita, si ha dejado la llave en el vehículo, que éste quede bloqueado:

- Si la puerta del conductor está abierta, el vehículo no se bloqueará al usar el conmutador del cierre centralizado ››› **pág. 112**.

Bloquee su vehículo con la llave por control remoto una vez estén cerradas todas las puertas y el portón trasero. Así evitará cerrar el vehículo de un modo involuntario.

Ajustes del cierre centralizado

En el sistema de infotainment se pueden realizar ajustes del cierre centralizado.

Desbloqueo selectivo de las puertas

- Pulse el botón de función > **Vehículo > Exterior > Apertura y cierre > Cierre centralizado.**

Puede decidir si al desbloquear se desbloquean **todas** las puertas, **una puerta** o **un lado** del vehículo. Una acción de bloqueo actúa sobre todas las puertas del vehículo independientemente del modo de desbloqueo seleccionado.

Con ajuste **Una puerta**, se desbloquea la puerta del conductor cuando:

- Se pulsa una vez la tecla de la llave por control remoto.
- **O BIEN:** Se desbloquea una vez mediante el espadín.
- **O BIEN:** Se desbloquea una vez mediante Keyless Access en la manecilla de la puerta del conductor. Si se desbloquea en la puerta del acompañante, se desbloquea todo el vehículo.
- **O BIEN:** Se desbloquea mediante aproximación a la puerta del conductor. Al aproximarse por la puerta del acompañante no se produce el desbloqueo automático.

Con ajuste **Un lado**, se desbloquea el lado del conductor del vehículo cuando:

- Se pulsa una vez la tecla de la llave por control remoto.
- **O BIEN:** Se desbloquea una vez mediante el espadín.
- **O BIEN:** Se desbloquea una vez mediante Keyless Access en la manecilla de la puerta del conductor. Si se desbloquea en la puerta del acompañante, se desbloquea solo el lado del acompañante.
- **O BIEN:** Se desbloquea lado conductor mediante aproximación a la puerta del conductor. Se desbloquea lado acompañante mediante aproximación a la puerta del acompañante.

Excepción: Cuando se tiene seleccionado **Una puerta** o **Un lado**, un doble accionamiento del punto de desbloqueo en menos de 2 segundos provoca un desbloqueo de todo el vehículo.

Con ajuste **todas las puertas**, una acción de desbloqueo provocará un desbloqueo de todas las puertas y el portón.

Nota

- **No deje objetos de valor en el interior del vehículo. ¡Aun estando bloqueado, el vehículo no es una caja fuerte!**

• Si el LED en el umbral de la puerta del conductor se ilumina durante unos 30 segundos tras el bloqueo, se trata de una anomalía en el funcionamiento del cierre centralizado o de la alarma antirrobo. Le rogamos que haga subsanar la avería en un Servicio Oficial SEAT o taller especializado.

• La vigilancia del habitáculo de la alarma antirrobo sólo funciona a la perfección si se han cerrado las ventanillas y el techo.

Desbloquear y bloquear con la llave del vehículo

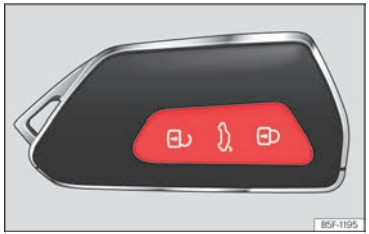

Fig. 75 Llave por control remoto: teclas.

• Bloquear: pulse el botón ››› **fig. 75**.

• Bloquear el vehículo sin el sistema de seguridad "Safe": realice un doble accionamiento del botón de bloqueo en menos de 2 segundos.

• Desbloquear: pulse el botón.

• Desbloquear el portón trasero: realice una pulsación del botón.

Si el vehículo se desbloquea y ninguna puerta o el portón trasero se abre en un plazo de 45 segundos, el vehículo quedará bloqueado automáticamente de nuevo. Esta función evita que el vehículo quede desbloqueado permanentemente de un modo involuntario. Esto no es válido si mantiene pulsada la tecla al menos durante 1 segundo.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las advertencias de seguridad ››› pág. 113, *Sistema de seguridad Safe*.

Nota

• Por seguridad se recomienda accionar la llave por control remoto únicamente cuando vea el vehículo.

• Otras funciones de la llave de control remoto ››› pág. 123, *Apertura y cierre de las ventanillas*.

Desbloquear y bloquear desde el interior



Fig. 76 En consola central: botón del cierre centralizado

• Bloquear: pulse el botón ››› **fig. 76**.

• Desbloquear: pulse otra vez el botón ››› **fig. 76**.

Si su vehículo es bloqueado con el interruptor del cierre centralizado, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

• No es posible abrir las puertas ni el portón trasero desde el *exterior* (por motivos de seguridad, p. ej., al parar ante un semáforo).

• El testigo del botón del cierre centralizado se ilumina cuando se han cerrado y bloqueado todas las puertas.

• Las puertas pueden abrirse por separado desde el interior tirando de la palanca de apertura de la puerta.

- La tapa del depósito de combustible sigue desbloqueada.

Vehículos híbridos: la tapa de combustible continúa bloqueada ››› pág. 349.

- En el caso de que en un accidente se disparen los airbags, las puertas, bloqueadas desde el interior, se desbloquearán automáticamente para posibilitar el acceso de ayuda externa al interior del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

- **El botón del cierre centralizado funciona también con el contacto desconectado, excepto cuando el sistema de seguridad "Safe" está activado.**
- **El botón de cierre centralizado queda fuera de funcionamiento si el vehículo se bloquea desde el exterior con el sistema de seguridad conectado.**
- **Si las puertas están bloqueadas se verá dificultada la ayuda desde el exterior en caso de emergencia. No deje a ninguna persona, sobre todo si se trata de niños, en el vehículo.**

Nota

Su vehículo se bloqueará automáticamente al llegar a una velocidad de aproximadamente 15 km/h (9 mph) (Auto Lock) ››› pág. 110. Puede desbloquear de nuevo el vehículo con la tecla del botón del cierre centralizado.

Sistema de seguridad "Safe"

En función del equipamiento, el vehículo puede disponer del sistema de seguridad "Safe".

Cuando el vehículo está bloqueado, el sistema de seguridad "Safe" pone fuera de funcionamiento las manecillas de las puertas y dificulta así posibles intentos de acceder al vehículo por parte de terceros. Las puertas ya no pueden abrirse desde el interior ››› ⚠.

En el cuadro de instrumentos puede aparecer una indicación de que el sistema de seguridad "Safe" está activo.

Desactivar el sistema de seguridad "Safe"

El sistema de seguridad "Safe" se puede desactivar de una de las siguientes maneras:

- Vuelva a pulsar la tecla de la llave del vehículo **en el transcurso de 2 segundos**.
- Vuelva a tocar la superficie sensora del lado exterior de la manecilla de la puerta **en el transcurso de 2 segundos** ››› pág. 107.
- Conecte el encendido.
- **O BIEN**: desactive la vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado ››› pág. 115.

En función del equipamiento, antes de bloquear el vehículo, desactive temporalmente la vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado en el menú **Ajustes del vehículo** del sistema de infotainment ››› pág. 115.

Cuando el sistema de seguridad "Safe" está desactivado, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- El vehículo se puede desbloquear y abrir desde dentro con la manecilla de la puerta.
- La alarma antirrobo está activa ››› pág. 114.
- La vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado están desactivados ››› pág. 115.

Estado del "Safe"

La frecuencia de parpadeo del diodo en el umbral de la puerta confirma inmediatamente el proceso. Al principio, el diodo parpadea brevemente en una secuencia rápida, después se apaga durante unos 30 segundos y, finalmente, permanece parpadeando con lentitud.

⚠ ADVERTENCIA

Si se utiliza el sistema de seguridad "Safe" de forma negligente o sin prestar la debida atención, se pueden producir lesiones graves en caso de emergencia.

- **No deje nunca a nadie dentro del vehículo cuando lo bloquee con la llave. ¡Cuando el sistema de seguridad "Safe" está activado, las puertas no se pueden abrir desde dentro!**

Solución de problemas

El testigo de control permanece encendido

El diodo luminoso rojo (LED) de la puerta del conductor parpadea en intervalos cortos y después permanece encendido. Hay una avería en el sistema de cierre.

- Acuda a un taller especializado. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Los intermitentes no parpadean

Si al bloquear el vehículo los intermitentes no parpadean a modo de confirmación:

- Al menos una puerta o el portón del maletero no están cerrados, **o bien**
- El capó del motor no está cerrado.

El vehículo se bloquea automáticamente

Si se cumple alguna de las siguientes condiciones, el vehículo se bloquea automáticamente de nuevo transcurridos aprox. 45 segundos:

- Se ha desbloqueado el vehículo, pero no se ha abierto ninguna puerta ni el portón del maletero.

Qué ocurre al bloquear el vehículo con una segunda llave

La llave que está dentro del vehículo queda inhabilitada para el arranque del motor en cuanto se bloquea el vehículo desde fuera con una segunda llave. Para habilitar la llave que está dentro del vehículo para el arranque del motor, pulse la tecla de la misma.

Desbloqueo y bloqueo tras dispararse un airbag

Cuando se dispara algún airbag a causa de un accidente, el vehículo se desbloquea por completo. Dependiendo del alcance de los daños, el vehículo se puede volver a bloquear tras el accidente como se describe a continuación:

- Desconecte el encendido.
- Abra la puerta del conductor y vuelva a cerrarla.
- Bloquee el vehículo.

Nota

Si la batería de 12 voltios tiene poca carga o está descargada, o la pila de botón de la llave del vehículo está casi agotada o agotada, es posible que no se pueda desbloquear ni bloquear el vehículo con el sistema Keyless Access. El vehículo se puede desbloquear y bloquear manualmente **››› pág. 117.**

Nota

Si no hay ninguna llave del vehículo válida dentro del mismo o el sistema no la detecta, aparecerá un aviso al respecto en el cuadro de instrumentos. Esto podría ocurrir si otra señal de radiofrecuencia interfiriera en la señal de la llave o si la llave estuviera tapada por algún objeto, p. ej., una maleta de metal.

Alarma antirrobo

Descripción

En función del equipamiento, el vehículo puede disponer de alarma antirrobo.

La alarma antirrobo vigila las puertas, el capó del motor y el portón del maletero.

La alarma antirrobo se activa automáticamente al bloquear el vehículo.

Si no se abre el vehículo electrónicamente con una llave válida, se dispara la alarma y emite señales acústicas y luminosas durante aprox. 5 minutos como máximo.

¿En qué casos se dispara la alarma antirrobo?

- Si se abre una puerta desbloqueada mecánicamente con la llave del vehículo se dispone de 15 segundos para conectar el encendido antes de que se dispare la alarma (según mercados, los 15 segundos de espera desaparecen y la alarma se activa inmediatamente al abrir la puerta).
- Si se abre el capó del motor.
- Si se abre el portón del maletero.
- Si se utiliza una llave del vehículo no válida.

- Si se producen movimientos en el interior del vehículo (en los vehículos con vigilancia del habitáculo ››› pág. 115).
- Si se eleva o se remolca el vehículo (en los vehículos con sistema antirremolcado ››› pág. 115.
- Si se transporta el vehículo en un transbordador o por ferrocarril (en los vehículos con sistema antirremolcado o vigilancia del habitáculo ››› pág. 115).
- Si se desemborna la batería de 12 voltios.
- Si se rompe la luneta trasera.
- Si se desengancha un remolque conectado al sistema de alarma antirrobo.

Desconectar la alarma

- Desbloquee el vehículo con la tecla de desbloqueo de la llave del vehículo.
- Acceda al vehículo.
- Conecte el encendido. *Tenga en cuenta*: para conectar el encendido, deposite la llave del vehículo en la zona prevista para ella para realizar un arranque de emergencia ››› pág. 180, ››› pág. 181.

Nota

• Después de 28 días se apagará el testigo para evitar que se agote la batería si el vehículo se deja aparcado largo tiempo. El sistema de alarma sigue activado.

• Si se accede a otra zona vigilada (p. ej. si se abre el portón trasero después de abrir una puerta) una vez se ha apagado la señal acústica, vuelve a dispararse la alarma.

• La alarma antirrobo no se activa al bloquear el vehículo desde dentro con el botón del cierre centralizado.

• Si se desbloquea la puerta del conductor mecánicamente con la llave, sólo se desbloqueará esta puerta y no todo el vehículo. Únicamente tras conectar el encendido quedarán todas las puertas sin asegurar, pero no desbloqueadas, y se activará el pulsador del cierre centralizado.

• La vigilancia del vehículo no se desactiva aunque la batería esté desembornada o defectuosa si la alarma está activada.

Vigilancia del habitáculo y sistema antirremolcado

Si se detectan movimientos en el habitáculo estando el vehículo bloqueado, la vigilancia del habitáculo dispara la alarma.

Si se detecta que el vehículo está siendo elevado, el sistema antirremolcado dispara la alarma.

Conectar la vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado

- Bloquee el vehículo. Cuando la alarma antirrobo está activada, también lo están la vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado.

En función del equipamiento, la utilización de una red de separación puede mermar el funcionamiento de la vigilancia del habitáculo.

Desconectar temporalmente la vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado

- Presione dos veces la tecla del mando a distancia. Se desactivarán la vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado. El sistema de alarma permanece activado.

Desconectar a través del sistema de infotainment

- Pulse el botón de función **> Vehículo > Exterior > Apertura/Cierre > Cierre centralizado > Vigilancia del habitáculo**.

La vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado permanecen desactivados hasta la próxima vez que se bloquee el vehículo.

La vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado se pueden desconectar también en el menú de salida. Para ello, el encendido tiene que estar desconectado ››› pág. 177.

Para evitar falsas alarmas, desactive la vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado en las siguientes situaciones:

- Cuando permanezcan personas o animales en el interior del vehículo.
- Cuando el vehículo se tenga que cargar en otro medio de transporte, transportar o remolcar.
- Cuando el vehículo se tenga que dejar en un túnel de lavado o se vaya a estacionar en una plaza de garaje de dos alturas.

Riesgo de falsas alarmas de la vigilancia del habitáculo

La vigilancia del habitáculo solo funcionará correctamente si el vehículo está completamente cerrado. Tenga en cuenta las disposiciones legales. En las siguientes situaciones se puede producir una falsa alarma:

- Si hay una o varias ventanillas parcial o completamente abiertas.
- Si el techo panorámico/deflector está parcial o completamente abierto.
- Si se dejan objetos ligeros en el vehículo, p. ej., papeles sueltos o colgantes en el retrovisor interior.
- Si se activa la función de vibración de un teléfono móvil que se haya dejado dentro del vehículo.

Nota

- **No es posible desactivar permanentemente la vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado.**
- **Si al activar la alarma antirrobo aún se encuentra abierta alguna puerta o el portón del maletero, solo se activará la alarma. La vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado solo se activarán una vez se hayan cerrado todas las puertas y el portón del maletero.**
- **Cuando se desconectan la vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolcado, también se desactiva el sistema de seguridad "Safe"** ››› pág. 113.

Puertas

Introducción

Las puertas y el portón trasero se pueden bloquear manualmente y desbloquear parcialmente, por ejemplo, si se estropea la llave o el cierre centralizado.

⚠ ADVERTENCIA

Realizar una apertura o cierre de emergencia descuidados puede causar graves lesiones.

- **Si el vehículo se bloquea desde fuera, las puertas y las ventanillas ya no se podrán abrir desde dentro.**
- **Nunca deje solos a niños o personas desvalidas en el vehículo. En caso de emergencia no podrían salir del vehículo ni valerse por sí mismos.**
- **Según la época del año, en un vehículo cerrado puede haber temperaturas muy altas o muy bajas que pueden ocasionar graves lesiones y enfermedades o causar la muerte, especialmente a los niños pequeños.**

⚠ ADVERTENCIA

El recorrido de puertas y del portón trasero es peligroso y puede causar lesiones.

- **Abra o cierre las puertas y el portón trasero únicamente cuando no haya nadie en el recorrido.**

AVISO

En ciertas situaciones climáticas se puede acumular hielo o nieve en la parte inferior delantera de las puertas, entre el marco y la puerta; no fuerce la apertura de las mismas hasta que esté seguro de la ausencia de hielo o nieve.

AVISO

Al realizar un cierre o una apertura de emergencia, desmonte con cuidado y vuelva a montar correctamente los componentes para evitar daños en el vehículo.

Desbloqueo o bloqueo de emergencia de la puerta del conductor

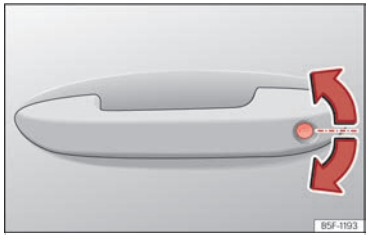

Fig. 77 Manecilla de la puerta del conductor: bombín de cierre.

Si el cierre centralizado deja de funcionar, la puerta del conductor podrá desbloquearse y bloquearse introduciendo la llave en la cerradura de la puerta.

Al bloquear la puerta del conductor de forma manual se bloquean todas las puertas por regla general. Al desbloquearla manualmente sólo se desbloquea la puerta del conductor. Tenga en cuenta las instrucciones relativas al sistema de alarma antirrobo ››› **pág. 114**.

- Saque el espadín de la llave del vehículo ››› **pág. 105**.
- Introduzca el espadín en el bombín de cierre y desbloquee o bloquee el vehículo.

El espadín se introduce colocando la empuñadura apuntando hacia la puerta trasera (en esta posición, todo el espadín entra en el bombín).

Particularidades

- La alarma antirrobo permanece activada ››› **pág. 114**.
- Al abrir la puerta del conductor se dispone de 15 segundos (según mercados) para conectar el encendido. Pasado este tiempo, la alarma se dispara.
- Conecte el encendido. El inmovilizador electrónico verifica la validez de la llave y desactiva la alarma antirrobo.

Nota

La alarma antirrobo no se activa al bloquear manualmente el vehículo con el espadín ››› pág. 110.

Bloqueo de emergencia de las puertas sin bombín de cierre



Fig. 78 Bloqueo de emergencia de la puerta.

Si se avería el cierre centralizado, o el vehículo se queda sin batería, las puertas sin bombín de cierre deberán bloquearse por separado.

El bloqueo de emergencia se encuentra en la parte frontal de la puerta del acompañante y de las puertas traseras. Sólo se ve si la puerta está abierta.

- Dado el caso, retire la junta de goma del frontal de la puerta ››› **fig. 78**.
- Introduzca la llave en la ranura que hay en el interior y gírela hacia la derecha (puerta de la derecha) o bien hacia la izquierda (puerta de la izquierda) hasta el tope.
- Vuelva a poner la tapa.

Después de cerrar la puerta no es posible abrirla desde el exterior. La puerta puede des-

bloquearse y abrirse al mismo tiempo, desde el interior, tirando una vez de la palanca de apertura.

Seguro para niños



Fig. 79 Seguro para niños de la puerta izquierda.

El seguro para niños impide que se abran las puertas traseras desde el interior. Su misión es la de evitar que los menores abran una puerta descuidadamente durante la marcha.

Esta función es independiente de los sistemas electrónicos de apertura y cierre del vehículo. Afecta exclusivamente a las puertas posteriores. Sólo es posible activarlo o desactivarlo mecánicamente, tal como se describe a continuación.

Activación del seguro para niños

- Desbloquee el vehículo y abra la puerta en la que quiere poner el seguro.
- Con la puerta abierta, gire la ranura con la llave del vehículo en sentido horario para las puertas izquierdas ››› **fig. 79** y en sentido anti-horario para las puertas derechas.

Con el seguro para niños activado, la puerta sólo puede abrirse desde el exterior.

Desactivación del seguro para niños

- Desbloquee el vehículo y abra la puerta en la que quiere quitar el seguro.
- Con la puerta abierta, gire la ranura con la llave del vehículo en sentido anti-horario para las puertas izquierdas ››› **fig. 79** y en sentido horario para las puertas derechas.

⚠ ADVERTENCIA

Las puertas no se pueden abrir desde el interior cuando se activa el seguro para niños. Esto significa que pueden quedar personas encerradas en el vehículo. En caso de emergencia, es posible que no puedan abandonar el vehículo de forma independiente o salvarse por sí mismas.

- **No deje nunca solos en el vehículo a niños o personas que necesiten asistencia cuando las puertas estén bloqueadas.**

⚠ ADVERTENCIA

Si niños, personas que requieren asistencia o animales se dejan desatendidos en el interior del vehículo, podrían estar expuestos a temperaturas muy altas o muy bajas. Existe el riesgo de lesiones graves o mortales.

- **No deje nunca solos en el vehículo a niños, personas que necesiten asistencia o animales.**

Portón trasero

Introducción al tema

El portón del maletero se desbloquea y bloquea conjuntamente con las puertas.

En los vehículos con el sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access, el portón del maletero se desbloquea automáticamente al abrirlo ››› **pág. 107**.

⚠ ADVERTENCIA

Bloquear, abrir o cerrar inadecuada o descontroladamente el portón trasero puede ocasionar accidentes y lesiones graves.

- **No cierre el portón trasero presionando con la mano sobre la luneta. La luneta podría romperse, con el consiguiente riesgo de lesión.**
- **Después de cerrar el portón trasero, asegúrese de que haya quedado bloqueado, pues de lo contrario podría abrirse inesperadamente durante la marcha.**
- **No abra o cierre nunca el portón trasero de un modo descuidado o incontrolado, pues**

podría provocar lesiones graves a usted o a terceros. Asegúrese siempre de que no se interponga nada ni nadie en el recorrido del portón trasero.

• No viaje nunca con el portón trasero entornado o abierto, pues se podrían introducir gases de escape en el interior del coche. ¡Peligro de intoxicación!

• No abra nunca el portón del maletero si lleva carga fijada en él, p. ej., bicicletas. El portón podría cerrarse por sí solo debido al peso adicional. Dado el caso, sujete el portón o retire previamente la carga.

• No deje nunca el vehículo sin vigilancia ni permita que jueguen niños dentro o junto a él, sobre todo si el portón trasero está abierto. Los niños podrían introducirse en el maletero, cerrar el portón y quedarse encerrados. Un vehículo cerrado puede calentarse o enfriarse extremadamente, según la época del año, lo que podría ocasionar lesiones graves, enfermedades o incluso la muerte.

AVISO

• Antes de abrir o cerrar el portón trasero, asegúrese de que exista suficiente espacio para abrirlo o cerrarlo, p. ej., cuando lleve un remolque enganchado o se encuentre en un garaje.

• No utilice nunca el limpialuneta ni el espóiler trasero para fijar carga ni para agarrarse.

Esto podría causar daños que provocaran la rotura del limpialuneta o del espóiler.

Nota

Antes de cerrar el portón trasero, cerciórese de no haber dejado la llave dentro del maletero.

Abrir y cerrar el portón trasero



Fig. 80 Portón trasero: apertura desde fuera.

Para desbloquear el portón trasero pulse la tecla ⇝ o ⇧ de la llave del vehículo.

Apertura y cierre manual

• *Abrir*: presione la parte superior del emblema de SEAT y levante el portón ››› **fig. 80**.

• *Cerrar*: sujete el portón por uno de los asideros del revestimiento interior y ciérrelo desplazándolo hacia abajo.

Si las puertas están bloqueadas, también se bloquea el portón del maletero.

Si el portón trasero se encuentra abierto o mal cerrado, aparecerá el correspondiente aviso en la pantalla del cuadro de instrumentos.

El portón se bloquea automáticamente durante la marcha.

Cuando la temperatura exterior se encuentra en torno al punto de congelación, el mecanismo de apertura no siempre puede levantar el portón del maletero. Levante el portón con la mano.

Nota

Si tras desbloquear el portón no se abre en unos minutos, el portón se vuelve a bloquear automáticamente.

Portón trasero con apertura y cierre eléctricos

Válido para: Leon Sportstourer

Abrir el portón trasero



Fig. 81 En la puerta del conductor: tecla para abrir y cerrar el portón trasero.

El portón trasero se desbloquea si se reconoce una llave autorizada cerca del vehículo.

- Desbloquee el vehículo y presione brevemente sobre el asidero del portón trasero. En vehículos con Keyless Access puede pulsar directamente el asidero del portón trasero.
- **O BIEN:** tire hacia arriba de la tecla situada en la puerta del conductor durante aprox. 1 segundo ››› **fig. 81**. La tecla también funciona con el encendido desconectado.
- **O BIEN:** mantenga pulsada la tecla de la llave del vehículo durante aprox. 1 segundo. Si el vehículo está bloqueado, se desbloquea solamente el portón trasero (las puertas permanecen bloqueadas).
- **O BIEN:** en los vehículos con Keyless Access y apertura controlada por sensores se puede abrir el portón trasero moviendo un pie por la zona de los sensores situados debajo del paragolpes trasero (Easy Open ››› **pág. 121**). El portón trasero se abre automáticamente.

Cerrar el portón trasero

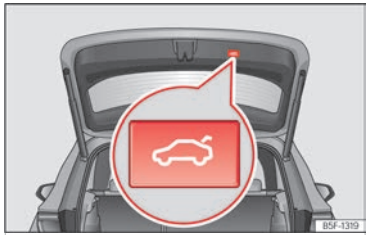

Fig. 82 Portón trasero: tecla para cerrar el portón.

- Pulse brevemente la tecla dispuesta en el portón trasero ››› **fig. 82**, ››› ⚠ **en *Introducción al tema* de la pág. 118**.
- **O BIEN:** tire hacia arriba y mantenga la tecla situada en la puerta del conductor hasta que el portón quede completamente cerrado ››› **fig. 81** (solo con el encendido conectado).
- **O BIEN:** mantenga pulsada la tecla de la llave del vehículo hasta que el portón esté cerrado.
- **O BIEN:** en vehículos con Keyless Access y apertura controlada por sensores, mueva un pie por la zona de los sensores situados debajo del paragolpes trasero (Easy Open ››› **pág. 121**). La llave del vehículo debe encontrarse en la zona de detección del sistema Keyless Access en la parte posterior fuera del vehículo.
- **O BIEN:** sujete el portón por uno de los asideros del revestimiento interior y ciérrelo desplazándolo hacia abajo.

El portón trasero baja automáticamente hasta la posición final y se cierra también de forma automática ››› ⚠ **en *Introducción al tema* de la pág. 118**.

Interrumpir la apertura o el cierre

Una vez iniciados, la apertura y el cierre del portón trasero se pueden interrumpir pulsando una de las teclas .

Si vuelve a pulsar una de las teclas , el portón se moverá de nuevo en la dirección de salida.

Si el portón trasero encuentra resistencia o algún obstáculo durante la apertura o el cierre automáticos, la apertura o el cierre se interrumpirá inmediatamente. En el caso del proceso de cierre, el portón se vuelve a abrir un poco.

- Compruebe por qué no se ha podido abrir o cerrar el portón.
- Intente abrir o cerrar el portón de nuevo.
- Dado el caso, el portón puede abrirse o cerrarse con la mano empleando bastante fuerza.

Particularidad en caso de llevar un remolque

Si el dispositivo de remolque montado de fábrica está conectado eléctricamente con un remolque ››› pág. 336, el portón trasero eléctrico solo se puede abrir o cerrar con las teclas dispuestas en el mismo.

Señales acústicas

Durante todo el proceso de apertura o de cierre del portón trasero suenan unas señales acústicas. *Excepción:* cuando se abre el portón manualmente mediante el asidero o se cierra mediante la tecla dispuesta en el mismo ››› fig. 82.

Modificar y memorizar el ángulo de apertura

Si el espacio disponible detrás o encima del vehículo es menor que la zona del recorrido del portón trasero, se puede modificar el ángulo de apertura del portón.

Para memorizar un ángulo de apertura nuevo, el portón trasero tiene que estar abierto por lo menos hasta la mitad.

- Interrumpa el proceso de apertura en la posición deseada.
- Pulse la tecla ››› fig. 82 dispuesta en el portón durante al menos 3 segundos.

Se memoriza el ángulo de apertura. La memorización se indica con el parpadeo de los intermitentes de emergencia y con una señal acústica.

Restablecer y memorizar el ángulo de apertura

Para que el portón trasero se vuelva a abrir por completo hay que restablecer y memorizar de nuevo el ángulo de apertura.

- Desbloquee el portón trasero y ábralo hasta la altura memorizada.
- Levante el portón trasero con la mano hasta el tope. Para ello tendrá que emplear bastante fuerza.
- Pulse la tecla ››› fig. 82 dispuesta en el portón durante al menos 3 segundos.
- Se restablece y memoriza el ángulo de apertura programado de fábrica. La memorización se indica con el parpadeo de los intermitentes de emergencia y con una señal acústica.

Protección automática contra sobrecalentamiento

Si se acciona el sistema repetidamente de forma muy seguida, este se desconecta automáticamente para evitar un sobrecalentamiento.

En cuanto el sistema se vuelve a enfriar, se puede volver a utilizar la función. Hasta entonces el portón trasero solo se puede abrir y cerrar con la mano empleando bastante fuerza.

Si con el portón trasero abierto se desemborna la batería del vehículo ››› pág. 391 o se funde el fusible correspondiente ››› pág. 371, habrá que reinicializar el sistema. Para ello hay que cerrar el portón por completo una vez.

⚠ ADVERTENCIA

Si se acumula mucha nieve en el portón trasero o va mucha carga montada en él, puede que el portón no se pueda abrir o que una vez abierto baje por sí solo debido al peso adicional y provoque lesiones graves.

- **No abra nunca el portón trasero cuando haya mucha nieve sobre él o transporte carga en él (p. ej., en un portaequipajes).**
- **Antes de abrir el portón, retire la nieve o la carga.**

Portón trasero con apertura y cierre controlado por sensores (Easy Open)

Válido para: Leon Sportstourer



Fig. 83 Portón del maletero con apertura controlada por sensor (Easy Open).

Si se encuentra una llave del vehículo válida en la zona próxima al portón trasero, es posible desbloquear y abrir este o cerrarlo moviendo un pie por la zona de los sensores situados debajo del paragolpes trasero.

- Desconecte el encendido.
- Sitúese delante del paragolpes trasero, por el centro.
- Con un movimiento rápido, acerque un pie y la parte inferior de la pierna lo más posible al paragolpes. La parte inferior de la pierna tiene que acercarse a la zona del sensor superior, y el pie, a la zona del sensor inferior ››› fig. 83 ①.
- Retire rápidamente el pie y la parte inferior de la pierna de las zonas de los sensores ››› fig. 83 ②. El portón trasero se abre automáticamente.
- Si el portón trasero no se abre, repita el procedimiento transcurridos algunos segundos. Posiblemente no ha alcanzado la zona de detección del sensor inferior.

Con otro movimiento del pie análogo al de apertura se procederá a cerrar el portón (siempre que se encuentre una llave del vehículo válida en la zona próxima al portón trasero).

Al cerrarlo, el portón trasero se bloquea automáticamente si anteriormente ya se ha bloqueado el vehículo y no hay ninguna llave válida dentro de este.

Mientras el portón esté en movimiento (sea de apertura o de cierre), se podrá parar mediante otro movimiento análogo del pie (siempre que se encuentre una llave del vehículo válida en la zona próxima al portón trasero).

En las siguientes situaciones la función Easy Open no se encuentra disponible o solo de forma limitada (ejemplos):

- Si el paragolpes trasero o el sensor está muy sucio.
- Si el paragolpes trasero o el sensor está mojado con agua que contenga sal, por ejemplo, tras haber circulado por carreteras rociadas con sal o tiene nieve o hielo.
- Si el vehículo ha sido equipado posteriormente con un dispositivo de remolque.

En caso de precipitaciones fuertes puede que la función Easy Open tarde un poco en abrir el portón trasero o se desactive automáticamente para evitar que el portón se abra accidentalmente, p. ej., al caer el agua.

La función Easy Open se puede conectar y desconectar de forma permanente en el sistema de infotainment mediante la tecla > **Vehículo > Exterior > Easy Open.**

Nota

Cuando el sistema Keyless Access está desactivado, también lo está la apertura y el cierre controlados por sensor del portón del maletero (Easy Open), aunque la función aparezca como "activa" en el menú del vehículo.

⚠ ATENCIÓN

Si se encuentra una llave válida en la zona próxima al portón trasero, en algunos casos puede que la función Easy Open se active accidentalmente y se abra el portón, por ejemplo, al barrer debajo del paragolpes trasero, al dirigir un chorro de agua o de vapor a gran presión a la zona de este o al realizar trabajos de mantenimiento o de reparación en esa zona. Si se abriera de forma accidental, el portón trasero podría causar lesiones a las personas que se encontraran en la zona de su recorrido y ocasionar daños materiales.

- **Por ello, asegúrese siempre de que no haya ninguna llave válida sin vigilancia en la zona próxima al portón trasero.**
- **Antes de realizar trabajos de mantenimiento o de reparación en el vehículo, desactive siempre la función Easy Open en el sistema de infotainment.**
- **Antes de lavar el vehículo, desactive siempre la función Easy Open en el sistema de infotainment.**
- **Antes de montar un portabicicletas o de enganchar un remolque ››› pág. 336, desactive siempre la función Easy Open en el sistema de infotainment.**

Desbloqueo de emergencia del portón trasero

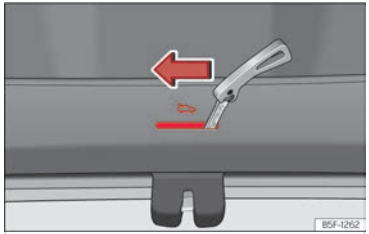

Fig. 84 Detalle del maletero: desbloqueo de emergencia (Leon).



Fig. 85 Detalle del maletero: desbloqueo de emergencia (Leon Sportstourer).

El portón trasero puede desbloquearse desde dentro en caso de emergencia (p. ej., si la batería de 12 voltios está descargada).

En el revestimiento del maletero existe una ranura que permite acceder al mecanismo de apertura de emergencia.

Desbloqueo del portón desde el interior del maletero

- Introduzca el espadín de la llave en la ranura y desplace la llave en el sentido de la flecha hasta que la cerradura se desbloquee ››› fig. 84, ››› fig. 85.

Mandos para las ventanillas

Apertura y cierre de las ventanillas

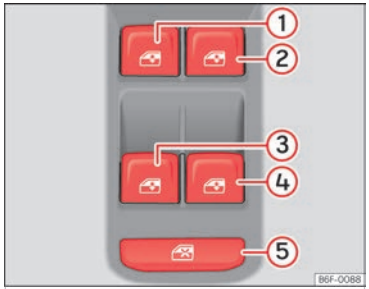

Fig. 86 Detalle de la puerta del conductor: mandos para las ventanillas.

- Abrir la ventanilla: pulse el botón
- Cerrar la ventanilla: tire del botón

Botones de la puerta del conductor

1. Ventanilla de la puerta delantera izquierda
2. Ventanilla de la puerta delantera derecha
3. Ventanilla de la puerta trasera izquierda
4. Ventanilla de la puerta trasera derecha
5. Mando de seguridad para desactivar los botones de los elevalunas de las puertas traseras

Desde los mandos dispuestos en la puerta del conductor es posible accionar tanto las ventanillas delanteras como las traseras. Las demás puertas llevan un mando independiente para la ventanilla correspondiente.

Cierre completamente las ventanillas siempre que deje el vehículo estacionado o fuera de su alcance visual ››› ⚠.

Tras desconectar el encendido, todavía puede accionar las ventanillas durante unos 10 minutos siempre que no se abra la puerta del conductor ni la del acompañante y no se extraiga la llave de encendido (según equipamiento).

Mando de seguridad

Mediante el mando de seguridad ››› fig. 86 ⑤ de la puerta del conductor puede desactivar las teclas de los elevalunas de las puertas traseras.

Mando de seguridad sin pulsar: las teclas de las puertas traseras están activadas.

Mando de seguridad pulsado: las teclas de las puertas traseras están desactivadas.

El símbolo del mando de seguridad se iluminará en amarillo si las teclas de las puertas traseras están desactivadas.

Apertura y cierre de confort

Las ventanillas se pueden abrir y cerrar desde el exterior con la llave del vehículo.

En el sistema de infotainment se pueden realizar diferentes ajustes mediante el botón de función **> Vehículo > Exterior > Ventanillas > Apertura de confort**.

Apertura de confort:

- Mantenga pulsada la tecla de la llave por control remoto hasta que todas las ventanillas y el techo de cristal hayan alcanzado la posición deseada.

Cierre de confort:

- Mantenga pulsada la tecla de la llave por control remoto hasta que todas las ventanillas y el techo de cristal queden cerrados ››› ⚠.
- **O BIEN:** mediante el sistema Keyless Access (sólo cierre): Mantenga un dedo durante algunos segundos sobre la superficie sensora de bloqueo ››› **fig. 88** (flecha) de la manecilla de la puerta para que se cierren las ventanillas y el techo. Si deja de tocar la superficie sensora se interrumpe la función de cierre.

Con el cierre de confort, primero se cierran las ventanillas y a continuación el techo corredizo panorámico.

Subida y bajada automática

La subida y bajada automática permite la apertura y el cierre completos de las ventanillas. Para ello no es necesario mantener pulsada la tecla correspondiente del elevalunas.

Para la función de subida automática: tire de la tecla de la ventanilla correspondiente hacia arriba, hasta el segundo nivel.

Para la función de bajada automática: pulse la tecla de la ventanilla correspondiente hacia abajo, hasta el segundo nivel.

Detener la marcha automática: pulse o tire nuevamente de la tecla de la ventanilla correspondiente.

Restablecer la función de subida y bajada automática

Si se desemborna o se descarga la batería de 12 voltios sin estar las ventanillas completamente cerradas, la función de bajada y subida automática de los elevalunas se desactiva y hay que restablecerla:

- Conecte el encendido.
- Cierre todas las puertas y ventanillas.
- Tire de la tecla de la ventanilla correspondiente hacia arriba y manténgala en esta posición durante unos segundos.
- Suelte la tecla, vuelva a tirar de ella hacia arriba y manténgala en esta posición. Así se restablece la función de bajada y subida automática.

La función se puede restablecer para una sola ventanilla o para varias a la vez.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las advertencias de seguridad ››› ⚠ en *Introducción* de la pág. 116.

- **El uso indebido de los elevalunas eléctricos puede provocar lesiones.**
- **No cierre nunca las ventanillas de un modo descuidado o incontrolado, pues podría provocar lesiones graves a usted o a terceros. Por ello, asegúrese de que no se interponga nadie en el recorrido de la ventanilla.**
- **Si se conecta el encendido, podrían accionarse los equipamientos eléctricos con el riesgo de sufrir magulladuras, por ejemplo con los elevalunas eléctricos.**
- **Las puertas del vehículo pueden quedar bloqueadas mediante la llave con mando a distancia, dificultando la ayuda en caso de emergencia.**
- **Por ello, lleve siempre consigo la llave al abandonar el vehículo.**
- **Los elevalunas sólo se desactivan al desconectar el encendido y abrir una de las puertas delanteras.**

- **Cuando sea necesario, desactive los elevalunas traseros con el mando de seguridad. Asegúrese de que se hayan desactivado realmente.**
- **Por motivos de seguridad, debería abrir y cerrar el vehículo con la llave de control remoto únicamente cuando se encuentre a unos 2 metros de distancia del mismo. Al accionar la tecla de cierre debe observarse siempre el movimiento de las ventanillas para evitar que alguien sufra un accidente. Al soltar la tecla se interrumpe de inmediato el proceso de cierre.**

Nota

Si una ventanilla sube con dificultad o se encuentra con un obstáculo al intentar cerrarla, se volverá a abrir inmediatamente ››› pág. 125. Compruebe, en tal caso, por qué no se ha podido cerrar la ventanilla antes de intentarlo de nuevo.

Función antiaprisionamiento de las ventanillas

La función antiaprisionamiento reduce el riesgo de lesiones al cerrar las ventanillas eléctricas.

Si una ventanilla encuentra resistencia o algún obstáculo al cerrarse, se volverá a abrir inmediatamente ››› ⚠.

- Compruebe por qué no cierra la ventanilla.
- Intente cerrar la ventanilla de nuevo.
- Si el proceso de cierre se interrumpe de nuevo, la función antiaprisionamiento deja de funcionar durante unos segundos.
- Si la ventanilla siguiera sin poder cerrarse, se detendrá en la posición correspondiente. Tirando nuevamente de la tecla antes de que transcurran unos pocos segundos se cierra la ventanilla **sin la función antiaprisionamiento** ››› ⚠.

Cerrar las ventanillas sin la función antiaprisionamiento

- Intente cerrar de nuevo la ventanilla tirando de la tecla, sin soltarla, antes de que transcurran unos pocos segundos. **¡La función antiaprisionamiento estará desactivada!**
- Si el proceso de cierre dura más de unos segundos, la función antiaprisionamiento vuelve a activarse. La ventanilla volverá a detenerse si encuentra alguna resistencia o algún obstáculo, y se volverá a abrir automáticamente.
- Si la ventanilla sigue sin poder cerrarse, acuda a un taller especializado.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las advertencias de seguridad››› ⚠ de la pág. 124.

- **La función antiaprisionamiento no impide que se queden atrapados los dedos u otras partes del cuerpo contra el marco de la ventanilla y que se produzcan lesiones.**

Nota

La función antiaprisionamiento también funciona cuando se cierran las ventanillas con la función de confort mediante la llave del vehículo.

Techo de cristal

Introducción al tema

El techo de cristal funciona con el encendido conectado. Tras desconectar el encendido, todavía se podrá abrir o cerrar el techo de cristal durante algunos minutos siempre y cuando no se abra la puerta del conductor ni la del acompañante.

⚠ ADVERTENCIA

Si se utiliza el techo de cristal de forma negligente o sin prestar la debida atención, se pueden producir lesiones graves.

- **Abra o cierre el techo de cristal y la cortinilla parasol únicamente cuando no se encuentre nadie en la zona de funcionamiento de los mismos.**
- **Al salir del vehículo, no deje nunca ninguna llave del mismo en su interior.**
- **No deje nunca solos en el interior del vehículo a ningún niño ni a ninguna persona que pueda precisar ayuda, especialmente si tienen acceso a la llave del vehículo. Si utiliza-**

ran la llave sin vigilancia, podrían bloquear el vehículo, poner el motor en marcha, conectar el encendido y accionar el techo de cristal.

- Tras desconectar el encendido, todavía se podrá abrir o cerrar el techo de cristal durante un breve espacio de tiempo siempre y cuando no se abra la puerta del conductor ni la del acompañante.

AVISO

- Para evitar daños, cuando las temperaturas sean invernales, retire el hielo o la nieve que pudiera haber en el techo del vehículo antes de abrir el techo de cristal o de ajustar la posición deflectora del mismo.
- Antes de abandonar el vehículo o en caso de precipitaciones, cierre siempre el techo de cristal. Con el techo de cristal abierto o en la posición deflectora, el agua entra en el habitáculo y puede dañar considerablemente el sistema eléctrico. Como consecuencia se pueden producir otros daños en el vehículo.

Nota

- Retire periódicamente, con la mano o con un aspirador, la hojarasca y otros objetos sueltos que se depositen en las guías del techo de cristal.
- Si el techo de cristal no funciona correctamente, tampoco lo hará la función antiaprisionamiento. Acuda a un taller especializado.

Funcionamiento del techo de cristal

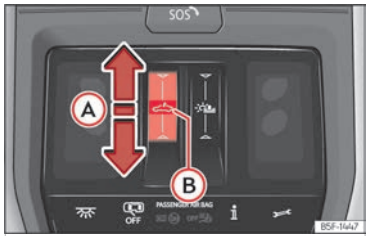

Fig. 87 En el revestimiento interior del techo: tecla del techo de cristal.

El área funcional se puede operar de dos maneras: deslizar y presionar.

- **Deslizar:** Se abre o se cierra el techo total o parcialmente.
- **Presionar:** Se levanta, se abre o se cierra el techo total o parcialmente. Presione nuevamente para detener el movimiento automático.

Levantar, abrir o cerrar el techo de cristal

Abrir el techo de cristal:

- Movimiento automático: deslice el dedo hacia atrás sobre el área funcional ››› **fig. 87** Ⓐ.
- Movimiento manual: deslice hacia atrás sobre el área funcional y manténgalo.

Cerrar el techo de cristal:

- Movimiento automático: deslice el dedo hacia delante sobre el área funcional Ⓐ.
- Movimiento manual: deslice hacia delante sobre el área funcional y manténgalo.

Levantar el techo de cristal (sólo es posible levantar el techo de cristal si está cerrado):

- Movimiento automático: presione brevemente en el centro del área funcional Ⓑ

Cerrar el techo de cristal levantado:

- Movimiento automático: deslice el dedo hacia delante sobre el área funcional Ⓐ.
- **O bien** presione brevemente en el centro del área funcional Ⓑ.

Detener el movimiento automático de apertura o cierre:

- Presione de nuevo sobre el área funcional Ⓐ.

Función confort para abrir o cerrar el techo de cristal

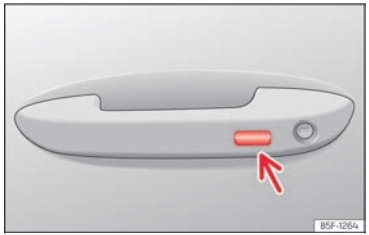

Fig. 88 Manecilla de la puerta: superficie sensora.

El techo de cristal se puede abrir y cerrar con la función confort al igual que las ventanillas.

Mediante la cerradura de la puerta

- Mantenga la llave en la cerradura de la puerta conductor en la posición de apertura o de cierre para abrir el techo en la posición deflectora o cerrarlo. Suelte la llave para interrumpir la operación.

Mediante el mando a distancia

- Mantenga pulsada la tecla de bloqueo o desbloqueo para que se abra o cierre el techo. Si deja de pulsar la tecla que se esté accionando se interrumpe la función de apertura o cierre.

Mediante el sistema Keyless Access (sólo cierre)

Mantenga un dedo durante algunos segundos sobre la superficie sensora de bloqueo ››› **fig. 88** (flecha) de la manecilla de la puerta para que se cierre el techo. Si deja de tocar la superficie sensora se interrumpe la función de cierre.

Función antiaprisionamiento del techo corredizo panorámico

La función antiaprisionamiento puede reducir el riesgo de que se produzcan magulladuras al cerrarse el techo de cristal ››› ⚠. Si el techo de cristal encuentra resistencia o algún obstáculo al cerrarse, se vuelve a abrir inmediatamente.

- Compruebe por qué no se ha cerrado el techo.
- Intente cerrar el techo de nuevo.
- Si el techo no pudiera cerrarse debido a algún obstáculo o alguna resistencia, se detendrá en la posición correspondiente y a continuación se abrirá. En el caso de la función automática puede que tenga lugar un nuevo intento de cierre.
- Si el techo sigue sin poder cerrarse, ciérrelo sin la función antiprisionamiento.

Cerrar el techo de cristal sin la función antiaprisionamiento

- Antes de que transcurran aprox. 5 segundos desde la activación de la función antiaprisionamiento, deslice el dedo hacia delante sobre el área funcional ››› **fig. 87** Ⓐ y mantenga presionado hasta que el techo se cierre completamente.

- **¡El techo se cierra sin que intervenga la función antiaprisionamiento!**
- Si el techo sigue sin poder cerrarse, acuda a un taller especializado.

⚠ ADVERTENCIA

Cerrar el techo de cristal sin la función antiaprisionamiento puede provocar lesiones graves.

- **Cierre el techo siempre con precaución.**
- **No deberá encontrarse nunca nadie en la zona del recorrido del techo, especialmente cuando se cierre sin la función antiaprisionamiento.**
- **La función antiaprisionamiento no impide que los dedos u otras partes del cuerpo puedan ser oprimidos contra el marco del techo y se produzcan lesiones.**

Cortinilla parasol del techo de cristal

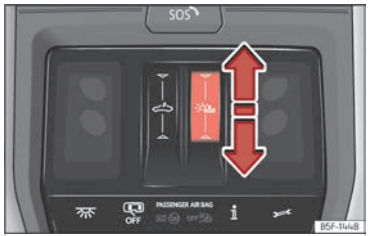

Fig. 89 En el revestimiento interior del techo: manejar la cortinilla parasol.

Abrir o cerrar la cortinilla parasol

Movimiento automático:

- Deslice el dedo hacia atrás o delante, sobre el área funcional ☼ ››› **fig. 89**.

Movimiento manual:

- Deslice hacia atrás o delante, sobre el área funcional ☼ y manténgalo.

Volante

Volante multifunción

Funciones

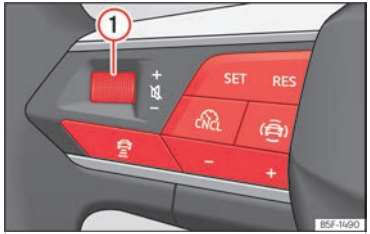

Fig. 90 Mandos en el volante.



Fig. 91 Mandos en el volante.

El volante incorpora módulos multifunción desde los cuales es posible controlar funciones de audio, teléfono, navegación, control por voz y asistentes a la conducción sin que sea necesario desviar la atención de la conducción.

Botones disponibles en función de la versión

①	*Girar:* Subir/bajar volumen. *Pulsar:* Silenciar volumen.
②	*Girar:* Buscar en el menú del cuadro de instrumentos. En modo Navegación, girar para aumentar/disminuir mapa en el cuadro de instrumentos digital. *Pulsar:* Seleccionar la opción remarcada en el cuadro de instrumentos.
⏮ ⏭	*Radio:* Búsqueda emisora anterior/ posterior. *Media:* Pulsación corta: pista anterior/ siguiente; pulsación larga: avance/ retroceso rápido.
	Activar menú teléfono (responder llamada, finalizar llamada).
	Cambiar entre fuentes de media y radio.
◁ ▷	Cambiar el menú del cuadro de instrumentos (anterior/posterior).
	Activar/desactivar el control por voz.
VIEW	Cambiar las vistas del cuadro de instrumentos digital ››› pág. 19
	Activar o desactivar la calefacción del volante ››› pág. 162
CNCL	Pausar el ACC ››› pág. 214 / Regulador de velocidad ››› pág. 209 / Limitador de velocidad ››› pág. 210 / Travel Assist ››› pág. 230.
SET	Activar ACC / Travel Assist / Limitador de velocidad.
RES	Restablecer velocidad programada.
– +	+: Aumentar velocidad programada. –: Disminuir velocidad programada.
	Abre el menú de los asistentes a la conducción en el cuadro de instrumentos.
	Modifica la distancia del ACC programada.

Ajustar la posición del volante

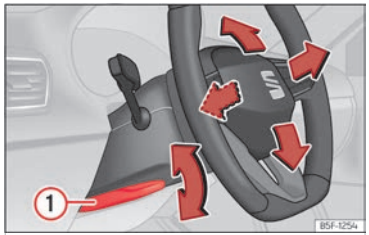

Fig. 92 Palanca en la parte inferior del lateral izquierdo de la columna de dirección.

Ajuste el volante antes del viaje y sólo con el vehículo detenido.

• Tire de la palanca ››› fig. 92 ① hacia abajo, mueva el volante hasta la posición deseada y vuelva a subir la palanca hasta el punto de cierre.

⚠ ADVERTENCIA

Un uso inadecuado del ajuste de la posición del volante y un ajuste incorrecto del volante pueden provocar lesiones graves o mortales.

• Tras ajustar la columna de la dirección, empuje firmemente la palanca ››› fig. 92 ① hacia arriba para que el volante no cambie de posición accidentalmente durante la marcha.

• Nunca ajuste el volante durante la marcha. Si durante la marcha detecta que necesita ajustar el volante, deténgase de forma segura y realice el ajuste correcto.

• El volante ajustado siempre debe apuntar hacia el tórax y no hacia el rostro, para no limitar la protección del airbag frontal del conductor en caso de accidente.

• Durante la conducción, sujete siempre el volante con ambas manos por la parte exterior del mismo (posición de las 9 y las 3 horas) para reducir las lesiones en caso de que se dispare el airbag frontal del conductor.

• Nunca sujete el volante en la posición de las 12 horas o de otro modo, por ejemplo, por el centro. En caso de disparo del airbag del conductor, podría sufrir lesiones graves en los brazos, las manos y la cabeza.

Asientos y apoyacabezas

Asientos delanteros

Introducción al tema

⚠ ADVERTENCIA

Lea y tenga en cuenta en cualquier caso la información y los consejos de seguridad del capítulo ››› pág. 47, *Posición correcta de los ocupantes del vehículo*.

⚠ ADVERTENCIA

El ajuste incorrecto de los asientos puede provocar accidentes y lesiones graves.

- Ajuste los asientos únicamente cuando el vehículo esté detenido, dado que de lo contrario se podrían mover inesperadamente durante la marcha y se podría perder el control del vehículo. Además, al realizar el ajuste se adopta una posición incorrecta.
- Ajuste los asientos delanteros en sentido vertical, longitudinal y en inclinación únicamente cuando no se encuentre nadie en la zona de ajuste de los mismos.
- No permita que ningún objeto obstaculice la zona de ajuste de los asientos.
- No permita que las zonas de ajuste y de bloqueo de los asientos estén sucias.

⚠ ADVERTENCIA

La utilización incorrecta de tapizados y fundas para los asientos podría provocar el accionamiento accidental del ajuste eléctrico del asiento y que este se moviera inesperadamente durante la marcha. Esto podría provocar que se perdiera el control del vehículo y se produjeran accidentes y lesiones. Asimismo se pueden producir daños materiales en los componentes eléctricos de los asientos delanteros.

- No fije ni coloque nunca tapizados ni fundas para los asientos en los mandos eléctricos de estos.
- No utilice nunca tapizados ni fundas que no hayan sido autorizados de forma expresa para los asientos de este vehículo.

ⓘ AVISO

Los objetos con bordes afilados pueden dañar los asientos.

- No roce los asientos con objetos afilados. Los objetos afilados, como cremalleras, remaches en prendas de vestir o cinturones, pueden dañar las superficies. Los cierres de velcro abiertos también pueden provocar daños.

Ajuste manual de los asientos delanteros

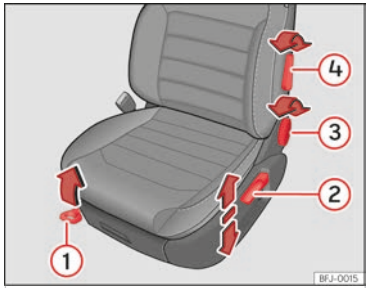

Fig. 93 Asientos delanteros: ajuste manual del asiento.

1. Tire de la palanca para desplazar el asiento hacia delante o hacia atrás. ¡El asiento debe encastrarse al soltar la palanca!
2. Mueva la palanca hacia arriba o abajo para ajustar la altura del asiento; en caso necesario, varias veces.
3. Sin ejercer fuerza sobre el respaldo del asiento, girar la rueda para ajustar el respaldo.
4. Para ajustar el apoyo lumbar, mueva la palanca hasta alcanzar la posición deseada.

Ajuste eléctrico de los asientos delanteros

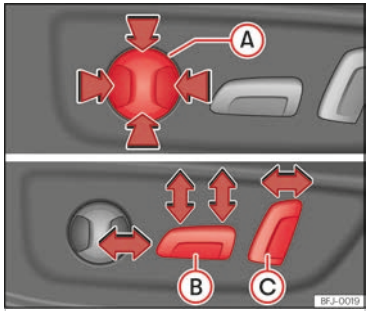

Fig. 94 Asiento del conductor: ajuste eléctrico del asiento.

Ⓐ Ajustar el apoyo lumbar: pulse la tecla según la posición que desee.

Ⓑ Asiento hacia adelante/atrás: pulse la tecla hacia adelante/atrás.
Asiento hacia arriba/abajo: pulse la parte trasera de la tecla hacia arriba/abajo. Para ajustar la inclinación del cojín, pulse la parte delantera de la tecla hacia arriba/abajo.

Ⓒ Respaldo más/menos inclinado: pulse la tecla hacia adelante/atrás.

La posición se guardará automáticamente al desconectar el encendido en el usuario de SEAT CONNECT Activo[1].

⚠ ADVERTENCIA

Si se utilizan los asientos delanteros eléctricos de forma negligente o sin prestar la debida atención, se pueden causar lesiones graves.

- **Los asientos delanteros también se puede ajustar eléctricamente con el encendido desconectado. No deje nunca en el interior del vehículo a ningún niño ni a ninguna persona que pueda precisar ayuda.**
- **En caso de emergencia, el ajuste eléctrico se puede interrumpir pulsando otro mando.**

ⓘ AVISO

Para no dañar los componentes eléctricos de los asientos, evite ponerse de rodillas en los mismos o someter la banqueta y el respaldo a cargas excesivas concentradas en un solo punto.

ⓘ Nota

- **Si la batería del vehículo tiene poca carga, es posible que no se pueda ajustar el asiento eléctricamente.**
- **Si se pone el motor en marcha durante el ajuste eléctrico de los asientos, este se interrumpirá.**

ⓘ Nota

Durante el cambio de usuario se mostrará un aviso en la pantalla del sistema de infotainment durante el tiempo que el asiento se está moviendo a la posición guardada. Este movimiento se puede parar pulsando el botón de parada en la pantalla.

Asientos traseros

Abatir y levantar el respaldo del asiento trasero

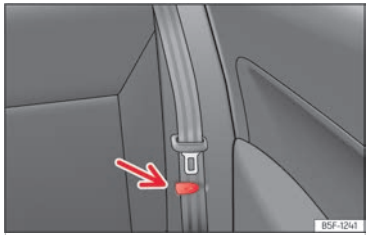

Fig. 95 Asiento trasero: pinza para sujetar el cinturón de seguridad.

[1] Válido para vehículos equipados con sistema de infotainment Connect System.

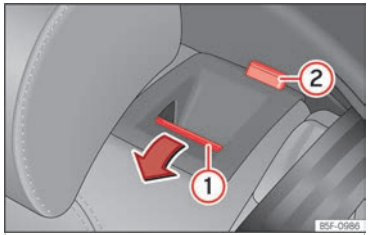

Fig. 96 Asiento trasero: abatir el respaldo.

El respaldo del asiento trasero está dividido y se puede abatir cada parte por separado para ampliar el maletero.

Abatir el respaldo

- Coloque los cinturones de seguridad laterales en la pinza del revestimiento ››› fig. 95.
- Baje totalmente los apoyacabezas traseros ››› pág. 134.
- Pulse la tecla de desbloqueo ››› fig. 96 ① hacia delante y, al mismo tiempo, abata el respaldo. El respaldo trasero está desbloqueado cuando se ve una marca roja en la tecla ②.

Levantar el respaldo

- Levante y encastre el respaldo correctamente en los bloqueos. Si lo ha encajado correctamente, ya no se deberá poder ver la marca roja de la tecla ②.

⚠ ADVERTENCIA

Si se abate o se levanta el respaldo del asiento trasero de modo incontrolado o sin prestar atención, podrían producirse lesiones graves.

- **Nunca abata ni levante el respaldo del asiento trasero durante la marcha.**
- **Al levantar el respaldo del asiento trasero, procure no aprisionar ni dañar el cinturón de seguridad.**
- **Al abatir y levantar el respaldo del asiento trasero, mantenga siempre las manos, los dedos y los pies, u otras partes del cuerpo fuera de la zona del recorrido del mismo.**
- **Para que los cinturones de seguridad de las plazas traseras ofrezcan la protección necesaria, todas las partes del respaldo trasero deberán ir siempre correctamente encastradas. Esto es especialmente importante en el caso de la plaza central trasera. Si va una persona sentada en una plaza cuyo respaldo no esté bien encastrado, saldrá lanzada hacia delante junto con el respaldo en caso de un frenazo, una maniobra brusca o un accidente.**
- **Una marca roja en la tecla ② indica que el respaldo trasero no está encastrado. Compruebe siempre que la marca roja no quede visible cuando el respaldo esté en posición vertical.**
- **Cuando el respaldo del asiento trasero está abatido o no está bien encastrado, no está permitido que viaje nadie en las plazas correspondientes (ni siquiera un niño).**

ⓘ AVISO

Si los cinturones quedan atrapados al levantar el respaldo de los asientos, vuelva a abatir el respaldo para liberar el cinturón. Tome el cinturón con la mano y levante el respaldo de manera que éste no quede atrapado.

ⓘ AVISO

Si se abate o se levanta el respaldo del asiento trasero de modo incontrolado o sin prestar atención, podrían producirse daños en el vehículo y en otros objetos.

- **Antes de abatir el respaldo del asiento trasero, ajuste siempre los asientos delanteros de forma que ni los apoyacabezas ni el acolchado del respaldo trasero topen contra ellos.**

Apoyacabezas

Introducción al tema

A continuación se describen las posibilidades de ajuste y el desmontaje de los apoyacabezas. Asegúrese siempre de que los asientos estén ajustados correctamente ››› pág. 47.

Todas las plazas están equipadas con apoyacabezas. El apoyacabezas central trasero solo

está previsto para la plaza central del asiento trasero. Por ello, no lo monte en ninguna otra plaza.

Ajuste correcto del apoyacabezas

Ajuste el apoyacabezas de modo que el borde superior del mismo quede a la altura de la parte superior de la cabeza, lo más cerca posible de la altura de los ojos. Mantenga la parte trasera de la cabeza siempre lo más cerca posible del apoyacabezas.

Ajuste del apoyacabezas en el caso de personas de poca estatura

Baje el apoyacabezas hasta el tope aunque la cabeza quede por debajo del borde superior del mismo. En la posición más baja puede que quede un pequeño espacio entre el apoyacabezas y el respaldo del asiento.

Ajuste del apoyacabezas en el caso de personas de gran estatura

Suba el apoyacabezas hasta la posición más alta.

⚠ ADVERTENCIA

Si se circula con el apoyacabezas desmontado o ajustado incorrectamente, aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales en caso de accidente, frenazos y maniobras bruscas.

- **Viaje siempre con el apoyacabezas montado y ajustado correctamente.**
- **Para reducir el riesgo de sufrir lesiones cervicales en caso de accidente, ajuste el apoyacabezas correctamente según su estatura teniendo en cuenta que el borde superior del mismo quede a la altura de la parte superior de la cabeza, lo más cerca posible de la altura de los ojos. Mantenga la parte trasera de la cabeza lo más cerca posible del apoyacabezas y centrada.**
- **No ajuste nunca el apoyacabezas durante la marcha.**
- **Bajo ningún concepto, los pasajeros de los asientos posteriores viajarán con los apoyacabezas en posición de no uso.**

ⓘ AVISO

Al desmontar y montar los apoyacabezas, evite que topen contra el revestimiento interior del techo, el respaldo del asiento delantero u otras partes del vehículo. De lo contrario se pueden producir daños.

Ajustar los apoyacabezas

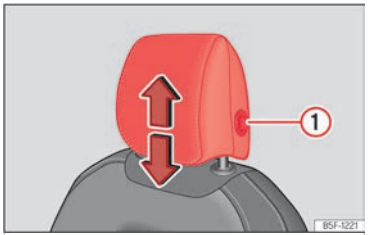

Fig. 97 Asiento delantero: regulación del apoyacabezas.

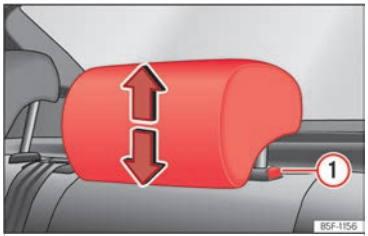

Fig. 98 Apoyacabezas trasero: regulación del apoyacabezas.

Ajustar la altura de los apoyacabezas

- Agarre el apoyacabezas con ambas manos por los lados y empuje hacia arriba hasta encajarlo en la posición deseada. Para bajarlo, haga

la misma acción, pulsando el botón lateral ① ››› fig. 97 , ››› fig. 98.

- El apoyacabezas tiene que encastrar correctamente en una posición.

Desmontar y montar los apoyacabezas

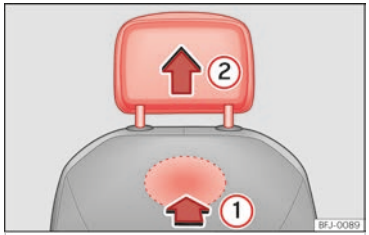

Fig. 99 Apoyacabezas delantero: desmontaje.

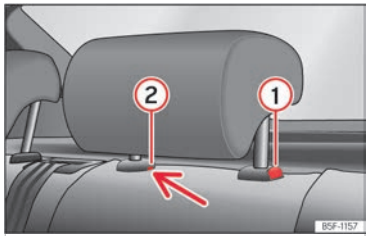

Fig. 100 Apoyacabezas trasero: desmontaje.

Desmontar los apoyacabezas delanteros

- Dado el caso, baje el apoyacabezas.
- Para desbloquearlo, busque el rebaje situado en la parte posterior del respaldo por la zona marcada y presione en el sentido de la flecha ››› fig. 99 ①.
- Extraiga el apoyacabezas en el sentido de la flecha ②.

Montar los apoyacabezas delanteros

- Coloque el apoyacabezas en la posición correcta encima de las guías del respaldo correspondiente e introdúzcalo en ellas.
- Presione el apoyacabezas hacia abajo hasta que las barras encastren.
- Ajuste el apoyacabezas conforme a las indicaciones sobre la posición correcta en el asiento.

Desmontar los apoyacabezas traseros

Para desmontar el apoyacabezas se debe abatir parcialmente hacia adelante el respaldo que corresponda.

- Desbloquee el respaldo ››› pág. 132.
- Desplace el apoyacabezas hacia arriba hasta llegar al tope.
- Pulse la tecla ››› fig. 100 ① , apretando a la vez por el orificio del seguro ② con un destornillador plano de máximo 5 mm de anchura y retire el apoyacabezas.
- Incorpore el respaldo hasta que encastre bien ››› ⚠ en *Abatir y levantar el respaldo del asiento trasero* de la pág. 133.

Montar los apoyacabezas traseros

Para montar los apoyacabezas exteriores debe abatirse parcialmente hacia adelante el respaldo correspondiente.

- Desbloquee el respaldo ››› pág. 132.
- Introduzca las barras del apoyacabezas en sus guías hasta que encastren perceptiblemente. El apoyacabezas no debe poder sacarse del respaldo.
- Incorpore el respaldo hasta que encastre bien ››› ⚠ en *Abatir y levantar el respaldo del asiento trasero* de la pág. 133.

⚠ ADVERTENCIA

Desmonte los reposacabezas traseros sólo cuando sea necesario fijar un asiento para niños. Cuando retire el asiento para niños, vuelva a montar en seguida el reposacabezas.

Funciones de los asientos

Función de memoria

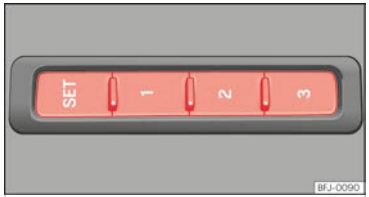

Fig. 101 En el lateral exterior del asiento del conductor: teclas de memoria.

Teclas de memoria

Con las teclas de memoria se pueden guardar y activar ajustes para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores.

Los ajustes se guardaran también en el usuario de los servicios online.

Guardar los ajustes del asiento del conductor y de los retrovisores exteriores para marcha adelante

- Conecte el freno de estacionamiento electrónico.
- Ponga el cambio en la posición neutral.
- Conecte el encendido.
- Ajuste el asiento del conductor y los retrovisores exteriores.
- Pulse la tecla **SET** durante más de 1 segundo ››› fig. 101.
- Pulse la tecla de memoria en la que desee guardar los ajustes antes de que transcurran aprox. 10 segundos. Una señal acústica confirmará que se han guardado.

Guardar los ajustes del retrovisor exterior del acompañante para marcha atrás

- Conecte el freno de estacionamiento electrónico.
- Ponga el cambio en la posición neutral.
- Conecte el encendido.
- Pulse la tecla de memoria que desee.
- Engrane la marcha atrás.
- Ajuste el retrovisor exterior del acompañante de manera que, p. ej., pueda ver bien el bordillo de la acera.
- La posición ajustada para el retrovisor se guarda automáticamente y se asigna a la llave con la que desbloqueó el vehículo.

Activar los ajustes

- Con el vehículo detenido y el encendido conectado, mantenga pulsada la tecla de memoria correspondiente hasta que se alcance la posición guardada.
- **O BIEN:** con el encendido desconectado y la puerta del conductor abierta, pulse brevemente la tecla correspondiente.

El retrovisor exterior del acompañante abandona automáticamente la posición guardada para la marcha atrás cuando el vehículo avanza a una velocidad de 15 km/h (10 mph), como mínimo, o si se gira el mando de la posición **R** a otra ››› pág. 151.

Inicializar la memoria de posiciones de los asientos

Si, por ejemplo, se ha cambiado el asiento del conductor, se debe reiniciar el sistema de memoria de posiciones.

La reiniciación borra todas las memorias y asignaciones del asiento con memoria de posiciones. A continuación, las teclas de memoria pueden programarse de nuevo.

- Abra la puerta del conductor y no suba al vehículo.
- Maneje los ajustes de los asientos desde fuera.
- Incline el respaldo completamente hacia delante.
- Suelte el mando para ajustar la inclinación y vuelva a accionarlo hasta que suene una señal acústica.

Función Easy Entry

En función del equipamiento, la función Easy Entry facilita la entrada y salida del conductor mediante el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás del asiento respectivamente.

La activación de la función se realiza con el setting para conductor en el submenú de ajustes dentro del menú de asientos del sistema de infotainment.

⚠ ADVERTENCIA

Ajuste la función de memoria únicamente cuando el vehículo esté detenido.

Nota

Si se abre la puerta del conductor transcurridos más de aprox. 10 minutos desde que se desbloqueó el vehículo, el asiento del conductor y los retrovisores exteriores no se ajustan automáticamente.

Reposabrazos central delantero

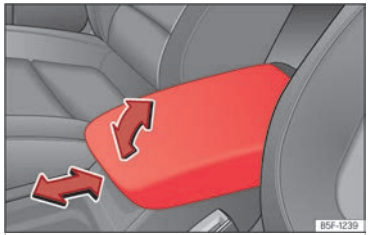

Fig. 102 Reposabrazos central delantero.

Para *levantar* el reposabrazos, tire de él hacia arriba en el sentido de la flecha ››› **fig. 102** hasta arriba o paso a paso en función de la apertura deseada.

Para *bajar* el reposabrazos, tire primero de él hacia arriba hasta el tope. A continuación, bájelo.

Para ajustar longitudinalmente el reposabrazos, desplácelo completamente hacia delante ››› **fig. 102** o completamente hacia atrás en el sentido de la flecha correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

El reposabrazos central delantero podría limitar la libertad de movimientos de los brazos del conductor, lo que podría dar lugar a accidentes y lesiones graves.

- **Mantenga los portaobjetos del reposabrazos central siempre cerrados durante la marcha.**
- **No permita nunca que viaje nadie sentado sobre el reposabrazos central, ni siquiera un niño. Esta posición es incorrecta y puede provocar lesiones graves.**

Abatir el respaldo del asiento trasero desde el maletero

✓ Válido para: Leon Sportstourer

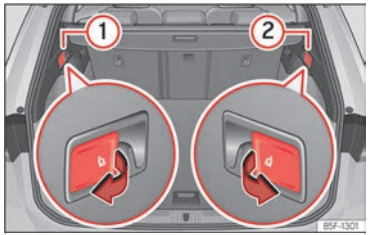

Fig. 103 En el maletero: palancas para desbloqueo del respaldo trasero.

- Baje el apoyacabezas completamente.
- Abra el portón trasero.
- Tire de la palanca de desbloqueo a distancia de la parte izquierda ››› **fig. 103** ① o derecha ② del respaldo en el sentido de la flecha. La parte desbloqueada del respaldo trasero se abate automáticamente hacia delante.
- Dado el caso, cierre el portón trasero.

El respaldo trasero está desbloqueado cuando se ve una marca roja en la tecla ››› **fig. 96** ②.

Luces

Alumbrado del vehículo

Teclas para alumbrado y visibilidad



Fig. 104 Tablero de instrumentos: mando de las luces.

Pulsando sobre el botón MODE podrá seleccionar entre (se ilumina el testigo correspondiente):

Encender las luces de cruce.

AUTO Control automático de la luz de cruce y de la luz de conducción diurna.

Encender las luces de posición. La conexión automática de las luces de conducción **AUTO** se activa a partir de una velocidad de aprox. 10 km/h (6 mph).

Adicionalmente se pueden activar las siguientes funciones luminosas pulsando sobre el símbolo correspondiente.

Al activar la función el símbolo correspondiente se ilumina. Para desactivarla será necesario volver a pulsar sobre el símbolo.

FRONT Encender o apagar los faros antiniebla. Adicionalmente, en el cuadro de instrumentos aparece una ventana emergente con la posición seleccionada.

REAR Encender o apagar el piloto antiniebla. Adicionalmente, en el cuadro de instrumentos se enciende el testigo de control amarillo.

MAX Conectar o desconectar la función de desempañado del parabrisas ››› pág. 158.

REAR Conectar o desconectar la luneta térmica ››› pág. 158.

El responsable de que el vehículo circule con el reglaje de los faros adecuado y las luces correctas es siempre el conductor.

Luz de posición

Cuando la luz de posición está encendida, se encienden las luces de posición en ambos faros, determinadas zonas de los grupos ópticos traseros, la luz de matrícula y la luz de las teclas del tablero de instrumentos. La conexión automática de la luz de cruce se activa a partir de una velocidad de aprox. 10 km/h (6 mph).

Control automático de la luz de cruce AUTO

Cuando la conexión automática de la luz de cruce está conectada, el alumbrado del vehículo y la iluminación de los instrumentos y los mandos se encienden y se apagan en las siguientes condiciones:

- El sensor de luz ha detectado oscuridad.
- El limpiaparabrisas está conectado desde hace bastante tiempo.

Cuando las luces están encendidas, el testigo de control se enciende en verde.

La conexión automática de la luz de cruce es solo una función auxiliar y no siempre puede identificar con suficiente precisión todas las situaciones que se presentan durante la conducción.

Si se cuenta con el equipamiento correspondiente, en el menú de los ajustes del vehículo del sistema de infotainment se puede ajustar el momento de conexión automática de la luz de cruce ››› pág. 42.

Función luz de cornering (luz de curva)

La luz de *cornering* es una función adicional a la luz de cruce para mejorar la iluminación lateral de la calzada al tomar una curva cerrada a bajas velocidades.

Cuando la luz de cruce está conectada, se enciende una luz de curva estática cuando se circula a velocidades inferiores a unos 40 km/h (25 mph) o en curvas muy cerradas.

• Si se gira el volante o se pone el intermitente se enciende de forma progresiva el faro antiniebla correspondiente. Una vez realizado el giro, la luz de *cornering* se apaga de forma progresiva.

• Si se pone la marcha atrás, se encienden simultáneamente los dos faros antiniebla.

Luces diurnas

Las luces diurnas pueden aumentar la visibilidad del vehículo cuando se circula de día y se encienden automáticamente al conectar el encendido (si se detecta luminosidad).

Luz de autopista

La luz de autopista está disponible en vehículos equipados con faros LED High.

• **Activación:** al superar los 110 km/h (68 mph) durante más de 10 segundos, el haz de luz de cruce se eleva ligeramente para aumentar la distancia de visibilidad del conductor.

• **Desactivación:** al reducir la velocidad del vehículo por debajo de 100 km/h (62 mph), el haz de luz de cruce vuelve a su posición normal inmediatamente.

Señales acústicas para avisar que no se han apagado las luces

Si no está conectado el encendido y la puerta del conductor está abierta se escucharán unas señales de advertencia en los casos que se mencionan a continuación: esto le recordará que debe apagar la luz.

• Cuando la luz de estacionamiento esté encendida ››› pág. 140.

• Cuando esté encendido el testigo o .

Con la luz de salida conectada (función "Coming Home"), al abandonar el vehículo no sonará ninguna advertencia acústica para avisar de que las luces aún están encendidas.

⚠ ADVERTENCIA

Si la vía no está bien iluminada y otros usuarios de la misma no ven el vehículo o lo ven con dificultad, pueden producirse accidentes.

• El control automático de la luz de cruce (AUTO) sólo enciende la luz de cruce cuando varían las condiciones de luz, pero no cuando hay niebla, por ejemplo.

⚠ ADVERTENCIA

La luz de posición o la luz diurna no alumbran lo suficiente como para ver bien la vía o para ser visto por los conductores de otros vehículos.

• Encienda siempre la luz de cruce de noche, si llueve o cuando la visibilidad no sea buena.

• Nunca se deberá circular con las luces diurnas cuando la vía no esté bien iluminada a causa de las condiciones climatológicas o de iluminación.

⚠ ADVERTENCIA

Si los faros están regulados demasiado altos y se hace un uso inadecuado, se podría distraer y deslumbrar a otros usuarios de la vía. Ello podría ocasionar un accidente, con graves consecuencias.

• Asegúrese siempre de que los faros estén ajustados correctamente.

Nota

• Se deben observar las disposiciones legales al respecto de cada país para el uso de las luces del vehículo.

• La luz de cruce sólo funciona con el encendido conectado. Cuando se desconecta el encendido, se conecta automáticamente la luz de posición.

• La luz trasera antiniebla puede deslumbrar a los vehículos que vengan por detrás. Utilice la luz trasera antiniebla sólo cuando la visibilidad sea muy escasa.

Nota

Cuando las luces están en posición AUTO o y se encienden las luces para mal tiempo, también se enciende la luz de cruce independientemente de la luminosidad ambiental.

Palanca de intermitentes y de luz de carretera

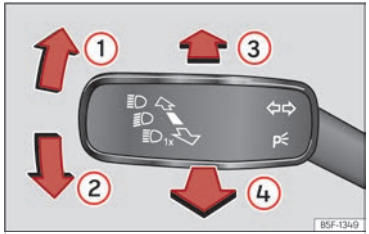

Fig. 105 Palanca de intermitentes y de luz de carretera.

Mueva la palanca hacia la posición deseada:

1. Intermitente derecho o luz de estacionamiento derecha (encendido desconectado).
2. Intermitente izquierdo o luz de estacionamiento izquierda (encendido desconectado).
3. Encender la luz de carretera. El testigo de control azul se ilumina en el cuadro de instrumentos.
4. La luz de ráfagas se enciende mientras se tire de la palanca. El testigo de control se ilumina en el cuadro de instrumentos.

Coloque la palanca en la posición de reposo para desconectar la función correspondiente.

Intermitentes de confort

Con el encendido conectado, desplace la palanca hasta el punto en que ofrece resistencia hacia arriba o abajo y suelte la palanca. El intermitente parpadeará tres veces.

Para desconectar el intermitente de confort antes de tiempo, mueva inmediatamente la palanca en la dirección contraria hasta el punto en que ofrezca resistencia y suéltela.

Los intermitentes de confort se pueden activar y desactivar en el sistema de infotainment, en el menú de los ajustes del vehículo ››› pág. 42.

Luz de estacionamiento

La luz de estacionamiento sólo funciona con el encendido desconectado. Si dicha luz está encendida, sonará una señal acústica mientras la puerta del conductor permanezca abierta.

- Desconecte el encendido.
- Desplace la palanca de los intermitentes hacia arriba o hacia abajo.

Cuando la luz de estacionamiento está conectada se enciende la luz de posición delantera y una parte de la luz posterior en el lado correspondiente del vehículo.

Luz de estacionamiento a ambos lados

- Desconecte el encendido.
- Pulse el botón para seleccionar .
- Bloquee el vehículo desde el exterior.

Al hacerlo, tan sólo se ilumina la luz de posición de ambos faros, así como los pilotos posteriores parcialmente.

⚠ ADVERTENCIA

Utilizar los intermitentes inadecuadamente, no utilizarlos u olvidar desactivarlos puede confundir a los usuarios de la vía. Ello podría ocasionar un accidente de graves consecuencias.

- **Avise siempre que vaya a cambiar de carril, adelantar o en maniobras de giro activando el intermitente con suficiente antelación.**
- **Tan pronto finalice la maniobra de cambio de carril, adelantamiento o giro, desconecte el intermitente.**

⚠ ADVERTENCIA

El uso inadecuado de la luz de carretera puede causar accidentes y lesiones graves, puesto que la luz de carretera puede distraer y deslumbrar a otros conductores.

Nota

- **Cuando desconecte el encendido sin haber apagado los intermitentes se escuchará una señal de advertencia mientras la puerta del conductor permanezca abierta. Tiene como objetivo recordarle que apague los intermitentes, a menos que quiera dejar encendida la luz de estacionamiento.**

• Si los intermitentes de confort están en marcha (tres parpadeos) y se activa el intermitente de confort de la parte contraria, la parte activa deja de parpadear y solo parpadea una vez en la nueva parte seleccionada.

• El intermitente sólo funciona con el encendido conectado. Los intermitentes de emergencia funcionan también con el encendido desconectado.

• La *luz de carretera* sólo puede encenderse estando la luz de cruce conectada.

• En condiciones meteorológicas frías o húmedas, los faros, pilotos traseros e intermitentes, podrían quedar temporalmente empañados por dentro. Este fenómeno es normal y no influye en absoluto en la vida útil del sistema de alumbrado del vehículo.

• Si deja conectado el intermitente izquierdo o derecho y después desconecta el encendido, la luz de estacionamiento no se activa automáticamente.

Asistente de la luz de carretera (Light Assist)

El asistente de luz de carretera evita automáticamente el deslumbramiento de los vehículos que circulan en sentido contrario o por delante en el mismo sentido. Además, el asistente de luz de carretera detecta las zonas iluminadas y desconecta la luz de carretera al pasar, p. ej., por poblaciones.

Dentro de sus limitaciones, el asistente conecta o desconecta automáticamente la luz de carretera en función de las condiciones ambientales y de la circulación, así como de la velocidad ››› ⚠.

Asistente avanzado de la luz de carretera (Matrix LED)

El asistente avanzado de la luz de carretera proporciona la máxima iluminación para la carretera y los bordes de la carretera. Al mismo tiempo evita deslumbrar a los vehículos que circulan por delante o en sentido contrario.

El sistema utiliza una cámara para detectar a otros usuarios de la carretera y desactiva ciertas áreas dentro de la distribución de la luz de una manera específica. Si el sistema no puede evitar deslumbrar a otros usuarios de la vía, la luz de carretera se apaga por completo.

El asistente avanzado de la luz de carretera normalmente reconoce áreas iluminadas como ciudades y desactiva la luz de carretera mientras se conduce a través de ellas.

Dentro de los límites del sistema, el asistente enciende o apaga automáticamente la luz de carretera en función de las condiciones ambientales, del tráfico y de la velocidad a la que se circula.

El asistente avanzado de la luz de carretera se puede activar o desactivar en la configuración del vehículo en el Sistema de Infotainment.

Conectar el asistente de la luz de carretera o el asistente avanzado de la luz de carretera (Matrix LED)

• Conecte el encendido y seleccione el modo AUTO en el mando de las luces ››› **fig. 104**.

• Desde la posición base, pulse hacia delante la palanca de los intermitentes y luz de carretera ››› **fig. 105** ③.

Cuando el asistente de luz de carretera está conectado se enciende el testigo de control en la pantalla del cuadro de instrumentos. Cuando la luz de carretera está activa, se enciende el testigo de control azul de la luz de carretera en el cuadro de instrumentos.

Desconectar el asistente de la luz de carretera o el asistente avanzado de la luz de carretera (Matrix LED)

• Desconecte el modo AUTO en el mando de las luces ››› **fig. 104**.

• **O BIEN:** si el asistente de luz de carretera está conectado, tire hacia atrás de la palanca de los intermitentes y de luz de carretera ››› **fig. 105** ④.

• **O BIEN:** si el asistente de luz de carretera está conectado, pero la luz de carretera **no** activa, presione la palanca de intermitentes y de la luz de carretera hacia delante para encender la luz de carretera manualmente. Tire de la palanca de los intermitentes y de la luz de carretera ha-

cia atrás, para dado el caso, apagar la luz de carretera manualmente.

- **O BIEN:** desconecte el encendido.

Limitaciones del sistema

En los siguientes casos hay que desconectar la luz de carretera manualmente porque el asistente de luz de carretera no la desconectará a tiempo o no la desconectará en absoluto:

- En vías insuficientemente iluminadas con señales muy reflectantes.
- En el caso de usuarios de la vía con una iluminación insuficiente, p. ej., peatones o ciclistas.
- En curvas cerradas, cuando el tráfico en sentido contrario esta parcialmente oculto, en cuestas o pendientes pronunciadas.
- En las vías con tráfico en sentido contrario y con valla de protección central cuando el conductor puede ver con holgura por encima de ella, p. ej., el conductor de un camión.
- En caso de niebla, nieve o precipitaciones intensas.
- En caso de remolinos de polvo o arena.
- En caso de que el parabrisas esté dañado en el campo de visión de la cámara.
- Si el campo de visión de la cámara está empañado, sucio o cubierto con algún adhesivo, nieve o hielo.
- Si la cámara está averiada o si la alimentación de corriente se ha interrumpido.

⚠ ADVERTENCIA

Las prestaciones de confort del asistente de la luz de carretera no deben inducirle a correr riesgos. El sistema no puede reemplazar la concentración del conductor.

- **Sea usted mismo quien controle siempre la luz de carretera y la adapte a las condiciones de luminosidad, visibilidad y tráfico.**
- **Es posible que el regulador de la luz de carretera no reconozca correctamente todas las situaciones de conducción y funcione con limitaciones en determinadas circunstancias.**
- **Cuando el campo visual de la cámara está sucio, cubierto o dañado, el funcionamiento del regulador de la luz de carretera puede verse afectado. Esto es válido también cuando se modifica la instalación de iluminación del vehículo como, por ejemplo, con la instalación de faros adicionales.**

⚠ ADVERTENCIA

Para no afectar a la funcionalidad del sistema, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- **Limpie con regularidad el campo visual de la cámara, y manténgalo libre de nieve y hielo.**
- **No cubra el campo visual de la cámara.**
- **Verifique que el parabrisas, en la zona del campo visual de la cámara, no esté dañado.**

Nota

- **La luz de ráfagas se puede conectar y desconectar manualmente en cualquier momento con la palanca de los intermitentes y luz de carretera** ››› pág. 140.
- **Si en la zona de influencia de la cámara hay objetos que irradien luz, p. ej., un sistema de navegación portátil, puede verse afectado el funcionamiento del asistente de luz de carretera.**

Función “Coming home” y “Leaving home” (iluminación exterior de orientación)

Las luces “Coming home” y “Leaving home” iluminan el entorno más próximo al vehículo al subir y bajar del mismo en caso de oscuridad.

Esta luz se controla automáticamente mediante un sensor de luz.

Encender la luz “Leaving home”

- Desbloquee el vehículo (si la conexión automática de la luz de cruce AUTO está conectada y el sensor de luz detecta oscuridad).

Apagar la luz “Leaving home”

- Se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo del retardo de apagado de las luces.
- **O BIEN:** bloquee el vehículo.

• **O BIEN**: pulse el mando de las luces tantas veces como sean necesarias hasta que en el cuadro de instrumentos se muestre el ajuste **OFF**.

• **O BIEN**: conecte el encendido.

Encender la luz "Coming home"

• Desconecte el encendido.

La luz "Coming home" se enciende si la conexión automática de las luces de conducción **AUTO** está conectada y el sensor de luz detecta oscuridad.

El retardo de apagado de las luces comienza al cerrarse la última puerta del vehículo o el portón del maletero.

Apagar la luz "Coming home"

• Se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo ajustado para el retardo de apagado de las luces.

• **O BIEN**: se apaga automáticamente si, aprox. 30 segundos después de haber activado la función, aún está abierta alguna puerta del vehículo o el portón del maletero.

• **O BIEN**: pulse el mando de las luces tantas veces como sean necesarias hasta que en el cuadro de instrumentos se muestre el ajuste **OFF**.

• **O BIEN**: conecte el encendido.

Ajustes de "Coming home" y "Leaving home"

En el menú de los ajustes del vehículo del sistema de infotainment se puede ajustar la duración del retardo de apagado de las luces, así como activar y desactivar la función ››› pág. 42.

Regulación del alcance de los faros

Regulación dinámica del alcance de los faros (válido para vehículos equipados con faros High)

El alcance de los faros se adapta automáticamente al estado de carga del vehículo cuando estos se encienden.

Regulación manual del alcance de las luces (válido para vehículos equipados con faros ECO Led)

Con la regulación del alcance de las luces se puede adaptar el haz de la luz de cruce al estado de carga del vehículo. De este modo, el conductor tiene unas condiciones de visibilidad optimas sin deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido contrario.

El alcance de las luces se puede ajustar en el Sistema de Infotainment ››› pág. 42

• Seleccione > **Vehículo > Iluminación** para abrir el menú **Regulación del alcance de las luces**.

• Seleccione el nivel adecuado al estado de carga del vehículo.

Niveles:

0 Asientos delanteros ocupados y maletero vacío.

1 Todas las plazas ocupadas y el maletero vacío.

2 Todas las plazas ocupadas y el maletero lleno.

3 Asiento del conductor ocupado y maletero lleno.

⚠ ADVERTENCIA

Si la regulación dinámica del alcance de las luces se avería o no funciona correctamente, los faros podrían deslumbrar y distraer a otros usuarios de la vía. Esto puede provocar accidentes y que se produzcan lesiones graves.

• Acuda inmediatamente a un taller especializado y solicite una revisión de la regulación del alcance de las luces.

Conducción en el extranjero

El haz luminoso de la luz de cruce es asimétrico: el lado de la carretera por el que viaja se ilumina con mayor intensidad.

Cuando un coche fabricado para un país que circulan por la derecha viaja a un país donde el tráfico circula por la izquierda (o viceversa), normalmente es necesario cubrir una parte de la tulipa de los faros con unas máscaras adhe-

sivas o cambiar la regulación de los faros para no deslumbrar al resto de conductores.

Para esos casos, la normativa especifica unos valores de luz que deben cumplirse en determinados puntos de la distribución luminosa. Es lo que se conoce como "luz turista".

La distribución luminosa que tienen los faros permite cumplir los valores especificados de "luz turista" sin necesidad de máscaras adhesivas o cambios de regulación.

Nota

La "luz turista" sólo se admite de forma temporal. Si una persona tiene prevista una estancia larga en un país con otro modo de circulación, deberá acudir a un servicio técnico autorizado para cambiar los faros.

Solución de problemas

Testigo de control de los intermitentes

El testigo de control se ilumina en verde.

Si se avería un intermitente, el testigo de control parpadea el doble de rápido.

1. Acuda a un taller especializado. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Intermitentes de emergencia encendidos ››› pág. 77.

Testigo de control de los intermitentes del remolque

El testigo de control se ilumina en verde.

Si se avería un intermitente del remolque, el testigo de control deja de parpadear en lugar de parpadear a doble velocidad el intermitente en el vehículo.

Avería en el alumbrado exterior

El testigo de control se ilumina en amarillo.

Hay una avería total o parcial en el alumbrado exterior.

1. Acuda a un taller especializado. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Luces interiores

Iluminación del cuadro de instrumentos, pantallas y mandos

La intensidad de la iluminación de los instrumentos y los mandos se pueden ajustar en el menú de los ajustes del vehículo del sistema de infotainment ››› pág. 42.

La intensidad ajustada se adapta automáticamente a los cambios de luminosidad ambiental en el vehículo.

Cuando la conexión automática de la luz de cruce **AUTO** está conectada, un sensor enciende o apaga automáticamente la luz de cruce, así como la iluminación de los instrumentos y los mandos, en función de la luminosidad ambiental.

En algunos casos, p. ej., al atravesar un túnel sin la conexión automática de la luz de cruce **AUTO** conectada, la iluminación del cuadro de instrumentos llega a apagarse. El objetivo de esta función, es proporcionar al conductor una indicación visual de que debe activar las luces de cruce. En el caso de que su vehículo equipe el cuadro de instrumentos digital, aparecerá el aviso **Encienda las luces** en el cuadro de instrumentos.

Luces interiores y de lectura



Fig. 106 Detalle del revestimiento del techo: iluminación delantera del habitáculo.

Encender o apagar las luces interiores.

OFF Conexión por contacto de la puerta. Las luces interiores se encienden automáticamente al desbloquear el vehículo, abrir una puerta o desconectar el encendido. La luz se apaga algunos segundos después de cerrar todas las puertas, al cerrar el vehículo o conectar el encendido.

Luz de lectura

La luz lectura es táctil, cada lente se enciende y apaga de manera individual pulsando en la respectiva zona central. Además se puede regular la intensidad de la luz según la presión ejercida.

Si se quieren encender las dos lentes en conjunto se debe presionar el símbolo ››› **fig. 106**.

Iluminación de la guantera y del maletero

Al abrir y cerrar la guantera en el lado del acompañante y el portón trasero, se encenderá y apagará automáticamente la luz respectiva.

Luces de pies

Las luces de pies en la zona inferior del tablero (conductor y acompañante) se encenderán con puertas abiertas y bajarán de intensidad durante la conducción. Esta intensidad se podrá ajustar a través del menú del sistema de infotainment mediante el botón de función ⊞ > **Iluminación > Ajustes** ››› pág. 42.

Nota

Las luces de lectura se apagan al cerrar y bloquear el vehículo o transcurridos algunos minutos de quitar el contacto. De este modo se evita que se descargue la batería del vehículo.

Luz de ambiente

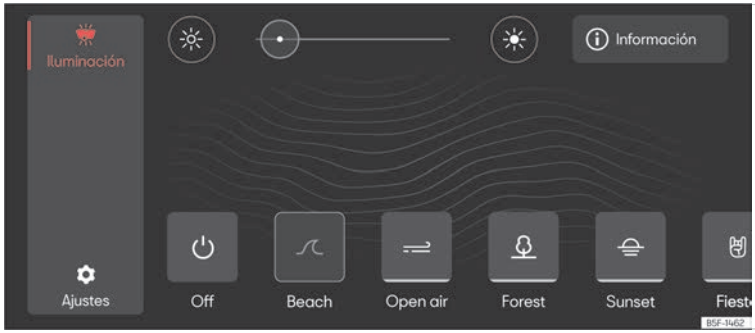

Fig. 107 Representación esquemática: Luz de ambiente.

La iluminación ambiental proporciona iluminación en diferentes zonas del habitáculo.

Hay versiones de **Luz de ambiente** predefinidas ››› **fig. 107**.

La intensidad de la iluminación se puede ajustar mediante el botón de función ☼:

Perfil de iluminación Ilumina el interior del vehículo en función del perfil de iluminación seleccionado.

Individual Para ajustar la intensidad de la luz de ambiente en cada una de las zonas así como cambiar el color en las versiones que dispongan de iluminación en el panel de las puertas delanteras y la línea del tablero de instrumentos.

Off Apaga la luz de ambiente.

Funciones adicionales de la luz de ambiente

- **Alerta de puerta abierta:** Representación en la línea de la puerta delantera respectiva si el vehículo alcanza los 10 km/h mientras alguna de las dos puertas delanteras no está cerrada correctamente.
- **Alerta de ventanas posteriores bloqueadas:** Representación en la línea de la puerta delantera respectiva al manipular los interruptores de los elevalunas de las ventanillas posteriores si éstos se encuentran bloqueados mediante el botón de seguridad ››› pág. 123, y el vehículo se encuentra bloqueado (Auto Lock).
- **Representación de los intermitentes de emergencia:** Animación en la línea de luz de ambiente completa mientras la función de los intermitentes de emergencia se encuentre activa.

La representación de estas funciones en la luz ambiente podrá activarse y desactivarse tanto individual como conjuntamente en el sistema de infotainment: ⊞ **> Iluminación > Ajustes**.

Nota

En algunas versiones el color indicado en la pantalla de infotainment puede no coincidir con el color real de la iluminación interior del vehículo.

Visibilidad

Sistemas limpiaparabrisas y limpialuneta

Palanca del limpiaparabrisas

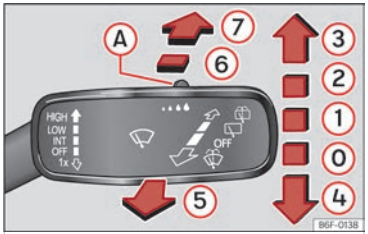

Fig. 108 Manejo del limpiaparabrisas y limpialuneta.

Mueva la palanca hacia la posición deseada:

OFF (0) Limpiaparabrisas desconectado.

INT (1) Barrido a intervalos para el limpiaparabrisas o se activa el sensor de lluvia. El barrido intermitente del parabrisas se realiza en función de la velocidad a la que se circule o la intensidad de la lluvia.

LOW (2) Barrido lento.

HIGH (3) Barrido rápido.

1x (4) Barrido breve. Manteniendo la palanca presionada durante más tiempo, el barrido se acelera.

(5) Tirando de la palanca se conecta el lavado automático del limpialavaparabrisas. El Climatronic conecta la recirculación de aire durante aprox. 30 segundos para evitar que el olor del líquido lavacristales penetre en el habitáculo.

(6) Se conecta el barrido intermitente de la luneta. El limpialuneta funciona en intervalos de aprox. 6 segundos.

(7) Manteniendo presionada la palanca, se conecta el barrido automático del limpialavaluneta.

(A) Mando para ajustar la duración de los intervalos del barrido (vehículos sin sensor de lluvia y de luz) o la sensibilidad del sensor de lluvia.

⚠ ADVERTENCIA

Si no se añade suficiente anticongelante al líquido lavacristales, este podría congelarse sobre el cristal y dificultar la visibilidad.

- **No utilice el sistema limpiaparabrisas con temperaturas invernales sin haber calentado previamente el parabrisas con el sistema de calefacción y ventilación. El líquido del limpiaparabrisas se podría congelar sobre el parabrisas dificultando así la visibilidad delantera.**

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se utilizan escobillas limpiacristales desgastadas o sucias, se reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de que se produzcan accidentes y lesiones graves.

- **Sustituya las escobillas siempre que estén en mal estado o desgastadas y ya no limpien los cristales lo suficiente** ››› pág. 360.

ⓘ AVISO

Antes de emprender la marcha y antes de conectar el encendido, compruebe lo siguiente para evitar daños en el cristal, en las escobillas limpiacristales y en el motor del limpiacristales:

- **La palanca del limpiacristales se encuentra en la posición de reposo.**
- **Ha retirado o eliminado la nieve y el hielo que pudiera haber en los limpiacristales y en los cristales.**
- **Ha desprendido con cuidado del cristal las escobillas limpiacristales que se hayan congelado. SEAT recomienda para ello un aerosol antihielo.**

ⓘ AVISO

No conecte el limpiacristales cuando el cristal esté seco. El barrido en seco de las escobillas limpiacristales puede dañar el cristal.

Nota

- Cuando el vehículo se detiene con el limpiacristales conectado, este pasa a funcionar temporalmente en el nivel de barrido inmediatamente inferior.
- En invierno, la posición de servicio de los limpiaparabrisas puede ser de utilidad para poder levantar mejor las escobillas limpiacristales del parabrisas cuando vaya a dejar el vehículo estacionado ››› pág. 360.

Funciones del limpiaparabrisas

Barrido automático del limpialuneta

El limpialuneta se conecta automáticamente cuando, con el limpiaparabrisas conectado, se engrana la marcha atrás. La conexión automática del limpialuneta al engranar la marcha atrás se puede activar y desactivar en el sistema de infotainment, en el menú de los ajustes del vehículo ››› pág. 42.

Nota

Tras accionar el lavaparabrisas, volverá a realizarse un barrido aproximadamente 5 segundos después, siempre que el vehículo esté circulando (función "lagrimeo"). Si en un periodo de tiempo inferior a 10 segundos, después de la función "lagrimeo" se acciona de nuevo la función lavaparabrisas, se iniciará un nuevo ciclo de lavado sin realizar el último barrido. Para volver a disponer de la función "lagrimeo", deberá desactivar y activar el encendido.

Nota

Si el limpiacristales encuentra algún obstáculo en el cristal, intentará barrerlo. Si el obstáculo continúa bloqueando el funcionamiento del limpiacristales, este se detendrá. Retire el obstáculo y conecte el limpiacristales de nuevo.

Sensor de lluvia y de luz

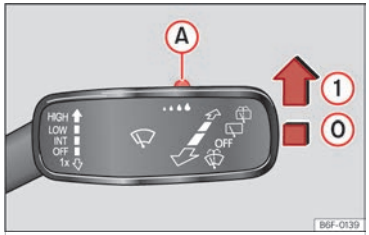

Fig. 109 Palanca del limpiaparabrisas: ajustar el sensor de lluvia Ⓐ.

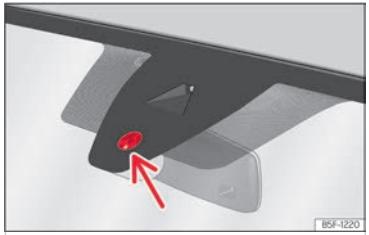

Fig. 110 Superficie sensible del sensor de lluvia.

El sensor de lluvia activado controla por sí mismo los intervalos del limpiaparabrisas en función de la cantidad de lluvia ››› ⚠.

Presione la palanca a la posición deseada ››› fig. 109.

Ⓞ Sensor de lluvia desactivado.

① Sensor de lluvia activo; barrido automático si es necesario.

Ⓐ Ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia:
– Ajustar el mando hacia la derecha: nivel de sensibilidad alto.
– Ajustar el mando hacia la izquierda: nivel de sensibilidad bajo.

Tras desconectar el encendido y volver a conectarlo, el sensor de lluvia permanece activado y funciona de nuevo cuando el limpiaparabrisas está en la posición ››› fig. 109 ① y se circula a más de 16 km/h (10 mph).

Funcionamiento anómalo del sensor de lluvia y de luz

Las posibles causas de anomalías e interpretaciones erróneas *en la zona de la superficie sensible* ››› **fig. 110** del sensor de lluvia son, entre otras:

- **Escobillas dañadas**: una película de agua en las escobillas dañadas puede alargar el tiempo de activación, disminuir los intervalos de lavado o provocar un barrido rápido y continuado.
- **Insectos**: el impacto de insectos puede causar la activación del limpiaparabrisas.
- **Sal en las calles**: en invierno la sal que se tira en las calles puede provocar un barrido exageradamente largo con el parabrisas casi seco.
- **Suciedad**: el polvo seco, la cera, el recubrimiento de los cristales (efecto loto) o los restos de detergente (túnel de lavado) pueden disminuir la efectividad del sensor de lluvia o hacer que reaccione más tarde, más despacio o que no funcione. Limpie regularmente la superficie sensible del sensor de lluvia ››› **fig. 110** (flecha) y compruebe posibles daños en las escobillas.
- **Grieta en el parabrisas**: el impacto de una piedra desencadena un ciclo único de barrido con el sensor de lluvia conectado. A continuación el sensor de lluvia detecta la reducción de la superficie sensible y se ajusta. Según el tamaño del impacto de la piedra el comportamiento del sensor puede variar.

⚠ ADVERTENCIA

Es posible que el sensor de lluvia no detecte la lluvia de modo suficiente y no active el limpiaparabrisas.

- **En caso necesario conecte el limpiaparabrisas de forma manual cuando el agua dificulte la visibilidad en el parabrisas.**

Nota

- **Para retirar ceras y recubrimientos se recomienda el uso de un detergente para cristales con alcohol.**
- **No ponga pegatinas en el parabrisas delante del sensor de lluvia. Podrían producirse alteraciones o fallos en el mismo.**

Espejos retrovisores

Indicaciones generales de seguridad

A través de los retrovisores exteriores y del retrovisor interior, el conductor puede observar los vehículos que circulan por detrás y adaptar su comportamiento al volante en función de estos.

Para una conducción segura es importante que el conductor ajuste correctamente los retrovisores exteriores y el retrovisor interior antes de emprender la marcha.

Al mirar por los retrovisores exteriores y el retrovisor interior, no es posible ver toda la zona situada detrás y a los lados del vehículo. Estas zonas que quedan fuera del campo visual se llaman ángulo muerto. En el ángulo muerto pueden encontrarse otros usuarios de la vía y objetos.

⚠ ADVERTENCIA

Ajustar los retrovisores exteriores y el retrovisor interior durante la marcha puede distraer al conductor. Esto puede provocar accidentes y que se produzcan lesiones graves

- **Ajuste los retrovisores exteriores y el retrovisor interior únicamente cuando el vehículo esté detenido.**
- **Al aparcar, cambiar de carril, adelantar o girar, observe siempre atentamente el entorno, pues también en el ángulo muerto podrían encontrarse otros usuarios de la vía u objetos.**
- **Asegúrese siempre de que los retrovisores estén ajustados correctamente y de que la visibilidad hacia atrás no se vea reducida por hielo, nieve, empañamiento o algún objeto.**

⚠ ADVERTENCIA

Si no se calcula con precisión la distancia a la que se encuentran los vehículos que circulan por detrás, se pueden producir accidentes y lesiones graves.

- **Los espejos curvos (convexos o asféricos) aumentan el campo visual y los objetos se ven en ellos más pequeños y más lejanos.**

- Los espejos curvos no permiten calcular con precisión la distancia a la que se encuentran los vehículos que circulan por detrás, por lo que su uso a la hora de cambiar de carril podría provocar accidentes y lesiones graves.
- Siempre que sea posible, utilice el retrovisor interior para calcular exactamente la distancia respecto a los vehículos que circulen por detrás o a otros objetos.
- Asegúrese siempre de tener suficiente visibilidad hacia atrás.

⚠ ADVERTENCIA

Los espejos retrovisores antideslumbrantes automáticos contienen un líquido electrolítico que podría salirse en caso de romperse el espejo.

- Si se sale, el líquido electrolítico puede irritar la piel, los ojos y los órganos respiratorios, especialmente en el caso de personas con asma o enfermedades similares. Inhale inmediatamente suficiente aire fresco y salga del vehículo o, si esto no fuera posible, abra todas las ventanillas y puertas.
- Si el líquido electrolítico entrara en contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua durante 15 minutos como mínimo y acuda a un médico.
- Si el líquido entrara en contacto con calzado o prendas de vestir, enjuague estos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Antes de volver a utilizar el calzado o la prenda en cuestión, límpielos a fondo.
- Si ingiriera el líquido electrolítico, enjuáguese la boca inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No provoque el vómito mientras no lo aconseje un médico. Busque inmediatamente asistencia médica.

ⓘ AVISO

En caso de rotura de un espejo retrovisor antideslumbrante automático podría salir líquido electrolítico. Este líquido ataca las superficies de plástico. Por ello, límpielo lo antes posible con una esponja húmeda, por ejemplo.

Retrovisor interior

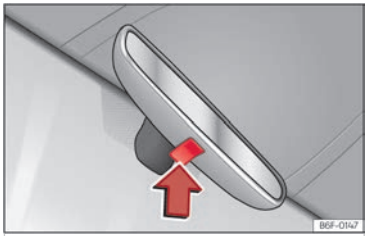

Fig. 111 Retrovisor antideslumbrante manual.

Retrovisor antideslumbrante manual

- Para oscurecer el retrovisor pulse la tecla del espejo hacia arriba ››› **fig. 111** (flecha).
- Para volver a la posición básica pulse la parte posterior de la tecla.

Retrovisor interior con función antideslumbrante automática

Con el encendido conectado, los sensores del retrovisor miden la incidencia de la luz por detrás y por delante.

El retrovisor interior se oscurece automáticamente en función de los valores medidos.

Cuando la incidencia de la luz en los sensores se ve obstaculizada o interrumpida, p. ej., por una cortinilla parasol o por objetos que cuelguen, el retrovisor interior antideslumbrante automático no funciona o no lo hace correcta-

mente. Asimismo, la utilización de dispositivos de navegación portátiles fijados en el parabrisas o cerca del retrovisor interior antideslumbrante automático puede afectar el funcionamiento de los sensores ››› ⚠.

La función antideslumbrante automática se desactiva en algunas situaciones, p. ej., cuando se engrana la marcha atrás.

⚠ ADVERTENCIA

La luz de la pantalla de los dispositivos de navegación portátiles puede provocar fallos en el funcionamiento del retrovisor interior antideslumbrante automático y provocar un accidente y lesiones graves.

- **El funcionamiento anómalo de la función antideslumbrante automática puede ocasionar que no sea posible utilizar el retrovisor interior para calcular exactamente la distancia respecto a los vehículos que circulen por detrás o a otros objetos.**

Ajustar los retrovisores exteriores

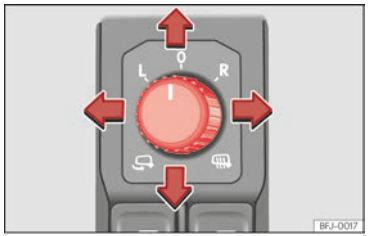

Fig. 112 Detalle de la puerta del conductor: mando para el retrovisor exterior.

Gire el mando hacia la posición correspondiente.

L / R Moviendo el mando en la posición deseada ajuste los retrovisores del lado izquierdo (**L**) y derecho (**R**) en la dirección deseada.

Según equipamiento, los espejos de los retrovisores se calientan en función de la temperatura exterior.

Plegado de los retrovisores ››› ⚠.

0 El retrovisor exterior no se puede ajustar y todas las funciones están desactivadas.

Activar las funciones de los retrovisores exteriores

Las siguientes funciones de los retrovisores exteriores se pueden activar y desactivar en el sistema de infotainment, en el menú de los ajustes del vehículo ››› **pág. 42**.

Nota

A continuación se describen las funciones de los retrovisores exteriores. Para vehículos con volante a la izquierda, la posición L corresponde al retrovisor exterior del lado del conductor y la posición R corresponde al retrovisor exterior del lado del acompañante. Para vehículos con volante a la derecha, proceda a la inversa.

Regulación sincronizada de los retrovisores exteriores

El ajuste sincronizado de los retrovisores exteriores ajusta simultáneamente el retrovisor exterior derecho cuando se ajusta el izquierdo.

- Gire el mando hasta la posición **L**[1].
- Ajuste el retrovisor exterior izquierdo. El retrovisor derecho se ajustará simultáneamente (de forma sincronizada).
- Si fuera necesario, corrija el ajuste del retrovisor del lado derecho: gire el mando hasta la posición **R**[1].

[1] En los vehículos con el volante a la derecha, proceda a la inversa.

Plegar los retrovisores exteriores al cerrar el vehículo

Cuando se bloquea o desbloquea el vehículo desde fuera, los retrovisores exteriores pueden plegarse o desplegarse automáticamente en función del equipamiento. Para ello, el mando giratorio tiene que encontrarse en la posición , **L**, **R**, o **0**.

Si el mando giratorio de los retrovisores exteriores eléctricos se encuentra en la posición de plegado, los retrovisores exteriores permanecerán plegados.

Función de memoria

Con las teclas de memoria ››› pág. 136 se pueden guardar y activar ajustes para los retrovisores exteriores.

Los ajustes se guardarán también en el usuario de los servicios online.

Memorizar el ajuste del retrovisor exterior del acompañante para marcha atrás

- Conecte el encendido.
- En el sistema de infotainment seleccione > **Vehículo > Exterior > Retrovisores** ››› pág. 42.
- Seleccione en el mando la posición **R**[1].
- Engrane la marcha atrás.
- Ajuste el retrovisor exterior del acompañante de manera que pueda ver bien el bordillo de la acera, por ejemplo.
- Desengrane la marcha atrás.
- La posición ajustada para el retrovisor se memoriza.

Activar los ajustes del retrovisor exterior del acompañante para la marcha atrás

- Gire el mando de los retrovisores exteriores a la posición **R**[1].
- Engrane la marcha atrás con el encendido conectado. El retrovisor exterior derecho se situará en la posición guardada.

El retrovisor exterior del acompañante abandona la posición guardada para la marcha atrás cuando el vehículo avanza a más de 15 km/h (9 mph) aprox. o si se gira el mando de la posición **R** a otra.

⚠ ADVERTENCIA

Plegar y desplegar el retrovisor exterior sin prestar atención puede causar lesiones.

- **Pliegue o despliegue el retrovisor exterior si no hay nadie en el recorrido del retrovisor.**
- **Al mover el espejo retrovisor, tenga cuidado de no pillarse los dedos entre el espejo y el soporte del mismo.**

⚠ AVISO

- **Si lava el vehículo en un túnel de lavado automático, deberá plegar los retrovisores exteriores para evitar dañarlos.**
- **Los retrovisores exteriores con plegado eléctrico no deben accionarse con la mano, sólo eléctricamente, ya que se podría dañar el accionamiento eléctrico de los mismos.**

Nota relativa al medio ambiente

No deje encendida la calefacción de los retrovisores exteriores más tiempo del necesario. De lo contrario ocasiona un consumo de energía innecesario.

Nota

Si el ajuste eléctrico falla, ambas superficies de los espejos podrán ser ajustadas manualmente, presionando sobre el borde.

[1] En los vehículos con el volante a la derecha, proceda a la inversa.

Protección del sol

Parasoles

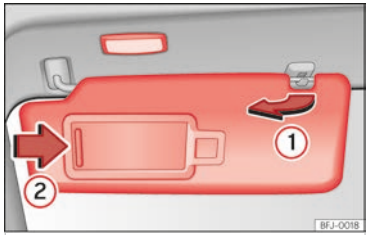

Fig. 113 Parasol.

Posibilidades de regulación de los parasoles para el conductor y el acompañante

- Bajar el parasol hacia el parabrisas.
- El parasol puede extraerse de la fijación y girarse hacia la puerta ››› **fig. 113** ①.
- Bascule el parasol hacia la puerta, longitudinalmente hacia atrás.

En el parasol hay un espejo de cortesía, cubierto por una tapa. Al correr la tapa ② se enciende una luz.

La luz se apaga al cerrar la tapa del espejo de cortesía o al subir el parasol.

⚠ ADVERTENCIA

Los parasoles abatidos pueden reducir la visibilidad.

- **Coloque siempre los parasoles de nuevo en su fijación cuando ya no los necesite.**

Nota

La luz que se encuentra encima del parasol se apaga automáticamente en determinadas condiciones tras unos minutos. De este modo se evita que se descargue la batería del vehículo.

Climatización

Calefacción, ventilación y refrigeración

Introducción

En función del equipamiento del vehículo los sistemas de climatización pueden ser:

- **Climatronic de 1 zona**: calienta, ventila, enfría y deshumedece el habitáculo considerándolo como una única zona de climatización.
- **Climatronic de 3 zonas**: calienta, ventila, enfría y deshumedece el habitáculo considerándolo como 3 zonas de climatización independientes (conductor, acompañante y trasera).

Existen varias formas de encender la climatización:

- Pulse en el menú climatización ››› pág. 158.
- **O BIEN:** pulsando cualquier botón del menú de climatización relacionado directamente con la misma (por ejemplo temperaturas, etc.).

Algunas funciones y pestañas de menú dependen del equipamiento.

Uso económico del aire acondicionado

Con el aire acondicionado conectado puede haber un consumo extra de combustible (motores de combustión) o eléctrico (híbrido en modo eléctrico) por parte del compresor.

El rendimiento óptimo del climatizador se consigue con las ventanillas y el techo de cristal cerrados. No obstante, si el habitáculo se ha calentado excesivamente por haber estado expuesto al sol, se refrigerará con más rapidez manteniendo las ventanillas y el techo de cristal abiertos durante unos instantes.

Manejar el climatizador con comandos de voz

Algunas funciones del climatizador se pueden manejar, en función del equipamiento, con la voz ››› pág. 299.

Función de reconocimiento de pasajeros[1)]

El sistema de reconocimiento del pasajero delantero y zona posterior ajusta automáticamente la climatización, disminuyendo la potencia en las áreas sin ocupantes, para optimizar el consumo energético del vehículo.

Con el encendido conectado, el vehículo puede identificar si un asiento está ocupado por una persona.

La reducción de la climatización se índica:

- *Zona de pasajero delantero*: en el selector de temperatura del copiloto, donde se mostrará ECO en lugar de la temperatura seleccionada.
- *Zona trasera*: en el selector de temperatura trasero, donde se mostrará **ECO** en lugar de la temperatura seleccionada. También se indicará está reducción de la climatización en el mando situado en la zona trasera.

Filtro de polvo y polen

El sistema de filtrado de polvo y polen con cartucho de carbón activo, contribuye a disminuir las impurezas presentes en el aire que entra al habitáculo.

El filtro de polvo y de polen debe cambiarse regularmente para que la potencia del climatizador no se vea afectada.

Si el rendimiento del filtro disminuye antes de lo previsto debido al uso del vehículo en entornos con alta concentración de impurezas en el aire, se recomienda cambiarlo sin esperar al intervalo de mantenimiento programado.

Difusores de aire

Para garantizar la calefacción, refrigeración y ventilación dentro del habitáculo, los difusores de aire deberían permanecer abiertos.

Hay otros difusores de aire adicionales y no ajustables en el tablero de instrumentos, en las zonas reposapiés y en la zona posterior del habitáculo.

[1)] Válido para vehículos híbridos.

⚠ ADVERTENCIA

Si no hay buena visibilidad a través de todas las ventanas del vehículo, se incrementará el riesgo de sufrir un accidente de graves consecuencias.

- Asegúrese siempre de que todos los cristales estén libres de hielo y nieve, y de que no estén empañados para conservar una buena visibilidad hacia el exterior.
- Póngase en marcha tan sólo cuando tenga buena visibilidad.
- Asegúrese siempre de utilizar correctamente el climatizador, así como la luneta térmica para ver bien cuanto suceda en el exterior.
- No mantenga el modo de recirculación de aire activado durante largos períodos. Si el sistema de refrigeración está apagado y la recirculación permanece encendida, los cristales pueden empañarse rápidamente, lo que reduce significativamente la visibilidad.
- Desconecte el modo de recirculación del aire cuando no lo necesite.

ⓘ AVISO

El aire que sale de los difusores puede dañar o dejar inservibles alimentos, medicamentos u objetos sensibles al calor o al frío.

- No coloque alimentos, medicamentos u otros objetos sensibles al frío o al calor delante de los difusores de aire.

Nota

- Con el sistema de aire acondicionado desconectado, el aire que entre del exterior no se deshumedecerá. Para evitar que se empañen los cristales, SEAT recomienda dejar conectado el sistema de refrigeración. Para ello, pulse sobre la tecla de función A/C. El icono deberá iluminarse.
- La máxima potencia calorífica y descongelación más rápida posible de los cristales se consigue cuando el motor alcanza su temperatura normal de funcionamiento.
- Para no perjudicar el rendimiento de la calefacción o de la refrigeración y para evitar que se empañen los cristales, la entrada de aire delante del parabrisas no debe quedar obstruida por hielo, nieve u hojas.
- El aire que sale por los difusores y que circula por todo el habitáculo es evacuado a través de las ranuras dispuestas en el maletero a tal efecto. Por ello deberá evitarse obstruir dichas ranuras con cualquier tipo de objeto.
- Es aconsejable conectar el aire acondicionado al menos una vez al mes, para que las juntas del sistema se lubriquen y para prevenir la aparición de fugas. Si observa una disminución en la potencia frigorífica, diríjase a un servicio técnico para comprobar el sistema.
- Cuando se requiere un esfuerzo extremo del motor, se desconectará el compresor momentáneamente.

Mandos del Climatronic



Fig. 114 Representación esquemática: funciones de climatización.

Ⓐ Climabar

Barra fija en la parte inferior de la pantalla del Sistema de infotainment ››› **fig. 114** Ⓐ, donde se encuentran las siguientes funciones de climatización:

Temperatura Pulsando sobre los mismos números se abre una ventana emergente para el ajuste de temperaturas mediante los símbolos ⊕ o ⊖.

O BIEN: mediante las zonas táctiles ① y ② (azul / rojo) se puede ajustar la temperatura del Climatizador ››› **fig. 114**. También se podrá modificar la temperatura deslizando el dedo de derecha a izquierda mediante las zonas táctiles.

Pulsando sobre el símbolo se modifica el nivel de calefacción. Para apagar la calefacción, pulse en el botón hasta que el nivel de luces este apagado. También es posible su control mediante el menú principal **Asientos** ››› **pág. 161**.

O BIEN: mediante una pulsación con dos dedos a la vez en las zonas táctiles ① (para conductor) y ② (para acompañante) se puede controlar la calefacción de asiento (según equipamiento).

MAX La función de desescarchado/desempañado del Climatronic libera el parabrisas de hielo y condensación. El aire se deshumidifica y el ventilador se ajusta un nivel alto.

Esta función también está disponible en el mando de las luces.

Cuando esta función está activa, la climatización trasera permanece desactivada.

CLIMA Pulsándolo se accede al menú de Climatización ››› **pág. 158**.

REAR Conecta o desconecta la luneta térmica con el motor en marcha. Se desconecta automáticamente al cabo de 10 minutos como máximo. El usuario deberá de desconectarlo tan pronto como el cristal haya recobrado su nitidez. Para evitar un posible deterioro de la batería, el sistema puede desconectar temporalmente la función. La función será restablecida tan pronto como el sistema de gestión de energía del vehículo o permita.

Esta función también está disponible en el mando de las luces.

Favoritos (según equipamiento)

A excepción de las temperaturas, la calefacción de los asientos, **CLIMA**, MAX y REAR el resto de botones de la Climabar se pueden personalizar de la siguiente manera:

1. Haga una pulsación larga en el botón que se desee configurar. Se despliega un cuadro con todas las opciones posibles.
2. Al seleccionar una de las opciones, el botón quedará configurado con dicha opción.

3. Cierre el cuadro para volver al menú de infotainment.

Menú Climatización



Fig. 115 Representación esquemática: Menú climatización.

Dentro del menú **Climatización** se encuentran las siguientes funciones dependiendo de equipamiento:

Submenú delantero

Submenú dirigido a la climatización de la parte delantera donde se encuentran las siguientes funciones:

Conectar/desconectar el Climatronic ››› **fig. 115** Ⓐ.

SYNC Iguala todos los ajustes de temperatura al valor seleccionado en la zona del conductor. Para desactivar la sincronización modifique el valor de temperatura del acompañante y/o zona trasera. Accione la regulación de la temperatura del lado del acompañante ››› **fig. 114** ② y/o zona trasera para ajustar una temperatura diferente.

Difusores El color representado por las flechas en la imagen mostrada del habitáculo indica la temperatura solicitada en función de las condiciones de entorno, no la temperatura de la salida de aire.
La dirección de la salida de aire se selecciona con los botones ››› **fig. 115** Ⓑ.

Conectar/desconectar la recirculación manual de aire ››› **pág. 159**.

Ajuste manual de la calefacción del volante con tres niveles de calefacción. Pulse el botón de función repetidamente hasta conseguir el nivel deseado. Para desconectarlo, pulse hasta que no quede ningún LED encendido ››› **pág. 162**.

A/C Conectar y desconectar el sistema de aire acondicionado.

A/C MAX Conectar y desconectar la máxima potencia del aire acondicionado. El modo de recirculación de aire se conecta automáticamente y el Climatronic dirige el aire automáticamente a la parte superior del cuerpo.

AIR CARE El sistema de climatización contiene un filtro que puede reducir los contaminantes alérgenos. La función Air Care activa el modo de recirculación y lo regula de forma automática y continua siempre y cuando no haya peligro de empañamiento.

La información ℹ sobre el sistema AirCare se encuentra en el submenú ⚙ Ajustes.

Ajuste manual de la velocidad del ventilador pulsando sobre ✻ o ✻.
O BIEN: pulsando o deslizando el dedo sobre las líneas hasta alcanzar la velocidad deseada de ventilador.

AUTO En este modo el sistema regula automáticamente la temperatura del interior, la velocidad del ventilador y la distribución del aire para conseguir un confort térmico óptimo. El modo **AUTO** se desactivará en el momento en el que se modifique manualmente la velocidad del ventilador, la distribución de aire, el desempañado del parabrisas o la recirculación del aire. Mediante repetidas pulsaciones en la tecla del modo **AUTO**, la función puede ajustarse a niveles de ventilación suave, medio o fuerte.

Submenú Smart

Submenú donde se encuentran diferentes funcionalidades inteligentes y/o automáticas en funcion de la version:

Calentar manos: ajusta automáticamente el climatizador durante un tiempo determinado para calentar el aire a través de los difusores frontales.

Enfriar pies: ajusta automáticamente y durante un tiempo determinado el climatizador para enfriar la zona de los pies.

Desempañar parabrisas: ajusta automáticamente y durante un tiempo determinado el climatizador para desempañar el cristal.

Calentar pies: ajusta automáticamente y durante un tiempo determinado el climatizador para calentar la zona de los pies.

Fresh Air: ajusta automáticamente y durante un tiempo determinado el climatizador para ventilar el habitáculo.

Enfriamiento rápido: ajusta automáticamente y durante un tiempo determinado el climatizador para enfriar el habitáculo.

Submenú trasero

Submenú dirigido a la climatización trasera y que cuenta con las siguientes funciones:

Con el bloqueo trasero activado no es posible el ajuste de temperatura desde los mandos traseros.

⊕/⊖ Pulse para ajustar la temperatura de la zona trasera.

Submenú Ajustes

Submenú donde se encuentran los siguientes ajustes:

- Encendido de volante calefactable en función de la temperatura al iniciar la marcha: seleccione en el desplegable los tres niveles de calefacción y/o Off ››› pág. 162.

Mandos traseros

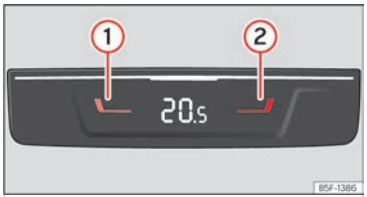

Fig. 116 En la parte trasera de la consola central: mandos para las plazas traseras.

Ajustar la temperatura

- Pulse las teclas ① y ② ››› fig. 116 para ajustar la temperatura de la zona posterior.

Recirculación de aire

En el modo de recirculación del aire se evita que entre aire proveniente del exterior al habitáculo.

Si la temperatura exterior es muy elevada, es recomendable seleccionar la recirculación de aire durante un corto período de tiempo para refrescar el habitáculo con mayor rapidez.

Por motivos de seguridad, la recirculación del aire se desconecta cuando se pulsa MAX o cuando un sensor detecta que los cristales del vehículo pueden empañarse.

Conectar y desconectar la recirculación del aire

- Pulse la tecla para conectar o desconectar la recirculación del aire.

⚠ ADVERTENCIA

El aire viciado aumenta el cansancio y la pérdida de concentración del conductor, lo que puede ocasionar un accidente de graves consecuencias.

- **Nunca deje el ventilador desconectado durante mucho tiempo, ni utilice el modo de recirculación durante un período prolongado, pues el aire del habitáculo no se renovará.**

AVISO

En los vehículos con climatizador, no fume cuando la recirculación de aire esté conectada. El humo puede depositarse en el evaporador de la refrigeración y en el filtro combinado activo, y producir olores desagradables de forma permanente.

Nota

Cuando la temperatura exterior es muy alta, conectar brevemente el modo de recirculación de aire contribuye a que el habitáculo se enfríe más rápidamente.

Calefacción de los asientos

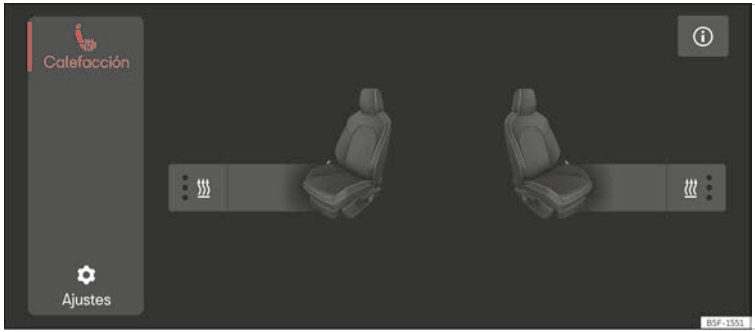

Fig. 117 Representación esquemática: menú Asientos

Los asientos delanteros pueden calentarse eléctricamente en tres niveles.

Encender la calefacción de los asientos

Existen varias formas de encender la calefacción de los asientos delanteros:

- Pulsando sobre el símbolo ⦚ que se encuentra en: menú principal **Asientos > Climatización**.
- Pulsando sobre el símbolo ⦚ de la **Climabar** ››› **fig. 114**.
- Mediante una pulsación con dos dedos a la vez en las zonas táctiles ① (para conductor) y ② (para acompañante) ››› **fig. 114**.

Manejar la calefacción de los asientos

- Pulse el botón de función del asiento correspondiente para conectar la calefacción del asiento a la máxima potencia.
- Pulse el botón de función del asiento correspondiente repetidamente hasta ajustar el nivel deseado.
- Para desconectar la calefacción del asiento, pulse varias veces el botón de función del asiento correspondiente hasta que no quede encendido ningún LED.

La calefacción del asiento se desconectará automáticamente cuando no detecte presencia sobre el mismo. La indicación del sistema de infotainment se vuelve gris al cabo de aprox. 2 segundos. Si, con el sistema de propulsión aún conectado, el acompañante vuelve a sentarse, la calefacción de su asiento se conecta de nuevo automáticamente.

Es posible volver a encender la calefacción de asiento manualmente aunque este no este ocupado.

Casos en los que no se debería conectar la calefacción de los asientos

Si se cumple alguna de las siguientes condiciones, no conecte la calefacción del asiento:

- El asiento está ocupado por una persona con una percepción limitada del dolor o de la temperatura.

- El asiento no está ocupado.
- El asiento va revestido con una funda.
- Sobre el asiento va montado un asiento para niños.
- La banqueta del asiento está húmeda o mojada.
- La temperatura exterior o la del habitáculo es superior a +25°C (77°F).

⚠ ADVERTENCIA

Los niños y las personas que, a causa de medicamentos, parálisis o enfermedades crónicas (p. ej., diabetes), no perciban el dolor o la temperatura, o tengan la percepción limitada, pueden sufrir quemaduras en la espalda, los glúteos o las piernas al utilizar la calefacción de los asientos.

- **Las personas con una percepción limitada del dolor y de la temperatura no deben usar nunca la calefacción del asiento.**
- **En caso de detectar algún tipo de anomalía con el control de temperatura del dispositivo llévelo a revisar a un taller especializado.**

⚠ ADVERTENCIA

Si el tejido del cojín está mojado, puede afectar negativamente al funcionamiento de la calefacción del asiento, incrementando el riesgo de sufrir quemaduras.

- **Compruebe que la banqueta está seca antes de utilizar la calefacción del asiento.**
- **No se siente con ropa húmeda o mojada en el asiento.**
- **No deje objetos ni prendas húmedas o mojadas en el asiento.**
- **No vierta líquidos sobre el asiento.**

ⓘ AVISO

- **Para no dañar los elementos calefactores de la calefacción del asiento, no se ponga de rodillas sobre los asientos ni someta a la banqueta o al respaldo a una presión excesiva concentrada en un solo punto.**
- **Los líquidos, objetos punzantes y materiales aislantes (p. ej., una funda o un asiento para niños) pueden dañar la calefacción del asiento.**
- **Si se produce algún olor, desactive de inmediato la calefacción del asiento y llévelo a revisar a un taller especializado.**
- **Si se sustituyen los tapizados originales del asiento por otro material, la calefacción del asiento podría sobrecalentarse o su funcionamiento podría verse limitado.**

Nota relativa al medio ambiente

Mantenga encendida la calefacción de los asientos sólo durante el tiempo necesario. De lo contrario supone un consumo de energía innecesario.

Calefacción del volante

El nivel de calefacción de volante seleccionado se mostrará en la pantalla del cuadro de instrumentos y en el menú de climatización.

Ajustar la calefacción de volante mediante la tecla del volante multifunción

- *Pulsación corta (menos de 1 segundo):*

Se conecta la calefacción al máximo nivel. Pulse la tecla del volante repetidamente hasta ajustar el nivel deseado. Para desconectar la calefacción del volante, pulse la tecla del volante repetidamente hasta que en el cuadro de instrumentos se muestre el icono OFF del volante calefactado.

- *Pulsación larga (más de 1 segundo):*

Se desconecta la calefacción directamente desde el nivel que esté funcionando actualmente. Si se vuelve a realizar una pulsación larga se conecta directamente en el último nivel guardado antes de desconectarse.

Ajustar la calefacción de volante mediante el sistema de infotainment

- En el menú **Climatización** pulse el botón de función de calefacción del volante . Inicialmente se conectará la calefacción al máximo nivel.
- Pulse el botón de función repetidamente hasta ajustar el nivel deseado.

- Para desconectar la calefacción del volante, pulse varias veces el botón de función hasta que no quede encendido ningún LED.

Desconexión automática

La calefacción del volante se desconectará automáticamente cuando alguna de las siguientes condiciones se cumpla:

- El consumo de energía eléctrica es demasiado alto.
- El sistema de calefacción del volante está estropeado.
- Se desconecta el encendido.

Ventilación estacionaria

Con la función de ventilación estacionaria (según equipamiento) el habitáculo interior del vehículo puede ser ventilado.

La potencia necesaria para la ventilación estacionaria se proporcionará a través de la batería de 12V del vehículo.

El control de la función de ventilación se realizará mediante la aplicación My SEAT App.

Conexión de la ventilación estacionaria

El encendido de la función se realizará:

- A través del botón de encendido/apagado inmediato, se encenderá inmediatamente la función de ventilación estacionaria.
- A través de la programación de una hora de salida.

En caso de un nivel bajo de la batería de 12V, la ventilación estacionaria no se encenderá.

Desconexión de la ventilación estacionaria

El apagado de la ventilación estacionaria sucederá en las siguientes situaciones:

- Cuando el tiempo de funcionamiento para el modo encendido/apagado inmediato ha finalizado.
- A través del botón de encendido/apagado inmediato en la aplicación My SEAT App, se apagará inmediatamente la función de ventilación estacionaria.
- Cuando se ha alcanzado la hora programada de salida.

El periodo máximo de funcionamiento de la ventilación estacionaria es 30 min.

Programación de salida/comienzo de viaje

La activación de la ventilación estacionaria para una hora programada sólo es válida para un único proceso de ventilación. La hora de salida debe ser para cada proceso de ventilación nuevamente programada.

Antes de la programación de la hora de salida, debe comprobarse si la fecha y hora del coche están correctamente ajustados.

Con la programación de la hora de salida, el coche calcula automáticamente en función de las condiciones del entorno, el tiempo necesario de funcionamiento de la ventilación estacionaria.

AVISO

Alimentos sensibles al calor o frío, medicamentos y otros objetos pueden ser dañados por el flujo de salida de aire.

- **No coloque ningún tipo de comida, medicinas u otros artículos sensibles a la temperatura delante de los conductos de ventilación.**

Nota

Si la ventilación estacionaria funciona durante un largo periodo de tiempo repetidas veces, descenderá el nivel de batería de 12V. Se recomienda que, para recuperar el nivel de batería, se realice un viaje largo.

Solución de problemas

El sistema de refrigeración no se puede activar o funciona de forma limitada

Si la refrigeración no funciona puede deberse a las siguientes causas:

- El motor no está en marcha.
- El ventilador está desconectado.
- El fusible del climatizador se ha fundido.
- La temperatura exterior es inferior a 0°C (+32°F), aproximadamente.

- El compresor del climatizador se ha desconectado temporalmente porque el refrigerante del motor se ha calentado demasiado.
- El vehículo presenta otro tipo de avería. Haga revisar el climatizador en un taller especializado.

Cambiar la unidad de temperatura (Climatronic)

El cambio de la indicación de la temperatura de Celsius a Fahrenheit en la pantalla del sistema de infotainment se realiza mediante el botón de función ⋯ > **Ajustes > Unidades**.

Agua o vapor debajo del vehículo

Cuando la humedad y la temperatura exterior son elevadas, el **agua condensada** por el evaporador del sistema de refrigeración puede gotear formando un charco debajo del vehículo. ¡Esto es normal y no significa que existan fugas!

Cuando la humedad exterior es elevada y la temperatura ambiente baja, puede que se evapore agua de condensación cuando la climatización independiente esté en funcionamiento. En este caso, es posible que salga vapor de debajo del vehículo. Esto no significa que el vehículo tenga algún tipo de daño.

Nota

Tras poner el motor en marcha, la humedad residual acumulada en el climatizador puede empañar el parabrisas. Conecte la función de descongelación para desempañar el parabrisas lo antes posible.

Calefacción independiente (calefacción adicional)

Introducción al tema

La calefacción independiente[1)] funciona con combustible procedente del depósito del vehículo y se puede utilizar con el vehículo en marcha o parado.

La calefacción independiente se puede controlar mediante el menú de calefacción independiente en el sistema Infotainment, a través de la aplicación My SEAT App o con mando a distancia.

En invierno, con la calefacción independiente conectada, se puede desempañar el parabrisas y dejarlo libre de hielo y nieve (si se trata de una capa fina) antes de emprender la marcha.

Si la temperatura exterior es muy elevada, el habitáculo puede ventilarse con el motor apagado mediante la calefacción independiente.

El periodo máximo de funcionamiento de la calefacción adicional es 60 min.

⚠ ADVERTENCIA

Los gases de escape de la calefacción independiente contienen monóxido de carbono, un gas tóxico, incoloro e inodoro. El monóxido de carbono puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte.

- **No conecte nunca la calefacción independiente ni la deje encendida en recintos cerrados o que carezcan de ventilación.**
- **No programe nunca la calefacción independiente de modo que se encienda y funcione en un recinto cerrado o que carezca de ventilación.**
- **Antes de repostar, desconecte la calefacción adicional.**

⚠ ADVERTENCIA

Los componentes de la calefacción independiente se calientan extremadamente y podrían provocar un incendio.

- **Estacione el vehículo de manera que ningún componente del sistema de escape entre en contacto con materiales fácilmente inflamables que puedan encontrarse debajo del vehículo como, por ejemplo, hierba seca.**

1) Disponible en función del equipamiento.

AVISO

No coloque alimentos, medicamentos u otros objetos sensibles al frío o al calor delante de los difusores de aire. El aire que sale de los difusores puede dañar o dejar inservibles alimentos, medicamentos u objetos sensibles al calor o al frío.

Conectar y desconectar la calefacción independiente

Conexión

La calefacción independiente se puede conectar de los siguientes modos:

- Pulse el botón de encendido/apagado inmediato en la aplicación My SEAT App.
- Pulse el botón de encendido/apagado inmediato en el menú de salida del sistema de infotainment (con el vehículo apagado) o el botón de encendido/apagado en el menú de calefacción independiente del sistema infotainment (con el vehículo encendido).
- Pulse la tecla del mando a distancia por radiofrecuencia ››› pág. 165.
- Automáticamente programando una hora de salida en el menú de calefacción independiente del sistema de infotainment o en la aplicación My SEAT App ››› pág. 167.

Desconexión

La calefacción independiente se puede desconectar de los siguientes modos:

- A través del botón de encendido/apagado inmediato en la aplicación My SEAT App se apagará inmediatamente la función de calefacción adicional.
- Pulse el botón de encendido/apagado inmediato en el menú de salida del sistema de infotainment (con el vehículo apagado) o el botón de encendido/ apagado en el menú de calefacción independiente del sistema infotainment (con el vehículo encendido).
- Pulse la tecla OFF del mando a distancia por radiofrecuencia ››› pág. 165.
- Automáticamente una vez llegada la hora de salida programada o una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento programado.
- Automáticamante cuando se enciende el testigo de control (indicador del nivel de combustible).
- Automáticamente cuando la carga de la batería de 12 voltios desciende excesivamente ››› pág. 389.

Ajustar la temperatura deseada

- Abra el menú de **Calefacción independiente** del sistema de infotainment.
- Ajuste la temperatura deseada mediante ⊕ y ⊖.

Particularidad

Una vez desconectada, la calefacción independiente seguirá funcionando durante un breve periodo de tiempo con el fin de quemar el combustible que quede en el sistema y expulsar además los gases de escape hacia el exterior.

Mando a distancia por radiofrecuencia



Fig. 118 Calefacción independiente: mando a distancia por radiofrecuencia.

››› fig. 118

- Conectar la calefacción independiente
- OFF Desconectar la calefacción independiente
- (1) Testigo de control

Si se pulsan las teclas del mando a distancia de forma innecesaria, se podría conectar la calefacción independiente involuntariamente, in-

cluso cuando se esté fuera del radio de acción o cuando el testigo de control parpadee.

Para conectar o desconectar la calefacción independiente es necesario hacer una pulsación larga sobre la tecla (aprox. 1 segundo).

Testigo de control en el mando a distancia por radiofrecuencia

Cuando se pulsan las teclas, el testigo de control del mando a distancia (1) proporciona al usuario diversa información:

Se enciende aprox. 2 segundos

- *En verde:* Se ha conectado la calefacción independiente con la tecla .
- *En rojo:* Se ha desconectado la calefacción independiente con la tecla OFF.

Parpadea lentamente aprox. 2 segundos

- *En verde:* No se ha recibido la señal de conexión. El mando a distancia se encuentra fuera del radio de alcance. Reduzca la distancia al vehículo.
- *En rojo:* No se ha recibido la señal de desconexión. El mando a distancia se encuentra fuera del radio de alcance. Reduzca la distancia al vehículo.

Parpadea rápidamente aprox. 2 segundos

- *En verde:* La calefacción independiente está bloqueada. Posibles causas: el depósito de combustible está casi vacío, la tensión de la batería de 12 voltios es demasiado baja o existe alguna avería.

Se enciende aprox. 2 segundos

- *En naranja (después en verde o en rojo):* La pila del mando a distancia está casi agotada. Sin embargo, se ha recibido la señal de conexión o de desconexión.
- *En naranja (después parpadea en verde o en rojo):* La pila del mando a distancia está casi agotada. No se ha recibido la señal de conexión o de desconexión.

Parpadea aprox. 5 segundos

- *En naranja:* La pila del mando a distancia está agotada. No se ha recibido la señal de conexión o de desconexión.

Cambiar la pila del mando a distancia por radiofrecuencia

Si al pulsar las teclas el testigo de control del mando a distancia (1) parpadea aprox. 5 segundos en naranja o no se enciende, habrá que sustituir la pila del mando.

La pila se encuentra en la parte posterior del mando a distancia detrás de una tapa.

- Para abrir la tapa, levántela ligeramente por la parte inferior y deslícela hacia abajo.
- Retire la pila.
- Coloque una pila nueva. Al hacerlo tenga en cuenta la polaridad y utilice pilas del mismo tipo ››› ⓘ.
- Coloque la tapa de la pila colocando las pestañas de la parte superior y apretando la parte inferior.

Radio de alcance

El receptor se encuentra en el habitáculo. El radio de alcance máximo del mando a distancia por radiofrecuencia es de algunos cientos de metros con la pila nueva. Los obstáculos entre el mando a distancia y el vehículo, las malas condiciones meteorológicas, así como la descarga progresiva de la pila, reducen considerablemente el alcance del mando a distancia.

⚠ ADVERTENCIA

Tragarse una pila de un diámetro de 20 mm o cualquier otra pila de botón puede causar lesiones graves e incluso mortales en cuestión de muy poco tiempo.

- **Mantenga siempre el mando a distancia por radiofrecuencia y los llaveros que lleven pilas, así como las pilas de repuesto, las pilas de botón y demás pilas mayores de 20 mm, fuera del alcance de los niños.**
- **Si tiene la sospecha de que alguien se haya podido tragar una pila, busque inmediatamente asistencia médica.**

ⓘ AVISO

- **El mando a distancia por radiofrecuencia contiene componentes electrónicos. Por ello, evite que se moje y reciba golpes o radiación solar directa.**
- **El uso de pilas inapropiadas puede dañar el mando a distancia por radiofrecuencia. Por ello, sustituya siempre la pila gastada por**

otra nueva de igual intensidad, tamaño y especificación.

Nota relativa al medio ambiente

- **Deseche las pilas gastadas de manera respetuosa con el medio ambiente.**
- **La pila del mando a distancia puede contener perclorato. Tenga en cuenta las disposiciones legales relativas a su desecho.**
- **Hay que procurar que no sea posible accionar el mando a distancia involuntariamente y evitar así que la calefacción independiente se conecte sin que se desee.**

Programar la calefacción independiente

La activación de la calefacción independiente para una hora programada solo es válida para un único proceso de climatización. La hora de salida debe ser para cada proceso de climatización nuevamente programada.

Antes de la programación de la hora de salida, debe comprobarse si la fecha y hora del vehículo están correctamente ajustados.

Con la programación de la hora de salida, el vehículo calcula automáticamente en función de las condiciones del entorno, el tiempo necesario de funcionamiento.

ADVERTENCIA

No programe nunca la calefacción independiente de modo que se encienda y funcione en un recinto cerrado o que carezca de ventilación. Los gases de escape de la calefacción independiente contienen monóxido de carbono, un gas tóxico, incoloro e inodoro. El monóxido de carbono puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte.

Instrucciones de uso

El sistema de escape de la calefacción independiente, situado debajo del vehículo, no deberá quedar tapado por nieve, barro o cualquier tipo de objeto. Los gases de escape tienen que poder salir libremente. Los gases de escape producidos por la calefacción independiente salen a través de un tubo de escape situado en los bajos del vehículo.

Al calentar el habitáculo, el aire caliente se dirige, en función de la temperatura ambiente, primero hacia el parabrisas y luego hacia el resto del habitáculo a través de los difusores de aire. Dirigiendo los difusores, p. ej., hacia las ventanillas, se puede influir en la distribución del aire.

Casos en los que no se conecta la calefacción independiente

- La calefacción independiente necesita aproximadamente tanta energía como la luz de cruce. Si el estado de carga de la batería de 12 voltios desciende excesivamente, la calefacción independiente se desconecta de forma automática o no se puede conectar. De este modo se evitan problemas al arrancar el motor.
- La calefacción tiene que activarse cada vez que se quiera poner en marcha. De igual modo, la hora de salida se tiene que activar cada vez de nuevo.
- El testigo de control ⛽ (indicador del nivel de combustible) se enciende.

Nota

- **Cuando la calefacción independiente está conectada, se oyen ruidos causados por el funcionamiento de la misma.**
- **Cuando la humedad exterior es elevada y la temperatura ambiente baja, es posible que se evapore agua condensada procedente del sistema de calefacción y ventilación cuando la calefacción independiente está en marcha. En este caso, es posible que salga vapor de debajo del vehículo. Esto no significa que haya una anomalía en el vehículo.**
- **Si el vehículo está inclinado, p. ej., si se ha estacionado en una pendiente, puede que el funcionamiento de la calefacción independiente se vea restringido si el nivel del depósito de combustible está bajo (justo por encima del nivel de la reserva).**
- **Si se utiliza la calefacción independiente varias veces durante un periodo de tiempo prolongado, la batería de 12 voltios se descarga. Para que la batería se vuelva a cargar**

habrá que recorrer de vez en cuando unos cuantos kilómetros con el vehículo. A modo orientativo: el recorrido debe durar aproximadamente el tiempo que la calefacción estuvo conectada.

• A temperaturas inferiores a +5°C (+41°F), puede que la calefacción independiente se conecte automáticamente al poner el motor en marcha. La calefacción independiente se vuelve a desconectar al cabo de un cierto tiempo.

Climatización independiente

Introducción al tema

✓ Válido para: vehículos híbridos.

Con la climatización independiente se puede enfriar, ventilar y calefactar el habitáculo estando el vehículo estacionado. En invierno, también se puede desempañar el parabrisas y dejarlo libre de hielo y nieve (si se trata de una capa fina).

La climatización independiente se alimenta a través de una toma de corriente, si el vehículo está enchufado, o de la batería de alto voltaje en caso contrario. La climatización independiente se puede programar y controlar en el sistema de infotainment o a través de la aplicación My SEAT App.

En Internet puede consultar información sobre la aplicación, su disponibilidad y los requisitos necesarios para su utilización, así como sobre los terminales compatibles ››› pág. 277.

AVISO

No coloque alimentos, medicamentos u otros objetos sensibles al frío o al calor delante de los difusores de aire. El aire que sale de los difusores puede dañar o dejar inservibles alimentos, medicamentos u objetos sensibles al calor o al frío.

Nota

Si se utiliza la climatización independiente sin estar conectado el cable de carga, la autonomía del vehículo se reduce. A temperaturas exteriores extremas, es posible que la potencia calorífica o frigorífica de la climatización independiente no baste para alcanzar la temperatura deseada.

Manejar la climatización independiente

✓ Válido para: vehículos híbridos.

La climatización independiente solo funciona si la batería de alto voltaje está suficientemente cargada.

La climatización independiente se puede utilizar sin el conector de carga enchufado. En este caso, la climatización independiente recibe la energía eléctrica necesaria de la batería de alto voltaje.

Ajustar la temperatura deseada

- Abra el menú **Climatización independiente** del sistema de infotainment.
- Pulse **Climatización**.
- Ajuste la temperatura deseada mediante ⊕ y ⊖.

Conectar la climatización independiente

Se puede conectar de los siguientes modos:

- Pulse el icono de encendido inmediato en el sistema de Infotainment (con el vehículo apagado). Durante la climatización inmediata, el vehículo se climatiza un tiempo máximo de unos 30 minutos.
- Pulse el botón de encendido/apagado inmediato en la aplicación My SEAT App.
- Automáticamente programando una hora de salida en la aplicación My SEAT App o en el sistema de Infotainment en el menú **Climatización independiente** ››› pág. 169.

Desconectar la climatización independiente

Se puede desconectar de los siguientes modos:

- Pulse el botón de encendido/apagado inmediato en la aplicación My SEAT App.
- Pulse el icono de encendido/apagado inmediato en el sistema de infotainment (con el vehículo apagado).

- Pulse el botón de desconexión de la climatización del menú **Climatización** en el sistema de infotainment (con el vehículo apagado).
- Automáticamente, al pasar unos minutos de la hora de salida programada.
- Automáticamente, si el nivel de carga de la batería de alto voltaje del vehículo ha bajado excesivamente.

Nota

- **Cuando la climatización independiente está conectada, es posible oir algunos ruidos causados por el funcionamiento de la misma.**
- **Cuando la humedad exterior es elevada y la temperatura ambiente baja, es posible que se evapore agua condensada procedente del sistema de climatización cuando la climatización independiente está en marcha. En este caso, es posible que salga vapor de debajo del vehículo. Esto no significa que haya una anomalía en el vehículo.**

Programar la climatización independiente

✓ Válido para: vehículos híbridos.

La climatización independiente se puede programar en el sistema de infotainment para una hora de salida prevista. Puede programar la temperatura deseada en el habitáculo para la hora de salida prevista del vehículo.

Partiendo de la temperatura deseada, el vehículo calcula el momento en el que se tiene que conectar la climatización independiente para alcanzar dicha temperatura a la hora de salida. El tiempo de prefuncionamiento máximo de la climatización independiente es de aprox. 30 minutos antes de la hora de salida.

Climatizar el vehículo antes de salir

- Abra el menú **Climatización independiente**.
- Para abrir el menú del temporizador, pulse **Salida**.
- Ajuste la hora de salida prevista.
- Active el temporizador mediante la casilla de verificación.

La hora de salida programada más temprana se muestra en el menú de salida del sistema de infotainment y se puede conectar y desconectar allí ››› pág. 45.

La climatización independiente se desconecta automáticamente

- Transcurridos aprox. 30 minutos si se climatiza el vehículo mediante climatización inmediata con el encendido desconectado.
- Transcurridos aprox. 15 minutos si, una vez pasada una hora de salida programada, no se ha conectado el sistema de propulsión.
- Cuando el estado de carga de la batería de alto voltaje desciende excesivamente.

Climatización independiente con consumidores eléctricos de confort adicionales

Si se va a climatizar el vehículo antes de salir, es posible también conectar automáticamente los consumidores eléctricos de confort, como la calefacción de los asientos, la calefacción del volante o la luneta térmica, antes de la hora de salida. Los consumidores eléctricos de confort, que dependen del equipamiento, solo se activan en condiciones de temperatura baja.

Para permitir el uso de estos consumidores:

- Abra el menú **Climatización independiente**.
- Pulse **Climatización**.
- Seleccione las plazas cuyos consumidores de confort deban conectarse junto con la climatización independiente. Solo se climatizarán estas plazas antes de la hora de salida.
- Para conectar la calefacción de los cristales antes de la hora de salida, active la función **Calefacción de cristales automát.**

El tiempo de prefuncionamiento máximo de los consumidores eléctricos de confort es de aprox. 10 minutos antes de la hora de salida.

En el caso de encendido inmediato de la climatización, los consumidores eléctricos de confort también se activan, dependiendo del equipamiento.

Activación inmediata de luneta térmica

Mediante la aplicación My SEAT App se puede activar/desactivar la luneta térmica, esté o no conectada la climatización independiente.

Climatizar el vehículo después de desbloquearlo

- Abra el menú **Climatización independiente** del sistema de infotainment.
- Pulse **Ajustes**.
- Active la casilla de verificación **Climatizar el vehículo tras desbloquearlo** pulsándola.

El vehículo se climatizará durante 5 minutos en el momento en que se desbloqueen las puertas del vehículo.

Climatizar el vehículo mientras se realiza la carga de alto voltaje

Mientras se carga la batería de alto voltaje del vehículo independientemente de si se hace con corriente alterna (CA) o continua (CC), se puede climatizar el vehículo antes de la hora de salida prevista.

Este ajuste se puede realizar en el sistema de infotainment, en el menú de Climatización independiente.

Nota

Para cargas de alto voltaje a baja potencia con corriente alterna (CA), dependiendo de las condiciones, puede verse la carga interrumpida por la necesidad de los consumidores para climatizar el habitáculo interior.

Comprobar la programación

Al desconectar el encendido, en el sistema de infotainment se muestra el siguiente temporizador que está activado y las funciones ajustadas.

Conducción

Indicaciones para la conducción

Pedales

- Asegúrese de que puede pisar siempre sin problemas los pedales.
- Asegúrese de que los pedales pueden volver a su posición original sin ningún problema.
- Asegúrese de que las alfombrillas queden perfectamente fijadas, de forma que no se muevan durante la marcha ni impidan el funcionamiento de los pedales ››› ⚠.

Sólo está permitido el uso de alfombrillas que dejen libre el área de los pedales y que puedan fijarse para evitar que se muevan. Podrá adquirir alfombrillas adecuadas en un establecimiento especializado. Se han montado elementos de fijación para las alfombrillas en la zona reposapiés.

Llevar calzado apropiado

Lleve un calzado que le sujete bien el pie y no le reste sensibilidad a la hora de accionar los pedales.

⚠ ADVERTENCIA

- **Si no se pueden accionar los pedales libremente, podrían surgir situaciones críticas durante la conducción.**
- **No coloque nunca alfombrillas ni cualquier otro alfombrado sobre las ya instaladas, pues reducen el área de los pedales y podrían impedir la utilización de los mismos, con el consiguiente peligro de accidente.**
- **No coloque nunca objetos en la zona reposapiés del conductor. Podrían desplazarse hasta la zona de los pedales e impedir el accionamiento de los mismos.**

Seleccionar la marcha óptima

En función del equipamiento en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra una recomendación con la marcha que convendría poner para optimizar el consumo.

En vehículos con *cambio automático*, se muestra solo cuando se circula en modo Tiptronic ››› pág. 192.

Si está engranada la marcha óptima, no aparecerá ninguna recomendación. Se mostrará la marcha engranada en ese momento.

Indicación	Significado
3	Marcha óptima.
4 ▸ 5	Se recomienda cambiar a una marcha superior.
2 ▸ 1	Se recomienda cambiar a una marcha inferior.

Información relativa a la “limpieza” del filtro de partículas

Cuando el sistema de escape detecta que el filtro de partículas está próximo a saturarse, la función de autolimpieza de dicho sistema recomienda la marcha óptima para esa función ››› pág. 354.

⚠ ATENCIÓN

La recomendación de marcha es una función auxiliar y en ningún caso puede sustituir la atención del conductor.

- **La responsabilidad de elegir la marcha correcta en función de las circunstancias recae solo sobre el conductor.**

Nota relativa al medio ambiente

Seleccionando la marcha óptima se puede ahorrar combustible.

Nota

La indicación de la marcha recomendada se apaga al dejar de estar en modo tiptronic.

Conducción económica y medioambientalmente correcta

El consumo de combustible, la contaminación y el desgaste de motor, frenos y neumáticos dependen de su estilo de conducción. El consumo se puede reducir entre un 10-15% con un tipo de conducción eficiente. A continuación le damos algunos consejos prácticos con los que podrá contribuir a la conservación del medio ambiente y, al mismo tiempo, evitar gastar más de lo necesario.

Gestión de cilindros activa (ACT®)

En función del equipamiento del vehículo la gestión de cilindros activa (ACT®) puede desactivar algunos cilindros del motor si la situación de marcha no requiere demasiada potencia. El número de cilindros que están activos se puede visualizar en la pantalla del cuadro de instrumentos ››› pág. 19.

Previsión durante la conducción

Si conduce de forma previsora tendrá que frenar menos y, por lo tanto, acelerar menos para ganar velocidad. Aproveche la inercia del vehículo siempre que sea posible, con una **marcha engranada**. El efecto de frenado conseguido de esta manera preserva frenos y neumáticos del desgaste; las emisiones y el consumo de combustible se reducen a cero.

Cambiar de marcha ahorrando energía

Una forma efectiva de ahorrar combustible consiste en cambiar con *antelación* a una marcha más larga.

Cambio manual: cambie de primera a segunda marcha tan pronto como sea posible. La elección de la marcha correcta permite ahorrar combustible. Seleccione la marcha más larga posible adecuada a la situación de marcha (el motor debe seguir funcionando con regularidad cíclica).

Cambio automático: acelere paulatinamente y sin alcanzar la posición “Kick-down”.

Evitar pisar el acelerador a fondo

Evite, en la medida de lo posible, alcanzar la velocidad máxima de su vehículo. El consumo de combustible, la emisión de gases nocivos y la contaminación acústica se multiplican a medida que aumenta la velocidad. Conduciendo a menor velocidad se ahorra combustible.

Reducir el ralentí

En vehículos con sistema Start-Stop el ralentí se reduce automáticamente. En vehículos sin sistema Start-Stop merece la pena apagar el motor, por ejemplo, en pasos a nivel y semáforos que permanezcan mucho tiempo en rojo.

Cuando un motor ya ha alcanzado su temperatura de servicio, y en función de la cilindrada, mantenerlo apagado a partir de unos 5 segundos ya ahorra más cantidad de combustible que la necesaria para volver a ponerlo en marcha.

En ralentí, el motor necesita mucho tiempo para calentarse. En la fase de calentamiento el desgaste y la emisión de gases contaminantes son especialmente altos. Por este motivo el vehículo debería ponerse en marcha inmediatamente después de arrancar. Al hacerlo, evite un régimen de revoluciones alto.

Mantenimiento regular

Los trabajos de mantenimiento realizados de forma regular son un requisito para ahorrar combustible ya antes de iniciar la marcha. Los trabajos de mantenimiento en su vehículo no redundan sólo en una mayor seguridad al conducir y en un mantenimiento del valor del vehículo, sino también en una reducción del **consumo de combustible**. Una mala puesta a punto del motor puede suponer un aumento del consumo de combustible de hasta un 10%.

Evitar trayectos cortos

El motor y el catalizador deben alcanzar su **temperatura de servicio** óptima para reducir de forma efectiva el consumo y las emisiones de gases contaminantes.

El motor en frío consume una cantidad desproporcionada de combustible. Hace falta un reco-

rrido de unos 4 kilómetros para que el motor se caliente y el consumo se normalice.

Controlar la presión de los neumáticos

Asegúrese siempre de llevar los neumáticos a la presión adecuada ››› pág. 400 para ahorrar combustible. Si la presión es de medio bar por debajo, el consumo de combustible puede incrementarse en un 5%. Además, una presión insuficiente en los neumáticos hace que el desgaste de los mismos sea mayor, pues aumenta la resistencia a la rodadura y el comportamiento de marcha empeora.

No conduzca todo el año con los neumáticos de invierno, ya que esto hace que el consumo de combustible aumente hasta un 10%.

Evite transportar carga innecesaria

Dado que cada kilo de **peso** que se transporta de más hace que el consumo de combustible aumente, se recomienda evitar la carga innecesaria.

Puesto que la baca incrementa la **resistencia aerodinámica** del vehículo, debería desmontarla cuando no la necesite. Con ello ahorrará, a una velocidad de 100-120 km/h (62-75 mph), un 12% de combustible.

Ahorrar energía eléctrica

El motor impulsa el alternador, generando con ello electricidad. ¡Ello implica que un aumento de consumo eléctrico incrementa también el consumo de combustible! Desconecte por este motivo aquellos dispositivos eléctricos que no precise. Dispositivos que gastan mucho son, por ejemplo, el ventilador a alta velocidad, la calefacción de la luneta o la calefacción de los asientos.

Propulsión de híbrido enchufable: frene a tiempo y de un modo uniforme para aprovechar la recuperación energética.

Nota

- **Si dispone del sistema Start-Stop se recomienda no desconectarlo.**
- **Es recomendable cerrar las ventanillas si se conduce a más de 60 km/h (37 mph).**
- **No conduzca con el pie apoyado sobre el pedal del embrague, la presión del mismo puede hacer patinar el disco, gastará más y puede averiar el disco de embrague.**
- **No mantenga el vehículo en una pendiente haciendo trabajar el embrague, utilice el freno. El consumo será menor y evitará que pueda dañarse el disco de embrague.**
- **Utilice el freno motor en las bajadas usando la marcha que mejor se adapte a la pendiente. El consumo será "cero" y los frenos no sufrirán.**

Circular con el vehículo cargado

Para conseguir unas propiedades de marcha adecuadas con el vehículo cargado, tenga en cuenta lo siguiente:

- Coloque todo el equipaje de manera segura ››› pág. 323.
- Acelere con especial cuidado y precaución.
- Evite frenazos y maniobras bruscas.
- Frene con más antelación de lo habitual.
- Dado el caso, tenga en cuenta la información relativa al portaequipajes de techo ››› pág. 333.

ADVERTENCIA

Un desplazamiento de la carga podría amenazar gravemente la estabilidad y la seguridad del vehículo, alargar la distancia de frenado en una frenada a fondo o de emergencia y provocar accidentes y lesiones graves.

- **Fije la carga correctamente para evitar que se desplace.**
- **Fije los objetos pesados con correas de amarre o cintas de sujeción adecuadas.**
- **Encastre bien los respaldos del asiento trasero.**

Circular con el portón del maletero abierto

Circular con el portón del maletero abierto resulta especialmente peligroso. Fije correctamente todos los objetos y el portón del maletero abierto, y tome las medidas necesarias.

Circular con el portón del maletero abierto aumenta la resistencia aerodinámica del vehículo y, con ello, el consumo de combustible. Por ello se recomienda no circular con el portón del maletero abierto.

⚠ ADVERTENCIA

Circular con el portón del maletero desbloqueado o abierto puede provocar lesiones graves.

- **Circule siempre con el portón del maletero cerrado.**
- **Coloque todos los objetos en el maletero de manera segura. De lo contrario, los objetos sueltos podrían salirse del maletero y lesionar a los usuarios de la vía que circulen por detrás.**
- **Conduzca siempre con cuidado y de forma especialmente previsora.**
- **Evite frenazos y maniobras bruscas, pues el portón del maletero abierto podría moverse de forma incontrolada.**
- **Cuando transporte objetos que sobresalgan del maletero, señalícelos correspondientemente para advertir a otros usuarios de la vía. Tenga en cuenta las disposiciones legales.**
- **No utilice nunca el portón del maletero para sujetar o inmovilizar objetos que sobresalgan del maletero.**
- **Si lleva un portaequipajes montado en el portón del maletero, desmóntelo junto con la carga cuando tenga que circular con el portón abierto.**

ⓘ AVISO

Con el portón del maletero abierto varía la altura y, dado el caso, la longitud del vehículo.

Nota

En función del país puede estar prohibido circular con el portón del maletero abierto, mantenga las disposiciones legales del país en cuestión.

Vadeo de calzadas inundadas

Para evitar dañar el vehículo al atravesar calzadas inundadas, tenga en cuenta lo siguiente:

- El agua **no** deberá superar en ningún caso el borde inferior de la carrocería.
- Circule a velocidad de peatón.
- No detenga nunca el vehículo en el agua ni circule marcha atrás ni pare el motor.
- Los vehículos que circulan en dirección contraria forman olas que pueden elevar tanto el nivel del agua para el propio vehículo que no sea posible atravesar el agua de forma segura.

⚠ ADVERTENCIA

Después de conducir por zonas inundadas, la efectividad de los frenos puede verse disminuida si los discos o las pastillas de los frenos están húmedos ››› pág. 198.

Nota

- **Al atravesar zonas con agua pueden dañarse gravemente componentes del vehículo, p. ej., el motor, el tren de rodaje o el sistema eléctrico.**
- **Evite cualquier tipo de recorrido por agua salada (corrosión)** ››› pág. 419.
- **Siempre que vadee deberá desconectar el sistema Start-Stop** ››› pág. 186.

Rodaje

Tenga en cuenta las instrucciones para efectuar el rodaje de componentes nuevos.

Rodaje del motor

Un motor nuevo debe someterse durante los primeros 1.500 kilómetros (1.000 millas) a un periodo de rodaje. Durante las primeras horas de funcionamiento, la fricción interna del motor

es mucho mayor hasta que todas las piezas móviles se hayan ajustado entre sí.

El modo de conducción durante los primeros 1.500 kilómetros (1.000 millas) influirá en el funcionamiento futuro del motor. Posteriormente, también deberá conducirse a un régimen moderado (especialmente con el motor en frío), para reducir el desgaste del motor e incrementar su vida útil. Nunca conduzca a un régimen demasiado bajo. Reduzca siempre una marcha cuando el motor funcione "irregularmente". **Hasta los 1.000 kilómetros (600 millas), tenga en cuenta:**

- No pise a fondo el acelerador.
- No fuerce el motor a más de 2/3 de su régimen máximo.
- No conduzca con remolque.

De los 1.000 a 1.500 kilómetros (600 a 1000 millas), incremente la potencia *paulatinamente* hasta alcanzar la máxima velocidad y un régimen elevado.

Rodaje de pastillas y neumáticos nuevos

- Sustitución de llantas y neumáticos nuevos ››› pág. 399.
- Información relativa a los frenos ››› pág. 198.

Nota relativa al medio ambiente

Si somete el motor a un buen rodaje, aumentará su vida útil y reducirá el consumo de aceite del motor.

Tracción total (4Drive)

En los vehículos con tracción total, la fuerza propulsora proviene de las cuatro ruedas.

Observaciones generales

En vehículos con tracción total la fuerza de tracción se distribuye en las cuatro ruedas. Esto sucede de manera automática en función del modo de conducción así como de las condiciones de la calzada. Véase también ››› pág. 200.

El sistema de tracción a las cuatro ruedas actúa en consonancia con la elevada potencia del motor. La tracción total confiere al vehículo prestaciones extraordinarias y excelentes propiedades de marcha, tanto en condiciones normales de conducción como en condiciones extremas con hielo y nieve. Precisamente por este motivo deben tenerse en cuenta siempre las siguientes observaciones relativas a la seguridad ››› ⚠.

Neumáticos de invierno

Gracias a la tracción total, la tracción del vehículo hacia adelante es buena en invierno incluso llevando neumáticos de serie. Sin embargo, le aconsejamos que en invierno utilice neumáticos de invierno o para todas las estaciones en las cuatro ruedas para mejorar aún más el comportamiento del vehículo al frenar.

Cadenas para la nieve

Las cadenas para la nieve deben colocarse también en vehículos con tracción total cuando sea obligatorio el uso de las mismas ››› pág. 404.

Cambio de neumáticos

En vehículos con tracción total sólo deben colocarse neumáticos del mismo tamaño. Asimismo, la profundidad del dibujo debería ser la misma en todos los neumáticos ››› pág. 399.

¿Tengo un todoterreno?

Su SEAT no es un vehículo todoterreno: la distancia de la carrocería al suelo no es suficiente para que lo sea. Por este motivo, evite conducir por caminos sin pavimentar.

⚠ ADVERTENCIA

- **El estilo de conducción debería adaptarse siempre al estado de la calzada y a la situación del tráfico - incluso si se conduce un vehículo con tracción total. El hecho de ser mayor la seguridad no debería inducir a correr ningún riesgo. ¡Peligro de accidente!**
- **La capacidad de frenado de su vehículo se ve limitada por la adherencia de los neumáticos. Por lo tanto, el comportamiento con respecto a los vehículos con tracción a dos ruedas no es muy diferente. Por esa razón, el hecho de que incluso sobre firme liso o resbaladizo sea buena la aceleración no deberá**

inducir a conducir a velocidades excesivas. ¡Peligro de accidente!

- **Si la calzada está mojada deberá tener en cuenta que, circulando a una velocidad demasiado elevada, las ruedas delanteras pueden llegar a "flotar" (aquaplaning). En este caso – y no como ocurre en vehículos con tracción delantera – el comienzo del aquaplaning no va acompañado de un aumento repentino de las revoluciones del motor. Por eso le recomendamos que, a pesar de ello, adapte la velocidad a las condiciones de la calzada. ¡Peligro de accidente!**

Viajes al extranjero

El vehículo ha sido fabricado para un determinado país y cumple las disposiciones de homologación vigentes en dicho país en el momento de la fabricación del vehículo.

Si va a utilizar el vehículo temporalmente o por un breve periodo de tiempo en el extranjero, tenga en cuenta las indicaciones correspondientes.

En algunos países rigen normas de seguridad y disposiciones especiales que puede que el vehículo no cumpla. Antes de realizar un viaje al extranjero, SEAT recomienda informarse en uno de sus concesionarios acerca de las disposiciones legales vigentes en el país de destino.

Si va a vender el vehículo en otro país o lo va a utilizar en otro país durante un largo periodo de tiempo, tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en el país en cuestión.

En algunos casos será necesario montar o desmontar posteriormente determinados equipamientos, así como desactivar determinadas funciones. Asimismo pueden verse afectados los conjuntos y tipos de servicios. Esto puede ocurrir especialmente cuando se va a utilizar el vehículo en otra región climática durante un largo periodo de tiempo.

Dadas las diferentes bandas de frecuencias existentes en el mundo, el sistema de infotainment montado de fábrica podría no funcionar en otro país.

En los vehículos de gasolina hay que tener en cuenta que se pueda disponer de gasolina sin plomo en todo el trayecto. Infórmese sobre la red de estaciones de servicio que tienen gasolina sin plomo.

Debido a las diferentes normas técnicas existentes, puede que en otros países no sea posible cargar la batería de alto voltaje en postes de carga o que solo sea posible con un cable de carga adecuado. Consulte más información al respecto en un concesionario SEAT.

Los distribuidores SEAT y los importadores le facilitarán información sobre los preparativos técnicos que tendría que hacer en su vehículo, así como el mantenimiento que se necesite y las posibilidades de reparación.

⚠ ADVERTENCIA

A medida que aumenta la altitud, la densidad del aire disminuye. Debido a la densidad de aire reducida, el rendimiento del motor puede reducirse y los componentes del vehículo pueden dañarse durante un funcionamiento prolongado a altitudes muy altas. La reducción de la potencia del motor puede provocar accidentes y lesiones graves o mortales, por ejemplo, al adelantar.

- **Antes de viajar al extranjero, especialmente a altitudes superiores a los 3.000 m (unos 9.843 pies) sobre el nivel del mar, infórmese al respecto en un concesionario de la red SEAT.**

Nota

SEAT no se responsabiliza de los daños que pueda ocasionar al vehículo un combustible de calidad inferior, un servicio insuficiente, o la no disponibilidad de recambios originales.

Arrancar y parar el motor

Conectar y desconectar el encendido

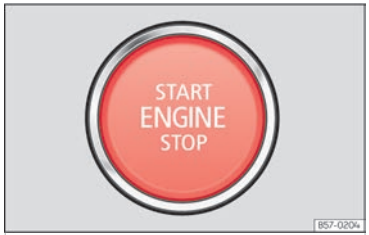

Fig. 119 En la parte inferior de la consola central: pulsador de arranque.

El motor se pone en marcha con un pulsador de arranque (Press & Drive). Para ello tiene que haber una llave válida dentro del habitáculo.

Cuando se abre la puerta del conductor para salir del vehículo, se activa el bloqueo electrónico de la columna de la dirección si el encendido está desconectado. En el caso de vehículos con cambio automático la columna se bloqueará solo si está activado el bloqueo de aparcamiento **P**.

Conectar y desconectar el encendido

Si sólo desea conectar el encendido (sin arrancar el motor):

- *Vehículos con cambio manual:* pulse brevemente una vez el pulsador de arranque **sin pisar** el pedal del freno ni el del embrague ››› ⚠.
- *Vehículos con cambio automático:* pulse brevemente una vez el pulsador de arranque **sin pisar** el pedal del freno ››› ⚠.

El texto del pulsador START ENGINE STOP parpadea simulando el latido de un corazón cuando el sistema esta predispuesto para la conexión y desconexión del encendido.

Desconexión automática del encendido

Cuando el vehículo detecta que no hay conductor una vez que se ha detenido el motor, transcurrido un tiempo determinado se desconecta automáticamente el encendido. Si en ese momento están encendidas las luces de cruce, las luces de posición permanecen encendidas durante otros 30 minutos. Las luces de posición pueden apagarse bloqueando el vehículo ››› **pág. 112**, o de forma manual ››› **pág. 138**.

Desconexión automática del encendido en vehículos con sistema Start-Stop

El encendido del vehículo se desconecta automáticamente cuando el vehículo está detenido y el apagado automático del motor está activo si:

- el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado,
- el conductor no pisa ningún pedal,
- se abre la puerta del conductor.

Tras la desconexión automática del encendido, si la luz de cruce está encendida, la luz de posición permanece encendida durante aprox. 30 minutos (si la batería tiene suficiente carga). Si el conductor bloquea el vehículo o apaga la luz manualmente, la luz de posición se apaga.

Desconexión del encendido al abandonar el vehículo, con propulsión híbrida

Cuando en el modo de funcionamiento E-MODE el encendido no se desconecta una vez finalizada la marcha y tras abandonar el vehículo, al cabo de un tiempo este se desconecta automáticamente para evitar que la batería de 12 voltios se descargue.

Función “My Beat”

Para vehículos con llave de confort existe la función “My Beat”. Esta función ofrece una indicación adicional del sistema de arranque del vehículo.

Al acceder al vehículo el pulsador de arranque ››› **fig. 119** parpadea para llamar la atención sobre él.

Con la conexión/desconexión del encendido, la iluminación del pulsador de arranque parpadea.

Con el encendido desconectado, transcurridos unos segundos, el pulsador de arranque se apaga.

Con el motor arrancado, la iluminación del pulsador de arranque permanece fija, indicando

que el motor está en marcha. El tiempo transcurrido entre que el usuario arranca el motor mediante el pulsador de arranque y el cambio en la iluminación de parpadeante a fija, dependerá de las características propias de cada motorización. Al parar el motor mediante el pulsador de arranque, este vuelve a parpadear.

En vehículos **con sistema Start-Stop**, la función "My Beat" también ofrece información adicional:

- Cuando el motor se para durante la fase de Stop, la iluminación del pulsador de arranque permanece con iluminación fija, ya que aunque el motor esté parado, el sistema Start-Stop está activo.
- Cuando el motor no se puede arrancar de nuevo mediante el sistema Start-Stop ››› pág. 186 y necesita ser arrancado manualmente, el pulsador de arranque parpadeará, indicando esa situación.

Dispositivo de bloqueo por consumo de alcohol (alcoholímetro)

El vehículo está preparado para poder instalar un dispositivo de bloqueo por consumo de alcohol (alcoholímetro con comunicación LIN).

Tras instalar un dispositivo de bloqueo por alcohol, siempre será necesario pasar una prueba de alcohol para poder conectar el encendido.

Algunas funcionalidades del vehículo podrían estar limitadas.

⚠ ADVERTENCIA

Al conectar el encendido, no pise el pedal del freno ni el del embrague, pues de lo contrario el motor se podría poner en marcha inmediatamente.

⚠ ADVERTENCIA

Si se utilizan las llaves del vehículo de forma negligente o sin prestar la debida atención, se pueden provocar accidentes y lesiones graves.

- **Al salir del vehículo, no deje ninguna llave del mismo en su interior. De lo contrario, un niño o una persona no autorizada podría bloquear el vehículo, poner el motor en marcha o conectar el encendido y accionar así algún equipamiento eléctrico.**

Nota

- **Antes de abandonar el vehículo, desconecte siempre el encendido y, dado el caso, tenga en cuenta las indicaciones de la pantalla del cuadro de instrumentos.**
- **Si el vehículo permanece mucho tiempo con el motor parado y el encendido conectado, puede que la batería del vehículo se descargue y no se pueda poner el motor en marcha.**
- **En los vehículos con motor diésel, espere a que se apague el testigo para poner el motor en marcha.**
- **Si durante la fase STOP pulsa START ENGINE STOP se desconecta el encendido y el pulsador parpadea.**
- **Si aparece la indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos: "Sistema Start-Stop desactivado: Arrancar el motor manualmente", el pulsador START ENGINE STOP parpadeará.**

Poner el motor en marcha

- *Vehículos con cambio manual:* ponga la palanca del cambio en punto muerto, pise el pedal de embrague y manténgalo así hasta que el motor se ponga en marcha.
- *Vehículos con cambio automático:* pise el pedal de freno y manténgalo así hasta que el motor se ponga en marcha.
- Presione el pulsador de arranque sin pisar el acelerador. Para que el motor arranque debe haber una llave válida en el vehículo. Tras arrancar el motor la iluminación del pulsador START ENGINE STOP se mantiene fija indicando que el motor esta arrancado.
- Si el motor no se pone en marcha, interrumpa el intento y repítalo transcurrido 1 minuto aproximadamente. En caso necesario, realice un arranque de emergencia ››› pág. 180.

En el caso de vehículos diésel puede suceder que, a temperaturas bajas, el motor tarde un poco más en arrancar. Durante el precalentamiento, el testigo permanece iluminado. No debería estar conectado ninguno de los dispo-

sitivos eléctricos principales durante el precalentamiento, ya que se descarga la batería de un modo innecesario.

El tiempo de precalentamiento depende de las temperaturas del refrigerante y exterior. Con el motor a temperatura de servicio, o bien con una temperatura exterior superior a +8°C, el testigo ϖ permanecerá encendido aproximadamente durante 1 segundo. Esto significa que podrá arrancar el motor casi inmeditamente.

Puesta en marcha de un motor diésel tras haber quedado el depósito vacío

Si el depósito de combustible de un vehículo diésel quedó completamente vacío, la puesta en marcha después de repostar puede durar más de lo normal, incluso hasta un minuto. Esto se debe a que el sistema de combustible tiene que eliminar primero el aire.

⚠ ADVERTENCIA

No mantenga el motor arrancado en recintos cerrados, ya que existe peligro de intoxicación.

- **Uno de los gases de escape del motor es el monóxido de carbono, un gas tóxico, incoloro e inodoro cuya inhalación puede provocar la pérdida del conocimiento y la muerte.**

⚠ ADVERTENCIA

No salga del vehículo dejando el motor en marcha, sobre todo si tiene una marcha engranada. El vehículo podría ponerse en movimiento repentinamente o podría suceder algo extraño que provocara daños, un incendio o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice nunca aerosoles para arranque en frío, pues podrían explotar o causar un aumento repentino del régimen del motor y se correría el peligro de sufrir lesiones.

ⓘ AVISO

- **El motor de arranque o el motor pueden resultar dañados si se intenta arrancar el motor inmediatamente después de apagarlo.**
- **Con el motor frío, evite regímenes elevados de revoluciones, no pise a fondo el acelerador y no someta el motor a grandes esfuerzos, ya que podría dañarlo.**

❀ Nota relativa al medio ambiente

No caliente el motor haciéndolo funcionar con el vehículo parado. Emprenda la marcha de inmediato conduciendo suavemente. De esta forma el motor alcanza antes su temperatura de servicio y se reducen las emisiones de gases.

ⓘ Nota

Al arrancar el motor se desconectan temporalmente los principales consumidores eléctricos.

- **Cuando se arranca con el motor frío puede que aumente la rumorosidad brevemente. Esto es normal y carece de importancia.**
- **Cuando la temperatura exterior no llega a +5°C (+41°F), si el motor es diésel, puede originarse algo de humo debajo del vehículo cuando el calefactor adicional de funcionamiento con combustible está conectado.**

Apagar el motor

- Detenga el vehículo completamente ››› ⚠.
- *Vehículos con cambio manual:* pise el embrague a fondo o desembrague.
- *Vehículos con cambio automático:* Active el bloqueo de aparcamiento pulsando el botón **P**
- Conecte el freno de estacionamiento electrónico.
- Presione brevemente el pulsador de arranque.

Función de túnel de lavado (vehículos híbridos)

Cuando el encendido se desconecta con la marcha **N** activada, el vehículo puede rodar durante los 30 minutos siguientes. Transcurrido ese tiempo, si el vehículo está detenido se ac-

tiva automáticamente el bloqueo de aparcamiento **P**. Un minuto antes de eso, en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece el correspondiente mensaje de advertencia.

⚠ ADVERTENCIA

No apague nunca el motor mientras el vehículo esté en movimiento. Esto podría provocar la pérdida del control del vehículo, accidentes y lesiones graves.

- **Los airbags y los pretensores de los cinturones no funcionan cuando el encendido está desconectado.**
- **El servofreno no funciona con el motor apagado. Por ello, con el motor apagado se tiene que pisar con más fuerza el pedal del freno para frenar el vehículo.**
- **La dirección asistida no funciona con el motor apagado. Con el motor apagado se necesita más fuerza para girar el volante.**
- **Si se desconecta el encendido, el bloqueo de la columna de dirección podría activarse y no se podría controlar el vehículo.**

⚠ ADVERTENCIA

Al abandonar el vehículo lleve siempre la llave consigo. Esto es de especial importancia si permanecen niños en el vehículo, ya que podrían poner el motor en marcha o accionar equipamientos eléctricos (p. ej., elevalunas), con el consiguiente peligro de accidente.

ⓘ AVISO

- **Si se detiene y el sistema Start-Stop apaga el motor, el encendido permanece conectado. Antes de abandonar el vehículo asegúrese que el encendido está desconectado, pues de lo contrario la batería se descargará.**
- **Si el motor ha estado a un régimen elevado durante mucho tiempo, podría sobrecalentarse al apagarlo. Para evitar dañarlo, déjelo funcionando durante unos dos minutos al ralentí y en punto muerto antes de pararlo.**

ⓘ Nota

Después de parar el motor y también con el encendido desconectado, es posible que el ventilador del radiador siga funcionando durante unos minutos. También es posible que se encienda de nuevo en caso de que la temperatura del líquido refrigerante aumente debido al calor acumulado debajo del vano motor o que éste se caliente todavía más debido a una prolongada exposición a la radiación solar.

Inmovilizador electrónico

El inmovilizador electrónico contribuye a impedir que se pueda arrancar el motor con una llave no autorizada y que, en consecuencia, se pueda poner el vehículo en movimiento.

La llave del vehículo lleva un chip integrado que desactiva el inmovilizador electrónico automáticamente si hay una llave válida dentro del habitáculo.

El inmovilizador electrónico se activa automáticamente cuando deja de haber una llave válida dentro del vehículo.

Por esta razón, el motor solo se puede arrancar con una llave Original SEAT codificada correctamente. Este tipo de llaves pueden adquirirse en un concesionario SEAT.

ⓘ AVISO

Sólo si se utilizan llaves originales SEAT se puede garantizar un perfecto funcionamiento del vehículo.

Función de arranque de emergencia

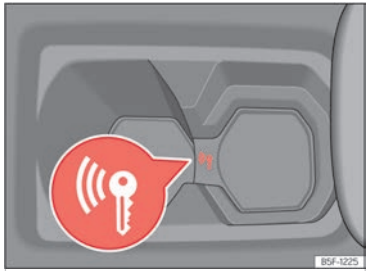

Fig. 120 En la consola central: arranque de emergencia.

Si no se detecta ninguna llave válida en el habitáculo, habrá que realizar un arranque de emergencia. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparecerá una indicación al respecto. Este puede ser el caso cuando la pila de la llave del vehículo esté muy gastada.

- Inmediatamente después de presionar el pulsador de arranque, ponga la llave en el portabebidas de la consola central ››› fig. 120, lo más cerca posible del logo *Kessy*.
- El encendido se conecta automáticamente y, dado el caso, el motor se pone en marcha.

Indicaciones para el conductor en la pantalla del cuadro de instrumentos

Pise el embrague

- Esta indicación se visualiza en vehículos con cambio manual cuando el conductor no pisa el pedal del embrague al arrancar el motor. El motor sólo se puede arrancar si se está pisando el pedal del embrague.

Pise el freno

- Esta indicación aparece cuando el conductor no pisa el pedal de freno al arrancar el motor.

Para engranar una marcha pise el freno

- Esta indicación se visualiza al arrancar o parar el motor en caso de que el mando selector del cambio automático se encuentre en la posición **D** o **R** y no este pisado el pedal del freno. El motor sólo se puede arrancar y parar en dichas posiciones.

Colocar P; el vehículo puede desplazarse; las puertas pueden cerrarse únicamente en P

- Esta indicación para el conductor se visualiza por motivos de seguridad, junto con una señal acústica de advertencia si, tras apagar el motor, no se ha pulsado el botón de bloqueo de aparcamiento **P**. Pulse el botón **P**, ya que, de lo contrario, el vehículo podría moverse.

Encendido conectado

- Esta indicación para el conductor se visualizará, junto al sonido de un zumbido, cuando se abra la puerta del conductor con el contacto encendido.

Solución de problemas

Limitación de potencia durante el arranque en frío del motor

El testigo se ilumina en azul.

Durante la fase de arranque en frío, el par y la potencia se reducen.

Una vez finalizada la fase de arranque en frío el testigo se apaga.

1. Inicie la marcha con velocidad moderada y evite aceleraciones fuertes mientras el testigo de control esté encendido.
2. Una vez que el testigo se apaga, el vehículo vuelve a disponer de toda la potencia y puede conducirse con normalidad.

Conducción con propulsión eléctrica

Encender el sistema de propulsión híbrida

✓ Válido para: vehículos híbridos

Al accionar la propulsión híbrida se activa el sistema de propulsión del vehículo. Con el sistema de propulsión encendido, la propulsión eléctrica está activada. El motor de combustión se pone en funcionamiento de forma automática cuando el nivel de carga de la batería de alto voltaje no es suficiente para circular con la propulsión eléctrica o cuando se requiere una gran potencia de propulsión.

Para acceder a la conducción con propulsión eléctrica en el sistema de infotainment:

- Seleccione: ⋯ **> Carga > Gestor Batería.**

Condiciones para encender el sistema de propulsión

El sistema de propulsión se puede encender cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La batería de alto voltaje tiene un nivel de carga suficiente.
- No hay ningún cable de carga enchufado.

- La temperatura de la batería de alto voltaje está dentro del rango de funcionamiento.
- Hay una llave de contacto válida en el vehículo.

Encender el sistema de propulsión

- Pulse una vez el botón de encendido y arranque. El encendido está conectado.
- Pise el pedal del freno y manténgalo pisado.
- Coloque el mando selector de marchas en la posición **N** o active el bloqueo de aparcamiento **P**.
- Pulse el botón de encendido y arranque hasta que el testigo de control **READY** se ilumine en el cuadro de instrumentos. No acelere. Suelte el botón de encendido y arranque cuando el testigo de control **READY** se encienda en el cuadro de instrumentos. La marca que aparece en el indicador de potencia cambia de **OFF** a **0**.
- Si el testigo de control **READY** no se ilumina, cancele y repita la operación.
- Si el vehículo se ha bloqueado con la llave de contacto, el botón de encendido y arranque está desactivado. Si se encuentra en el vehículo y tiene que arrancar el motor, desbloquee primero el vehículo o lleve a cabo un arranque de emergencia **››› pág. 180**.

Nota

Al encender el sistema de propulsión se oye un clic. Esto es totalmente normal y no significa que haya un problema.

Detectar el sistema de propulsión

Con la propulsión eléctrica, el motor no hace ruido apreciable ni al encender el sistema de propulsión ni durante la marcha. Así pues, por el ruido del motor no puede detectarse que el sistema de propulsión del vehículo está encendido. En su lugar se puede identificar que el vehículo está listo para circular por las características siguientes:

- En el indicador de potencia del cuadro de instrumentos aparece la indicación **0** **››› pág. 24**.
- La luz de la indicación en el cuadro de instrumentos está encendida, independientemente de que la iluminación exterior del vehículo lo esté o no.
- En el cuadro de instrumentos se enciende el testigo de control **READY**.
- Se oye una señal acústica.

Encender el sistema de propulsión con temperaturas exteriores muy bajas

Cuando la temperatura exterior es muy baja (aprox. -27 °C (-16 °F) o menos), la batería de alto voltaje puede congelarse y dejar de funcionar. En estos casos no es posible encender el sistema de propulsión.

Tan pronto como la temperatura de la batería de alto voltaje sube lo suficiente, el sistema de propulsión se puede encender de nuevo.

Para garantizar poder encender el sistema de propulsión incluso con temperaturas exteriores muy bajas, SEAT recomienda estacionar el vehículo en un lugar resguardado del frío.

Comportamiento en caso de marcha o de detención

El motor de combustión solo funciona en caso necesario. Con el vehículo detenido normalmente el motor de combustión está apagado y la alimentación de los sistemas eléctricos del vehículo corre a cargo de la batería de alto voltaje. El cuentarevoluciones del cuadro de instrumentos permanece en **0** **››› pág. 24**.

El hecho de que se apague el motor de combustión en función de las condiciones de marcha es normal e intencionado para ahorrar combustible. Por lo general, la dirección asistida y los sistemas de asistencia a la frenada siguen estando activados. En casos aislados el sistema puede requerir que el motor de combustión permanezca en funcionamiento incluso con el vehículo detenido.

En el caso de atascos, el motor de combustión se puede conectar durante las paradas del vehículo con el fin de que la batería de alto voltaje se vuelva a cargar para las siguientes fases de *inicio de marcha* y *parada*.

Selección del modo de funcionamiento

✓ Válido para: vehículos híbridos

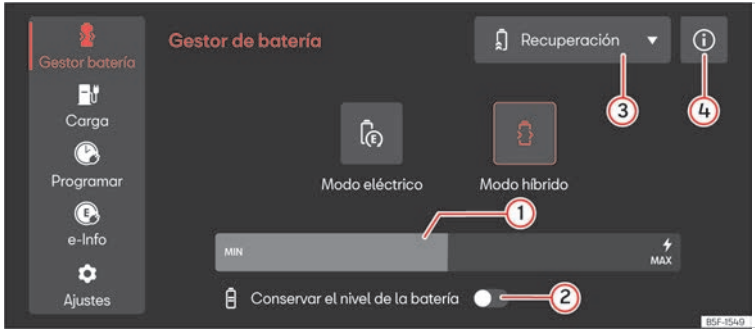

Fig. 121 En el sistema de infotainment: menú Gestor de batería

El vehículo cuenta con distintos modos de funcionamiento para que pueda ajustar el vehículo siempre de forma óptima a cada situación durante la conducción. Tras encender el sistema de propulsión, y siempre y cuando se cumplan todas las condiciones de funcionamiento necesarias para ello, en primer lugar se activa siempre el **Modo eléctrico** para la conducción en modo eléctrico.

Selección del modo de funcionamiento

- Encienda el sistema de propulsión.
- Acceda al menú **Gestor de batería** del sistema de infotainment (⋯ **> Carga > Gestor de batería**).
- Seleccione **Modo eléctrico** o **Modo híbrido** en el sistema de infotainment. Encontrará más información sobre el modo de funcionamiento en ⓘ ››› **fig. 121** ④.

Modo eléctrico (conducción en modo eléctrico)[1)]

En el Modo eléctrico, el vehículo se desplaza básicamente en modo únicamente eléctrico. En la medida de lo posible, el motor de combustión del vehículo no se utiliza.

Para que el Modo eléctrico se pueda activar deben cumplirse todas las condiciones siguientes:

- La batería de alto voltaje tiene un nivel de carga suficiente.
- La velocidad del vehículo es inferior a 140 km/h (87 mph).
- La temperatura de la batería de alto voltaje es superior a –10°C.

Si durante la conducción en el Modo eléctrico dejan de cumplirse las condiciones necesarias,

[1)] El símbolo que aparece varía en función del modo de funcionamiento activo y del nivel de carga de la batería de alto voltaje.

la conducción en modo eléctrico concluye mediante la puesta en marcha del motor de combustión. En ese caso, en la pantalla del cuadro de instrumentos se ilumina el indicador ⌀.

Al efectuar un kick-down en el Modo eléctrico, el motor de combustión se pone en marcha. Sin embargo, el Modo eléctrico permanece activado.

Nota

Cuando se reconoce una zona de bajas emisiones, en el caso de conducir en Modo híbrido y siempre que las condiciones requeridas se cumplan, el modo cambiará automáticamente a Modo eléctrico.

Modo híbrido (utilizar la carga de la batería)[1)]

Este es el modo de funcionamiento que permite ahorrar más cantidad de combustible.

La unidad de control del modo de funcionamiento intenta aprovechar al máximo la carga de la batería. Para ello, con el direccionamiento activo, se accede también a los datos de navegación.

En este modo de funcionamiento, el motor eléctrico y el motor de combustión se reparten el trabajo de propulsión.

En el modo de funcionamiento Híbrido, la energía de la carga de la batería se aprovecha de forma óptima. Si el guiado de ruta está activado, es posible que el vehículo mantenga de forma autónoma la batería de alto voltaje mediante el motor de combustión.

Control manual de la carga de la batería

El control manual de la carga de la batería solo es posible en el **Modo híbrido**. La opción seleccionada por el usuario solo es válida hasta que se desconecta el encendido o se cambia al Modo híbrido o al Modo eléctrico.

Leyenda de la ››› **fig. 121**:

① Mediante la barra horizontal se puede seleccionar un nivel de carga teórico menor de la batería de alto voltaje. El sistema **no permite seleccionar** un nivel de carga **mayor** del que se visualiza. El vehículo utiliza únicamente la carga de la batería por encima del nivel de carga teórico seleccionado. El resto se reserva hasta el final de la marcha.

② **Conservar el nivel de la batería**. Se mantiene el nivel de carga de la batería de alto voltaje cerca del nivel actual durante la marcha. Si se acelera más bruscamente o se aumenta la velocidad del vehículo, el motor de combustión se pone en marcha. Tan pronto como la demanda de aceleración del conductor y la velocidad del vehículo lo permiten, el vehículo cambia de nuevo al modo eléctrico.

SEAT recomienda cargar la batería de alto voltaje siempre que sea posible mediante la toma de carga ››› **pág. 87**.

③ **Ajustar el nivel de recuperación.** Permite seleccionar entre los diferentes niveles de recuperación: Suave, Auto o Fuerte. Si no tiene una ruta activa, el sistema le ofrecerá activar una ruta predictiva para realizarla en un modo híbrido más eficiente.
Suave: En este modo la recuperación es baja. El nivel de recuperación se puede ajustar en combinación con el cambio de marchas, usando las levas en volante.
Auto: En los modos de conducción "ECO" y "Confort" en general la recuperación es suave, aunque en función de la situación de conducción, la recuperación puede ser fuerte. En el caso de llevar seleccionado el modo de conducción "Performance", la recuperación será fuerte. El nivel de recuperación se puede ajustar en combinación con el cambio de marchas, usando las levas en volante.
Fuerte: El vehículo recupera la máxima energía posible en función de la situación. En el caso de que se pise el pedal del freno, el vehículo igualmente recupera energía a través del sistema de alta tensión. Si el nivel de recuperación es **Fuerte**, se encenderán adicionalmente las luces de freno para indicar que el vehículo está desacelerando.

[1)] El símbolo que aparece varía en función del modo de funcionamiento activo y del nivel de carga de la batería de alto voltaje.

Para una conducción lo más eficiente posible, se recomienda activar el asistente de eficiencia ››› pág. 214, ››› pág. 214, conducir en el modo de conducción "ECO", el cambio de marchas en **D** y el modo de recuperación en **Auto**.

⚠ ADVERTENCIA

Una recuperación media y fuerte puede provocar pérdida de tracción y derrapes, especialmente en carreteras resbaladizas. Esto puede provocar la pérdida del control del vehículo, accidentes y lesiones graves o mortales.

- **Active el nivel de recuperación alta solo si la visibilidad, el clima, las condiciones de la carretera y el tráfico lo permiten y si otros usuarios de la carretera no corren peligro debido al comportamiento de desaceleración del vehículo y al estilo de conducción.**

⚠ ADVERTENCIA

Cuanto mayor sea el nivel de carga de la batería de alto voltaje, menor será el efecto de frenado del motor, hasta el punto de no generar ningún efecto de frenado por recuperación. Esto puede cambiar el comportamiento del vehículo, lo que puede provocar accidentes y lesiones graves o mortales.

- **No cargue completamente la batería de alto voltaje estando a gran altura, como en lo alto de un puerto de montaña, para permitir el uso de un efecto de frenado por recuperación al conducir cuesta abajo.**
- **Reduzca la velocidad antes de conducir por una pendiente pronunciada.**
- **Reduzca la velocidad del vehículo usando los frenos del vehículo cuando conduzca por una pendiente pronunciada.**
- **Tenga en cuenta que la carga sobre los frenos del vehículo es mayor si no hay efecto de frenado motor.**

Mostrar el modo de funcionamiento activo

El modo de funcionamiento que está activo en cada momento se muestra en la pantalla del cuadro de instrumentos, p. ej. .

⚠ ADVERTENCIA

Cambiar a un modo de funcionamiento distinto durante la conducción puede distraerle de las condiciones del tráfico y ser causa de accidentes.

Nota

En la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra información sobre el modo de funcionamiento que está activo en cada momento, así como sobre el nivel de carga de la batería de alto voltaje.

Sonido del vehículo

✓ Válido para: vehículos híbridos

La propulsión eléctrica origina mucho menos ruido que un motor de combustión. Para que el vehículo pueda ser percibido auditivamente mejor desde el exterior, en las versiones para algunos países se genera un sonido del vehículo artificial. A velocidades más altas, cuando los ruidos producidos por los neumáticos y el viento aumentan, el sonido del vehículo se desvanece automáticamente.

⚠ ADVERTENCIA

Durante la conducción eléctrica es posible que la percepción auditiva del vehículo por parte de otros usuarios de la vía pública sea mucho menor. Esto es válido especialmente en zonas restringidas al tráfico, al maniobrar o al circular marcha atrás. ¡Peligro de accidente!

Solución de problemas

✓ Válido para: vehículos híbridos

Propulsión: ¡Anomalía! Estacionar el vehículo de forma segura

El testigo de advertencia se ilumina en rojo.

Hay una anomalía en el sistema de propulsión. El vehículo ya no dispone de propulsión. Estacione el vehículo, en cuanto sea posible, en un

lugar seguro. Solicite la ayuda de un profesional.

Propulsión: ¡Anomalía! La propulsión eléctrica no funciona correctamente, acuda al taller

El testigo de advertencia se ilumina en amarillo.

Hay una anomalía en el sistema de propulsión. Diríjase a poca velocidad a un taller especializado para que reparen la avería.

Propulsión: ¡Atención! La potencia está limitada. Consulte el manual

El testigo de advertencia se ilumina en amarillo.

La prestaciones están limitadas. Es posible que la batería de alto voltaje no esté cargada suficientemente o que haya alcanzado el límite de temperatura de funcionamiento, por ejemplo en caso de temperaturas exteriores muy frías.

Sonido del vehículo: ¡Anomalía! Los peatones no pueden oír el vehículo. Acudir al taller

El testigo de advertencia se ilumina en amarillo.

Hay una anomalía en el sonido del vehículo. Conduzca con la máxima precaución, ya que es posible que otros usuarios de la vía pública no puedan oír el vehículo eléctrico. Diríjase inmediatamente a un taller especializado para que reparen la avería.

Potencia de sistema limitada

El testigo de advertencia se ilumina en amarillo.

En el cuadro de instrumentos se muestra un texto de advertencia acompañado de un aviso acústico. La potencia de sistema se limita al no ser posible utilizar el motor de combustión.

- La potencia disponible se puede ir controlando en el cuadro de instrumentos ››› pág. 24.
- En el caso de que el motor de combustión no pueda arrancar por falta de combustible (depósito vacío), reposte lo antes posible. En el caso de que el nivel de carga de la batería de alta tensión sea bajo y no sea posible usar el motor de combustión, el vehículo quedará inmovilizado.

En el momento en el que el motor de combustión esté otra vez disponible, se apagará el testigo en el cuadro de instrumentos.

El Modo eléctrico no está disponible

El testigo de control se enciende en blanco.

El Modo eléctrico (conducción en modo eléctrico) no se puede utilizar temporalmente porque no se cumple una o varias condiciones.

- Cumpla las condiciones para utilizar el Modo eléctrico ››› pág. 181.

Sistema Start-Stop

Descripción y funcionamiento

No válido para vehículos híbridos PHEV

El sistema Start-Stop le ayuda a ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO_2.

En el modo de parada/arranque, el motor se apagará automáticamente cuando el vehículo se detenga o se encuentre en fase de detención. El encendido permanece conectado. Cuando lo requiera, el motor vuelve a ponerse en marcha automáticamente.

En esta situación la iluminación del pulsador START ENGINE STOP permanece fija.[1)]

Al conectar el encendido, el sistema Start- Stop se activa automáticamente.

Testigos de control

El sistema Start-Stop está disponible, el apagado automático del motor está activo.

El sistema Start-Stop no está disponible, o se ha desconectado.

[1)] Solo en vehículos con Keyless Access.

Parar y arrancar el motor

Vehículos con cambio manual:

- Al detenerse o cuando está detenido ponga punto muerto y suelte el pedal de embrague. El motor se detendrá. En la pantalla aparecerá el testigo Ⓐ. El motor se puede parar antes de detenerse completamente (aprox. 7 km/h).
- Cuando pise el pedal de embrague, el motor arrancará de nuevo. El testigo se apaga.

Vehículos con cambio automático:

- Frene hasta quedar detenido y mantenga el pie sobre el pedal de freno o active la función Auto Hold para que el vehículo permanezca frenado. El motor se detendrá. En pantalla aparecerá el testigo Ⓐ. El motor se puede parar antes de detenerse completamente (aprox. 7 o 2 km/h según la caja de cambios del vehículo[1]).
- Cuando retire el pie del pedal de freno, el motor arrancará de nuevo. El testigo se apaga. Con la función Auto Hold activa el motor no arranca si retira el pie del pedal de freno. El arranque tiene lugar al pisar el pedal acelerador.

Requisitos básicos para el modo de parada/arranque

- La puerta del conductor tiene que estar cerrada.
- El conductor debe llevar el cinturón abrochado.
- El capó está cerrado.
- El motor ha alcanzado la temperatura de servicio.
- La marcha atrás no esta engranada.
- El vehículo no se encuentra en una pendiente pronunciada.

El motor no se apaga por diversos motivos

Antes de detener el vehículo el sistema verifica que se cumplan ciertas condiciones. El motor **no** se apaga, por ejemplo, en las siguientes situaciones:

- El motor todavía no ha alcanzado la temperatura para el modo de parada/arranque.
- No se ha alcanzado la temperatura seleccionada en el climatizador.
- Si la solicitud de temperatura es máxima (HI) o mínima (LO) en el climatizador.
- Tecla de función de descongelación MAX activada.
- La ayuda de aparcamiento está conectada.
- La batería está muy descargada.
- El volante está muy girado, o bien se está girando.
- Si hay peligro de empañamiento.
- Tras engranar la marcha atrás.
- En caso de pendiente muy pronunciada.
- En un atasco después de hacer la quinta parada, el motor no se detendrá más.
- Con ESC desactivado.
- Tras una frenada de emergencia o pérdida de adherencia.
- Con un remolque enganchado.
- Mientras se regenere el filtro de partículas.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se visualiza Ⓐ.

El motor arranca por sí mismo

Estando detenido el modo normal del sistema puede verse interrumpido en las siguientes situaciones. El motor se vuelve a poner en marcha sin que el conductor intervenga.

- La temperatura interior es diferente a la seleccionada en el climatizador.
- Tecla de función de descongelación activada MAX.
- El freno se ha pisado varias veces consecutivas.
- La batería está demasiado descargada.
- Gran consumo eléctrico.
- El vehículo rueda hacia delante o hacia detrás con motor apagado.
- ESC desactivado.

[1] En la versión MHEV (semi-híbrido) a partir de 20 km/h.

- *Con cambio manual:* Se presiona el pedal del embrague.

*Con cambio automático:*Se presiona el pedal del acelerador.

- Se gira levemente el volante[1].
- Cuando se activa el aire acondicionado.
- La temperatura del sistema de escape es demasiado baja.

Información adicional relativa al cambio automático

El motor se apaga con el mando selector en **D**, **N** y **S**, así como en modo Tiptronic. Con el botón **P** de bloqueo de aparcamiento activado, el motor permanecerá apagado también cuando retire el pie del freno.

En vehículos MHEV no se produce la parada en **S** ni en el modo Triptronic.

Para que el motor se ponga de nuevo en marcha, deberá pisar el acelerador, o bien engranar otra gama de marchas y soltar el freno.

Si coloca el mando selector en **R** estando detenido, el motor se pondrá de nuevo en marcha.

Información adicional relativa a vehículos con Adaptive Cruise Control (ACC)

En vehículos con ACC el motor vuelve a arrancar, bajo determinadas circunstancias, si el sensor de radar detecta que el vehículo precedente reinicia la marcha.

⚠ ADVERTENCIA

- **No pare nunca el motor antes de que el vehículo se haya detenido por completo. El funcionamiento de los frenos y de la dirección no quedarán garantizados por completo. Necesitará más fuerza para maniobrar el volante o para frenar. Podría sufrir algún accidente e incluso lesiones graves.**
- **Para evitar lesiones, asegúrese de que el sistema Start-Stop está desconectado cuando se trabaje en el compartimento del motor ››› pág. 189.**

ⓘ AVISO

El sistema Start-Stop deberá desconectarse siempre que se vadeen zonas inundadas ››› pág. 174.

Nota

- **En vehículos con cambio automático, usted mismo puede controlar si el motor debe pararse o no reduciendo o incrementando la fuerza de frenado aplicada. Si tan sólo pisa el freno suavemente, por ejemplo, en atascos con frecuentes detenciones y arranques, mientras el vehículo se encuentre detenido no se producirá la parada del motor. Tan pronto como pise el freno con fuerza, el motor se parará.**
- **Estando detenido deberá mantenerse pisado el pedal de freno para asegurar que no se desplace.**
- **Si con cambio manual el motor "se cala", puede arrancarlo de nuevo pisando inmediatamente el pedal de embrague.**
- **Si se posiciona el selector de marchas en D, N o S después de haber engranado la marcha atrás, deberá alcanzar los 10 km/h (6 mph) hacia adelante para que el sistema esté en condiciones de parar el motor.**

[1] Excepto en la versión MHEV.

Conectar y desconectar manualmente el sistema Start-Stop

No válido para vehículos híbridos PHEV

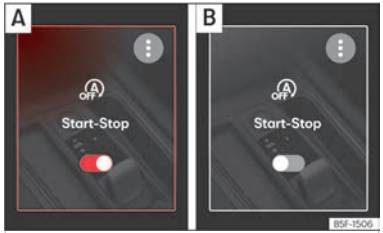

Fig. 122 En el sistema de infotainment: sistema Start-Stop (accesible desde diferentes menús del infotainment).

››› fig. 122:

A Sistema desconectado.

B Sistema conectado.

Si no desea utilizar el sistema, puede desconectarlo manualmente:

- En el sistema de infotainment seleccione > **Asistentes > Smart Assistants**.

Nota

Al conectar el encendido, el sistema Start-Stop se conecta automáticamente.

Solución de problemas

No válido para vehículos híbridos PHEV

Indicaciones para el conductor en la pantalla del cuadro de instrumentos

Se mostrará un aviso siempre que exista un error o conecte / desconecte el sistema Start-Stop.

"**Arranque el motor manualmente**"

- Esta indicación se muestra cuando el sistema Start-Stop **no** puede arrancar el motor nuevamente.

Los motivos para que esto ocurra son 2: si se ha abierto la puerta del conductor o si el conductor se ha desabrochado el cinturón de seguridad.

"**Sistema Start-Stop: ¡Anomalía! Función no disponible**"

- Existe una anomalía en el sistema Start-Stop. Acuda a un taller para que subsanen la avería.

Cambio manual

Cambiar de marchas

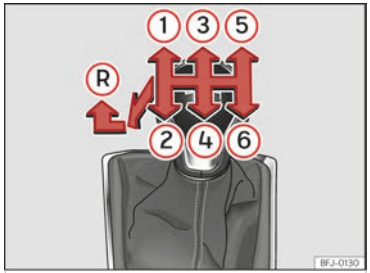

Fig. 123 Esquema de un cambio manual de 6 marchas.

En la palanca de cambios se indican las posiciones de las marchas ››› fig. 123.

- Pise el embrague y mantenga el pie a fondo.
- Sitúe la palanca de cambios en la posición deseada.
- Suelte el embrague.

Engranar la marcha atrás

Engrane la marcha atrás únicamente con el vehículo detenido.

- Pise el embrague y mantenga el pie a fondo.
- Con la palanca de cambios en punto muerto, presiónela hacia abajo, muévala a la izquierda

hasta el final y después hacia delante para seleccionar la marcha atrás ››› fig. 123 Ⓡ.

- Suelte el embrague.

Cambiar a marchas inferiores

Durante la marcha, el cambio a una marcha inferior debe realizarse siempre progresivamente, es decir, a la marcha inmediatamente inferior y cuando el régimen del motor no sea demasiado elevado ››› ⚠. Reducir de marcha saltándose una o varias marchas a altas velocidades o a regímenes altos del motor puede ocasionar daños en el embrague y en el cambio, incluso aunque se mantenga pisado el embrague ››› ⓘ.

⚠ ADVERTENCIA

Si el motor está en marcha, el vehículo se pone en movimiento en cuanto se engrana una marcha y se suelta el pedal del embrague. Esto también sucede si el freno de estacionamiento está conectado.

- **Nunca engrane la marcha atrás mientras el vehículo esté en movimiento.**

⚠ ADVERTENCIA

Si se reduce de marcha de forma inadecuada seleccionando una demasiado baja, se puede perder el control del vehículo y producirse un accidente y lesiones graves.

ⓘ AVISO

Si circulando a gran velocidad o a regímenes altos del motor se engrana una marcha demasiado baja, se pueden ocasionar daños considerables en el embrague y en el cambio. Esto puede ocurrir incluso cuando se mantiene el pedal del embrague pisado y no se embraga.

ⓘ AVISO

Tenga en cuenta lo siguiente para evitar daños y un desgaste prematuro:

- **Durante la marcha no deje la mano sobre la palanca de cambios. La presión que ejerce la mano se transmite a las horquillas del cambio.**
- **No deje apoyado el pie en el pedal de embrague; aunque la presión parezca insignificante, puede provocar el desgaste prematuro del disco de embrague. Utilice el reposapiés mientras no deba cambiar de marcha.**
- **Asegúrese de que el vehículo esté totalmente detenido antes de engranar la marcha atrás.**
- **Al cambiar de marchas, pise siempre el embrague a fondo.**
- **No mantenga el vehículo detenido cuesta arriba con el embrague "patinando" y el motor en marcha.**

Cambio automático DSG

Introducción al tema

Su vehículo va equipado con un cambio manual de regulación electrónica. La transmisión de fuerza entre el motor y el cambio se realiza mediante dos embragues independientes. Sustituyen al convertidor de par de los cambios automáticos convencionales y posibilitan que el vehículo acelere sin que se perciba una interrupción de la fuerza de tracción.

El sistema **Tiptronic** permite cambiar las marchas también de un modo *manual* ››› pág. 192, *Insertar marchas con el modo Tiptronic*.

Posiciones del selector de marchas



Fig. 124 En la consola central: mando selector.

La posición del selector de marchas se muestra al iluminarse el signo correspondiente. También

se visualiza en pantalla en las posiciones de cambio manual **M**, **D**, **S** y **E** (cuando está seleccionado en el perfil **Individual** el motor en ajuste **Eco** ››› pág. 196), la marcha que se encuentre engranada.

P – Bloqueo de aparcamiento

Al pulsar el botón **P** las ruedas motrices están bloqueadas. Sólo debe pulsar **P** cuando el vehículo esté detenido ››› ⚠.

Para pulsar el botón **P** deberá pisar simultáneamente el pedal del freno.

R – Marcha atrás

La marcha atrás sólo debe engranar con el vehículo detenido y el motor al ralentí ››› ⚠.

Para poner la marcha atrás **R**, deberá pisar simultáneamente el pedal de freno. Con el encendido conectado, las luces de marcha atrás se encenderán cuando ponga la marcha atrás **R**.

N – Punto muerto

En esta posición, el cambio está en punto muerto.

Pise el pedal del freno para cambiar de **N** a **D/S** a velocidades inferiores a 3 km/h (2 mph) o bien con el vehículo parado ››› ⚠.

D/S – Posición permanente para marcha adelante

En la posición **D/S** permite manejar el cambio en modo normal (**D**) o bien deportivo (**S**). Para seleccionar el modo deportivo **S**, empuje el mando hacia atrás. Empujándolo nuevamente volverá al modo normal **D**. En la pantalla del cuadro de instrumentos se mostrará el modo de conducción seleccionado.

En **modo normal** (**D**), el cambio selecciona la relación óptima. Esto depende de la carga del motor, de la velocidad y del programa dinámico de regulación (DRP).

El **modo sport** (**S**) debería seleccionarse para una conducción deportiva. La potencia del motor es aprovechada al máximo. Al acelerar se perciben las operaciones de cambio de marcha.

En determinadas circunstancias (p. ej., en carreteras de montaña) puede ser aconsejable cambiar al modo tiptronic ››› pág. 192, para adaptar la marcha a las condiciones de la carretera.

⚠ ADVERTENCIA

- **Con el vehículo detenido, asegúrese de no pisar el acelerador. El vehículo se pone en movimiento de inmediato aún habiendo puesto el freno de estacionamiento, por lo que existe el riesgo de ocasionar un accidente.**
- **No coloque nunca el mando en la posición R durante la marcha. De lo contrario existe peligro de accidente o avería.**
- **Con el motor en marcha y el mando en cualquier posición, deberá mantenerse pisado el pedal de freno, ya que ni al ralentí se interrumpe por completo la transmisión de fuerza.**
- **Mientras se selecciona una marcha, con el coche parado y el motor en marcha, no hay que acelerar. De lo contrario existe peligro de accidente.**
- **El conductor no debe abandonar nunca el vehículo con el motor en marcha y una velocidad engranada. Conecte el freno de estacionamiento electrónico y coloque el bloqueo de aparcamiento (P).**

Nota

- **Si durante la conducción por error mueve el mando a N, quite el pie del acelerador y espere que el motor gire al ralentí, antes de colocar nuevamente la gama de marchas D o bien S.**
- **Si se interrumpe la alimentación de corriente estando el bloqueo de aparcamiento activo P, el mando ya no podrá moverse. En ese caso se puede recurrir al desbloqueo de emergencia. Para ello solicite la ayuda de personal especializado.**

Nota

- **Si ha seleccionado una gama de marchas, el vehículo no avanza ni retrocede; proceda del modo siguiente:**

  – **Cuando el vehículo no se mueva en la dirección deseada, puede que la relación de marchas no esté correctamente engranada por parte del sistema. Pise el pedal de freno y vuelva a engranar la relación de marchas.**

  – **Cuando aún así el vehículo no se mueve en la dirección deseada, hay un fallo del sistema. Solicite ayuda especializada y haga revisar el sistema.**

Insertar marchas con el modo Tiptronic

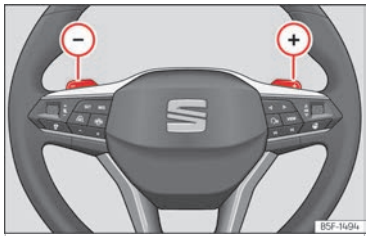

Fig. 125 Volante: palancas para cambio automático.

El Tiptronic permite que el conductor también pueda cambiar las marchas manualmente.

Al cambiar al programa Tiptronic, se mantiene la marcha actualmente seleccionada. Esto es posible mientras el sistema no cambie de marcha de forma automática debido a la situación del tráfico en ese momento.

Manejo del Tiptronic mediante las levas en el volante

Las levas de cambio pueden utilizarse con el mando selector en la posición **D/S**.

- Pulse la leva de cambio ⊕ para insertar una marcha superior ››› **fig. 125**.
- Pulse la leva de cambio ⊖ para insertar una marcha inferior.
- Para salir del modo Tiptronic tire de la leva derecha hacia el volante durante 1 segundo aproximadamente.

Para mantener activado indefinidamente el modo Tiptronic, se deberá colocar el mando selector en la posición **S**. Si se encuentra en la posición **D** y no se accionan las levas durante un tiempo, se saldrá automáticamente del modo Tiptronic.

En los vehículos híbridos, y durante la conducción en Modo eléctrico ››› **pág. 183**, al pulsar cualquiera de las levas en el volante, se mostrará en el cuadro de instrumentos una **B** en lugar del número de la marcha seleccionada y se activará también el modo de recuperación fuerte.

AVISO

- **Al acelerar, si no se selecciona una marcha superior, se cambiará automáticamente poco antes de alcanzar el régimen máximo permitido.**
- **Asimismo, si selecciona una marcha inferior, el sistema no cambiará hasta que detecte que el motor no alcanzará el régimen máximo de revoluciones.**

Conducción con cambio automático

El cambio a una marcha más larga o más corta se realiza de un modo automático.

El motor sólo puede arrancarse con el mando en la posición **N** y el botón **P** debe estar iluminado (el bloqueo de estacionamiento permanece activo).

Conducción cuesta abajo

En determinadas circunstancias puede resultar ventajoso utilizar el modo Tiptronic para seleccionar la relación manualmente en función de las condiciones de marcha ››› ⚠.

Detenerse/Estacionar

Para aparcar sobre terreno llano basta con pulsar el botón **P** ››› **fig. 124**. En pendientes debería ponerse primero el freno de estacionamiento y, seguidamente, pulsar el botón **P**.

Si abre la puerta del conductor y no ha pulsado el botón **P**, el vehículo podría moverse. Aparece el siguiente aviso en la pantalla del cuadro de instrumentos: **Cambio: ¡palanca selectora en posición de marcha!**. Adicionalmente suena un zumbido.

Detenerse cuesta abajo

Pise *siempre* el pedal freno con firmeza para evitar que el vehículo se desplace; conecte si es preciso el freno de estacionamiento electrónico ››› ⚠.

No acelere con una gama de marchas puesta para evitar que el coche ruede cuesta abajo ››› ⓘ.

Iniciar la marcha cuesta arriba con función Auto Hold

- Con una gama de marchas puesta, retire el pie del pedal del freno y acelere suavemente.

Iniciar la marcha cuesta arriba sin función Auto Hold

- Tire de la tecla del freno de estacionamiento electrónico.
- Con una gama de marchas puesta, acelere con cuidado y pulse la tecla del freno de estacionamiento electrónico.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las advertencias de seguridad ››› ⚠ en *Posiciones del selector de marchas* de la pág. 191.

- **No deje que el freno patine y no pise el pedal del freno con demasiada frecuencia ni durante demasiado tiempo, los frenos se recalientan. Esto reduce la potencia de frenado, aumenta la distancia de frenado o incluso ocasiona una avería del sistema de frenos.**
- **Si tiene que detenerse en una cuesta, mantenga el vehículo frenado con el pedal del freno o con el freno de estacionamiento.**

ⓘ AVISO

- **Cuando detenga el vehículo en una cuesta arriba, no intente evitar que se vaya poniendo una marcha y pisar el acelerador. Con ello podría recalentar y dañar el cambio automático.**
- **Si deja rodar el vehículo con el motor parado y el mando en N, el cambio automático se dañará por falta de lubricación.**
- **En determinadas situaciones de conducción o condiciones del tráfico, el cambio podría recalentarse y resultar dañado! Si se ilumina el testigo ⚙, detenga el vehículo en cuanto pueda y espere a que se enfríe el cambio ››› pág. 194.**
- **Si el cambio funciona con el programa de emergencia, acuda sin demora a un taller especializado para que subsanen la avería.**

Kick-down

El dispositivo kick-down permite la máxima aceleración con el cambio en las posiciones **D**, **S** o bien en modo Tiptronic.

Pisando el acelerador a fondo, el cambio automático cambia a una marcha más corta en función de la velocidad y del régimen del motor. De este modo se aprovecha la máxima aceleración del vehículo ››› ⚠.

El cambio a la próxima marcha más larga no se efectuará hasta el momento de alcanzar el régimen de revoluciones máximo predeterminado.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que, si la carretera está resbaladiza, al accionar el dispositivo kickdown las ruedas motrices podrían patinar, con el consiguiente peligro de derrapar.

Modo de inercia

El modo de inercia permite recorrer ciertos tramos sin hacer uso del acelerador lo que permite ahorrar combustible. Utilice el modo de inercia para "dejar rodar" el vehículo con antelación.

Activación del modo de inercia

Vehículos con motor de combustión (no PHEV, no mHEV):

- La función solo está disponible si está seleccionado el perfil de conducción "**Eco**", cuando no se pisa el acelerador y a velocidades entre 7 y 130 km/h (entre 4 y 80 mph).
- Si cuando se está circulando por debajo de unos 22 km/h (unas 14 mph) y pisa el freno con la intención de detenerse, el motor puede apagarse y permanecer así hasta que el vehículo se detenga. El sistema puede arrancar automáticamente el motor para garantizar el suministro de energía del sistema eléctrico o asegurar su propia puesta en marcha.

Vehículos con motor mild hybrid (mHEV):

- La función solo está disponible si está seleccionado el perfil de conducción "**Eco**" o "**Confort**", cuando no se pisa el acelerador y a velocidades entre 7 y 160 km/h (entre 4 y 99 mph).
- Si pisa el freno y el vehículo reduce la velocidad para detenerse por debajo de unos 40 km/h (unas 25 mph), el motor se desconecta hasta que el vehículo se detenga. El sistema puede arrancar automáticamente el motor para garantizar el suministro de energía del sistema eléctrico o asegurar su propia puesta en marcha.
- Si pisa el freno cuando va en modo inercia para detenerse por encima de unos 40 km/h (unas 25 mph), se interrumpirá el modo inercia y se pondrá en marcha el motor.
- Al detenerse sin frenar, el motor vuelve a arrancar automáticamente a velocidad mínima para poder maniobrar.

Iniciar y cancelar el modo de inercia

Iniciar:

1. Seleccione el perfil de conducción "**Eco**".

   O bien, en vehículos mHEV, seleccione el perfil de conducción "**Confort**".
2. Retire el pie del acelerador. El motor se desacoplará y funcionará al ralentí. El vehículo circula sin el efecto de frenado del motor. El motor se puede desconectar en los vehículos con sistema mHEV.

Cancelar el modo de inercia:

1. Pise el acelerador.

   O bien, tire de la leva de cambio automático (*paddle*) hacia el volante.

⚠ ADVERTENCIA

- **Si ha conectado el modo de inercia, tenga en cuenta que, al aproximarse a un obstáculo, el vehículo no desacelerará del modo habitual: ¡riesgo de sufrir un accidente!**
- **Al utilizar el modo de inercia cuesta abajo, el vehículo puede incrementar la velocidad: ¡riesgo de sufrir un accidente!**
- **Si otros usuarios conducen su vehículo, adviértales sobre el modo de inercia.**

ⓘ AVISO

El funcionamiento del modo inercia en combinación con motores híbridos (mHEV y PHEV) puede llevar una desconexión del motor de combustión.

ⓘ AVISO

Con pendientes superiores al 15% se desconectará automaticamente el modo de inercia.

Solución de problemas

El motor no se pone en marcha

El testigo de control se ilumina en verde.

No tiene pisado el freno p. ej., al intentar cambiar la palanca selectora de posición.

- Para seleccionar una relación de marchas, pise el pedal del freno.

Indicaciones en la pantalla del cuadro de instrumentos:

Embrague

¡Embrague sobrecalentado! ¡Deténgase, por favor!

- El embrague se ha sobrecalentado y podría resultar dañado. Deténgase y espere que se enfríe el cambio con el motor al ralentí y pulse el botón **P** de bloqueo de aparcamiento.

Cuando se apaguen el testigo y la indicación para el conductor, acuda a un taller especializado para solucionar la avería. Si no se apagasen no prosiga la marcha. Solicite la ayuda de personal especializado.

Anomalías en el cambio

Caja de cambio: ¡anomalía! Deténgase y coloque la palanca en P

- Existe una anomalía en el cambio. Detenga el vehículo en un lugar seguro y no prosiga la marcha. Solicite la ayuda de personal especializado.

Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir la marcha

- No tarde en acudir a un taller especializado para solucionar la avería.

Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir con limitaciones. Marcha atrás deshabilitada

- Acuda a un taller especializado para que reparen la avería.

Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir en D hasta que apague el motor

- Detenga el vehículo en un lugar seguro. Solicite la ayuda de personal especializado.

Caja de cambio: demasiado caliente. Adapte la conducción en consonancia

- Prosiga la marcha con moderación. Cuando se apague el testigo, podrá seguir conduciendo con normalidad.

Caja de cambio: accione el freno y vuelva a engranar una gama de marchas

- Si el aviso se ha producido por la temperatura del cambio, esta indicación para el conductor se mostrará cuando se haya refrigerado de nuevo.

Programa de emergencia

Si la pantalla del cuadro de instrumentos muestra todas las posiciones del cambio sobre fondo claro, significa que hay alguna anomalía en el sistema, y el cambio automático funcionará con el programa de emergencia. Todavía es posible conducir el vehículo, aunque a velocidad reducida y no en todas las marchas. Incluso es posible que **no pueda conducir marcha atrás**.

Desbloqueo de emergencia del bloqueo del aparcamiento

Si, en el caso de un fallo de energía (p.ej. batería de 12 voltios descargada), el vehículo debe ser remolcado, se puede hacer un desbloqueo de emergencia del bloqueo de aparcamiento. Para ello solicite la ayuda de personal especializado.

Conducción en pendientes

Asistente en descenso

En función de la pendiente y con el cambio en la posición **D/S**, al pisar el freno se activa el asistente en descenso. El cambio engrana una marcha más corta apropiada.

Dentro de unos límites lógicos, el asistente intenta mantener la velocidad a la que se circulaba en el momento de frenar. Puede resultar necesario corregir la velocidad pisando el freno.

El asistente tan sólo puede reducir hasta la 3.ª marcha. Es posible que en pendientes muy pronunciadas deba cambiar al modo tiptronic y así reducir manualmente hasta la 2.ª o la 1.ª marcha para aprovechar el freno motor y evitar así sobrecargar el sistema de frenos.

El asistente en descenso se desactiva en cuanto la pendiente es menor o se pisa el acelerador.

En vehículos con regulador de velocidad ››› pág. 209, al programar la velocidad se activa también el asistente en descenso.

⚠ ADVERTENCIA

El asistente en descenso no puede superar los límites impuestos por las leyes físicas. Debido a ello, no puede mantener constante la velocidad en cualquier situación. ¡Esté preparado para frenar en cualquier momento!

Dirección

Información relativa a la dirección del vehículo

Para dificultar el robo del vehículo, bloquee siempre la dirección antes de abandonarlo.

La dirección

En los vehículos con dirección electromecánica, la dirección asistida se ajusta automáticamente en función de la velocidad a la que se circule, del par de giro del volante y de la orientación de las ruedas. La dirección electromecánica solo funciona con el motor en marcha.

Si la dirección asistida no funciona correctamente o no funciona en absoluto, se tendrá que aplicar bastante más fuerza de lo habitual para mover el volante.

Dirección progresiva

En función del equipamiento del vehículo, este puede incorporar un sistema de dirección progresivo.

En el *tráfico urbano* no es necesario girar tanto al aparcar, al maniobrar o al realizar virajes muy cerrados.

En *carretera o en autovía* la dirección progresiva transmite, por ejemplo, en las curvas, una sensación al volante más deportiva, más directa y perceptiblemente más dinámica.

Ayuda al control de la dirección

Esta ayuda asiste al conductor en situaciones críticas. Recomienda el giro del volante para realizar una maniobra correctora (contravolante), produciendo un pequeño giro para evitar el derrape ››› ⚠.

⚠ ADVERTENCIA

La ayuda al control de la dirección es un asistente para situaciones críticas. El conductor es quien tiene que controlar la dirección del vehículo en todo momento.

Solución de problemas

Avería en la dirección

El testigo de advertencia se enciende en rojo.

Hay una avería en la dirección electromecánica.

- STOP **¡No continúe la marcha!** Solicite la ayuda de personal especializado.
- No permita que se remolque el vehículo sobre sus propias ruedas.

Avería en la dirección

El testigo de control se enciende o parpadea en amarillo.

La dirección opone más resistencia o reacciona de modo más sensible de lo habitual.

El testigo de control **se enciende y permanece encendido**:

- Vuelva a poner el motor en marcha y recorra despacio un trayecto corto. Si el testigo de control sigue encendido, acuda a un taller especializado.
- **O BIEN:** la batería de 12 voltios estaba desembornada y se ha vuelto a embornar. Recorra despacio un trayecto corto.

El testigo de control **parpadea**:

- Gire un poco el volante hacia uno y otro lado.
- Desconecte el encendido y vuelva a conectarlo.
- Tenga en cuenta los avisos que se muestren en el cuadro de instrumentos.
- Si el testigo de control sigue parpadeando tras conectar el encendido, no continúe la marcha. Solicite la ayuda de personal especializado.

Perfiles de conducción (SEAT Drive Profile)

Introducción al tema

Mediante los perfiles de conducción, el conductor puede adaptar diferentes características de los sistemas del vehículo a la situación de marcha actual, al confort de marcha deseado y a un estilo de conducción económico. Algunos de

los sistemas que se pueden adaptar son la suspensión, la dirección, el motor y el climatizador.

En función del equipamiento del vehículo, se pueden seleccionar diversos perfiles de conducción. El grado de influencia de los sistemas del vehículo en los distintos perfiles de conducción depende del equipamiento del vehículo.

Motor

Según el perfil seleccionado, el motor responde de una forma más rápida o más suave al pisar el acelerador.

En vehículos con cambio automático se modifica el momento de cambio de marcha para situarlos en más o menos revoluciones. El perfil **Eco** activa la función de aprovechamiento de inercias, permitiendo reducir el consumo. El resto de perfiles de conducción activará la función de aprovechamiento de inercias cuando el selector de marchas no esté en posición **S** y dependiendo como se suelte el pedal del acelerador ››› pág. 193. Al volver a arrancar el vehículo la función se activa por defecto para reducir el consumo.

Con cambio manual, el perfil **ECO** varía las indicaciones de recomendación de cambio de marcha, facilitando así una conducción más eficiente.

Suspensión adaptativa DCC

El DCC adapta continuamente la amortiguación del sistema de suspensión a las características de la calzada y la situación de la marcha (velocidad, aceleración y ángulo de volante) según el perfil de conducción seleccionado. Adicionalmente se adapta el comportamiento dinámico del vehículo, mejorando la tracción en curva y su capacidad de giro. Dentro del perfil **Individual** también se puede ajustar de forma personalizada la posición del DCC. En caso de avería del DCC, en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece el mensaje: **Avería: regulación de la amortiguación**.

Dirección

La dirección asistida modifica su funcionamiento y se adapta al perfil seleccionado, ofreciendo así el mejor comportamiento para cada situación.

Climatización

El Climatronic, puede funcionar en modo **Eco**, con un consumo especialmente contenido.

Control adaptativo de velocidad (ACC)

Según el perfil de conducción, varía la actuación del ACC, para permitir una adaptación a la velocidad más deportiva o respetuosa con el consumo de combustible.

Sistema PreCrash

El sistema PreCrash se adapta según la configuración seleccionada ››› pág. 56.

El perfil de conducción **Performance** tiene ajustes específicos para adaptarse a las características de la conducción.

Seleccionar un perfil de conducción

El perfil de conducción se puede seleccionar con el encendido conectado y el vehículo detenido o en marcha ››› ⚠.

Seleccionar un perfil de conducción

- Pulse el botón de función ⊛ **> Drive Profile**, se mostrarán los perfiles disponibles.
- **O BIEN:** Con el Sistema de infotainment apagado, pulsando sobre el icono **Drive Profile**, se mostrarán los perfiles de conducción disponibles.

Mostrar la información del perfil de conducción

- Para visualizar más información del perfil de conducción seleccionado, pulse **Información** en el sistema de infotainment.

Kick-down

El kick-down es un dispositivo que permite una aceleración máxima ››› pág. 192.

Si ha seleccionado en el Drive Profile el perfil **Eco** y pisa el acelerador rebasando el punto duro, la potencia del motor se regulará automáticamente, de modo que el vehículo acelerará al máximo.

⚠ ADVERTENCIA

Ajustar el perfil de conducción durante la marcha puede distraer la atención del tráfico y provocar accidentes.

- **Conduzca siempre prestando atención al tráfico y de forma responsable.**

Características de los perfiles de conducción

El icono del perfil seleccionado se muestra en todo momento en la parte superior central del cuadro de instrumentos y en la pantalla de Sistema de Infotaiment cuando se encuentra apagada.

Perfil de conducción	Características
ECO Eco	Sitúa el vehículo en un estado de consumo bajo, favoreciendo un estilo de conducción ahorrativo y más respetuoso con el medio ambiente.
Comfort	Perfil de conducción equilibrado y confortable. El ajuste de los componentes del vehículo ofrece un confort óptimo, haciéndolo idóneo para el uso diario y para trayectos largos.
Performance	Perfil de conducción para un estilo deportivo, dinámico y preciso. El ajuste de los componentes del vehículo ofrece una dirección más dura y una respuesta directa del tren de rodaje y motor.
Individual	Perfil de conducción personalizado. Permite adaptar la configuración del vehículo a la conducción deseada por el usuario.

⚠ ADVERTENCIA

La velocidad y el estilo de conducción deben adaptarse siempre a las condiciones de visibilidad, clima y tráfico.

Nota

- **Independientemente del perfil de conducción seleccionado en el momento de quitar el contacto, todos los sistemas se iniciarán en modo Comfort. Para seleccionar otro perfil de conducción use la pantalla del sistema de infotainment.**
- **La velocidad y el estilo de conducción deben adaptarse siempre a las condiciones de visibilidad, clima y tráfico.**
- **En caso de conducir con remolque no se recomienda utilizar el perfil ECO.**

Sistema de frenos

Información acerca de los frenos

Durante los primeros 200 a 300 km, las **pastillas de freno nuevas** no ofrecen su capacidad máxima de frenado y aún se tienen que "asentar" ››› ⚠. **Durante el rodaje de las pastillas de freno, la distancia de frenado en caso de frenada a fondo o de emergencia es más larga** que tras el rodaje. Durante el rodaje se deberán evitar las frenadas a fondo y las situaciones en las que se soliciten mucho los frenos, p. ej., circular demasiado cerca de otro vehículo.

El **desgaste de las pastillas de freno** depende, en gran medida, de las condiciones en las que se utilice el vehículo y del estilo de conducción. Si se utiliza el vehículo frecuentemente en tráfico urbano y para realizar recorridos cortos o se conduce deportivamente, se deberá encargar con regularidad una revisión del grosor de las pastillas a un taller especializado.

Si se circula con los **frenos mojados**, por ejemplo, después de atravesar agua, en caso de lluvia intensa o después de lavar el vehículo, puede que la capacidad de frenado esté mermada por estar los discos de freno mojados o incluso congelados en invierno. El conductor debería estar preparado para frenar con más intensidad.

Si los **discos y las pastillas de freno presentan una capa de sal**, la capacidad de frenado se ve mermada y aumenta la distancia de fre-

nado. Cuando se circule por carreteras rociadas con sal sin frenar durante algún tiempo, habrá que limar la capa de sal realizando algunas frenadas con precaución ››› ⚠.

La **corrosión** en los discos de freno y la **suciedad** de las pastillas de freno se acentúan si el vehículo permanece mucho tiempo sin utilizarse o no recorre muchos kilómetros. Si existiera corrosión, se recomienda limpiar los discos y pastillas frenando varias veces con mayor intensidad cuando circula a altas velocidades. Asegúrese de no poner en peligro a ningún otro vehículo o usuario de la vía ››› ⚠.

⚠ ADVERTENCIA

Si se circula con las pastillas de freno desgastadas o el sistema de frenos defectuoso, se pueden producir accidentes y lesiones graves.

- **Si tiene la sospecha de que las pastillas de freno están desgastadas o que el sistema de frenos presenta una avería, acuda inmediatamente a un taller especializado, solicite una revisión de las pastillas de freno y su sustitución si están desgastadas.**

⚠ ADVERTENCIA

Al principio, la capacidad de frenado de las pastillas de freno no es óptima.

- **Durante los primeros 300 km, las pastillas de freno nuevas no ofrecen su capacidad máxima de frenado y todavía se tienen que "asentar". Esto se puede contrarrestar ejerciendo más presión sobre el pedal del freno.**
- **Cuando las pastillas de freno sean nuevas, conduzca con especial precaución a fin de reducir el riesgo de que se produzcan accidentes, lesiones graves o la pérdida del control del vehículo.**
- **Efectúe frenadas más fuertes para limpiar el sistema de frenos solo cuando lo permita la situación del tráfico. No se debe poner en peligro a los ocupantes de otros vehículos. ¡Peligro de accidente!**
- **Durante el rodaje de las pastillas de freno nuevas, no circule nunca demasiado cerca de otros vehículos ni provoque situaciones en las que tenga que solicitar mucho los frenos.**

⚠ ADVERTENCIA

Cuando los frenos están sobrecalentados, se reduce su capacidad de frenado y aumenta la distancia de frenado.

- **Al circular pendiente abajo, los frenos se solicitan especialmente y se calientan muy rápido.**
- **Ante un trayecto largo con bajada pronunciada, reduzca la velocidad y cambie a una marcha o gama más corta. Así aprovecha el freno motor y alivia los frenos.**
- **En el caso de montar posteriormente un espóiler delantero, embellecedores integrales u otros accesorios, asegúrese de que la entrada de aire por los frenos no se reduce, ya que, de lo contrario, el sistema de frenos podría calentarse en exceso. Tenga en cuenta también la información sobre el líquido de frenos ››› pág. 382.**

⚠ ADVERTENCIA

Los frenos mojados, congelados o cubiertos de sal frenan más tarde y prolongan la distancia de frenado.

- **Pruebe los frenos con cuidado.**
- **Seque y libere siempre los frenos de hielo y sal frenando repetidas veces con precaución si las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico lo permiten.**

⚠ ADVERTENCIA

En maniobras de frenada iniciadas automáticamente, el pedal de freno se puede mover automáticamente en la dirección de accionamiento. No ponga el pie debajo del pedal de freno. ¡Peligro de lesiones!

Nota

Si no es necesario frenar, no pise nunca suavemente el pedal del freno de forma que los frenos "actúen ligeramente". Esto puede hacer que los frenos se recalienten, lo que tiene como consecuencia que el recorrido de frenado y el desgaste sean mayores. Tenga en cuenta las notas importantes sobre el líquido de frenos ››› pág. 382.

Nota

Con cierta regularidad hay que comprobar visualmente el grosor de las pastillas de freno a través de los orificios de las llantas o desde la parte inferior del vehículo. En caso necesario se deberán desmontar las ruedas para poder llevar a cabo una revisión más a fondo. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Solución de problemas

Avería en el sistema de frenos

El testigo de advertencia se enciende en rojo. También puede mostrarse un mensaje.

¡No continúe la marcha!

- Informe a un taller especializado y solicite que se revise el sistema de frenos.

Indicador de desgaste de las pastillas de freno

El testigo de control se enciende en amarillo.

Las pastillas de freno delanteras están desgastadas.

- Acuda inmediatamente a un taller especializado.
- Encargue una revisión de **todas** las pastillas de freno y, si es necesario, su sustitución.

Sistemas de asistencia a la frenada

Información relativa a los sistemas de asistencia a la frenada

Los sistemas de asistencia a la frenada pueden ayudar al conductor en situaciones de marcha o de frenado críticas. El conductor es el responsable de conducir de forma segura ››› ⚠.

Cuando los sistemas de asistencia a la frenada están regulando, el pedal del freno puede moverse o pueden producirse ruidos. Aun así, siga frenando con la fuerza necesaria y, en caso necesario, controle la trayectoria del vehículo.

- El ESC, el ABS y el ASR solo pueden funcionar correctamente si las cuatro ruedas llevan los neumáticos previstos ››› ⚠.
- Si se produce una avería en el ABS, también dejan de funcionar el ESC, el ASR y el EDS.

Control electrónico de estabilidad (ESC)

El ESC contribuye a reducir el riesgo de derrape y a mejorar la estabilidad en determinadas situaciones de marcha ››› ⚠.

Control de tracción (ASR)

El ASR reduce la fuerza motriz en las ruedas que patinan y adapta dicha fuerza a las condiciones de la calzada. Mediante el ASR se facilita el arranque, la aceleración y la subida de pendientes ››› ⚠.

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV)

La distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV) regula la fuerza de frenado entre el eje delantero y el trasero. Se evita un frenado excesivo del eje trasero y el vehículo permanece estable durante la operación de frenado.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

El ABS puede impedir que las ruedas se bloqueen al frenar hasta poco antes de que el vehículo se detenga y ayuda al conductor a mantener el control sobre la dirección y el vehículo ››› ⚠.

Asistente de frenada (BAS)

El asistente de frenada (BAS) puede ayudar a reducir la distancia de frenado. El asistente de frenada aumenta la presión que ejerce el conductor cuando pisa el pedal del freno rápidamente en situaciones de emergencia.

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

El EDS frena automáticamente las ruedas que patinan y transmite la fuerza motriz a las demás ruedas motrices.

Freno multicolisión

El freno multicolisión provoca automáticamente una frenada si la unidad del control del airbag detecta una colisión en caso de accidente.

Requisitos para la frenada automática:

- El conductor no está pisando el pedal del acelerador.

Estabilización del conjunto tractor-remolque[1)]

Tenga en cuenta que el conjunto tractor-remolque tiende, por lo general, a oscilar. Cuando el remolque transfiere sus oscilaciones al vehículo y el ESC las detecta, actuará automáticamente frenando el vehículo tractor dentro de los límites del sistema y estabilizando el conjunto ››› pág. 342.

Servofreno electromecánico (eBKV)

Con el encendido conectado, el servofreno electromecánico (eBKV) complementa la fuerza del pie incrementando la presión que el conductor ejerce sobre el pedal del freno ››› ⚠ . Cuando un sistema de asistencia al conductor interviene en los frenos, p. ej., el ACC al regular, o en una frenada de emergencia, el pedal del freno puede moverse automáticamente.

Tras desconectar el encendido, la asistencia del servofreno se reduce progresivamente. Si se sigue reteniendo del vehículo con el pedal del freno, se muestran mensajes en la pantalla del cuadro de instrumentos. En este caso, la función del servofreno está limitada.

Una vez detenido, inmovilice el vehículo para evitar que se desplace ››› pág. 239.

Aplicación regulada de la fuerza de frenado[2)]

La aplicación regulada de la fuerza de frenado combina el efecto de frenado del motor eléctrico en la recuperación de energía y el frenado mecánico del conductor.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente de los sistemas de asistencia a la frenada no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y solo funciona dentro de los límites de los sistemas. Circular a gran velocidad por calzadas heladas, resbaladizas o mojadas puede causar la pérdida del control del vehículo y que el conductor y sus acompañantes sufran lesiones graves.

- **Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico. No corra nunca ningún riesgo que comprometa la seguridad.**
- **Los sistemas de asistencia a la frenada no pueden evitar un accidente si se circula demasiado cerca de otros vehículos.**
- **Utilice siempre neumáticos adecuados. La estabilidad de marcha depende de la adherencia de los neumáticos.**

⚠ ADVERTENCIA

La eficacia del ESC se puede ver considerablemente mermada si componentes o sistemas que afectan a la dinámica de marcha no han recibido un mantenimiento adecuado o no funcionan correctamente. Esto puede ocurrir especialmente si se realizan modificaciones en la suspensión o se utilizan combinaciones de llanta y neumático no autorizadas.

- **Encargue las reformas y modificaciones que se tengan que realizar en el vehículo solo a talleres especializados.**
- **Utilice siempre neumáticos adecuados. La estabilidad de marcha depende de la adherencia de los neumáticos.**

⚠ ADVERTENCIA

Si se circula sin servofreno o con la función del servofreno limitada, la distancia de frenado puede aumentar considerablemente y se pueden producir accidentes y lesiones graves.

1) En función de la versión.

2) Válido para vehículos híbridos

- **Si el servofreno no funciona, hay que pisar el pedal del freno con más fuerza, ya que la distancia de frenado aumenta debido a la falta de asistencia por parte del servofreno.**

Conectar y desconectar el ESC y ASR

El ESC se conecta automáticamente al arrancar el motor y sólo funciona con el motor en marcha e incluye los sistemas ABS, EDS y ASR.

La función ASR únicamente deberá desconectarse en situaciones en las que no se logre suficiente tracción.

Desconectar y conectar el ASR

- El ASR se puede desconectar y conectar mediante el sistema de infotainment: pulse el botón de función > **Asistentes > Smart Assistants** ››› pág. 42.

Cuando el ASR está desconectado el testigo de control se ilumina en el cuadro de instrumentos.

Nota

Si se desconecta el ASR se desconecta el regulador de velocidad.

Solución de problemas

El servofreno electromecánico no funciona

¡No continúe la marcha

El testigo de advertencia se enciende en rojo.

Dado el caso, se muestra un mensaje. Pise el pedal del freno con fuerza porque aumentará la distancia de frenado debido a la falta de asistencia por parte del servofreno.

- Solicite inmediatamente la ayuda de personal especializado.

Hay una avería en el servofreno electromecánico

El testigo de control se enciende en amarillo.

Durante unos segundos se muestra un mensaje.

Al pisar el pedal del freno pueden producirse vibraciones. Hay que pisar el pedal del freno con más fuerza porque la distancia de frenado aumenta debido a la reducción de la asistencia del servofreno.

- Acuda a un taller especializado.

El ABS no funciona correctamente o no funciona en absoluto

El testigo de control se enciende en amarillo.

- Acuda a un taller especializado. Los frenos del vehículo siguen funcionando sin el ABS.

El ESC o el ASR está regulando

El testigo de control parpadea en amarillo.

Avería en el ESC

El testigo de control se enciende en amarillo. El ESC se ha desconectado.

Hay un fallo o una avería.

- Desconecte el encendido y vuelva a conectarlo.
- Dado el caso, realice un recorrido corto a 15-20 km/h (9-12 mph).
- Si el testigo de control sigue encendido, acuda a un taller especializado.

Los sistemas de asistencia a la frenada producen ruidos

Cuando los sistemas de asistencia a la frenada descritos intervienen, puede que se oigan ruidos.

ADVERTENCIA

- **Al conectar el encendido se realiza una comprobación automática del estado del sistema de frenos y de las funciones de asistencia a la frenada. Los testigos de control se iluminan brevemente en el cuadro de instrumentos y se apagan de nuevo. Si algún testigo se quedara encendido de manera permanente, hay una avería. Busque inmediatamente asistencia técnica cualificada.**

- Si el testigo de advertencia del sistema de frenos (!) se enciende junto con el testigo de control (ABS), puede que la función reguladora del ABS no funcione y que, por ello, las ruedas traseras se bloqueen relativamente rápido al frenar. ¡Esto puede provocar la pérdida del control del vehículo! En la medida de lo posible, reduzca la velocidad y diríjase despacio y con precaución hasta el taller especializado más cercano y solicite que se revise el sistema de frenos. Durante este trayecto, evite los frenazos y cualquier maniobra brusca.
- Si el testigo de control (ABS) no se apaga, o se enciende durante la marcha, significa que la función ABS no puede funcionar correctamente, no está disponible y no actuará en las frenadas. Acuda lo antes posible a un taller especializado.

Sistemas de asistencia al conductor

Observaciones generales

Consejos de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- La responsabilidad de la conducción recae en todo momento sobre el conductor. Los sistemas de asistencia a la conducción no pueden reemplazar la atención del conductor. Concentre toda su atención en la conducción y esté preparado para intervenir en todo momento.
- Utilice los sistemas de asistencia a la conducción solo cuando las condiciones lo permitan. El estilo de conducción debe adaptarse siempre a las condiciones meteorológicas, de visibilidad, de la calzada y del tráfico.
- Para que sistemas de asistencia a la conducción puedan reaccionar correctamente, los sensores y cámaras deben funcionar sin limitaciones. Tenga en cuenta las notas sobre los sensores y cámaras de este capítulo.

Nota

- Tenga en cuenta las normas específicas de cada país, sobre todo en lo que respecta a conducción, formación de un corredor de emergencia, distancia de seguridad, velocidad, posición de estacionamiento, posición de las ruedas, etc. El conductor es el único responsable de cumplir siempre con la normativa específica de cada país.
- La zona situada delante y alrededor de los sensores y cámaras no se debe cubrir con adhesivos, faros adicionales, matrículas o similares, pues esto podría influir negativamente en el funcionamiento de los asistentes. En caso de reparación inadecuada del vehículo o de realizar modificaciones estructurales, el funcionamiento los asistentes puede verse afectado.
- Para la reparación y ajuste de los sensores y cámaras se requieren conocimientos y herramientas especiales. Por esta razón, se recomienda acudir a un concesionario SEAT.

Límites del sistema

⚠ ADVERTENCIA

- Los sistemas de asistencia a la conducción no pueden superar los límites impuestos por la física. Dependiendo de las circunstancias, es posible que una colisión no se pueda evitar.
- Las advertencias, los avisos y los testigos de control podrían no indicarse a tiempo o indicarse incorrectamente, p. ej. si un vehículo se acerca demasiado rápido.
- Las intervenciones correctoras de sistemas de asistencia a la conducción (p. ej. intervenciones en la dirección o en los frenos) podrían no ser suficientes o incluso no llegarse a producir, dependiendo de las circunstancias. Como conductor, usted debe estar preparado para actuar en todo momento.

Nota

- Debido a los propios límites de sistema en lo respectivo a la detección del entorno, es posible que los sistemas no avisen/intervengan a tiempo o bien que lo hagan aunque no se desee. Además, puede suceder que los sistemas auxiliares malinterpreten una maniobra y avisen al conductor en consecuencia de forma inesperada.
- Es posible que, estando seleccionado el modo de remolque, algunos sistemas de asistencia reaccionen con limitaciones, de modo inusual o no estén disponibles. Tenga en cuenta las indicaciones relativas al modo de remolque.

Tecla para los sistemas de asistencia al conductor

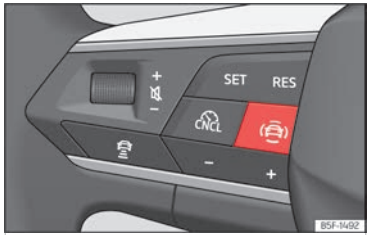

Fig. 126 Lado izquierdo del volante multifunción: tecla para los sistemas de asistencia al conductor (según versiones).

La tecla de los sistemas de asistencia al conductor se encuentra en el volante multifunción. Con esta tecla se pueden conectar y desconectar los sistemas de asistencia al conductor del menú **Asistentes**.

- Pulse la tecla para abrir el menú **Asistentes**.
- Seleccione el sistema de asistencia en cuestión y conéctelo o desconéctelo. Una marca indica que el sistema de asistencia al conductor está conectado.
- A continuación, confirme la selección con la tecla OK del volante multifunción.

Los sistemas de asistencia al conductor también se pueden conectar y desconectar en el sistema de infotainment, en el menú de los ajustes del vehículo ››› pág. 42.

Sensores y cámaras de asistencia a la conducción

Radar frontal



Fig. 127 En el paragolpes delantero: sensores de radar frontal y laterales.

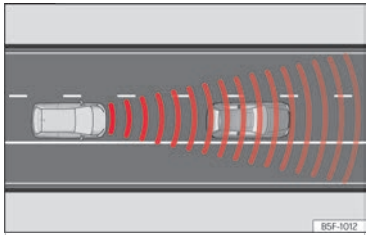

Fig. 128 Zona de detección.

El vehículo puede montar sensores de radar en el paragolpes delantero ››› fig. 127.

El radar frontal detecta los objetos en su zona de detección ››› fig. 128 y da soporte a las funciones de:

- Front Assist ››› pág. 222.
- Control de crucero adaptativo (ACC) ››› pág. 214.

El radar puede tener un alcance de hasta 120 m (400 pies) dependiendo de las condiciones de la vía y climatológicas.

Los radares laterales ››› fig. 127 detectan los objetos en su zona de detección con el objetivo de evitar que el vehículo colisione con un vehículo circulando transversalmente al entrar en una intersección o cruce, dando soporte a la funcion de:

- Asistente de intersecciones ››› pág. 224.

Desactivación automática de las funciones soportadas

Los sensores frontales se desconectan automáticamente cuando, entre otras cosas, se detecta que está cubierto de forma permanente. Este puede ser el caso si, por ejemplo, delante del sensor hay una capa de hielo o nieve.

En el caso que el sensor se desactive, en el cuadro de instrumentos aparecerá temporalmente el mensaje "**Asistencia al conductor limitada ahora. Sensores delanteros sin visibilidad**" acompañado de una señal acústica.

Debido a la ceguera de los sistemas de sensórica frontal, aparecerá el testigo de cada una de las funciones ACC y Front Assist como desabilitadas de forma permanente.

⚠ ADVERTENCIA

- **La visibilidad de los sensores de radar puede verse mermada por suciedad o por influencias medioambientales, como lluvia, niebla, nieve, barro, polvo, insectos etc.**
- **Limpie el área del sensor en el paragolpes según lo indicado en ››› pág. 421, *Limpieza del exterior*. Cuando el sensor de radar vuelve a detectar correctamente el mensaje de la pantalla se apaga y las funciones vuelven a estar disponibles.**

ⓘ AVISO

- **En caso de suciedad o desajuste de los sensores de radar, puede que el sistema Front Assist o el Asistente de intersecciones emita advertencias innecesarias e intervenga en los frenos inoportunamente.**
- **El funcionamiento de los sensores de radar puede verse afectado en caso de fuertes reflexiones de la señal emitida. Esto puede ocurrir en un aparcamiento cerrado, túneles o debido a la presencia de objetos metálicos (p. ej. guardarraíles o placas utilizadas en las obras).**
- **El sensor puede desajustarse si recibe algún golpe. Esto puede perjudicar la eficacia del sistema o provocar su desconexión. Si tiene la impresión de que el sensor de radar está dañado o desajustado, desconecte las funciones Front Assist, ACC y Asistente de intersecciones para evitar posibles daños. En este caso, encargue que lo ajusten.**
- **El paragolpes delantero solo deberá estar pintado con pinturas autorizadas por SEAT. En el caso de otras pinturas, el Asistente de intersecciones podría funcionar de forma limitada o incorrecta.**

Cámara interior

Dependiendo del equipamiento el vehículo puede montar una cámara en el espejo retrovisor interior. Esta cámara detecta el conductor y su comportamiento durante la conducción con el fin de dar soporte a la función de:

- Monitorización de atención del conductor ››› pág. 32.

ⓘ AVISO

Para no afectar a la funcionalidad de la cámara en el espejo retrovisor interior tenga en cuenta de los siguientes puntos:

- **No cubra el campo visual de la cámara.**
- **Ajuste correctamente el espejo.**

Cámara frontal

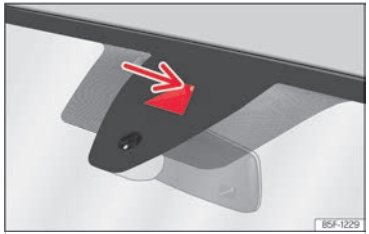

Fig. 129 En el parabrisas: área de campo visual del sistema de aviso de salida del carril.

Dependiendo del equipamiento el vehículo puede montar una cámara frontal en el parabrisas delantero. Esta cámara detecta los límites (líneas) del carril para dar soporte a las funciones:

- Sistema de aviso de salida del carril (Lane Assist) ››› pág. 227.
- Asistente de conducción (Travel Assist) ››› pág. 230.
- Asistente para emergencias (Emergency assist) ››› pág. 234.

Desactivación automática de las funciones soportadas

La cámara frontal se desconecta automáticamente cuando, entre otras cosas, se detecta que está cubierta de forma permanente. Este puede ser el caso si, por ejemplo, hay una capa de hielo o nieve.

En el caso que la cámara se desactive, en el cuadro de instrumentos aparecerá temporalmente el mensaje "**Asistencia al conductor limitada ahora. Sensores delanteros sin visibilidad**" acompañado de una señal acústica.

Debido a la ceguera de los sistemas de sensórica frontal, aparecerá el testigo de cada una de las funciones Lane Assist, Travel Assist y Reconocimiento de señales como desabilitadas de forma permanente.

AVISO

Para no afectar a la funcionalidad de los sistemas, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- **Limpie con regularidad el campo visual de la cámara, y manténgalo libre de nieve y hielo.**
- **No cubra el campo visual de la cámara.**
- **Verifique que el parabrisas no esté dañado en la zona del campo visual de la cámara.**

Radar trasero



Fig. 130 Vista trasera del vehículo: zonas de los sensores de radar.

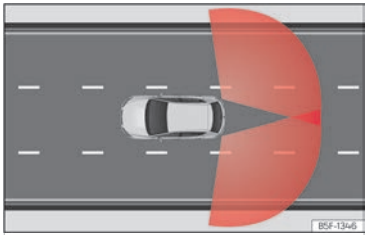

Fig. 131 Zonas de detección de los sensores.

Los sensores de radar traseros se encuentran a izquierda y derecha detrás del paragolpes trasero y no se ven desde fuera ››› **fig. 130**. Los sensores supervisan la zona del ángulo muerto, así como el trafico originado en la parte trasera del vehículo ››› **fig. 131**.

Funciones a las que da soporte:

- Asistente de cambio de carril (Side Assist) ››› pág. 236.
- Asistente de desaparcamiento (Rear Cross Traffic Alert) ››› pág. 267.
- Asistente de apertura de puertas (Exit Warning) ››› pág. 268.

Desactivación automática de las funciones soportadas

Los sensores de radar trasero se desconectan automáticamente cuando, entre otras cosas, se detecta que uno de los sensores está cubierto de forma permanente. Este puede ser el caso si, p. ej., delante de los sensores hay una capa de hielo o nieve.

En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece un mensaje al respecto.

Testigos de control

Función Asistente de cambio de carril (Side Assist) no disponible

Función Asistente de desaparcamiento (Rear Cross Traffic Alert) no disponible.

Asistente de apertura de puertas (Exit Warning) no disponible.

AVISO

- Los sensores de radar del paragolpes trasero pueden resultar dañados o desplazados si reciben un golpe, por ejemplo, al aparcar o desaparcar. Como consecuencia, el sistema puede autodesconectarse o, como mínimo, puede quedar mermada su función.
- Para garantizar el buen funcionamiento de los sensores de radar, mantenga el paragolpes trasero sin nieve ni hielo y no lo cubra.
- El paragolpes trasero solo deberá estar pintado con pinturas autorizadas por SEAT. En el caso de otras pinturas, el asistente de cambio de carril podría funcionar de forma limitada o incorrecta.
- La visibilidad de los sensores radar puede estar afectada debido p. ej. a hojas, nieve, fuerte bruma o suciedad. Limpie la zona delante de los sensores.
- No utilice nunca el asistente de cambio de carril ni el asistente de desaparcamiento si los sensores del radar están sucios.
- El funcionamiento del radar también puede verse afectado si se interfiere en la visibilidad de los mismos con objetos como portabicicletas o portaequipajes.

Sensores de ultrasonido

Los parachoques llevan sensores de ultrasonidos integrados para realizar las siguientes funciones:

- Park Assist ››› pág. 248.
- Ayuda de aparcamiento Plus ››› pág. 245.

AVISO

- Los daños en la parrilla del radiador, parachoques, paso de rueda y bajos del vehículo pueden modificar la orientación de los sensores. Ello puede afectar al funcionamiento de la ayuda de aparcamiento. Haga revisar el funcionamiento en un taller especializado.
- Una matrícula o portamatrículas con unas dimensiones que excedan el hueco destinado a la matrícula o una matrícula que se encuentre curvada o deformada puede provocar que se generen falsas detecciones o los sensores pierdan visibilidad.

Nota

- Para garantizar el buen funcionamiento, mantenga los sensores limpios, sin nieve ni hielo, y no los cubra con adhesivos u otros objetos.
- Si limpia con equipos de alta presión o a vapor los sensores, no apunte directamente sobre estos más que brevemente y manteniendo siempre una distancia superior a 10 cm.
- Determinados accesorios montados en la parte anterior del vehículo, como por ejemplo un portamatrículas publicitario, pueden mermar el funcionamiento de la Ayuda de aparcamiento.

Cámara trasera

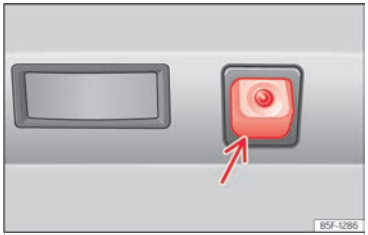

Fig. 132 En el parachoques trasero: ubicación de la cámara del asistente para marcha atrás.

Una cámara incorporada en parachoques trasero asiste al conductor al aparcar o maniobrar marcha atrás. Mediante ésta se da soporte a la función:

- Rear View Camera ››› pág. 264.

⚠ ADVERTENCIA

La incorporación de un portamatrículas puede interferir en la vista mostrada en la pantalla, ya que es posible que el campo de visión de la cámara se vea reducido.

ⓘ AVISO

- **Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, mantenga la cámara limpia, sin nieve ni hielo, y no la cubra con adhesivos u otros objetos.**
- **No utilice nunca un producto de conservación abrasivo para limpiar la lente de la cámara.**
- **No utilice nunca agua templada ni caliente para quitar la nieve o el hielo de la lente de la cámara. De lo contrario, la lente podría resultar dañada.**

Regulador de velocidad

Introducción al tema

El regulador de velocidad (GRA) ayuda a mantener constante una velocidad ajustada por usted.

Rango de velocidades

El regulador de velocidad está disponible cuando se circula marcha adelante a una velocidad superior a los 20 km/h (15 mph) aprox.

Conducir con el regulador de velocidad

La velocidad guardada se puede exceder en todo momento, p. ej., para adelantar. La regulación se interrumpe durante la aceleración y se retoma a continuación con la velocidad que esté guardada.

Indicaciones en la pantalla

Cuando el regulador de velocidad está conectado, en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra la velocidad guardada y el estado del sistema:



Se ilumina en gris.
El regulador de velocidad está conectado, pero la regulación no está activa.



Se ilumina en verde.
El regulador de velocidad está conectado y la regulación está activa.

Si no hay ninguna velocidad guardada, en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece --- en vez de la velocidad.

Cambiar de marcha

En cuanto se pisa el pedal del embrague se interrumpe la regulación y se retoma una vez realizado el cambio de marcha.

Bajar pendientes

Reduzca de marcha antes de iniciar un descenso largo. De esta forma aprovecha el freno motor y solicita menos los frenos.

El vehículo no puede mantener la velocidad guardada en todas las situaciones de marcha. Esté siempre preparado para frenar el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Si no es posible circular con una distancia de seguridad suficiente y a una velocidad constante, la utilización del regulador de velocidad puede provocar accidentes y se pueden producir lesiones graves.

- **No utilice nunca el regulador de velocidad en caso de tráfico denso, si no dispone de distancia suficiente, en tramos escarpados, con muchas curvas o resbaladizos (p. ej., en caso de nieve, hielo, lluvia o gravilla suelta), ni en vías inundadas.**
- **Utilice el regulador de velocidad solo por vías asfaltadas y de piso firme.**
- **Adapte siempre la velocidad y la distancia de seguridad respecto al vehículo precedente en función de las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **Tras su uso, desconecte siempre el regulador de velocidad para evitar que se regule la velocidad sin que así se desee.**
- **Es peligroso utilizar una velocidad guardada con anterioridad cuando sea excesiva para las condiciones actuales de la calzada, del tráfico o climatológicas.**

Manejar el regulador de velocidad

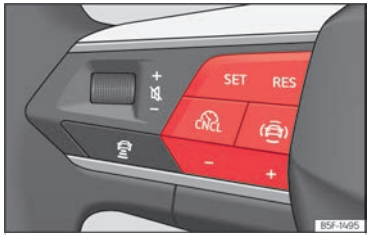

Fig. 133 En el volante multifunción: botones para manejar el regulador de velocidad.

Conectar

- Pulse la tecla .

A continuación seleccione **Regulador de velocidad** en el menú de asistentes a la conducción.

Todavía no tiene lugar la regulación.

Iniciar la regulación

- Durante la marcha, pulse la tecla **SET**.

El regulador de velocidad guarda y regula la velocidad actual.

Ajustar la velocidad

Mientras el regulador de velocidad regula se puede ajustar la velocidad guardada:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Interrumpir la regulación

- Pulse brevemente la tecla o pise el pedal del freno.

La velocidad permanece guardada.

Retomar la regulación

- Pulse la tecla **RES**.

El regulador de velocidad retoma la velocidad guardada y la regula.

Solución de problemas

Avería en el regulador de velocidad

El testigo de control se enciende en amarillo.

Funcionamiento anómalo. Desconecte el regulador de velocidad y acuda a un taller especializado.

La regulación se interrumpe automáticamente

- Ha pisado el pedal del embrague durante un tiempo prolongado.
- El vehículo ha superado durante un tiempo prolongado la velocidad guardada.
- No hay seleccionada ninguna relación de marchas para marcha adelante.
- Ha intervenido algún sistema de asistencia a la frenada, p. ej., el ASR o el ESC.
- El Front Assist ha frenado el vehículo.
- Si el problema persiste, desconecte el regulador de velocidad y acuda a un taller especializado.

Limitador de velocidad

Introducción al tema

El limitador de velocidad ayuda a no sobrepasar una velocidad guardada por usted.

Rango de velocidades

El limitador de velocidad está disponible en trayectos marcha adelante a partir de los 30 km/h (20 mph) aprox.

Conducir con el limitador de velocidad

La limitación de velocidad se puede interrumpir en todo momento pisando el pedal del acelerador a fondo, más allá del punto de resistencia. En cuanto se excede la velocidad guardada, parpadea el testigo de control verde y puede que suene una señal acústica de advertencia. La velocidad permanece guardada.

La regulación se activa de nuevo automáticamente en cuanto se circula a una velocidad inferior a la guardada.

Indicaciones en la pantalla

Cuando el limitador de velocidad está conectado, en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra la velocidad guardada y el estado del sistema:

Se ilumina en gris
El limitador de velocidad está conectado, pero la regulación no está activa.

Se ilumina en verde
El limitador de velocidad está conectado y la regulación está activa.

Bajar pendientes

Reduzca de marcha antes de iniciar un descenso largo. De esta forma aprovecha el freno motor y solicita menos los frenos.

El vehículo no puede mantener la velocidad guardada en todas las situaciones de marcha. Esté siempre preparado para frenar el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Tras su uso, desconecte siempre el limitador de velocidad para evitar que se regule la velocidad sin que así se desee.

- **El limitador de velocidad no exime al conductor de su responsabilidad de circular a la velocidad adecuada. No conduzca a gran velocidad si no es necesario.**
- **Utilizar el limitador de velocidad con condiciones climatológicas adversas es peligroso y puede provocar accidentes graves, p. ej., por aquaplaning, nieve, hielo, hojarasca, etc. Utilice el limitador de velocidad únicamente cuando el estado de la calzada y las condiciones climatológicas lo permitan.**

Manejar el limitador de velocidad

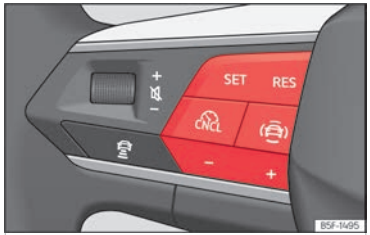

Fig. 134 En el volante multifunción: botones para manejar el limitador de velocidad.

Conectar

- Pulse la tecla .

A continuación seleccione "**Limitador de velocidad**" en el menú de asistentes a la conducción.

Todavía no tiene lugar la regulación.

Iniciar la regulación

- Durante la marcha, pulse la tecla **SET**.

La velocidad actual se guarda como velocidad límite.

Ajustar la velocidad

Se puede ajustar la velocidad guardada:

RES + 1 km/h (1 mph)
SET – 1 km/h (1 mph)
+ + 10 km/h (5 mph)
– – 10 km/h (5 mph)

Interrumpir la regulación

- Pulse la tecla .

La velocidad permanece guardada.

Retomar la regulación

- Pulse la tecla **RES**.

El limitador se volverá a activar en cuanto se circule a una velocidad inferior a la guardada.

Solución de problemas

LIM El limitador de velocidad no está disponible

El testigo de control se enciende en amarillo.

- Anomalía en el funcionamiento. Desconecte el limitador de velocidad y acuda a un taller especializado.

La regulación se interrumpe automáticamente

- Los frenos se han sobrecalentado. Espere a que se enfríen los frenos y compruebe de nuevo el funcionamiento.
- Si la avería persiste, acuda a un taller especializado.

Limitador de velocidad con regulación anticipativa

Introducción al tema

El limitador de velocidad con regulación anticipativa adapta automáticamente una velocidad máxima guardada por usted a las limitaciones de velocidad detectadas.

El limitador de velocidad con regulación anticipativa es una ampliación del limitador de velocidad y utiliza el sistema de detección de señales de tráfico ››› pág. 34 y los datos de navegación del sistema de infotainment.

El limitador de velocidad con regulación anticipativa está disponible en función del equipamiento, aunque no en todos los países.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente del limitador de velocidad con regulación anticipativa no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y solo funciona dentro de los límites del sistema. No permita nunca que el mayor confort que proporciona esta tecnología le induzca a correr ningún riesgo que comprometa la seguridad. Si el limitador de velocidad con regulación anticipativa se utiliza de forma negligente o involuntaria, se pueden producir accidentes y lesiones graves. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- **Adapte siempre la velocidad a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **Permanezca siempre atento al tráfico y tenga siempre en cuenta el entorno del vehículo.**
- **Esté siempre preparado para regular usted mismo la velocidad. Si el sistema de detección de señales de tráfico no funciona correctamente o los datos de navegación no están actualizados, puede que se modifique la velocidad de forma inesperada y repentina o que no se adapte a la situación actual del tráfico. Además, es posible que la velocidad regulada por el sistema no se corresponda con su estilo de conducción.**
- **Esté siempre preparado para regular usted mismo la velocidad. Si circula sin ninguna ruta guiada activa, si abandona la ruta calculada por el sistema de navegación o si no se puede determinar correctamente la posición del vehículo porque el GPS no suministra datos precisos, puede que se modifique la velocidad de forma inesperada y repentina o que no se adapte a la situación actual del tráfico.**
- **Utilice siempre datos de navegación actuales.**
- **Tenga siempre en cuenta la velocidad máxima permitida. En el caso de limitaciones de velocidad que no estén incluidas en los datos de navegación, puede que se supere la velocidad máxima permitida.**

Nota

Tenga también en cuenta la información relativa al limitador de velocidad relevante para la seguridad ››› pág. 210.

Limitaciones de la regulación anticipativa

Además de las limitaciones del sistema de detección de señales de tráfico ››› pág. 34, el limitador de velocidad con regulación anticipativa tiene las siguientes limitaciones inherentes al sistema:

- El limitador de velocidad con regulación anticipativa solo reconoce aquellas señales de tráfico que muestran una limitación de velocidad.
- Las señales de tráfico que muestran indirectamente una limitación de velocidad, p. ej., las señales de entrada a poblaciones, solo se reconocen en base a los datos de navegación.
- Si se avisa de una limitación de velocidad en base a los datos de navegación sin que la detecte el sistema de detección de señales de

tráfico, se ajustará la velocidad indicada a la última velocidad guardada.

- El limitador de velocidad con regulación anticipativa no está disponible en caso de limitaciones de velocidad inferiores a aprox. 30 km/h (aprox. 20 mph) que se detecten. En este caso se muestra un mensaje al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Activar la regulación anticipativa

El limitador de velocidad con regulación anticipativa se puede activar en el sistema de infotainment, en el menú de los asistentes.

Conducir con la regulación anticipativa

- Active la regulación anticipativa.
- Conecte el limitador de velocidad e inicie la regulación ››› pág. 210.
- Cuando el sistema reconozca un nuevo límite de velocidad, aparecerá un aviso en el cuadro de instrumentos. Esta velocidad se guardará en el limitador.

El sistema ha reconocido un nuevo límite de velocidad y regula con éste.

Interrumpir la adaptación de la velocidad

- Pulse la tecla **RES** del volante multifunción o suelte y presione el acelerador dos veces. Se retoma la última velocidad guardada.
- Pulse la tecla **SET** del volante multifunción. Se toma la velocidad actual.
- Pulse la tecla del volante multifunción. El sistema pasa a un estado pasivo.

Adaptar la velocidad anunciada mediante las teclas del volante multifunción

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Si adapta excesivamente la velocidad anunciada, se interrumpe la regulación anticipativa de la velocidad.

Nota

- Cuando se reconoce una limitación de velocidad, la regulación anticipativa también adapta la velocidad guardada aunque el limitador de velocidad no esté regulando.

- Si la velocidad a la que se circula supera bastante la limitación de velocidad detectada por el sistema de detección de señales de tráfico, se muestra una advertencia al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos.

- Al incorporarse a una autovía o autopista, se guarda automáticamente la velocidad recomendada como velocidad deseada.

Casos especiales

En entradas y salidas de autopista el sistema dejará de aplicar la velocidad máxima permitida para que usted tenga un mejor control en función del trazado de la vía y el estado del tráfico.

Solución de problemas

Se muestra un mensaje indicando que el limitador de velocidad con regulación anticipativa no está disponible actualmente o no se ofrece en su país

- Si se muestra este mensaje durante un tiempo prolongado y el limitador de velocidad con regulación anticipativa está disponible en su país, acuda a un taller especializado.

Nota

En función de la anomalía de la que se trate, puede mostrarse información adicional en Estado del vehículo ››› pág. 44.

Asistencia Eco

Funcionamiento



Fig. 135 Indicación de la Asistencia Eco (representación esquemática).

La Asistencia Eco le ayuda a conducir de forma previsora y con un consumo bajo de energía mediante indicaciones superpuestas en el cuadro de instrumentos digital en función de la situación.

Cuando se acerca, p. ej., a un cruce, una rotonda o un tramo del trayecto con limitación de velocidad, se muestra el símbolo junto con un evento en el cuadro de instrumentos digital ››› fig. 135.

En cuanto usted sigue la indicación y levanta el pie del acelerador, el vehículo adapta, en función del perfil de conducción seleccionado y de la distancia al evento, la recuperación de la energía de frenado y la velocidad.

La Asistencia Eco utiliza los datos del trayecto del sistema de infotainment y los sensores de algunos sistemas de asistencia. Si no hay ninguna guía al destino activa, se utiliza la ruta más probable.

Pisando el acelerador puede anular en todo momento la intervención de la asistencia.

La Asistencia Eco se puede activar y desactivar en el sistema de infotainment, en los ajustes de los sistemas de asistencia ››› pág. 42.

La Asistencia Eco se desactiva temporalmente si:

- El selector de marchas está en la posición **S**.
- Se utiliza el perfil de conducción **Sport**.
- Se circula con el control de crucero adaptativo (ACC) o el regulador de velocidad (GRA).

Cuando dejan de darse estas condiciones, la asistencia se reactiva si está activada en los ajustes de los sistemas de asistencia.

La Asistencia Eco está disponible en función del equipamiento y no en todos los países.

⚠ ADVERTENCIA

El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- **Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **Las señales de tráfico de la calzada y las normas de circulación prevalecen sobre los consejos de conducción ecoeficiente.**

Nota

- **El aspecto de los símbolos puede variar ligeramente en función del equipamiento y del modelo. Mediante una actualización del sistema pueden modificarse o ampliarse los símbolos.**
- **Cuando el sistema está activo, la Asistencia Eco también puede aumentar la recuperación sin que se muestre ninguna indicación. Esto puede ocurrir, p. ej., si se suelta el pedal del acelerador cuando circula un vehículo por delante. En este caso, se adapta la recuperación de la energía al vehículo precedente sin que se muestre ninguna indicación.**

Control adaptativo de velocidad (ACC Adaptive Cruise Control)

Introducción al tema

El control de crucero adaptativo (ACC - Adaptive Cruise Control) mantiene una velocidad constante ajustada por el conductor. Al acercarse a otro vehículo que circula por delante, el ACC lo detecta y adapta la velocidad automá-

ticamente manteniendo una distancia configurable por el conductor.

¿Dispone mi vehículo de ACC?

Su vehículo dispone de ACC si dispone de los botones propios de la función ACC en el volante multifunción ››› pág. 129, o si dispone de menú de configuración en el sistema de infotainment.

Rango de velocidades

El ACC regula a velocidades comprendidas entre 20 y 210 km/h (15 y 130 mph).

En vehículos híbridos, al activar el **Modo eléctrico**, el rango de velocidades de ACC puede variar.

Si su vehículo va equipado con cambio automático, el ACC puede llegar a frenar su vehículo por completo ante un vehículo que se detiene.

Si su vehículo equipa cambio manual, deberá prestar atención a los cambios de marcha. El ACC podría desactivarse al llegar a un régimen de revoluciones demasiado bajo o alto.

Conducir con el ACC

Puede anular la regulación del ACC en todo momento. Si frena, se interrumpe la regulación. Si acelera, se interrumpe la regulación durante el tiempo que dure la aceleración y se retoma a continuación.

Solicitud de intervención del conductor

El ACC está sujeto a determinadas limitaciones propias del sistema, es decir, en ciertas circunstancias el conductor tendrá que regular la velocidad y la distancia respecto otros vehículos. En este caso, en la pantalla del cuadro de instrumentos **se le indicará que intervenga** pisando el freno y sonará una advertencia acústica.

Sensor de radar

El ACC utiliza la tecnología del radar delantero. Lea las indicaciones de mantenimiento y limitaciones del mismo ››› pág. 204.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología que incorpora el ACC no puede salvar los límites propios del sistema ni los impuestos por las leyes físicas. Si se utiliza de forma negligente o involuntaria, se puede provocar un accidente y ocasionar lesiones graves. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- **Esté preparado para acelerar o frenar en cualquier momento.**
- **Si presiona el pedal del acelerador el ACC dejará de actuar. Por tanto, no frenará ni pedirá ninguna intervención de frenada.**
- **Adapte siempre la velocidad y la distancia de seguridad al vehículo precedente en función de las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **No utilice el ACC en caso de mala visibilidad, en tramos escarpados, con muchas curvas o baja adherencia.**
- **No utilice el ACC campo a través o en vías sin pavimentar.**
- **El sistema puede no reaccionar a tiempo ante obstáculos inmóviles (como por ejemplo la cola de un atasco), sobre todo a velocidades elevadas. Reaccione con tiempo suficiente para evitar una situación de riesgo.**
- **El sistema puede no reaccionar ante vehículos parados en el propio carril. Reaccione usted mismo con tiempo suficiente en tal caso.**
- **El sistema no reacciona ante personas, animales o vehículos que estén cruzando o que se aproximen en sentido contrario.**
- **En caso de circular con rueda de emergencia, el ACC podría llegar a desconectarse automáticamente. Desconecte el sistema al iniciar la marcha.**
- **Frene inmediatamente si el ACC no reduce la velocidad lo suficiente.**
- **Frene inmediatamente cuando se muestre una indicación de intervención del conductor en la pantalla del cuadro de instrumentos.**
- **Si el vehículo se sigue desplazando involuntariamente tras la solicitud de la intervención del conductor, frene el vehículo.**
- **Durante las frenadas el pedal de freno podría desplazarse hacia abajo. Tenga cuidado de no posicionar el pie bajo el pedal.**

Nota

Si el ACC no funciona como se describe en este capítulo, no lo utilice hasta que no lo haya revisado un taller especializado. Se recomienda acudir a un concesionario SEAT.

Manejo del ACC

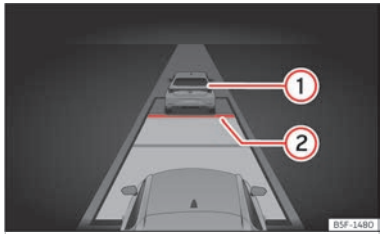

Fig. 136 En la pantalla del cuadro de instrumentos: ACC activo.

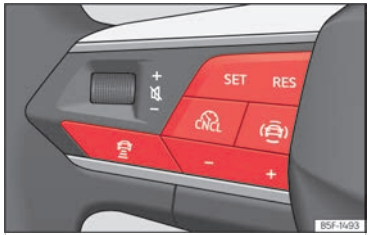

Fig. 137 En el volante multifunción: botones para manejar el ACC.

››› fig. 136

① Vehículo precedente detectado. Se iluminará si se regula la distancia respecto a éste.

② Distancia seleccionada.

Conectar

- Pulse la tecla del volante multifunción ››› fig. 137.
- A continuación seleccione la casilla "**ACC (Control adaptativo de velocidad)**" en el menú de asistentes a la conducción.

El ACC todavía no regula (standby).

Iniciar la regulación

La activación del sistema ACC conlleva la activación automática del control de tracción (ASR).

- Para comenzar la regulación presione la tecla **SET** ››› fig. 137.

El ACC guarda la velocidad actual y mantiene la distancia ajustada. Si la velocidad actual está fuera del rango de velocidades predefinido, el ACC ajusta la velocidad al límite más cercano del rango.

En función de la situación de marcha, se encienden los siguientes testigos de control:

Se ilumina en verde
ACC conectado, no se detecta ningún vehículo por delante.

Se ilumina en verde
ACC conectado, vehículo precedente detectado.

Cuando el ACC está en Standby, los testigos de control se iluminan en gris.

Programar la velocidad

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Programar el nivel de distancia

Se puede ajustar la distancia en 5 niveles, de muy corta a muy amplia:

- Pulse la tecla y, a continuación, la tecla **+** o **–** ››› fig. 137.

• Como alternativa, pulse la tecla tantas veces como sean necesarias hasta ajustar la distancia deseada.

Tenga en cuenta las disposiciones legales sobre la distancia mínima de seguridad de cada país.

Interrumpir la regulación (standby)

• Pulse brevemente la tecla ››› **fig. 137** o pise el pedal del freno.

El testigo de control ACC se muestra en gris; la velocidad y la distancia permanecen guardadas.

Si se desconecta el control de tracción o el ESC se interrumpe automáticamente la regulación de ACC.

Retomar la regulación

• Pulse la tecla **RES**. El ACC regula con la última velocidad y nivel de distancia ajustadas.

• **O BIEN**: Pulse la tecla **SET** para regular con la velocidad actual.

Sobrepasar la velocidad regulada por ACC

Durante la marcha con ACC activo, el conductor puede aumentar la velocidad pisando el pedal del acelerador. La regulación del ACC se interrumpe hasta que suelte el pedal del acelerador ››› ⓘ.

Ajustar el perfil de conducción

En vehículos con SEAT Drive Profile, el perfil de conducción seleccionado puede influir en el comportamiento de aceleración y frenada del ACC ››› pág. 196.

En vehículos sin SEAT Drive Profile, también se puede influir en el comportamiento del ACC si se selecciona alguno de los perfiles de conducción en el sistema de Infotainment en **Asistencia al conductor**. Los ajustes sobre el ACC serán los mismos que los de SEAT Drive Profile.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de iniciar la marcha compruebe que la vía está libre. Es posible que el sensor de radar no detecte obstáculos que pudieran encontrarse en la vía. Esto puede provocar un accidente y graves lesiones. En caso necesario, pise el freno.

ⓘ AVISO

Si aumenta la velocidad mediante el pedal del acelerador, al soltarlo el ACC podría no ser capaz de regular la velocidad o la distancia de manera segura debido a las limitaciones del sistema.

• Esté preparado para reaccionar si la situación lo requiere.

Situaciones de conducción especiales

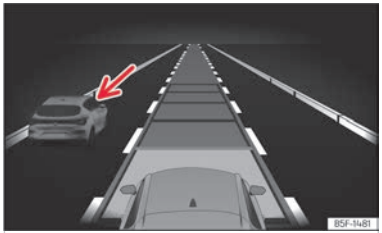

Fig. 138 En la pantalla del cuadro de instrumentos: ACC activo, vehículo detectado por la izquierda.

Tenga en cuenta las limitaciones y advertencias descritas al principio de este capítulo ››› pág. 214, *Introducción al tema*.

Evitar adelantamientos por la derecha[1)]

Si se detecta un vehículo en el carril izquierdo que circula a menor velocidad que la establecida por el conductor, frenará el vehículo dentro de los límites de confort del sistema para evitar rebasarlo por la derecha ››› **fig. 138**.

Puede cancelar esta regulación pisando el pedal de acelerador.

[1)] O por la izquierda en caso de países con circulación por la izquierda.

La función actúa a partir de 80 km/h (50 mph). Puede no estar disponible en determinados países.

Adelantamientos

Al activar el intermitente para adelantar, el ACC reduce la distancia con el vehículo precedente, para asistirle en el adelantamiento. La velocidad de crucero establecida no será sobrepasada.

La función actúa a partir de 80 km/h (50 mph). Puede no estar disponible en determinados países.

Función Stop&Go

El ACC puede frenar el vehículo hasta detenerlo por completo cuando el vehículo precedente se detiene.

Vehículos con cambio manual: deberá mantener el pedal de embrague pisado para permitir que el coche se detenga por completo.

El ACC permanece activo y muestra durante unos segundos en el cuadro de instrumentos el mensaje **ACC listo para arrancar**. Puede alargar o reactivar este aviso presionando el botón **RES**, o bien, tomando el volante si su vehículo equipa Travel Assist. Durante este tiempo se reanudará la marcha automáticamente si el vehículo precedente avanza.

Para iniciar la marcha cuando ya no se muestra el mensaje **ACC listo para arrancar**, una vez que el vehículo precedente ha reanudado la marcha:

- *Vehículos con cambio automático:*Pise brevemente el pedal del acelerador.

Vehículos con cambio manual: Pise brevemente el pedal del acelerador y levante suavemente el pedal del embrague.

- **O BIEN**: presione la tecla **RES** del volante multifunción.
- **O BIEN**: tome el volante de nuevo si su vehículo dispone de Travel Assist.

El ACC no permanece activo en los siguientes casos:

- La fase de detención dura varios minutos.
- Se abre una puerta del vehículo.
- Se desconecta el encendido.

⚠ ADVERTENCIA

Si en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece el mensaje ACC listo para arrancar y el vehículo precedente se pone en movimiento, su vehículo iniciará la marcha automáticamente. En este caso, es posible que no se detecten obstáculos que pudiera haber en la vía. Esto puede provocar accidentes y lesiones graves.

- **Compruebe siempre la vía antes de cada inicio de la marcha, y en caso necesario, frene usted el vehículo.**

Limitaciones del sistema ACC

Los límites propios del sistema ACC hacen que no sea apropiado en todas las situaciones ››› ⚠ en *Introducción al tema* de la pág. 215.

SEAT recomienda no utilizar la función en los siguientes casos ››› ⚠:

- Lluvia, nieve o niebla intensa.
- Al atravesar túneles.
- En tramos de obras.
- En trayectos con curvas, p.ej., por carreteras de montaña.
- En trayectos campo a través.
- En aparcamientos cubiertos.
- En vías con objetos de metal integrados, p.ej., vías del tren o tranvía.
- En vías con gravilla suelta.

Preste especial atención al utilizar ACC en los siguientes escenarios:

En curvas

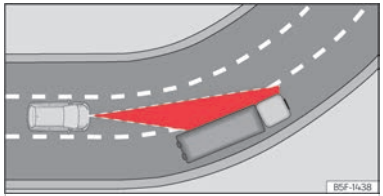

Fig. 139 Vehículo en una curva.

El ACC podría no detectar en curva el vehículo precedente o podría regular la distancia con vehículos que se encuentran en otros carriles ››› fig. 139.

Vehículos fuera de la zona del sensor

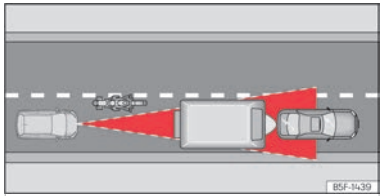

Fig. 140 Motociclista circulando por delante fuera del radio de acción del sensor de radar.

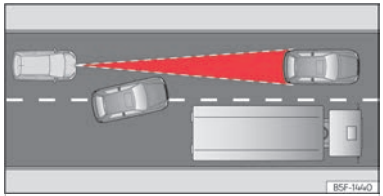

Fig. 141 Cambio de carril de un vehículo.

En las siguientes situaciones de marcha el ACC podría no reaccionar, hacerlo con retraso o inoportunamente:

- Vehículos que circulen desalineados o fuera de la zona de detección del sensor, por ejemplo, motocicletas ››› fig. 140.
- Vehículos que cambien al carril por el que usted circula a poca distancia de su vehículo ››› fig. 141.
- Vehículos con cargas o accesorios que sobresalgan por los laterales, hacia atrás o por la parte superior.

Objetos que no se detectan

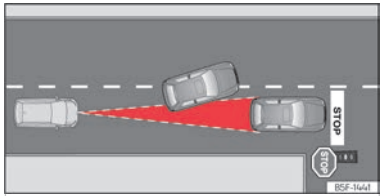

Fig. 142 Vehículo girando y otro detenido.

La función ACC únicamente detecta y reacciona ante vehículos que se muevan en el mismo sentido. Por lo tanto no detecta:

- Personas
- Animales
- Vehículos que circulan en sentido contrario o que se cruzan transversalmente
- Otros obstáculos inmóviles

El ACC puede no reaccionar ante vehículos detenidos. Si, p.ej., un vehículo detectado por el ACC gira o se aparta y delante del mismo se encuentra un vehículo detenido, el ACC no reaccionaría ante este último ››› fig. 142.

⚠ ADVERTENCIA

Si utiliza el ACC en las situaciones mencionadas, se pueden producir accidentes y lesiones graves, y podría cometer infracciones legales.

Solución de problemas

ACC no disponible

El testigo de control se enciende en amarillo:

- El sensor de radar está sucio o desajustado, tenga en cuenta las indicaciones descritas al principio de este capítulo ››› pág. 205
- Hay una avería o un defecto. Desconecte el encendido del vehículo y vuelva a activarlo en unos minutos.
- Si el problema persiste, acuda a un taller especializado.

El ACC no funciona de la manera esperada

- Asegúrese de que el sensor de radar cumple las condiciones de buen funcionamiento ››› pág. 205.
- Si los frenos se sobrecalientan, la regulación se interrumpe automáticamente. Espere a que se enfríen y compruebe de nuevo el funcionamiento.
- Los ruidos inusuales durante la frenada automática del ACC son normales y no son indicio de ninguna anomalía.

Las siguientes condiciones pueden provocar que el ACC no reaccione:

- El acelerador o el freno están pisados.
- No hay ninguna marcha engranada o lo está la marcha **R**.
- El vehículo circula marcha atrás.
- El ESC está actuando.
- El conductor no lleva el cinturón de seguridad abrochado.
- El régimen de revoluciones es demasiado alto o bajo.
- Alguna luz de freno del vehículo está averiada.
- Alguna luz de freno del remolque está averiada.
- El freno de estacionamiento está accionado.
- Se circula por una pendiente excesiva.

Regulación predictiva de la velocidad

Introducción

La regulación predictiva de la velocidad adapta la velocidad a las limitaciones de velocidad detectadas y al trazado de la vía (curvas, cruces, rotondas, etc.).

La regulación predictiva de la velocidad es una función adicional del ACC ››› pág. 214 y utiliza el sistema de detección de señales de tráfico ››› pág. 34 y los datos de navegación del sistema de infotainment.

La regulación predictiva de la velocidad está disponible en función del equipamiento, aunque no en todos los países.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente de la regulación predictiva de la velocidad no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y solo funciona dentro de los límites del sistema. No permita nunca que el mayor confort que proporciona esta función le induzca a correr ningún riesgo que comprometa la seguridad. Si se utiliza de forma negligente o involuntaria, se pueden producir accidentes y lesiones graves. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- **Adapte siempre la velocidad a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **Permanezca siempre atento al tráfico y tenga siempre en cuenta el entorno del vehículo.**
- **Esté siempre preparado para regular usted mismo la velocidad. Si el sistema de detección de señales de tráfico no funciona correctamente o los datos de navegación no están actualizados, puede que se modifique la velocidad de forma inesperada y repentina o que no se adapte a la situación actual del tráfico. Además, es posible que la velocidad regulada por el sistema no se corresponda con su estilo de conducción.**
- **Esté siempre preparado para regular usted mismo la velocidad. Si circula sin ninguna ruta guiada activa, si abandona la ruta calculada por el sistema de navegación o si no se puede determinar correctamente la posición del vehículo porque el GPS no suministra da-**

tos precisos, puede que se modifique la velocidad de forma inesperada y repentina o que no se adapte a la situación actual del tráfico.

- **Utilice siempre datos de navegación actuales.**
- **Tenga siempre en cuenta la velocidad máxima permitida. En el caso de limitaciones de velocidad que no estén incluidas en los datos de navegación, puede que se supere la velocidad máxima permitida.**

Nota

Tenga también en cuenta la información relativa al ACC relevante para la seguridad ››› pág. 214.

Limitaciones de la regulación predictiva de la velocidad

Además de las limitaciones del sistema de detección de señales de tráfico ››› pág. 34 y de las limitaciones del ACC, la regulación predictiva de la velocidad tiene las siguientes limitaciones inherentes al sistema:

- La regulación predictiva de la velocidad solo reconoce aquellas señales de tráfico que muestran una limitación de velocidad. La regulación predictiva de la velocidad no tiene en cuenta, por ejemplo, las normas de prioridad de paso ni los semáforos.
- Las señales de tráfico que muestran indirectamente una limitación de velocidad, p. ej., las señales de entrada a poblaciones, solo se reconocen en base a los datos de navegación.
- En las vías que no estén incluidas en los datos de navegación, o que estén incluidas con poca exactitud, la regulación predictiva de la velocidad no está disponible.
- Si se avisa de una limitación de velocidad en base a los datos de navegación sin que la detecte el sistema de detección de señales de tráfico, se ajustará la velocidad indicada a la velocidad guardada por última vez.
- La regulación predictiva de la velocidad no está disponible en caso de limitaciones de velocidad inferiores a aprox. 20 km/h (aprox. 15 mph). En este caso se muestra un mensaje al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Activar la regulación predictiva de la velocidad

En el sistema de infotainment, en el menú de los asistentes, puede ajustar por separado a qué tipo de incidencia debe reaccionar el vehículo ››› pág. 42:

- Reacción al trazado de la vía.
- Reacción a velocidades permitidas.

Conducir con la regulación predictiva de la velocidad

- Conecte el ACC ››› pág. 216.
- Ajuste la distancia y la velocidad.
- Active la regulación predictiva de la velocidad.

En cuanto el sistema reconozca durante la ruta una limitación de velocidad o un trazado de la vía relevante, aparecerá un aviso en el cuadro de instrumentos. Este aviso indicará el motivo y la velocidad a la que regulará el vehículo a causa de dicha limitación.

Indicación de la intención de girar

Si se activa el intermitente para indicar el deseo de girar, la regulación predictiva de la velocidad puede reducir la velocidad en el próximo giro disponible.

La regulación predictiva de la velocidad no detecta la intención de girar en las siguientes situaciones:

- Se reconoce una línea discontinua en la dirección a la que se activa el intermitente.
- No se activa el intermitente con el tiempo suficiente.

Indicación de la regulación en curso



Regulación a causa de una limitación de velocidad.



Regulación a causa del fin de una limitación de velocidad.



Regulación a causa de una rotonda.



Regulación a causa de un cruce.



Regulación a causa del trazado de la vía.

En caso de regulación a causa de una limitación de velocidad, la velocidad detectada se guardará como nueva velocidad deseada. En caso de regulación a causa del trazado de la vía, el vehículo volverá a acelerar tras dejar atrás el motivo de la regulación y se regulará la velocidad que estaba guardada.

Las velocidades a las que se regularán las curvas dependerán del perfil de conducción ››› pág. 196.

Interrumpir la adaptación de la velocidad

- Durante el aviso, pulse la tecla **RES**.
- Durante la regulación, pulse la tecla **SET**.

Adaptar la velocidad anunciada

La velocidad anunciada solo se podrá adaptar en caso de regulación por una limitación de velocidad.

Volante multifunción:

RES + 1 km/h (1 mph)
SET – 1 km/h (1 mph)
+ + 10 km/h (5 mph)
– – 10 km/h (5 mph)

Nota

• Cuando se reconoce una limitación de velocidad, la regulación predictiva de la velocidad también adapta la velocidad guardada aunque el ACC esté desconectado. Sin embargo no se regula.

• Si la velocidad a la que se circula supera bastante la limitación de velocidad detectada por el sistema de detección de señales de tráfico, se muestra una advertencia al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos.

• En caso de incorporación a una autovía sin limitación de velocidad, se guarda automáticamente la velocidad recomendada como velocidad deseada. Si para una autovía sin limitación de velocidad ya se había guardado anteriormente una velocidad superior, se toma esta en vez de la velocidad recomendada.

Solución de problemas

Se muestra un mensaje indicando que la regulación predictiva de la velocidad no está disponible actualmente o no en su país.

- Si se muestra este mensaje durante bastante tiempo y la regulación predictiva de la velocidad está disponible en su país, acuda a un taller especializado.

Nota

En función de la anomalía de la que se trate, puede mostrarse información adicional en Estado del vehículo ››› pág. 44.

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (Front Assist)

Introducción al tema

El objetivo del sistema es intentar evitar colisiones frontales contra objetos que se encuentren en la trayectoria del vehículo, o minimizar sus consecuencias.

El Front Assist detecta diferentes usuarios de la vía pública, como otros vehículos, peatones, bicicletas y motocicletas, mediante una cámara en la parte superior del parabrisas y tres sensores de radar en la parte delantera del vehículo ››› pág. 205.

En función de varios factores y la gravedad de la situación, el sistema actúa de una forma escalonada.

Primero avisa al conductor, y en caso de que su reacción no se produzca o sea insuficiente, activa una frenada autónoma de emergencia o una maniobra de esquiva según indiquen las condiciones que se comentarán en los siguientes puntos.

Se puede cancelar la actuación del sistema si se pisa el pedal de acelerador o se gira el volante con firmeza.

Según el equipamiento y el país el Front Assist incluye además las siguientes funciones:

- Protección contra peatones ››› pág. 224
- Protección contra ciclistas ››› pág. 224
- Asistente de esquiva ››› pág. 224
- Asistente de giro ››› pág. 224
- Asistente de intersecciones ››› pág. 224

⚠ ADVERTENCIA

- **El Front Assist es una asistencia a la conducción que en ningún caso puede reemplazar la atención del conductor.**
- **El Front Assist no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas ni sustituir al conductor a la hora de mantener el control del vehículo y reaccionar ante una posible situación de emergencia.**
- **Tras un aviso de emergencia de Front Assist preste inmediatamente atención a la situación e intente evitar la colisión según proceda.**

Niveles de advertencia y asistencia de frenado

El Front Assist está activo a partir de 5 km/h (3 mph). Dependiendo de diferentes condiciones (velocidad del vehículo, velocidad y tipo de objeto reconocido, etc.) algunas de las etapas descritas a continuación se omiten para optimizar el comportamiento del sistema.

Advertencia de la distancia de seguridad



Si el sistema detecta que se circula demasiado cerca del vehículo precedente, avisará al conductor con esta indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos.

El momento de la advertencia varía en función del comportamiento del conductor, la velocidad del vehículo y la velocidad relativa entre ambos.

La advertencia de la distancia de seguridad estará activa desde aprox. 65 km/h (40 mph).

Preaviso (advertencia previa)



Si el sistema detecta una posible colisión con el vehículo u objeto precedente, advierte al conductor mediante una señal acústica y una indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos.

El momento de la advertencia varía en función de la situación del tráfico y del comportamiento del conductor. Al mismo tiempo se prepara al vehículo para una posible frenada de emergencia ››› ⚠ en *Introducción al tema* de la pág. 223.

Cuando el Front Assist está conectado, las indicaciones de la pantalla de otras funciones podrían quedar ocultas.

Advertencia crítica

Si el conductor no reacciona ante el **preaviso**, el sistema puede intervenir de forma activa en los frenos, y provocar una breve frenada para avisar al conductor del inminente peligro de colisión.

Frenada automática

Si el conductor tampoco reacciona ante la **advertencia crítica**, el sistema puede iniciar una frenada autónoma de emergencia, mediante el aumento progresivo del frenado en función de la criticidad de la situación.

Asistencia a la frenada de emergencia del conductor

Si el conductor, tras la advertencia crítica, empieza a frenar pero el sistema detecta que no se está accionando el freno con la fuerza suficiente, se incrementará la intensidad de la frenada. Esta asistencia de frenada solo se produce si el pedal está pisado con firmeza.

⚠ ADVERTENCIA

- **El sistema no puede impedir la colisión en algunos casos, aunque sí minimizar significativamente sus consecuencias mediante una reducción de la velocidad y de la energía en el impacto.**
- **Cuando el Front Assist provoca una frenada, el pedal del freno está "más duro".**

• Las intervenciones automáticas en los frenos del Front Assist pueden interrumpirse pisando el acelerador o moviendo el volante.

• El Front Assist puede desacelerar el vehículo hasta detenerlo por completo. Sin embargo, el sistema de frenos no detiene el vehículo de forma permanente. ¡Pise el pedal de freno!

Reconocimiento de peatones y ciclistas

El sistema reconoce peatones y ciclistas que circulen en el mismo carril y sentido y peatones y ciclistas que crucen transversalmente la trayectoria del vehículo.

La tecnología de reconocimiento de peatones y ciclistas no puede superar los límites prescritos físicamente y funciona exclusivamente dentro de los límites del sistema. La responsabilidad del frenado siempre depende del conductor.

El reconocimiento de peatones y ciclistas puede causar advertencias no deseadas y provocar intervenciones de frenado no deseadas, p. ej. con un sensor de radar oculto o un campo de visión de cámara sucio.

Esté listo para hacerse cargo del vehículo en cualquier momento.

El rango de velocidades de funcionamiento de reconocimiento de peatones y ciclistas es inferior al del Front Assist.

Asistente de esquiva

El asistente de esquiva ayuda al conductor a evitar un obstáculo en condiciones críticas.

Una vez que el Front Assist haya activado una advertencia crítica, si el conductor tiene la intención de esquivar el objeto, el asistente de esquiva le ayudará corrigiendo la trayectoria. El conductor debe iniciar y terminar la maniobra, al ser este un sistema de asistencia y no autónomo.

Este sistema está activo entre aproximadamente 30 km/h (20 mph) y 150 km/h (90 mph).

Limitaciones

Este sistema no reacciona ni a objetos que crucen transversalmente ni a animales. Hay que tener en cuenta además las limitaciones básicas del Front Assist ››› pág. 225.

Asistente de giro

Este asistente puede evitar la colisión con un vehículo que se aproxima en dirección contraria por el carril contrario, frenando el vehículo propio cuando se tiene intención de girar.

Este sistema está activo **hasta 25 km/h** (15 mph).

Limitaciones

La función de asistente de giro está disponible si se ha indicado la intención de giro mediante la activación previa del intermitente, ha girado el volante y ha comenzado la trayectoria de giro.

Solo reacciona ante vehículos que se encuentran en la trayectoria del vehículo (no ante animales, personas, etc.).

Hay que tener en cuenta además las limitaciones básicas del Front Assist ››› pág. 225.

Asistente de intersecciones

El Asistente de intersecciones puede evitar que el vehículo colisione con un vehículo circulando transversalmente al entrar en una intersección o cruce.

Si existe riesgo de colisión al salir de una salida o entrar en un cruce, el Asistente de intersecciones puede emitir una advertencia visual y acústica y frenar el vehículo. Esto puede reducir el riesgo de un accidente.

Indicaciones

A bajas velocidades, la pantalla de ayuda al aparcamiento muestra el tráfico detectado que cruza por medio de segmentos de colores.

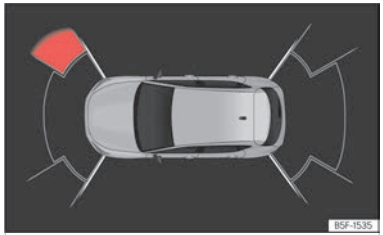

Fig. 143 En el sistema de infotainment: visualización del asistente de intersecciones.

Segmento amarillo: El Asistente de intersecciones ha detectado tráfico cruzado. Preste atención y prepárese para frenar.

Segmento rojo: El Asistente de intersecciones ha detectado una posible colisión con el tráfico que cruza. ¡Frene!

Dependiendo de la situación, las flechas de colores se muestran adicionalmente en el cuadro de instrumentos. Éstas indican la dirección desde la que se aproxima el tráfico transversal.

Rango de velocidad

El Asistente de intersecciones está disponible en un rango de velocidad desde 0 km/h (0 mph) hasta alrededor de 65 km/h (alrededor de 40 mph).

Limitaciones

El Asistente de intersecciones no reacciona ante los usuarios de la carretera que están ocultos por las estructuras o por otros usuarios de la carretera. Los usuarios de la carretera que salen de un lugar donde están ocultos pueden ser detectados con retraso.

Tenga siempre en cuenta las limitaciones básicas del sistema Front Assist ››› pág. 225.

Limitaciones del sistema

El Front Assist tiene ciertas limitaciones propias del sistema. Así, bajo determinadas circunstancias, algunas reacciones pueden resultar inoportunas desde el punto de vista del conductor. Por ello, se ha de estar siempre atento para intervenir si fuera preciso.

Las siguientes condiciones pueden provocar que el Front Assist no reaccione o lo haga demasiado tarde:

Se mostrará la indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos durante los primeros instantes de conducción tras conectar el encendido, a causa de la autocalibración inicial del sistema.

Objetos no reconocidos

- Vehículos que circulan fuera del alcance de los sensores a corta distancia de su propio vehículo.
- Vehículos que se cambian repentinamente al carril por donde se circula.
- Peatones que no puedan ser reconocidos porque están parcial o totalmente ocultos.
- Objetos como muros, postes, vallas, árboles o puertas de garaje.
- La carga y los accesorios de otros vehículos que sobresalgan por los lados, hacia atrás o hacia arriba de los mismos.
- En caso de peatones o ciclistas parados o que se aproximen en sentido contrario.
- Vehículos que se crucen en la trayectoria del vehículo.

Limitaciones de funcionamiento

En las siguientes situaciones el Front Assist puede que funcione de manera limitada o no deseable:

- Si el sensor radar o la cámara frontal están desactivados o averiados.
- Si el sensor de radar o la cámara frontal están sucios o tapados.
- Al tomar curvas cerradas o trayectorias complejas.
- Si se pisa el acelerador con firmeza o a fondo.
- Si el ESC está regulando o está averiado.
- Si varias luces de freno del vehículo o del remolque enganchado eléctricamente están averiadas.

- Si el vehículo circula marcha atrás.
- En caso de nevada o lluvia fuerte.
- En caso de sol deslumbrante o total oscuridad.
- Entradas y salidas de túneles.
- En situaciones de marcha complejas (como islas de tráfico, raquetas, etc.), el Front Assist puede advertir e intervenir en los frenos sin que sea necesario.

Para más detalles, consulte el apartado ››› **pág. 204, *Límites del sistema***.

Activación y desactivación manual de la función

Los indicadores del Front Assist aparecen en la pantalla del cuadro de instrumentos.

El Front Assist se activa cuando se conecta el encendido. En el momento de encender el vehículo, el Front Assist puede no estar disponible durante un corto plazo de tiempo mientras el sistema arranca. Durante este tiempo, se mostrará el siguiente icono en la pantalla cuadro de instrumentos.

Cuando el Front Assist está desactivado, también lo están la función de preaviso y la advertencia de la distancia.

SEAT recomienda dejar el Front Assist activado excepto en las situaciones presentadas en el apartado **pág. 226, *Desactivar el Front Assist temporalmente***.

Activar y desactivar el Front Assist

Con el encendido conectado, el Front Assist se puede desactivar o activar como sigue:

- Mediante el sistema de infotainment: pulse el botón de función > **Asistentes > Smart Assistants > Front Assist** ››› **pág. 42**.
- **O BIEN:** Seleccione la opción de menú correspondiente con la tecla de los sistemas de asistencia al conductor ››› **pág. 205**.

OFF La indicación aparecerá en el cuadro de instrumentos cuando el Front Assist está desactivado.

Cada vez que se conecte el encendido el Front Assist volverá a aparecer como activo.

Activar o desactivar la advertencia de la distancia

La advertencia de la distancia se puede activar o desactivar en el sistema de infotainment mediante el botón de función > **Asistentes > Smart Assistants > Front Assist** ››› **pág. 42**.

Cada vez que se conecte el encendido la advertencia de la distancia volverá a aparecer como activo.

SEAT recomienda tener la advertencia de la distancia activada salvo en las excepciones descritas en el apartado **pág. 226, *Desactivar el Front Assist temporalmente***.

Activar o desactivar el asistente de esquiva y de giro

Los asistentes de esquiva y de giro se pueden activar o desactivar en el sistema de infotainment mediante el botón de función > **Asistentes > Smart Assistants > Front Assist** ››› **pág. 42**.

Cada vez que se conecte el encendido el asistente de esquiva y de giro volverán a aparecer como activos.

SEAT recomienda tener los asistentes de esquiva y giro activados salvo en las excepciones descritas en el apartado **pág. 226, *Desactivar el Front Assist temporalmente*** .

Activar o desactivar el asistente de esquiva, de giro y de intersecciones

Los asistentes de esquiva y de giro se pueden activar o desactivar en el sistema de infotainment mediante el botón de función > **Asistentes > Smart Assistants > Front Assist** ››› **pág. 42**.

Cada vez que se conecte el encendido el asistente de esquiva, de giro y de intersecciones volverán a aparecer como activos.

Desactivar el Front Assist temporalmente

En las siguientes situaciones es recomendable desactivar el Front Assist a causa de las limitaciones de este sistema:

- Cuando se remolque el vehículo.

- Cuando el vehículo se encuentre en un banco de pruebas de rodillos.
- Cuando el sensor de radar o la cámara frontal estén averiados.
- Si el sensor de radar o la cámara frontal reciben algún golpe violento.
- Si interviene varias veces innecesariamente.
- Si se tapa el sensor de radar o la cámara frontal temporalmente con algún accesorio.
- Cuando se vaya a cargar el vehículo en un transporte.
- Si el parabrisas está dañado en una zona que tapa la visión de la cámara frontal.

Sistema de aviso de salida del carril (Lane Assist)

Introducción

El sistema de aviso de salida del carril (Lane Assist) ayuda al conductor a mantenerse en su carril dentro de los límites físicos del sistema. Esta función no es adecuada y no está diseñada para mantener el vehículo automáticamente en el carril.

Con una cámara en el parabrisas, el sistema de aviso de salida del carril detecta los límites del carril por el que se circula. Si el vehículo se acerca demasiado a los límites detectados del carril, el sistema avisa al conductor a través de un movimiento corrector del volante. El conductor puede anular en cualquier momento la acción correctora de la dirección.

Al accionar un intermitente, no se producirá ningún aviso en la dirección indicada, puesto que el sistema de aviso de salida de carril entiende que desea cambiar de carril.

Límites del sistema

Utilice el sistema de aviso de salida del carril solo en autopistas y carreteras secundarias amplias y en buen estado.

El sistema no está disponible en las siguientes condiciones:

- La velocidad de conducción es inferior a aproximadamente 60 km/h (35 mph).
- El sistema no ha detectado ninguna línea de carril.
- En curvas cerradas.
- Temporalmente en situaciones de conducción muy deportiva.
- Si el conductor rectifica con firmeza una intervención del sistema.
- Si se traspasa una delimitación de carril a pesar de intervenir el sistema.
- Si el conductor no reacciona a una solicitud de intervención.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente del sistema de aviso de salida del carril no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y de la propia naturaleza del sistema. Un uso descuidado o incontrolado del sistema de aviso de salida del carril puede causar accidentes y graves lesiones. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor ni sus maniobras con el volante.

- **Adecue siempre la velocidad y la distancia de seguridad con los vehículos precedentes a las condiciones de visibilidad, condiciones meteorológicas, al estado de la calzada y al tráfico.**
- **Tenga las manos siempre en el volante para estar a punto para girar en cualquier momento. La responsabilidad de permanecer en el carril es siempre del conductor.**
- **El sistema de aviso de salida del carril no detecta todas las marcas de las calzadas. Las calzadas, estructuras de la calzada u objetos en mal estado pueden detectarse erróneamente como marcas de calzada bajo determinadas circunstancias del sistema de aviso de salida del carril. Contrarreste inmediatamente cualquier intervención no deseada del sistema.**
- **Observe las indicaciones del cuadro de instrumentos y actúe según los requerimientos si la situación del tráfico lo permite.**
- **En las siguientes situaciones pueden producirse intervenciones no deseadas del sistema o puede ser que el sistema no intervenga en absoluto. En estas situaciones se requiere especial atención por parte del con-**

ductor y, en su caso, la desactivación temporal del sistema de aviso de salida del carril:

- En condiciones de conducción muy deportiva.
- En condiciones meteorológicas adversas y carreteras en mal estado.
- Al paso por zonas en obra.
- Antes de cambios de rasante y vaguadas.

• Observe siempre atentamente el entorno del vehículo y conduzca de forma proactiva.

• Cuando la zona de visión de la cámara se ensucia, se cubre o resulta dañada, el funcionamiento del sistema de aviso de salida del carril puede verse afectado.

Conducción con el sistema de aviso de salida del carril

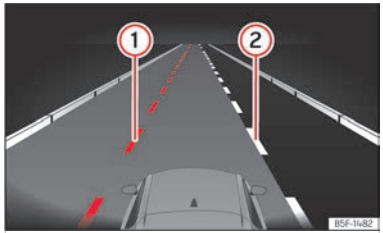

Fig. 144 En la pantalla del cuadro de instrumentos: indicaciones del sistema de aviso de salida del carril.

① Línea amarilla: El sistema interviene asistiendo en el lado representado.

② Línea blanca: Línea de carril detectada. El sistema está preparado para intervenir en el lado mostrado.
Cuando la línea es gris, la línea de carril está detectada pero el sistema está en estado pasivo o no disponible para intervenir.

En función del equipamiento, también pueden mostrarse en la pantalla del cuadro de instrumentos otros detalles de la línea de delimitación del carril detectada en ese momento por la cámara, p. ej., marcas viales discontinuas.

Testigos de control

Se ilumina en gris
Sistema de aviso de salida del carril conectado en pasivo y no disponible para el guiado.

Se ilumina en verde
Sistema de aviso de salida del carril activado y disponible.

Se ilumina en amarillo
Sistema de aviso de salida del carril interviniendo con una rectificación de la dirección.

Conexión o desconexión del sistema de aviso de salida del carril

En algunos países, el sistema de aviso de salida del carril (Lane Assist) se activa siempre al conectar el encendido. La conexión y desconexión se realiza y se muestra en el menú **Vehículo** del sistema de infotainment y también en el menú de asistentes a la conducción que se visualiza en el cuadro de instrumentos pulsando la tecla del volante multifunción.

El sistema de aviso de salida del carril está listo para intervenir activamente a partir de aproximadamente 65 km/h (40 mph) y si ha detectado los límites del carril (estado del sistema: activo).

Al accionar un intermitente, el sistema pasa temporalmente a estado pasivo en la dirección indicada, quedando disponible para actuar en dirección opuesta.

Un giro o rectificación enérgica del volante por parte del conductor provoca que el sistema conmute transitoriamente a estado pasivo.

Cuando desconecte el Lane Assist, se ilumina en el cuadro de instrumentos el testigo amarillo de desconexión (dependiendo del país).

Nota

Si persiste una avería del sistema, el Lane Assist se puede desconectar automáticamente.

Solicitud de intervención del conductor

Si no se corrige manualmente la dirección, el sistema solicita la atención al conductor a través de una indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos y de avisos acústicos.

Si no obtiene reacción del conductor, el sistema conmuta a estado pasivo.

En función del equipamiento, se activa el asistente para emergencias (Emergency Assist).

Independientemente de las maniobras con el volante, a través de una indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos y de avisos acústicos adicionales, el conductor es requerido además a conducir por el centro de su carril si la corrección de la dirección dura más de lo razonable.

Vibración en el volante

La siguiente situación puede dar lugar a una vibración del volante:

- Durante una intervención brusca en la dirección del sistema deja de reconocerse el carril.

Adicionalmente es posible seleccionar la vibración de volante en el menú **Vehículo** del sistema de infotainment. En este caso, cuando el vehículo con Lane Assist activado sobrepasa un límite de carril detectado, se producirá una vibración en el volante.

Solución de problemas

El asistente de aviso de salida del carril no está disponible

El testigo de control se enciende en amarillo. Además, aparece un mensaje al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos.

- Hay una avería o un defecto. Apague el motor y vuelva a encenderlo.
- El campo de visión de la cámara está sucio. Limpie el parabrisas ››› pág. 419.
- La visibilidad de la cámara se encuentra mermada por accesorios o adhesivos.

Si el campo de visión de la cámara se ve afectado por suciedad, nieve, accesorios, adhesivos u otros, podrá aparecer el siguiente mensaje temporal en el cuadro de instrumentos, acompañado de un aviso acústico:

"Asistencia al conductor limitada ahora. Sensores delanteros sin visibilidad."

Consulte la información al respecto en el apartado "*Sensores y cámaras de asistencia a la conducción*" ››› pág. 205.

El sistema se comporta de manera diferente a la esperada

- La cámara se ha desajustado o dañado, p. ej., a causa de algún daño en el parabrisas. Compruebe si hay algún daño visible.
- No monte ningún objeto en el volante.

Si el problema persiste, acuda a un taller especializado.

Nota

Tras conectar el encendido, pueden transcurrir unos segundos hasta que se detecte un fallo en el sistema.

Nota

Cuando el asistente de aviso de salida del carril no está disponible, tampoco lo está el asistente para emergencias (Emergency Assist) ni el asistente de conducción (Travel Assist).

Asistente de conducción (Travel Assist)

Introducción al tema

El asistente de conducción (Travel Assist) combina el control de crucero adaptativo (ACC) y la función de guiado adaptativo en carril. Dentro de las limitaciones del sistema, el vehículo puede mantener una distancia respecto al vehículo precedente preseleccionada por el conductor y permanecer en la posición preferida dentro del carril.

Travel Assist utiliza los mismos sensores que el control de crucero adaptativo (ACC) y el asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist). Por ello, lea detenidamente la información sobre el ACC ››› pág. 214 y el Lane Assist ››› pág. 227 y tenga en cuenta las limitaciones de los sistemas y las indicaciones que allí figuran.

Cómo saber si el vehículo dispone de Travel Assist

El vehículo dispone de Travel Assist si al pulsar sobre la tecla del volante multifunción aparece la opción de Travel Assist en el menú del cuadro de instrumentos.

Rango de velocidades

Travel Assist regula a velocidades comprendidas entre 20 y 210 km/h (15 y 130 mph).

Conducir con el Travel Assist

El Travel Assist controla automáticamente el pedal del acelerador, los frenos y la dirección. Además, el Travel Assist puede, dentro de sus limitaciones, decelerar el vehículo hasta detenerlo detrás de otro que se detenga y volver a iniciar la marcha automáticamente.

Puede anular la regulación asistida en todo momento.

Indicaciones en la pantalla

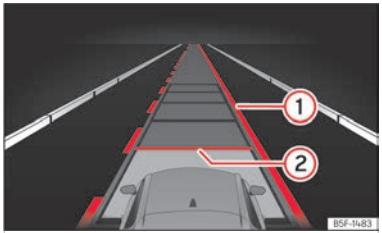

Fig. 145 En la pantalla del cuadro de instrumentos: visualización con la regulación activa (representación esquemática).

① El color de las marcas de carril indica el estado de la función de guiado adaptativo en carril.

- *Verde:* función de guiado adaptativo en carril activa.
- *Gris:* función de guiado adaptativo en carril pasiva.

② Distancia ajustada.

En función del equipamiento, también pueden mostrarse en la pantalla del cuadro de instrumentos otros detalles, p. ej., marcas viales discontinuas y vehículos que circulan por delante.

Unos testigos de control indican el estado del sistema en la pantalla del cuadro de instrumentos:

- Testigo en verde: Travel Assist activo, control de crucero adaptativo y función de guiado adaptativo en carril activos.
- Testigo parcialmente en verde: Travel Assist activo, control de crucero adaptativo activo y función de guiado adaptativo en carril pasiva.
- Testigo en gris: Travel Assist desactivado, sin regulación.

Solicitud de intervención del conductor

Si retira las manos del volante, tras unos segundos el sistema le solicita que se haga cargo de la dirección con una indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos y advertencias acústicas.

Si no reacciona, el Travel Assist se desactiva.

En su lugar se activa, en función del equipamiento, el asistente para emergencias (Emergency Assist).

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente del Travel Assist no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y solo funciona dentro de los límites del sistema. Si el Travel Assist se utiliza de forma negligente o involuntaria, se pueden producir accidentes y lesiones graves. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- **Tenga en cuenta las limitaciones del sistema y las indicaciones sobre el control de crucero adaptativo (ACC) y el asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist).**
- **Adapte siempre la velocidad y la distancia respecto al vehículo precedente en función de las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **No utilice nunca el Travel Assist si hay mala visibilidad, en tramos escarpados, con muchas curvas o resbaladizos (p. ej., en caso de nieve, hielo, lluvia o gravilla suelta), ni en vías inundadas.**
- **No utilice nunca el Travel Assist campo a través ni en vías que no sean de piso firme. El Travel Assist se ha previsto solo para su uso en vías pavimentadas.**
- **El Travel Assist no reacciona ante personas o animales, ni ante vehículos que se crucen transversalmente o que se aproximen en dirección contraria por el mismo carril.**
- **Frene inmediatamente si el Travel Assist no reduce la velocidad lo suficiente.**
- **Frene inmediatamente cuando se muestre una indicación al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos o si el Travel Assist no reduce la velocidad lo suficiente.**
- **Frene cuando, tras una indicación de frenar, por ejemplo, el vehículo ruede sin que así se desee.**
- **A poder ser, no conduzca con guantes. El sistema podría interpretar que no existe actividad al volante.**
- **Si en la pantalla del cuadro de instrumentos se solicita la intervención del conductor, tome inmediatamente el control del vehículo.**
- **Mantenga las manos siempre en el volante para poder controlar la dirección en todo momento. El conductor es siempre el responsable de mantener el vehículo en su carril.**
- **Esté siempre preparado para regular usted mismo la velocidad.**

Manejar el Travel Assist

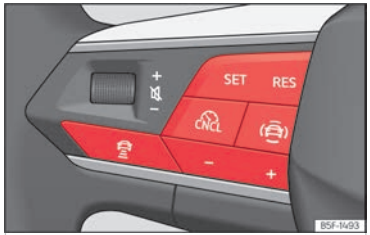

Fig. 146 Lado izquierdo del volante multifunción.

Conectar e iniciar la regulación

La conexión de la función Travel Assist se realiza a través del menú de asistentes a la conducción que se visualiza en el cuadro de instrumentos.

1. Pulse la tecla del volante multifunción.
2. A continuación seleccione la opción **Travel Assist** en el menú.

En función de la situación de conducción, el vehículo cambia a los siguientes estados del sistema Travel Assist:

- Si el ACC regulaba previamente, el Travel Assist mantiene la velocidad actual y la distancia preestablecida con el vehículo que le precede.

Cuando se detectan las marcas del carril, el vehículo se mantiene simultáneamente en el carril mediante movimientos de la dirección.

• Si el ACC no regulaba previamente, el Travel Assist queda seleccionado pero en estado pasivo (sin regular).

Pulse la tecla **SET**.

El Travel Assist cambia al estado de sistema activo según la situación de conducción.

El testigo de control correspondiente a la situación de conducción se enciende en la pantalla del cuadro de instrumentos. También se muestra un mensaje.

Interrumpir la regulación

1. Pulse brevemente la tecla.

   O BIEN: pise el pedal del freno.

   La distancia ajustada permanece guardada.

Cambiar a ACC o a limitador de velocidad

1. Pulse la tecla en el volante multifunción.
2. A continuación seleccione la opción **ACC** o **Limitador** en el menú.

   El vehículo cambia de Travel Assist al estado del sistema en ACC o a limitador de velocidad que corresponde a la situación de conducción.

Realizar otros ajustes

En lo demás, el Travel Assist se controla como el ACC ››› pág. 216.

Uso del cambio de carril asistido

El cambio de carril asistido utiliza el mismo sistema de sensores que el asistente de cambio de carril (Side Assist). Por lo tanto, lea la información sobre Side Assist ››› pág. 236 cuidadosamente y observe los límites del sistema y las notas que allí se indican.

La activación del intermitente de confort en una autopista, siempre que se cumplan los requisitos previos y no se hayan detectado vehículos en las proximidades, permite que el vehículo pueda cambiar de carril de manera asistida.

Requisitos previos

El cambio de carril asistido solo está disponible, según el equipamiento del vehículo, mientras se conduce hacia delante en las autopistas de varios carriles incluidas en los datos de navegación del sistema de Infotainment y a partir de unos 65 km/h.

El Travel Assist también debe estar activado.

La modalidad de **Intermitente de confort** debe estar previamente activada através del sistema de infotainment en el menu de ajustes del vehículo ››› pág. 140.

Indicaciones en la pantalla

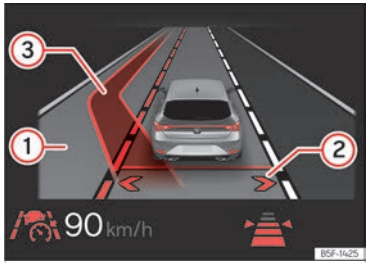

Fig. 147 En la pantalla del cuadro de instrumentos: visualización del cambio de carril asistido (representación esquemática).

① Carril contiguo resaltado: el cambio de carril es posible en el lado respectivo.

② Las flechas en el carril propio indican que la función de cambio de carril asistido está activada:

- *Flecha gris:* el cambio de carril al lado respectivo del carril no es posible.
- *Flecha blanca:* el cambio de carril al lado respectivo del carril es posible.

③ Estela verde sobre el carril de adelantamiento: el cambio de carril se está realizando.

Activación y desactivación del cambio de carril asistido

Puede activar y desactivar el cambio de carril asistido en el sistema de Infotainment.

1. Acceda al menú del asistente.
2. Seleccione Travel Assist.
3. Active o desactive el cambio de carril asistido como subfunción del Travel Assist.

Nota

Si se produce una avería en el sistema, el cambio de carril asistido puede desconectarse automáticamente o interrumpirse durante el cambio de carril.

Activar el cambio de carril asistido durante la conducción

Una vez se hayan cumplido los requisitos previos y establecida la velocidad programada con la tecla **SET**:

1. Pulse de nuevo la tecla **SET**.

   De esta forma se activa el cambio de carril asistido. Las flechas de su propio carril en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestran en gris ››› **fig. 147** ②

Cambiar de carril

Si el sistema no ha detectado ningún objeto en el campo de detección del sistema de sensores y es posible un cambio de carril asistido a un carril adyacente, el carril correspondiente se muestra en la pantalla del cuadro de instrumentos junto al carril propio del conductor. La flecha del lado del carril correspondiente aparece en blanco ››› **fig. 147** ②.

1. Accionando el Intermitente de confort en el lado deseado, el vehículo cambia de carril. También se muestra un mensaje.

Durante el cambio de carril, el vehículo activa automáticamente el intermitente del lado correspondiente. Una vez finalizado el cambio de carril, el intermitente se apaga automáticamente.

ADVERTENCIA

El sistema de sensores no puede detectar con fiabilidad todos los objetos del entorno y funciona exclusivamente dentro de los límites del sistema. Si utiliza el cambio de carril asistido de forma irresponsable, pueden producirse accidentes y lesiones graves. El sistema no puede sustituir la atención del conductor.

- **Antes de cambiar de carril, asegúrese de que es seguro hacerlo. Especialmente los objetos que se acercan rápidamente pueden no ser detectados a tiempo.**
- **Mantenga las manos en el volante en todo momento y esté preparado para controlar su propia velocidad y la dirección de la marcha.**

Interrumpir el cambio de carril asistido

- Se interrumpe si se realiza un giro brusco del volante.
- **O BIEN:** pulsando la tecla .
- **O BIEN:** pisando el pedal del freno.

El cambio de carril asistido se desactiva.

Solución de problemas

El Travel Assist no está disponible o no funciona de la manera esperada

El testigo de control se enciende en amarillo. Además, aparece un mensaje al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos.

- Hay una avería en los sensores. Compruebe las causas y soluciones que se describen en la información sobre el ACC ››› **pág. 220** o el Lane Assist ››› **pág. 229**.
- Hay una avería o un defecto. Apague el motor y vuelva a ponerlo en marcha.
- Se exceden los límites del sistema.
- Si el problema persiste, acuda a un taller especializado. SEAT recomienda acudir a un concesionario SEAT.

Tome el volante

El testigo de advertencia se enciende en blanco, y a continuación se muestra un mensaje en la pantalla del cuadro de instrumentos.

- Ha soltado el volante durante unos segundos. Agarre el volante y tome el control del vehículo.

Tome el volante

El testigo de advertencia se enciende en rojo, y se muestra un mensaje en la pantalla del cuadro de instrumentos. En función de la situación, se emite una advertencia acústica o vibra el volante.

- Ha soltado el volante durante bastante tiempo, o se han alcanzado los límites del sistema. Agarre inmediatamente el volante y tome el control del vehículo.

El Travel Assist se desconecta automáticamente

- Hay una avería o un defecto. Apague el motor y vuelva a ponerlo en marcha.
- Si el problema persiste, acuda a un taller especializado. SEAT recomienda acudir a un concesionario SEAT.

La regulación se interrumpe inesperadamente

- *Vehículos sin cambio de carril asistido:*

Ha encendido el intermitente.

El cambio de carril asistido se interrumpe o no está disponible

Aparece un mensaje al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos.

- El vehículo ha dejado de detectar las marcas del carril.
- Ha soltado el volante
- Actúa sobre la dirección con demasiada fuerza.
- Puso varias veces el intermitente o la palanca de los intermitentes está encallada.
- La velocidad de conducción es inferior a unos 65 km/h.
- El vehículo ha detectado objetos en las proximidades que impiden un cambio de carril asistido.
- No está en una autopista de varios carriles.

Asistente para emergencias (Emergency Assist)

Funcionamiento

El asistente para emergencias (Emergency Assist) puede detectar si hay inactividad por parte del conductor y mantener automáticamente el vehículo en su carril, así como detenerlo por completo si es necesario. De este modo el sistema puede ayudar activamente a evitar un accidente o a reducir sus consecuencias.

El asistente para emergencias utiliza los mismos sensores que el control de crucero adaptativo (ACC) y el asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist). Por ello, lea detenidamente la información sobre el ACC ››› pág. 214 y el Lane Assist ››› pág. 227 y tenga en cuenta las limitaciones de los sistemas y las indicaciones que allí figuran.

El asistente para emergencias esta siempre disponible tras conectar el encendido y se activa si se cumplen los siguientes requisitos:

- El asistente de conducción (Travel Assist) o el asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist) está activado.
- El sistema ha detectado, como mínimo, un límite de carril a la izquierda o a la derecha del vehículo.

Nota

Si el asistente para emergencias presenta una avería, puede que se desconecte automáticamente.

Nota

Cuando el asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist) no está disponible, tampoco lo está el asistente para emergencias (Emergency Assist).

Solicitud de intervención del conductor

Si el asistente para emergencias detecta que el conductor no realiza ninguna actividad, le solicita que tome el control del vehículo mediante advertencias acústicas y un tirón de frenado. Además, en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra un aviso y el volumen del sistema de infotainment desciende.

En función del equipamiento, al mismo tiempo se activa el sistema PreCrash.

Intervención del sistema

Si el conductor no reacciona, se activa el asistente para emergencias Emergency Assist.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se enciende uno de los siguientes testigos de control dependiendo de la situación:



El sistema está regulando, guiado en carril activo.



El sistema está regulando, guiado en carril pasivo.

Mientras el asistente para emergencias está regulando, se advierte a los demás usuarios de la vía como sigue:

- Al poco tiempo se conectan los intermitentes de emergencia.
- Suena la bocina (en función de la velocidad).
- Si el sistema realiza un cambio de carril de manera asistida se activa el intermitente de dirección correspondiente.

En autopistas y autovías, el vehículo puede cambiar de carril hacia el arcén y frenar en él hasta detenerse, teniendo en cuenta el tráfico de la vía.

En cuanto el vehículo se detiene, ocurre lo siguiente:

- Se conecta el freno de estacionamiento electrónico y la posición **P** del cambio de marchas.
- Se desbloquean las puertas.
- Se enciende la iluminación del habitáculo.
- En función del equipamiento, se realiza una llamada de emergencia (eCall).

Cancelar la regulación

Puede cancelar la regulación en cualquier momento, realizando según la situación del tráfico, una de las siguientes acciones:

- Presionando brevemente el pedal de freno.
- Aplicando una presión breve y firme sobre el pedal del acelerador.
- Presionando el pedal del acelerador a fondo más allá del primer punto de resistencia.
- Realizando un breve movimiento a ambos lados (zigzag) con el volante.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente del asistente para emergencias (Emergency Assist) no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y solo funciona dentro de los límites del sistema. El conductor es siempre el responsable de conducir el vehículo.

- **Adapte siempre la velocidad y la distancia de seguridad respecto al vehículo precedente en función de las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **El asistente para emergencias no puede evitar siempre accidentes ni lesiones graves por sí mismo.**
- **Si el sensor de radar o la cámara están cubiertos o se han desajustado o averiado, puede que el sistema intervenga en los frenos o en la dirección inoportunamente.**
- **El asistente para emergencias no reacciona ante personas o animales, ni ante vehículos que se crucen transversalmente o que se aproximen en dirección contraria por el mismo carril.**

⚠ ADVERTENCIA

Si el asistente para emergencias (Emergency Assist) interviene de forma inoportuna, pueden producirse accidentes y lesiones graves.

- **Si el vehículo se comporta de manera diferente a la esperada, interrumpa la intervención del asistente para emergencias mediante una de las acciones especificadas en el apartado Cancelar la regulación.**
- **No utilice el asistente de conducción (Travel Assist) ni el asistente de aviso de salida del carril (Lane Assist). Acuda a un taller especializado y solicite que se revise el sistema.**

Solución de problemas

El asistente para emergencias (Emergency Assist) no está disponible

El testigo de control se enciende en amarillo. Además, aparece un mensaje al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos.

- Hay una avería o un defecto. Desconecte el sistema de propulsión y vuelva a conectarlo.
- Si el problema persiste acuda a un taller especializado.

Asistente de cambio de carril (Side Assist)

Introducción al tema

El asistente de cambio de carril vigila la zona situada detrás del vehículo mediante unos sensores de radar ››› pág. 7, ››› pág. 8. Para ello, el sistema mide la distancia y la diferencia de velocidad con respecto a otros vehículos. El asistente de cambio de carril no funciona a velocidades inferiores a aprox. 15 km/h (9 mph).

El ancho del carril no se detecta individualmente, sino que está prefijado en el sistema. De ahí que si se circula por carriles estrechos o en medio de dos carriles, las indicaciones puedan ser erróneas. Asimismo, el sistema podría detectar vehículos que circulen por el carril siguiente al contiguo (si lo hubiera) u objetos fijos, como pueden ser las vallas de protección, y mostrar una indicación errónea.

Conducción con remolque

El asistente de cambio de carril se desactiva automáticamente y no se puede activar si el enganche para remolque montado de fábrica está conectado eléctricamente con un remolque o dispositivo similar.

En cuanto el conductor inicia la marcha con un remolque conectado eléctricamente al vehículo, aparece un mensaje en la pantalla del cuadro de instrumentos indicando que el asistente de cambio de carril está desactivado. Una vez desenganchado el remolque del vehículo, el asistente de cambio de carril volverá al estado inicial anterior al momento en el que se conectó eléctricamente el remolque.

Si el enganche para remolque no viene montado de fábrica, hay que desactivar manualmente el asistente de cambio de carril cuando se circule con remolque.

Limitaciones físicas e inherentes al sistema

En determinadas situaciones de marcha es posible que el asistente de cambio de carril no interprete correctamente la situación del tráfico. Por ejemplo, en las siguientes situaciones:

- en curvas cerradas;
- en caso de carriles de diferente anchura;
- en zonas con fuertes cambios de rasante;
- en caso de condiciones climatológicas adversas;
- en caso de construcciones especiales a los lados como, p. ej., vallas de protección altas o desalineadas.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente que incorpora el asistente de cambio de carril (Side Assist) no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y solo funciona dentro de los límites del sistema. Si se utiliza el asistente de cambio de carril de forma negligente o involuntaria, se pueden producir accidentes y lesiones graves. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- **Adapte siempre la velocidad y la distancia de seguridad al vehículo precedente en función de las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **Mantenga las manos siempre en el volante para estar preparado para intervenir en la dirección en cualquier momento.**
- **Tenga en cuenta los testigos de control del asistente de cambio de carril y los mensajes en la pantalla del cuadro de instrumentos actuando conforme a lo que indiquen los mismos.**
- **El asistente de cambio de carril podría reaccionar ante construcciones especiales que hubiera a los lados como, p. ej., vallas de protección altas o desalineadas. En tal caso pueden producirse advertencias erróneas.**

- No utilice nunca el asistente de cambio de carril en carreteras que no sean de piso firme. El asistente de cambio de carril ha sido previsto para su uso en vías de piso firme.
- Observe siempre atentamente el entorno del vehículo.
- En caso de radiación solar puede que los testigos de control del asistente de cambio de carril se vean de forma limitada.

Nota

Si el asistente de cambio de carril no funciona como se describe en este capítulo, no lo utilice y acuda a un taller especializado.

Conducir con el asistente de cambio de carril

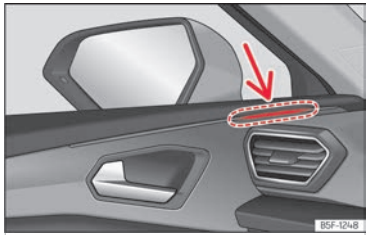

Fig. 148 Testigo de control del asistente de cambio de carril.

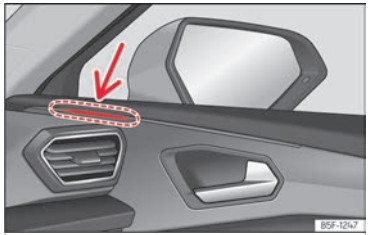

Fig. 149 Testigo de control del asistente de cambio de carril.

Conectar y desconectar

El asistente de cambio de carril se puede activar y desactivar accediendo al menu **Asistentes** del sistema de infotainment.

Adicionalmente se puede activar y desactivar accediendo al menú **Asistentes** del cuadro de instrumentos.

En cuanto el asistente de cambio de carril se encuentra listo para funcionar, se enciende brevemente la indicación en los testigos de control a modo de confirmación.

El último ajuste realizado en el sistema permanece activo al volver a conectar el encendido.

Indicación luminosa

El testigo de control informa en el lado correspondiente sobre la situación del tráfico detrás del vehículo si se considera que es crítica. El testigo de control izquierdo ››› **fig. 148** informa sobre la situación del tráfico posterior en el lado izquierdo del vehículo, y el testigo de control derecho ››› **fig. 149**, sobre la situación del tráfico en el lado derecho.

Mantenga la zona de los testigos de aviso del asistente de cambio de carril libre de objetos, adhesivos o similares que puedan interferir en su visibilidad.

Se ilumina
Se enciende una vez brevemente: el asistente de cambio de carril está activado y listo para funcionar, p. ej., al activar el sistema.
Se enciende continuadamente: el asistente de cambio de carril detecta un vehículo en el ángulo muerto.

Parpadea
Se ha detectado un vehículo en el carril contiguo y adicionalmente se ha accionado el intermitente en la dirección del vehículo detectado.
En los vehículos que adicionalmente vayan equipados con el asistente de aviso de salida de carril ››› **pág. 227**, también tiene lugar el aviso al abandonar el carril aun cuando no se haya accionado el intermitente (asistente de cambio de carril "Plus" ››› **pág. 238**).

Los testigos se iluminan al conectar el encendido y deberán apagarse después de unos 2

segundos, que es el tiempo que dura el chequeo de la función.

Si no tiene lugar ninguna indicación por parte del testigo de control del asistente de cambio de carril, significa que en ese momento el asistente de cambio de carril no detecta ningún vehículo en su entorno posterior.

Cuando la iluminación exterior es baja, la intensidad con la que se encienden los testigos de control se atenúa. El usuario puede modificar la intensidad de los testigos de control hasta con 5 niveles en el menú del sistema de infotainment.

Asistente de cambio de carril Plus

La función Asistente de cambio de carril Plus se consigue mediante la activación de las funciones de **Asistente de aviso de salida de carril (Lane Assist)** ››› pág. 227 y de **Asistente de cambio de carril (Side Assist)**. En este caso se amplían sus funciones del modo descrito a continuación.

En caso que el conductor inicie una maniobra de desplazamiento de carril y ante una posible situación crítica:

- El testigo de control parpadea en el lado correspondiente aunque no se haya accionado el intermitente.
- El volante vibra para alertar al conductor del riesgo de colisión.
- Se aplica un par de giro correctivo en la dirección para devolver el vehículo al interior de su carril.

Situaciones de marcha

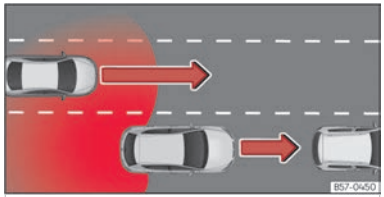

Fig. 150 Adelantamiento con tráfico en la parte trasera.

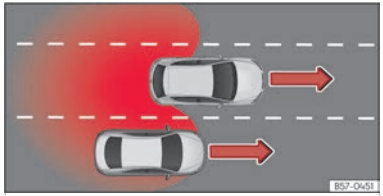

Fig. 151 Adelantamiento en el carril central e incorporación posterior al carril derecho.

En las siguientes situaciones se muestra una indicación en el testigo de control ››› fig. 148, ››› fig. 149 (flecha):

- Cuando se es adelantado por otro vehículo ››› fig. 150.
- Cuando se adelanta a otro vehículo ››› fig. 151 con una diferencia de velocidad de aprox. 10 km/h (6 mph). Si el adelantamiento es considerablemente más rápido, no se muestra ninguna indicación.

Cuanto más rápido se acerque un vehículo, antes se mostrará la indicación en el testigo de control, ya que el asistente de cambio de carril tiene en cuenta la diferencia de velocidad con respecto a otros vehículos. De ahí que, a pesar de que la distancia con respecto a otro vehículo sea idéntica, la indicación se muestre en algunos casos antes y en otros más tarde.

Aparcar y maniobrar

Estacionar el vehículo

Aparcar

Observe las disposiciones legales al estacionar o aparcar el vehículo.

1. Conecte el freno de estacionamiento electrónico ››› pág. 240.
2. *Cambio automático:* active el bloqueo de aparcamiento pulsando el botón **P**.
3. Pare el motor y desconecte el encendido. Gire un poco el volante para que encastre el bloqueo de la dirección.
4. *Cambio manual:* engrane la primera marcha en llano y en cuestas, o bien, la marcha atrás en pendientes, y suelte el pedal del embrague.
5. En pendientes, gire el volante de modo que, si el vehículo estacionado se pusiera en movimiento, se dirija hacia el bordillo.
6. Salga del vehículo ››› ⚠. ¡Tenga cuidado con otros usuarios de la vía!
7. Lleve consigo todas las llaves del vehículo y bloquéelo.

Para evitar daños o situaciones peligrosas, estacione el vehículo siempre en una superficie de aparcamiento adecuada ››› ⓘ.

Aviso de asiento trasero

La función depende del equipamiento del vehículo.

Cuando se desconecta el encendido, un mensaje de texto en el sistema de Infotainment le recuerda que no debe dejar a ningún pasajero en los asientos traseros ››› ⚠.

Si se utilizó una puerta trasera antes del viaje, también se muestra un mensaje de texto en el cuadro de instrumentos y puede sonar una advertencia acústica. Este aviso se puede activar/desactivar en el menú **Ajustes > Ajustes de pantalla > Aviso de asiento trasero** del sistema de Infotainment.

⚠ ADVERTENCIA

Si se estaciona el vehículo de forma inadecuada, este podría salir rodando, también en pendientes poco pronunciadas. Esto podría causar accidentes y lesiones graves.

- **Al aparcar, respete siempre el orden prescrito de las operaciones.**
- **Antes de abandonar el vehículo, asegúrese de que el freno de estacionamiento electrónico esté conectado.**

⚠ ADVERTENCIA

Si permanecen niños, personas que puedan precisar ayuda o animales sin vigilancia en el vehículo, se pueden producir accidentes y lesiones graves.

- **No deje nunca a niños, a personas que puedan precisar ayuda o animales sin vigilancia en el vehículo. Podrían accionar el selector de marchas y desconectar así el freno de estacionamiento electrónico. El vehículo podría ponerse en movimiento.**
- **No deje nunca niños, personas que puedan precisar ayuda o animales en el vehículo. Dependiendo de la estación del año, en un vehículo cerrado pueden alcanzarse temperaturas muy altas o bajas.**
- **Al salir del vehículo, lleve siempre consigo todas las llaves del mismo.**

ⓘ AVISO

La presencia de irregularidades en el suelo, arena o barro puede provocar que el vehículo no se pueda estacionar correctamente y sufra daños.

- **Estacione siempre el vehículo sobre un terreno firme y llano.**

ⓘ AVISO

Los componentes situados en la parte inferior del vehículo, como paragolpes, espóileres y componentes del tren de rodaje, pueden resultar dañados al pasar por encima de objetos que sobresalgan del suelo.

- **Circule con precaución por las entradas a los inmuebles, por las rampas, al subir bordillos o delimitaciones fijas y en las bajadas.**

AVISO

Evite estacionar el vehículo en zonas donde el escape pueda entrar en contacto con hierba seca, matorrales, combustible derramado o materiales inflamables.

Freno de estacionamiento electrónico

Utilizar el freno de estacionamiento electrónico



Fig. 152 En la parte inferior de la consola central: tecla del freno de estacionamiento electrónico.

Conectar

El freno de estacionamiento electrónico se puede conectar siempre que el vehículo esté detenido, incluso con el encendido desconectado. Conéctelo siempre que salga del vehículo o lo estacione.

- Tire de la tecla Ⓟ ››› **fig. 152** y manténgala en esa posición.

El freno de estacionamiento está conectado cuando se enciende el testigo de control rojo Ⓟ en el cuadro de instrumentos y el testigo de control de la tecla.

- Suelte la tecla.

Desconectar

- Conecte el encendido.
- Pulse la tecla Ⓟ ››› **fig. 152**. Al mismo tiempo pise con fuerza el pedal del freno o, si el motor está en marcha, pise ligeramente el pedal del acelerador.
- El testigo de control de la tecla y el testigo de control rojo Ⓟ del cuadro de instrumentos se apagan.

Desconexión automática al iniciar la marcha

El freno de estacionamiento electrónico se desconecta automáticamente al iniciar la marcha si, estando la puerta del conductor cerrada y llevando el conductor el cinturón de seguridad abrochado, se da alguna de las siguientes situaciones:

- *Vehículos con cambio automático:* Se engrana una relación de marchas o se cambia a otra y se pisa ligeramente el pedal del acelerador.

Vehículos con cambio manual: Se pisa el pedal del embrague a fondo antes de iniciar la marcha y se pisa ligeramente el pedal del acelerador.

- Para facilitar determinadas maniobras existen excepciones que permiten la desconexión automática del freno de estacionamiento sin que el conductor tenga el cinturón de seguridad abrochado.

Se puede impedir que el freno de estacionamiento se desconecte automáticamente tirando ininterrumpidamente hacia arriba de la tecla Ⓟ al iniciar la marcha.

El freno de estacionamiento electrónico no se desconecta hasta que no se suelte la tecla Ⓟ. De este modo se puede facilitar el inicio de la marcha cuando se remolca una masa elevada ››› **pág. 336**.

Conexión automática al salir del vehículo inadecuadamente

En vehículos con cambio automático, el freno de estacionamiento electrónico puede conectarse automáticamente si el sistema detecta intención de salir del vehículo de forma inadecuada. Por ejemplo:

- no detección de presencia en el asiento,
- cinturón de seguridad desabrochado,
- puerta abierta.

El freno de estacionamiento electrónico también retiene el vehículo en la posición neutral **N**.

⚠ ADVERTENCIA

Si se abandona el vehículo de forma inadecuada, este podría salir rodando. Esto podría provocar accidentes, lesiones graves y daños materiales.

- **Cuando estacione el vehículo, efectúe las operaciones correspondientes siempre en el orden indicado ››› pág. 239, *Aparcar*.**
- **Antes de abandonar el vehículo, asegúrese de que el freno de estacionamiento electrónico esté conectado y de que el testigo de control (P) esté encendido en rojo en el cuadro de instrumentos.**

Protección contra desplazamiento involuntario

Si no se desea que el freno de estacionamiento electrónico se conecte automáticamente, p.ej., en un túnel de lavado o si quiere empujarlo o remolcarlo, se puede mantener la capacidad de rodar del vehículo.

Desactivar:

Con el vehículo detenido mantenga pisado el pedal del freno y seleccione la posición **N** del selector de marchas.

- Confirme el mensaje **Desactivar la protección contra desplazamiento involuntario** en el sistema de infotainment.
- **O BIEN:** abra los ajustes del vehículo en el sistema de infotainment ⌂ **> Vehículo > Frenos > Desactivar la función "*Protección contra desplazamiento involuntario*"**.

Activar:

- Pulse la tecla (P) ››› **fig. 152**. Se conecta el freno de estacionamiento electrónico.

ⓘ AVISO

La capacidad de rodar se puede mantener incluso con el encendido desconectado.

Conexión automática al desconectar el encendido

Esta función se puede desactivar mediante el sistema de infotainment.

En vehículos con cambio manual, el freno de estacionamiento electrónico se conecta automáticamente al desconectar el encendido.

Función de freno de emergencia

¡Utilice la función de freno de emergencia solo en caso de emergencia, si no puede detener el vehículo pisando el pedal del freno ››› ⚠!

- Tire de la tecla (P) y manténgala en esta posición. El vehículo frenará bruscamente. Al mismo tiempo sonará una señal acústica de advertencia.
- Para interrumpir la frenada, suelte la tecla o acelere.

⚠ ADVERTENCIA

Si se utiliza el freno de estacionamiento electrónico de manera indebida, se pueden producir accidentes y lesiones graves.

- **No utilice nunca el freno de estacionamiento electrónico para frenar el vehículo, a no ser que se trate de una emergencia. La distancia de frenado es considerablemente más larga. Utilice siempre el pedal del freno.**
- **No acelere nunca desde el vano motor cuando esté seleccionada una relación de marchas o engranada una marcha y el motor en funcionamiento. El vehículo podría ponerse en movimiento incluso con el freno de estacionamiento electrónico conectado.**

ⓘ AVISO

Para evitar que el vehículo se mueva involuntariamente al estacionarlo, conecte primero el freno de estacionamiento electrónico y retire luego el pie del pedal del freno.

Solución de problemas

(!) Hay una avería en el freno de estacionamiento electrónico

El testigo de control se enciende en amarillo.

Acuda a un concesionario SEAT o a otro taller especializado.

El freno de estacionamiento electrónico no se desconecta

La batería de 12 voltios está descargada.

- Utilice la ayuda de arranque ››› pág. 361.

El freno de estacionamiento electrónico produce ruidos

- Cuando se conecta y se desconecta el freno de estacionamiento electrónico, puede que se oigan ruidos.
- El sistema realiza esporádicamente comprobaciones automáticas y audibles en el vehículo estacionado si transcurre tiempo sin que se utilice el freno de estacionamiento electrónico.

Función Auto Hold



Fig. 153 En la parte inferior de la consola central: tecla de la función Auto Hold.

La función Auto Hold retiene el vehículo una vez detenido e impide que se desplace sin necesidad de mantener pisado el pedal del freno.

AUTO HOLD Cuando la función Auto Hold está conectada, el testigo se enciende en gris en el cuadro de instrumentos.

AUTO HOLD Cuando la función Auto Hold está activa, el testigo de control se enciende en verde en el cuadro de instrumentos.

Ⓐ El testigo de control de la tecla Ⓐ ››› **fig. 153** permanece encendido mientras la función Auto Hold está conectada.

Requisitos

- Si el sistema ha detectado la presencia del conductor en base a distintas señales como: cinturón de seguridad, puerta del conductor, asiento del conductor ocupado y otras.
- El motor está en marcha.

Conectar y desconectar

Pulse la tecla Auto Hold ››› ⚠. El testigo de la tecla se enciende cuando la función Auto Hold está conectada. Ahora la función está disponible para ser activada. El testigo de la tecla se apaga cuando la función Auto Hold se desconecta.

Conexión y desconexión automática

Si, antes de desconectar el encendido, se conectó la función Auto Hold con la tecla Auto Hold, la función estará conectada la próxima vez que se conecte el encendido.

Si no se conectó la función Auto Hold, esta permanecerá desconectada la próxima vez que se conecte el encendido.

La función Auto Hold se desconecta automáticamente si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Si deja de cumplirse alguno de los requisitos que exige la función.
2. Si el motor marcha de manera irregular o presenta alguna anomalía.
3. Si se cala el motor.
4. *Cambio automático:* Si alguno de los neumáticos solo tiene un contacto mínimo con el suelo, p. ej., en caso de un cruce de ejes.

Activación y desactivación

La función Auto Hold se activa automáticamente si se cumplen las siguientes condiciones (todos los puntos se tienen que cumplir **al mismo tiempo**):

1. La función está conectada
2. Se detiene el vehículo con el pedal del freno por completo en llano o en una pendiente.
3. El motor gira “correctamente”.

La función Auto Hold se desactiva automáticamente si se cumple una de las siguientes condiciones:

1. Se reanuda la marcha:

   Cambio automático: pisando el acelerador.

   Cambio manual: levantando el pie del pedal del embrague y pisando el acelerador (siempre que tenga una marcha engranada).
2. Se desconecta la función por medio de las acciones vistas en los apartados anteriores.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente de la función Auto Hold no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y únicamente funciona dentro de los límites del sistema. No permita nunca que el mayor confort que proporciona la función Auto Hold le induzca a correr ningún riesgo que comprometa la seguridad.

- **Por ningún motivo salga del vehículo con el motor en marcha y la función Auto Hold activada.**
- **La función Auto Hold no siempre puede mantener el vehículo detenido cuesta arriba o frenarlo lo suficiente cuesta abajo, p. ej., en superficies resbaladizas o cubiertas de hielo.**

ⓘ AVISO

Desactive la función Auto Hold siempre antes de entrar en una instalación de lavado automático. De lo contrario podrían producirse daños por la conexión automática del freno de estacionamiento.

ⓘ Nota

Tras embornar la batería de 12 voltios, es necesario circular durante un trayecto corto para restablecer el funcionamiento correcto de la función Auto Hold.

Indicaciones generales relativas a los sistemas de aparcamiento

Intervención automática en los frenos

La intervención automática en los frenos de un sistema de aparcamiento sirve para reducir el peligro de colisión cuando se detecta un obstáculo durante la operación de aparcamiento.

Funciones de frenado

En función del equipamiento están disponibles los siguientes sistemas:

- Función de frenada al maniobrar de la ayuda de aparcamiento Plus ››› pág. 245.
- Función de freno de emergencia del asistente de salida del aparcamiento ››› pág. 267.
- Función de freno de emergencia del asistente de aparcamiento asistido ››› pág. 248.

Testigos en el sistema de Infotainment

Testigo blanco: sistema activado, el sistema frena al detectar un obstáculo en la trayectoria.

Testigo en color: sistema desactivado, el sistema no frena al detectar un obstáculo aunque los sensores siguen detectándolo.

Requisitos

- El vehículo circula entre 3 km/h y 8 km/h aprox. al maniobrar
- Hay un sistema de aparcamiento conectado.

La intervención automática en los frenos no se produce cuando la ayuda de aparcamiento se ha conectado automáticamente durante la marcha adelante.

¿Qué ocurre en caso de una intervención automática en los frenos?

En el caso de un obstáculo, el sistema frena el vehículo hasta detenerlo y lo mantiene detenido durante aprox. 2 segundos. **¡Pise el freno!**

Activar

- La intervención automática en los frenos se activa en cuanto el conductor conecta un sistema de aparcamiento.

Desactivar

- La función de intervención automática en los frenos se desactiva en cuanto se desactiva un sistema de aparcamiento.
- **O BIEN:** para desactivar temporalmente la función de frenada al maniobrar, pulse el botón de función ⚙ en la pantalla de la ayuda de aparcamiento y realice el ajuste.

⚠ ADVERTENCIA

No permita que la intervención automática en los frenos de los sistemas de aparcamiento le induzca a correr riesgos que comprometan la seguridad. Puede que en algunas situaciones la intervención automática en los frenos solo funcione de forma limitada o que no funcione en absoluto. Las colisiones contra obstáculos pueden provocar lesiones a las personas y daños en el vehículo. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- **Permanezca atento y no confíe exclusivamente en los sistemas de aparcamiento.**
- **Esté siempre preparado para frenar y controlar la dirección usted mismo.**
- **No corra ningún riesgo que comprometa la seguridad.**
- **Actúe conforme a las advertencias y las recomendaciones para la conducción de los sistemas de aparcamiento.**

Nota

- **Si la intervención automática en los frenos actúa en exceso, p. ej., al circular campo a través, desconecte el sistema de aparcamiento.**
- **Cuando la función de frenada al maniobrar de la ayuda de aparcamiento ha frenado el vehículo, queda inactiva en el mismo sentido de la marcha durante 5 metros o vuelve a estar activa tras cambiar de marcha o el selector de marchas de posición.**

Solución de problemas

El sistema de aparcamiento se comporta de manera diferente a la esperada

Puede haber varias causas:

- No se cumplen los requisitos del sistema.
- Los sensores o la cámara están sucios o tienen hielo ››› pág. 421.
- La lente de la cámara no está limpia y la imagen de esta no es clara ››› pág. 421.
- Algunas fuentes de ruidos, como un martillo neumático o una calzada adoquinada, interfieren en la señal de ultrasonido.
- El vehículo tiene algún tipo de daño en la zona de los sensores o de la cámara, p. ej., a causa de algún golpe al aparcar.
- La zona de detección de los sensores o el campo de visión de la cámara están bloqueados por algún accesorio, p. ej., un sistema portabicicletas.
- Se han realizado modificaciones en la pintura o modificaciones estructurales por la zona de los sensores o de la cámara, p. ej., en la parte delantera del vehículo o en el tren de rodaje.

Tenga también en cuenta los mensajes que se muestren en la pantalla del sistema de infotainment.

Sensor o cámara sin visibilidad o se ha desconectado el sistema de aparcamiento

Si se avería un sensor, se desconecta esa zona de sensores permanentemente. La zona de sensores afectada puede mostrarse en el sistema de infotainment con el símbolo **!** y un segmento gráfico gris. Dado el caso, el sistema de aparcamiento desconecta la zona afectada.

Si la ayuda de aparcamiento no funciona correctamente, al conectarla suena una señal acústica continua durante unos segundos. Dado el caso, en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra un mensaje al respecto

- Compruebe si se da alguna de las causas indicadas más arriba.
- Una vez eliminado el origen del problema, puede volver a conectar el sistema.
- Si el problema persiste, acuda a un taller especializado.

Ayuda de aparcamiento Plus (Park Pilot)

Descripción

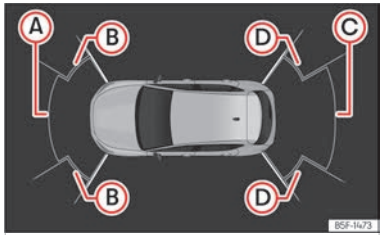

Fig. 154 Visualización de ayuda al aparcamiento en la pantalla del sistema de infotainment.

La **Ayuda de aparcamiento Plus** asiste al conductor mediante avisos visuales y acústicos sobre objetos detectados delante y detrás del vehículo.

Los parachoques llevan sensores integrados. Cuando detectan un obstáculo, lo indican mediante señales acústicas y en el sistema de infotainment ››› **fig. 154**.

En caso de acercarse a un obstáculo, se puede saber si es de la zona delantera o trasera del vehículo según la frecuencia sonora.

El alcance de medición aproximado de los sensores es de:

Ⓐ 1,20 m
Ⓑ 0,90 m
Ⓒ 1,60 m
Ⓓ 0,90 m

A medida que se acerque al obstáculo, aumentará la frecuencia de las señales acústicas. A 0,30 m la señal será constante: ¡deténgase!

Si se mantiene la separación, el volumen del aviso se reduce al cabo de unos 2,5 segundos.

Mensajes de error

Si en el sistema de infotainment aparece un mensaje de un error o avería en la Ayuda de aparcamiento, existe una anomalía.

Si no desaparece la anomalía antes de desconectar el encendido, la próxima vez que conecte la ayuda de aparcamiento, no se indicará.

En caso de avería de algún sensor trasero, tan sólo se mostrarán los obstáculos en el área delantera. En caso de avería de algún sensor delantero, únicamente se mostrarán los obstáculos en el área trasera. Se muestra el símbolo ⚠.

Recomendamos acuda a un taller especializado para que subsanen la avería.

Conducción con remolque

En los vehículos con enganche para remolque montado de fábrica, cuando el remolque esté conectado, los sensores posteriores no se activarán al engranar la marcha atrás o pulsar la tecla P en el Sistema de infotainment (🚗 > **Asistentes**) por lo que no se indicará ni en pantalla ni mediante señales acústicas los posibles objetos en la parte trasera y a los lados del vehículo.

En la pantalla solo se mostrarán los objetos detectados en la parte delantera y se ocultará la visualización de la trayectoria.

Ajustes de la ayuda de aparcamiento

Las indicaciones y las señales acústicas se ajustan en el sistema de infotainment: botón de función 🚗 > **Asistentes** > **Aparcamiento** > P > **Ajustes**.

- **Activación automática:** On/off
- **Volumen delantero:** Volumen en el área delantera y lateral.
- **Volumen trasero:** Volumen en el área trasera.
- **Atenuar volumen:** Con la ayuda de aparcamiento conectada, se reducirá el volumen de la fuente de audio en función de la opción elegida.

⚠ ADVERTENCIA

- Preste atención, mirando directamente, al tráfico y a los alrededores del vehículo. Los sistemas de asistencia no sustituyen a la atención del conductor. La responsabilidad recae siempre sobre el conductor.
- Los sensores tienen zonas muertas en las que no pueden detectar personas ni objetos. Preste especial atención a niños y animales.
- Mantenga siempre el control visual sobre el entorno del vehículo: ayúdese también de los retrovisores.

ⓘ AVISO

Las funciones de la Ayuda de aparcamiento Plus se pueden ver afectadas por diversos factores que pueden provocar que se produzcan daños:

- Bajo determinadas circunstancias, el sistema no detecta ni muestra ciertos objetos:
  - Cadenas, lanzas de remolque, barras, vallas, postes y árboles finos.
  - Objetos que se encuentren por encima de los sensores, como el voladizo de una pared.
  - Objetos con superficies o estructuras determinadas, como vallas de malla de alambre, o nieve en polvo.
- Determinadas superficies de objetos y prendas de vestir no pueden reflejar las señales de los sensores de ultrasonido. El sistema no puede detectar correctamente, dichos objetos ni a las personas que lleven tales prendas.
- Las señales de los sensores se pueden ver afectadas por fuentes de sonido externas. Esto podría impedir que se detectara la presencia de personas u objetos.
- Cuando el sistema le ha avisado de la cercanía de un obstáculo bajo, podría suceder que, al seguir acercándose, dicho obstáculo bajo desaparezca del alcance de medición, por lo que no le seguirá avisando de la presencia del mismo. En ciertas circunstancias, no son detectados objetos como bordillos altos, que podrían llegar a dañar los bajos del vehículo.
- Si se ignora las advertencias de la Ayuda de aparcamiento, el vehículo podría sufrir daños considerables.
- Los daños en la parrilla del radiador, parachoques, paso de rueda y bajos del vehículo pueden modificar la orientación de los sensores. Ello puede afectar al funcionamiento de la ayuda de aparcamiento.

Haga revisar el funcionamiento en un taller especializado.

- Una matrícula o portamatrículas con unas dimensiones que excedan el hueco destinado a la matrícula o una matrícula que se encuentre curvada o deformada puede provocar que se generen falsas detecciones o los sensores pierdan visibilidad.

ⓘ Nota

- La visualización en la pantalla del sistema de infotainment se muestra con un ligero retraso temporal.
- En situaciones concretas, el sistema puede avisar aunque no se encuentre ningún obstáculo en el área detectada:
  - Suelos rugosos, adoquinado o con hierbas muy crecidas.
  - Fuentes externas de ultrasonidos, como otros vehículos que equipen sistemas por ultrasonidos.
  - Aguaceros, nevadas intensas, granizo o gases de escape densos.
  - Si la matrícula no queda perfectamente pegada a la superficie del parachoques.
  - En cambios de rasante.
- Para garantizar el buen funcionamiento, mantenga los sensores limpios, sin nieve ni hielo, y no los cubra con adhesivos u otros objetos.
- Si limpia con equipos de alta presión o a vapor los sensores, no apunte directamente sobre estos más que brevemente y manteniendo siempre una distancia superior a 10 cm.
- Determinados accesorios montados en la parte anterior del vehículo, como por ejemplo un portamatrículas publicitario, pueden mermar el funcionamiento de la Ayuda de aparcamiento.

• Le recomendamos que practique aparcando en una zona sin tráfico.

• Puede modificar el volumen o el tono de las señales y las indicaciones.

• Tenga en cuenta las indicaciones para la conducción con remolque.

Nota

En vehículos sin sistema infotainment, puede modificar estos parámetros en un Servicio Oficial SEAT o en un taller especializado.

Manejo de la Ayuda de aparcamiento Plus

Conexión y desconexión manual

• Pulse el botón P en el sistema de infotainment (**> Asistentes > Asistente de aparcamiento > Ayuda aparcamiento**).

Activación automática

• Engrane la marcha atrás.

• **O BIEN:** si circula hacia adelante a una velocidad inferior a 15 km/h (9 mph) y se encuentra un obstáculo, este se detecta cuando está a menos de 95 cm. ópticamente o bien 50 cm. acústicamente, aprox. Si la conexión automática está activada, se muestra una visualización reducida.

• **O BIEN:** si el vehículo se desplaza hacia atrás una determinada distancia (entre 10 y 20 cm. aprox. en función de si se detecta o no un obstáculo)

Al conectarse automáticamente la **Ayuda de aparcamiento Plus** se visualiza la figura del vehículo y los segmentos en la pantalla. Esta función estará disponible salvo que el usuario la haya desactivado.

Funciona tan sólo cada vez que se reduzca por vez primera la velocidad por debajo de los 15 km/h (9 mph).

La activación automática de la ayuda de aparcamiento se puede conectar y desconectar en el sistema de infotainment:

• Conecte el encendido.

• En el sistema de infotainment seleccione **> Asistentes > Aparcamiento > Ayuda aparcamiento**.

• Marque la casilla **Activación automática**.

Si se ha activado de manera automática, sólo se emitirá un aviso acústico cuando los obstáculos de delante se encuentren a menos de 50 cm. aprox.

Si se desactiva mediante la tecla P en el sistema de infotainment, para que vuelva a activarse automáticamente, deberá realizarse una de las siguientes acciones:

• Desconectar y volver a conectar el encendido.

• **O BIEN:** circular hacia adelante a más de 15 km/h (9 mph) aprox.

• **O BIEN:** activar o desactivar el botón **P** de bloqueo de aparcamiento.

• **O BIEN:** conectar y desconectar la activación automática en el sistema de infotainment.

Desconexión automática

• Circule a más de 15 km/h (9 mph) hacia adelante.

• **O BIEN:** pulse el botón **P** de bloqueo de aparcamiento.

Supresión temporal del sonido

• Pulse el botón de función en la pantalla de infotainment.

• **O BIEN:** active el freno de estacionamiento electrónico.

Cambio de la visualización reducida al modo de pantalla completa

• Engrane la marcha atrás si su vehículo equipa cámara de marcha atrás.

• Pulse sobre la figura del coche de la visualización reducida.

• **O BIEN:** si el vehículo se desplaza hacia atrás una determinada distancia (entre 10 y 20 cm. aprox. en función de si se detecta o no un obstáculo).

Cambio a la imagen del asistente de marcha atrás (Rear View Camera "RVC")

- Engrane la marcha atrás.
- **O BIEN:** pulse en la pantalla del Sistema de infotainment la tecla **RVC** [1].

Al conectar el sistema se oirá una señal de confirmación y se iluminará el símbolo de la tecla.

AVISO

La conexión automática de la Ayuda de aparcamiento Plus sólo funciona si se circula muy lentamente. Si no se adapta el estilo de conducción a las circunstancias, se puede provocar un accidente y ocasionar lesiones graves.

Segmentos de la indicación visual

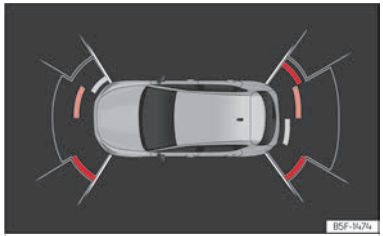

Fig. 155 Visualización de ayuda al aparcamiento en la pantalla del sistema de infotainment.

La indicación óptica de los segmentos funciona del siguiente modo:

- **Segmentos grises**: el obstáculo está a más de 30 cm aprox., fuera de la trayectoria o en el sentido contrario de marcha. También se muestran cuando se tiene activado el freno de estacionamiento electrónico.
- **Segmentos amarillos**: los obstáculos están dentro de la trayectoria del vehículo y a más de 30 cm aprox. de distancia.
- **Segmentos rojos**: los obstáculos se encuentran a una distancia inferior a 30 cm aprox.

Una estela orientativa señalará la trayectoria hacia delante o hacia atrás prevista, en función de la marcha engranada.

Cuando el obstáculo se encuentre en el sentido del vehículo, se escuchará el aviso acústico correspondiente.

Cuando se visualice el penúltimo segmento se habrá alcanzado la zona de colisión. En la zona de colisión, los obstáculos se representan en rojo (también aquéllos fuera del recorrido). ¡Deténgase! ››› ⚠ en *Descripción* de la pág. 246

Sistema de aparcamiento asistido (Park Assist)

Introducción al tema

El sistema de aparcamiento asistido es una función adicional del ParkPilot ››› pág. 245 y ayuda al conductor a encontrar un hueco adecuado para aparcar entre los siguientes tipos:

- aparcar marcha atrás en línea y en batería en un hueco adecuado,
- aparcar marcha adelante en batería en un hueco adecuado,
- desaparcar marcha adelante de un hueco en línea,
- aparcar en un hueco adecuado marcha adelante en batería entrando parcialmente en la plaza de aparcamiento seleccionada. El sistema centrará el vehículo en dicha plaza de aparcamiento,
- terminar de aparcar marcha atrás en línea en un hueco en el que hemos intentado aparcar manualmente entrando parcialmente la parte trasera del vehículo.

En los vehículos con sistema de aparcamiento asistido y el sistema de infotainment montado de fábrica se representa la zona delantera, trasera y los laterales y se muestra la posición de los obstáculos con respecto al vehículo.

[1] Sólo se mostrará el botón RVC cuando la marcha atrás esté engranada.

El sistema de aparcamiento asistido está sujeto a determinadas limitaciones inherentes al sistema y su utilización requiere una atención especial por parte del conductor ››› ⚠.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología que incorpora el sistema de aparcamiento asistido conlleva una serie de limitaciones inherentes al propio sistema y al uso de sensores de ultrasonidos. El uso del sistema de aparcamiento asistido no deberá inducir nunca a correr ningún riesgo que comprometa la seguridad. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- Cualquier movimiento accidental del vehículo puede causar lesiones graves.
- Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.
- Determinadas superficies de objetos y prendas de vestir no pueden reflejar las señales de los sensores de ultrasonido. El sistema no puede detectar, o no correctamente, dichos objetos ni a las personas que lleven tales prendas.
- Las señales de los sensores de ultrasonido se pueden ver afectadas por fuentes de sonido externas. Bajo determinadas circunstancias, esto podría impedir que se detectara la presencia de personas u objetos.
- Los sensores de ultrasonido pueden tener zonas muertas en las que no pueden detectar personas ni objetos.
- Tenga siempre el entorno del vehículo bajo control, ya que los sensores de ultrasonido no detectan a los niños pequeños, los animales o ciertos objetos en todas las situaciones.

⚠ ADVERTENCIA

Los giros rápidos del volante al aparcar o desaparcar con el sistema de aparcamiento asistido pueden causar lesiones graves.

- No agarre el volante durante las maniobras para aparcar y desaparcar hasta que el sistema no lo solicite. El hacerlo inhabilita el sistema durante la maniobra, dando como resultado la cancelación del aparcamiento.

ⓘ AVISO

- En determinadas circunstancias, los sensores de ultrasonido no detectan objetos como, por ejemplo, lanzas de remolque, barras, vallas, postes o árboles finos, o un portón trasero abierto o que se esté abriendo, y que podrían dañar el vehículo.
- Determinados accesorios montados posteriormente en el vehículo, como puede ser un portabicicletas, pueden mermar el funcionamiento del sistema de aparcamiento asistido y se podrían producir daños.
- El sistema de aparcamiento asistido toma como referencia los vehículos aparcados, los bordillos y otros objetos. Procure que ni los neumáticos ni las llantas resulten dañados al aparcar. Si fuera necesario, interrumpa oportunamente la maniobra de aparcamiento para evitar daños en el vehículo.
- Los sensores de ultrasonido del paragolpes pueden resultar dañados o desplazados si reciben un golpe, por ejemplo, al aparcar o desaparcar.
- Si utiliza equipos de alta presión o a vapor para limpiar los sensores de ultrasonido, no los aplique sobre estos de forma directa salvo brevemente y manteniendo siempre una distancia superior a 10 cm.
- Una matrícula o portamatrículas en la parte delantera o trasera con unas dimensiones que excedan el hueco destinado a la matrícula o una matrícula que se encuentre curvada o deformada puede provocar que:
  - Se generen falsas detecciones.
  - Los sensores pierdan visibilidad.
  - Cancelación de la maniobra de aparcamiento o aparcamiento defectuoso.
- En caso de averiarse uno de los sensores de ultrasonido, se desactiva la zona correspondiente a ese grupo de sensores (anterior o posterior) y no se puede activar hasta que se subsane la avería. De todas formas se podrá seguir utilizando los sensores del otro parachoques con toda normalidad. En caso de existir alguna avería en el sistema acuda a un taller especializado. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Nota

• Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, mantenga los sensores de ultrasonido del paragolpes limpios, sin nieve ni hielo, y no los cubra con adhesivos u otros objetos.

• Ciertas fuentes de ruidos, como pueden ser el asfalto rugoso o el adoquinado, y el ruido de otros vehículos pueden inducir al sistema de aparcamiento asistido o al ParkPilot a emitir avisos erróneos. La presencia de objetos metálicos también puede perjudicar la maniobra.

• Para familiarizarse con el sistema y sus funciones, SEAT recomienda practicar el manejo del sistema de aparcamiento asistido en un lugar sin demasiado tráfico o en un aparcamiento.

Descripción del sistema de aparcamiento asistido

Los componentes del sistema de aparcamiento asistido son los sensores de ultrasonido situados en los paragolpes delantero y trasero, la tecla P para conectar y desconectar el sistema y las indicaciones en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Condiciones necesarias para aparcar

- El control de tracción (ASR) tiene que estar conectado ››› pág. 202.
- Velocidad al pasar junto al hueco de aparcamiento: no sobrepasar los **50 km/h (31 mph)** aprox.
- Mantener una distancia de entre **0,5 y 2,0 metros** al pasar junto al hueco de aparcamiento.
- Longitud del hueco (aparcamiento en línea): **longitud del vehículo + 0,8 metros**.
- Anchura del hueco (aparcamiento en batería): **anchura del vehículo + 0,8 metros**.
- No sobrepasar los **7 km/h (4 mph)** aprox. al aparcar. El vehículo realizará un frenado automático una sola vez en caso de rebasar dicha velocidad. Si sobrepasa la velocidad más de una vez, el sistema de aparcamiento asistido se desconecta.

Condiciones necesarias para desaparcar (solo para aparcamiento en línea)

- El control de tracción (ASR) tiene que estar conectado ››› pág. 202.
- Longitud del hueco: **longitud del vehículo + 0,5 metros**.
- No sobrepasar una velocidad de **7 km/h (4 mph)** aprox. al desaparcar.

Finalización prematura o interrupción automática de las maniobras para aparcar o desaparcar

El sistema de aparcamiento asistido interrumpe las maniobras para aparcar o desaparcar cuando se da uno de los siguientes casos:

- Se pulsa la tecla P en el sistema de infotainment, > **Asistentes > Aparcamiento > Sistema de aparcamiento asistido**.
- Se sobrepasa una velocidad de aprox 7 km/h (4 mph) más de una vez.
- El conductor toma el control del volante.
- La maniobra de aparcamiento no concluye en el transcurso de aprox. 6 minutos desde la activación de la dirección automática.
- Hay una avería en el sistema (el sistema no está disponible temporalmente).
- Se desconecta el ASR.
- El ASR o el ESC intervienen regulando.
- Se abre la puerta del conductor.

Para reiniciar la maniobra es necesario que no se dé ninguno de estos casos y volver a pulsar la tecla P en el sistema de infotainment.

Intervención automática en los frenos para evitar sobrepasar la velocidad permitida

Para evitar que se supere la velocidad permitida de aprox. 7 km/h (4 mph) al aparcar y desaparcar, puede tener lugar una intervención automática en los frenos. Tras la intervención

automática en los frenos se puede continuar con las maniobras para aparcar o desaparcar.

Únicamente se produce una intervención automática en los frenos por cada intento de aparcar o desaparcar. Si se superan de nuevo los 7 km/h (4 mph) aprox., la operación correspondiente se interrumpe.

Particularidades

El sistema de aparcamiento asistido está sujeto a determinadas limitaciones inherentes al sistema. De ahí que, por ejemplo, no sea posible aparcar y desaparcar en curvas cerradas ni en cuestas muy inclinadas con él.

Al aparcar y desaparcar suena una breve señal que solicita al conductor que engrane la marcha atrás o marcha adelante (según el caso). En sucesivas maniobras, el asistente indica el cambio de marcha al conductor a más tardar cuando aparece la señal acústica continua (objeto presente a ≤30 cm) en el Park Pilot.

Cuando el sistema de aparcamiento asistido gira el volante con el vehículo detenido, en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece adicionalmente el símbolo . Mantenga pisado el freno mientras permanezca el símbolo en el cuadro de instrumentos para que las ruedas giren con el vehículo detenido. De esta manera el sistema requerirá menos maniobras para completar el aparcamiento.

Conducción con remolque

El sistema de aparcamiento asistido no se puede conectar si el dispositivo de remolque montado de fábrica está conectado eléctricamente con un remolque.

Tras cambiar una rueda

Si, tras cambiar alguna rueda, el vehículo deja de aparcar o desaparcar correctamente, puede que la circunferencia de la nueva rueda sea diferente y que el sistema tenga que adaptarse a la misma. Esta adaptación es automática y tiene lugar durante la marcha. Realizar giros lentamente, en ambas direcciones y a velocidad reducida (20 km/h [12 mph]) durante unos minutos puede contribuir a dicho proceso de adaptación.

Seleccionar un tipo de aparcamiento

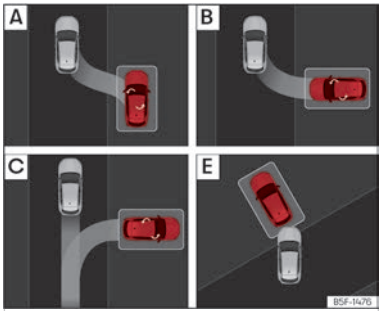

Fig. 156 En la pantalla del sistema de infotainment: indicación de los modos de aparcamiento.

El aparcamiento asistido dispone de 5 tipos de aparcamiento:

- A Aparcamiento en línea marcha atrás.
- B Aparcamiento en batería marcha atrás.
- C Aparcamiento en batería marcha adelante.
- D Aparcamiento en línea marcha atrás sin paso previo: “Help me”.
- E Aparcamiento en batería marcha adelante o atrás sin paso previo.

Seleccionar un tipo de aparcamiento con paso previo por delante del hueco

Tras activar el sistema de aparcamiento asistido y tras detectarse un hueco de aparcamiento, en la pantalla del cuadro de instrumentos se propone un tipo de aparcamiento. El sistema de aparcamiento asistido selecciona el tipo de aparcamiento automáticamente. El tipo seleccionado se muestra en la pantalla del cuadro de instrumentos ››› **fig. 156** y en la pantalla del Sistema de infotainment.

- Se tienen que cumplir las condiciones necesarias para aparcar con el sistema de aparcamiento asistido ››› **pág. 250**.
- Pulse la tecla P en el sistema de infotainment, > **Asistentes**.
- Cuando el sistema está conectado, se resalta en la pantalla del Sistema de infotainment el símbolo P. Adicionalmente, en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra el tipo de aparcamiento que está seleccionado. Se puede cambiar el tipo de aparcamiento en la pantalla del sistema de infotainment.
- Si existen más huecos disponibles, se puede seleccionar otro hueco pulsando sobre ellos en la pantalla del sistema de infotainment.
- Siga las indicaciones que se muestran en la pantalla del cuadro de instrumentos sin dejar de prestar atención al tráfico y pase con el vehículo junto al hueco de aparcamiento.

Aparcamiento en línea marcha atrás sin paso previo (tipo D)

En este caso de aparcamiento tipo D, pulse la tecla P para que el sistema resuelva el aparcamiento ya iniciado. El sistema solamente se activará si la maniobra está suficientemente avanzada (el sensor lateral debe poder detectar al vehículo de referencia). Si fuera imposible finalizar con éxito la maniobra iniciada, el propio sistema desaparcará para iniciar el aparcamiento de forma análoga al tipo A.

Aparcamiento en batería sin paso previo

Caso especial de hueco de aparcamiento en batería tipo E hacia delante o hacia atrás sin paso previo:

- Se tienen que cumplir las condiciones necesarias para aparcar con el sistema de aparcamiento asistido ››› **pág. 250**.
- Diríjase marcha adelante hacia el hueco de aparcamiento sin dejar de prestar atención al tráfico y detenga el vehículo con la parte frontal parcialmente dentro de la plaza de aparcamiento.
- Pulse la tecla P una vez en el sistema de infotainment, > **Asistentes**.
- Cuando el sistema está conectado, se resalta en la pantalla del Sistema de infotainment el símbolo P. Adicionalmente, en la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra el modo de aparcamiento que está seleccionado sin visualización reducida.
- Suelte el volante.

Aparcar con el sistema de aparcamiento asistido

Se tienen que cumplir las condiciones necesarias para aparcar con el sistema de aparcamiento asistido ››› **pág. 250** y tiene que estar seleccionado el modo de aparcamiento ››› **pág. 251**.

Aparcar

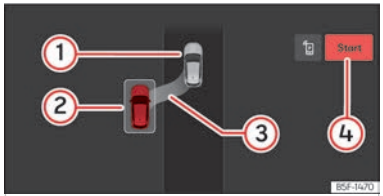

Fig. 157 En la pantalla del sistema de infotainment: posición para aparcar en línea.

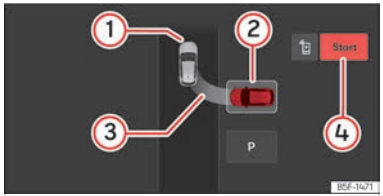

Fig. 158 En la pantalla del sistema de infotainment: posición para aparcar en batería.

››› fig. 157, ››› fig. 158

① Vehículo propio

② Hueco de aparcamiento detectado

③ Indicación de la maniobra propuesta para aparcar

④ Iniciar la maniobra de aparcamiento

- Mire en la visualización de la pantalla del cuadro de instrumentos si se ha detectado el hueco como "apropiado" y si ha alcanzado la posición correcta para aparcar ››› fig. 157, ››› fig. 158. El hueco habrá sido considerado "apropiado" si en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece la indicación de aparcar ③.

- Detenga el vehículo y, tras una breve pausa, engrane la marcha atrás, o bien, pulse la tecla P en el sistema de infotainment, **> Asistentes > Aparcamiento > Sistema de aparcamiento asistido**.

- Suelte el volante.

- Tenga en cuenta el siguiente mensaje:

Intervención en la dirección activa. ¡Vigile su entorno!

Mientras vigila a su alrededor vaya acelerando con precaución, hasta los 7 km/h (4 mph) como máximo. Durante la maniobra de aparcamiento, el sistema **únicamente** se hace cargo de la dirección. **Usted, como conductor, tiene que acelerar, embragar si es necesario, cambiar de marcha y frenar.**

- Retroceda hasta que suene la señal continua del ParkPilot; **O BIEN:** retroceda hasta que en la pantalla del cuadro de instrumentos aparezca la indicación de dar marcha adelante; **O BIEN:** retroceda hasta que en la pantalla del cuadro de instrumentos aparezca el mensaje **Park Assist finalizado**. La barra de progreso ⑤ indica la distancia que hay que recorrer.

- Pise el pedal del freno hasta que el sistema de aparcamiento asistido termine de realizar los giros del volante; **O BIEN:** hasta que se apague el símbolo en la pantalla del cuadro de instrumentos.

- Engrane la 1ª marcha.

- Dé marcha adelante hasta que suene la señal continua del ParkPilot; **O BIEN:** dé marcha adelante hasta que en la pantalla del cuadro de instrumentos aparezca la indicación de dar marcha atrás. El sistema de aparcamiento asistido dirige el vehículo marcha adelante y marcha atrás hasta centrarlo en el hueco.

- Para conseguir un resultado óptimo, espere al final de cada maniobra a que el sistema de aparcamiento asistido termine de girar el volante. La maniobra de aparcamiento finaliza cuando aparece un mensaje al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos y, dado el caso, suena una señal acústica.

Barras de progreso

La barra de progreso muestra simbólicamente en la pantalla del cuadro de instrumentos la distancia relativa que aún queda por recorrer. Cuanto mayor es la distancia, más llena está la barra de progreso. Al circular marcha adelante, el contenido de la barra de progreso disminuye hacia arriba, y al circular marcha atrás, disminuye hacia abajo.

Nota

Si durante el aparcamiento se finaliza la maniobra antes de tiempo, puede que el resultado no sea óptimo.

Desaparcar con el sistema de aparcamiento asistido (solo en el caso de estar aparcado en línea)

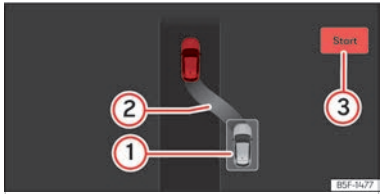

Fig. 159 En la pantalla del cuadro de instrumentos: desaparcar de un hueco en línea.

① Vehículo propio con la marcha atrás engranada

② Indicación de la maniobra propuesta para desaparcar

③ Barra de progreso para indicar la distancia que aún queda por recorrer

Desaparcar (aparcamiento en línea)

Se tienen que cumplir las condiciones necesarias para desaparcar con el sistema de aparcamiento asistido ››› pág. 250.

- Pulse la tecla P en el sistema de infotainment: > **Asistentes**. Cuando el sistema está conectado, se resalta en la pantalla del sistema de infotainment el símbolo P.
- Encienda el intermitente correspondiente al lado de la calzada por el que se ha de salir del hueco de aparcamiento.
- Engrane la marcha atrás, o bien, pulse la tecla P en el sistema de infotainment.
- Suelte el volante. Tenga en cuenta el siguiente mensaje:

Dir. autom. activa. Vigile su alrededor.

Mientras vigila a su alrededor vaya acelerando con precaución, hasta los 7 km/h (4 mph) como máximo. Al desaparcar, el sistema **únicamente** se hace cargo de la dirección. **Usted, como conductor, tiene que acelerar, embragar si es necesario, cambiar de marcha y frenar.**

- Retroceda hasta que suene la señal continua del ParkPilot; **O BIEN:** dé marcha atrás hasta que en la pantalla del cuadro de instrumentos aparezca la indicación de dar marcha adelante. La barra de progreso ››› fig. 159 ③ indica la distancia que hay que recorrer.
- Pise el pedal del freno hasta que el sistema de aparcamiento asistido termine de realizar los giros del volante; **O BIEN:** pise el pedal del freno hasta que se apague el símbolo en la pantalla del cuadro de instrumentos.
- Dé marcha adelante hasta que suene la señal continua del ParkPilot; **O BIEN:** dé marcha adelante hasta que en la pantalla del cuadro de instrumentos aparezca la indicación de dar marcha atrás. El sistema de aparcamiento asistido dirige el vehículo marcha adelante y marcha atrás hasta que se puede sacar del hueco.
- El vehículo se puede sacar del hueco cuando aparece un mensaje al respecto en la pantalla del cuadro de instrumentos y, dado el caso, suena una señal acústica. Hágase cargo de la dirección con el ángulo de giro ajustado por el sistema de aparcamiento asistido.
- Teniendo en cuenta el tráfico, salga del hueco de aparcamiento.

Sistema de aparcamiento automático Intelligent Park Assist (IPA)

Introducción al tema

El sistema de aparcamiento automático es una función adicional del ParkPilot ››› pág. 245 y ayuda al conductor a encontrar un hueco adecuado para aparcar entre los siguientes tipos:

- aparcar marcha atrás en línea y en batería en un hueco adecuado,
- aparcar marcha adelante en batería en un hueco adecuado,
- desaparcar marcha adelante de un hueco en línea,
- aparcar en un hueco adecuado marcha adelante en batería entrando parcialmente en la plaza de aparcamiento seleccionada. El sistema centrará el vehículo en dicha plaza de aparcamiento,

• terminar de aparcar marcha atrás en línea en un hueco en el que hemos intentado aparcar manualmente entrando parcialmente la parte trasera del vehículo.

En los vehículos con sistema de aparcamiento automático y el sistema de infotainment montado de fábrica se representa la zona delantera, trasera y los laterales y se muestra la posición de los obstáculos con respecto al vehículo.

El sistema de aparcamiento automático está sujeto a determinadas limitaciones inherentes al sistema y su utilización requiere una atención especial por parte del conductor ››› ⚠.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología que incorpora el sistema de aparcamiento automático conlleva una serie de limitaciones inherentes al propio sistema y al uso de sensores de ultrasonidos. El uso del sistema de aparcamiento asistido no deberá inducir nunca a correr ningún riesgo que comprometa la seguridad. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

• Cualquier movimiento accidental del vehículo puede causar lesiones graves.

• Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.

• Determinadas superficies de objetos y prendas de vestir no pueden reflejar las señales de los sensores de ultrasonido. El sistema no puede detectar, o no correctamente, dichos objetos ni a las personas que lleven tales prendas.

• Las señales de los sensores de ultrasonido se pueden ver afectadas por fuentes de sonido externas. Bajo determinadas circunstancias, esto podría impedir que se detectara la presencia de personas u objetos.

• Los sensores de ultrasonido pueden tener zonas muertas en las que no pueden detectar personas ni objetos.

• Tenga siempre el entorno del vehículo bajo control, ya que los sensores de ultrasonido no detectan a los niños pequeños, los animales o ciertos objetos en todas las situaciones.

⚠ ADVERTENCIA

Los giros rápidos del volante al aparcar o desaparcar con el sistema de aparcamiento automático pueden causar lesiones graves.

• No agarre el volante durante las maniobras para aparcar y desaparcar hasta que el sistema no lo solicite. El hacerlo inhabilita el sistema durante la maniobra, dando como resultado la cancelación del aparcamiento.

ⓘ AVISO

• En determinadas circunstancias, los sensores de ultrasonido no detectan objetos como, por ejemplo, lanzas de remolque, barras, vallas, postes o árboles finos, o un portón trasero abierto o que se esté abriendo, y que podrían dañar el vehículo.

• Determinados accesorios montados posteriormente en el vehículo, como puede ser un portabicicletas, pueden mermar el funcionamiento del sistema de aparcamiento automático y se podrían producir daños.

• El sistema de aparcamiento automático toma como referencia los vehículos aparcados, los bordillos y otros objetos. Procure que ni los neumáticos ni las llantas resulten dañados al aparcar. Si fuera necesario, interrumpa oportunamente la maniobra de aparcamiento para evitar daños en el vehículo.

• Los sensores de ultrasonido del paragolpes pueden resultar dañados o desplazados si reciben un golpe, por ejemplo, al aparcar o desaparcar.

• Si utiliza equipos de alta presión o a vapor para limpiar los sensores de ultrasonido, no los aplique sobre estos de forma directa salvo brevemente y manteniendo siempre una distancia superior a 10 cm.

• Una matrícula o portamatrículas en la parte delantera o trasera con unas dimensiones que excedan el hueco destinado a la matrícula o una matrícula que se encuentre curvada o deformada puede provocar que:

- **Se generen falsas detecciones.**
- **Los sensores pierdan visibilidad.**
- **Cancelación de la maniobra de aparcamiento o aparcamiento defectuoso.**

• En caso de averiarse uno de los sensores de ultrasonido, se desactiva la zona correspondiente a ese grupo de sensores (anterior

o posterior) y no se puede activar hasta que se subsane la avería. De todas formas se podrá seguir utilizando los sensores del otro parachoques con toda normalidad. En caso de existir alguna avería en el sistema acuda a un taller especializado. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Nota

- **Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, mantenga los sensores de ultrasonido del paragolpes limpios, sin nieve ni hielo, y no los cubra con adhesivos u otros objetos.**
- **Ciertas fuentes de ruidos, como pueden ser el asfalto rugoso o el adoquinado, y el ruido de otros vehículos pueden inducir al sistema de aparcamiento automático o al ParkPilot a emitir avisos erróneos. La presencia de objetos metálicos también puede perjudicar la maniobra.**
- **Para familiarizarse con el sistema y sus funciones, SEAT recomienda practicar el manejo del sistema de aparcamiento automático en un lugar sin demasiado tráfico o en un aparcamiento.**

Descripción del sistema de aparcamiento automático

Los componentes del sistema de aparcamiento automático son los sensores de ultrasonido situados en los paragolpes delantero y trasero, la tecla **P** para conectar y desconectar el sistema y las indicaciones en la pantalla del sistema de Infotainment.

Condiciones necesarias para aparcar

- El control de tracción (ASR) tiene que estar conectado ››› pág. 202.
- Velocidad al pasar junto al hueco de aparcamiento: no sobrepasar los **50 km/h (31 mph)** aprox.
- Mantener una distancia de entre **0,5 y 2,0 metros** al pasar junto al hueco de aparcamiento.
- Longitud del hueco (aparcamiento en línea): **longitud del vehículo + 1 metro**.
- Anchura del hueco (aparcamiento en batería): **anchura del vehículo + 1,1 metros**.

Condiciones necesarias para desaparcar (solo para aparcamiento en línea)

- El control de tracción (ASR) tiene que estar conectado ››› pág. 202.
- Longitud del hueco: **longitud del vehículo + 0,5 metros**.

Finalización prematura o interrupción automática de las maniobras para aparcar o desaparcar

El sistema de aparcamiento automático interrumpe las maniobras para aparcar o desaparcar cuando se da uno de los siguientes casos:

- Se pulsa la tecla **P** en el sistema de infotainment, > **Asistentes** > **Aparcamiento** > **Sistema de aparcamiento automático**.
- El conductor toma el control del volante.
- La maniobra de aparcamiento llega a hacer 8 movimientos.
- La maniobra de aparcamiento no concluye en el transcurso de aprox. 6 minutos desde la activación de la dirección automática.
- Hay una avería en el sistema (el sistema no está disponible temporalmente).
- Se desconecta el ASR.
- El ASR o el ESC intervienen regulando.
- Se abre alguna puerta o el maletero.
- El sistema de aparcamiento se encuentra un obstáculo inesperado.
- El sistema de aparcamiento detecta una gran resistencia a la rodadura, por ejemplo en el caso de encontrar un obstáculo en el suelo (piedra, resalte, bordillo, etc.).

Particularidades

El sistema de aparcamiento automático está sujeto a determinadas limitaciones inherentes al sistema. De ahí que, por ejemplo, no sea posible aparcar y desaparcar en curvas cerradas ni en cuestas muy inclinadas con él.

Tras cambiar una rueda

Si, tras cambiar alguna rueda, el vehículo deja de aparcar o desaparcar correctamente,

puede que la circunferencia de la nueva rueda sea diferente y que el sistema tenga que adaptarse a la misma. Esta adaptación es automática y tiene lugar durante la marcha.

Seleccionar un tipo de aparcamiento

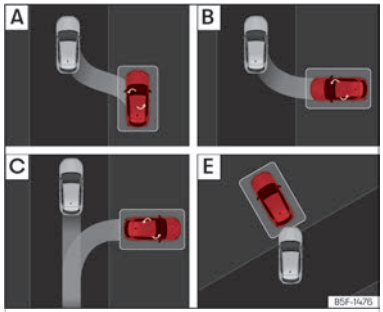

Fig. 160 En la pantalla del sistema de infotainment: indicación de los modos de aparcamiento.

El aparcamiento automático dispone de 5 tipos de aparcamiento:

- A Aparcamiento en línea marcha atrás.
- B Aparcamiento en batería marcha atrás.
- C Aparcamiento en batería marcha adelante.
- D Aparcamiento en línea marcha atrás sin paso previo: "Help me".
- E Aparcamiento en batería marcha adelante o atrás sin paso previo.

Seleccionar un tipo de aparcamiento con paso previo por delante del hueco

Tras activar el sistema de aparcamiento automático y tras detectarse un hueco de aparcamiento, en la pantalla del sistema de infotainment se propone un tipo de aparcamiento. El sistema de aparcamiento automático selecciona el tipo de aparcamiento automáticamente. El tipo seleccionado se muestra en la pantalla del sistema de infotainment ››› fig. 160.

- Se tienen que cumplir las condiciones necesarias para aparcar con el sistema de aparcamiento automático ››› pág. 256.
- Pulse la tecla P en el sistema de infotainment, > **Asistentes**.
- Cuando el sistema está conectado, se resalta en la pantalla del sistema de infotainment el símbolo P. Adicionalmente se muestra el tipo de aparcamiento que está seleccionado. Se puede cambiar el tipo de aparcamiento en la pantalla del sistema de infotainment.
- Si existen más huecos disponibles, se puede seleccionar otro hueco pulsando sobre ellos en la pantalla del sistema de infotainment.
- Siga las indicaciones que se muestran en la pantalla del sistema de Infotainment sin dejar de prestar atención al tráfico y pase con el vehículo junto al hueco de aparcamiento.

Aparcamiento en línea marcha atrás sin paso previo (tipo D)

En este caso de aparcamiento tipo **D**, pulse la tecla P para que el sistema resuelva el aparcamiento ya iniciado. El sistema solamente se activará si la maniobra está suficientemente avanzada (el sensor lateral debe poder detectar al vehículo de referencia). Si fuera imposible finalizar con éxito la maniobra iniciada, el propio sistema desaparcará para iniciar el aparcamiento de forma análoga al tipo **A**.

Caso especial de hueco de aparcamiento en batería hacia delante o hacia atrás sin paso previo (tipo E)

- Se tienen que cumplir las condiciones necesarias para aparcar con el sistema de aparcamiento automático ››› pág. 256.
- Diríjase marcha adelante hacia el hueco de aparcamiento sin dejar de prestar atención al tráfico y detenga el vehículo con la parte frontal parcialmente dentro de la plaza de aparcamiento.
- Pulse la tecla P una vez en el sistema de infotainment, > **Asistentes**.
- Cuando el sistema está conectado, se resalta en la pantalla del sistema de infotainment el símbolo P. Adicionalmente se muestra el modo de aparcamiento que está seleccionado sin visualización reducida.
- Suelte el volante ››› ⚠ de la pág. 255.

Aparcar con el sistema de aparcamiento automático

Se tienen que cumplir las condiciones necesarias para aparcar con el sistema de aparcamiento automático ››› pág. 256 y tiene que estar seleccionado el modo de aparcamiento ››› pág. 257.

Aparcar

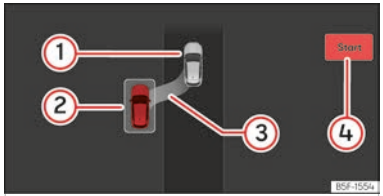

Fig. 161 En la pantalla del sistema de infotainment: posición para aparcar en línea.

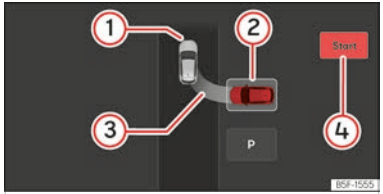

Fig. 162 En la pantalla del sistema de infotainment: posición para aparcar en batería.

››› fig. 161, ››› fig. 162

① Vehículo propio

② Hueco de aparcamiento detectado

③ Indicación de la maniobra propuesta para aparcar

④ Iniciar la maniobra de aparcamiento

- Mire en la visualización de la pantalla del sistema de infotainment si se ha detectado el hueco como "apropiado" y si ha alcanzado la posición correcta para aparcar ››› fig. 161, ››› fig. 162. Pare el vehículo, siga las instrucciones que muestra infotaiment.
- Detenga el vehículo, pise el freno y, tras una breve pausa, pulse la tecla **Iniciar** ④ en el sistema de infotainment.
- Suelte el volante ››› ⚠ de la pág. 255.
- Tenga en cuenta el siguiente mensaje:

Aparcando el vehículo... Intervención en la dirección activa

- El sistema de aparcamiento automático realizará el aparcamiento de manera autónoma tomando el control del volante (control transversal del vehículo) y el control de los pedales de aceleración y freno (control longitudinal del vehículo).
- Una vez finalizadas las maniobras, se indicará mediante aviso acústico y visual en el sistema de infotainment. En este momento el vehículo quedará estacionado e inmovilizado (activación marcha **P**) y se apagará.

Barras de progreso



Fig. 163 En la pantalla del sistema de infotainment: barra de progreso

La barra de progreso ⑤ muestra simbólicamente en la pantalla del sistema de infotainment la distancia relativa que aún queda por recorrer. Cuanto más llena esta la barra de progreso, indica que queda menos distancia para finalizar el aparcamiento.



Fig. 164 En la pantalla del sistema de infotainment: hueco de aparcamiento

Nota

Si se muestra el hueco de aparcamiento con flechas en sus laterales indica que es posible hacer otro tipo de aparcamiento en el mismo hueco, presionando sobre el hueco resaltado ››› fig. 164.

Nota

Si durante el aparcamiento se finaliza la maniobra antes de tiempo, puede que el resultado no sea óptimo.

Desaparcar con el sistema de aparcamiento automático (solo en el caso de estar aparcado en línea)

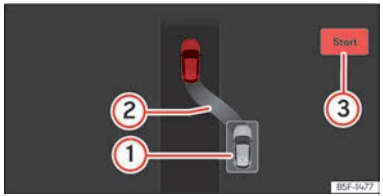

Fig. 165 En la pantalla del sistema de infotainment: desaparcar de un hueco en línea.

① Vehículo propio.

② Indicación de la maniobra propuesta para desaparcar.

Desaparcar (aparcamiento en línea)

Se tienen que cumplir las condiciones necesarias para desaparcar con el sistema de aparcamiento automático ››› **pág. 256**.

- Pulse la tecla P en el sistema de infotainment: > **Asistentes**. Cuando el sistema está conectado, se resalta en la pantalla del sistema de infotainment el símbolo P .
- Encienda el intermitente correspondiente al lado de la calzada por el que se ha de salir del hueco de aparcamiento y presione el pedal de freno.
- Pulse la tecla **Iniciar** ③ en el sistema de infotainmnent.
- Suelte el volante ››› ⚠ **de la pág. 255**.

Tenga en cuenta el siguiente mensaje:

Desaparcando el vehículo... Intervención en la dirección activa.

- El sistema de aparcamiento automático realizará de manera autónoma las maniobras para desaparcar el vehículo tomando el control del volante (control transversal del vehículo) y el control de los pedales de aceleración y freno (control longitudinal del vehículo).
- El vehículo se puede sacar del hueco cuando aparece un mensaje al respecto en la pantalla del sistema de infotainment (**Vehículo desaparcado. Tome el control del vehículo**) y, dado el caso, suena una señal acústica. Tome el control del volante manteniendo el ángulo de giro ajustado por el sistema de aparcamiento automático.
- Teniendo en cuenta el tráfico y el entorno, salga del hueco de aparcamiento.

Sistema de aparcamiento automático Plus con función memoria

Introducción al tema

El Sistema de aparcamiento automático Plus con función memoria ofrece asistencia durante el aparcamiento en plazas de estacionamiento que se usan con frecuencia. El vehículo maniobra de forma automática a partir de una ruta previamente almacenada que lo lleva hasta ese espacio de estacionamiento.

El Sistema de aparcamiento automático Plus con función memoria está disponible en función del equipamiento del vehículo.

Funcionamiento

El Sistema de aparcamiento automático Plus con función memoria es una extensión del Sistema de aparcamiento automático.

Este sistema de aparcamiento utiliza la cámara frontal para detectar el área circundante y **almacena la ruta hasta la plaza de estacionamiento, con un recorrido máximo de 50 m**. Una vez almacenado en el Asistente el proceso para aparcar, el vehículo es capaz de llegar a

la plaza de estacionamiento de forma automática.

El conductor debe supervisar en todo momento la zona que rodea al vehículo ››› ⚠.

Se puede producir una frenada automática si existen obstáculos en la trayectoria del vehículo o si se da una situación peligrosa.

Requisitos previos

- Las coordenadas GPS de la posición del vehículo están disponibles.
- Espacio suficiente para maniobrar. El vehículo puede tener que recorrer unos pocos metros hasta llegar a la ruta de aparcamiento programada.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente empleada en los sistemas de aparcamiento no puede ignorar las leyes de la física y solo funciona dentro de los límites del sistema. Si no se tiene en cuenta esto, pueden producirse accidentes y lesiones graves, así como daños al vehículo.

- **Preste atención al proceso de aparcamiento y al tráfico que le rodea. Mantenga la vista hacia el sentido en el que aparca.**
- **No utilice el Sistema de aparcamiento automático Plus con función memoria en lugares de estacionamiento donde no existan límites definidos, p. ej., junto al borde de lagos o ríos o cerca de pendientes sin vallas.**

⚠ ADVERTENCIA

El conductor es en todo momento el responsable del aparcamiento automático. El riesgo de accidentes existe.

- **Aparque el vehículo solo si tiene carné de conducir válido.**
- **Siga las normas de circulación del país en que se encuentre.**
- **No se retire del asiento del conductor durante toda la maniobra de aparcamiento.**
- **Si es necesario, accione usted mismo los intermitentes.**
- **Use el pedal de freno para frenar o incluso detener el vehículo en situaciones peligrosas.**

⚠ ADVERTENCIA

El sistema solo está capacitado para responder de forma limitada a cambios repentinos de las condiciones externas. Se pueden producir colisiones con otros usuarios de la vía.

- **No utilice el sistema de aparcamiento cuando el tráfico supere los 50 km/h (30 mph).**
- **Mantenga siempre una distancia de al menos un vehículo en las intersecciones.**
- **No realice un aparcamiento automático desde el otro lado de la vía, ni atravesando varios carriles.**

⚠ ADVERTENCIA

El vehículo puede ocupar/invadir la trayectoria del tráfico en sentido contrario.

- **Preste atención al proceso de aparcamiento y al tráfico que le rodea.**
- **Mantenga el vehículo controlado y use el freno si es necesario.**

⚠ ADVERTENCIA

El proceso de aparcamiento no se puede llevar a cabo correctamente si la calzada está resbaladiza; el vehículo podría patinar. Esto puede producir accidentes y daños en el vehículo.

- **No utilice el Asistente de Aparcamiento en condiciones viales de invierno.**

Memorizar el proceso de aparcamiento

Buscar una plaza de estacionamiento adecuada

- El lugar para aparcar se ve con claridad y no presenta obstáculos. No son adecuados los aparcamientos subterráneos ni los aparcamientos de varios niveles.
- Hay buena visibilidad, esto es, sin lluvia intensa, niebla ni oscuridad.

La programación del proceso de aparcamiento puede verse limitada si la plaza de estacionamiento no es adecuada.

Programar el proceso para llegar hasta una plaza de estacionamiento

1. Conduzca hasta el lugar de aparcamiento de manera normal.
2. Estacione el vehículo de forma segura.
3. Guarde el proceso de aparcamiento como plaza de estacionamiento en el sistema de Infotainment.

Siga las siguientes indicaciones para obtener el mejor resultado posible a la hora de aparcar.

- Lleve a cabo el proceso de aparcamiento tan lentamente como sea posible.
- Evite rectificar la trayectoria del vehículo durante los últimos metros hasta el estacionamiento.
- No gire a tope el volante, ni muy rápidamente, ni cambie muchas veces el sentido de la marcha.

Guardar una plaza de estacionamiento

Una vez ha llegado a la plaza de estacionamiento deseada puede guardarla de las siguientes maneras:

Variante 1: guardar una plaza de estacionamiento en el menú del Sistema de aparcamiento con función memoria

1. Pulse la tecla P en el sistema de infotainment; o bien: > **Asistentes** > **Park Assist con función de memoria**.
2. Pulse el icono P.
3. Pulse el icono +.
4. Seleccione el botón de función, asigne el símbolo que desee [(1)] y confírmelo.

   Ha guardado una nueva plaza de estacionamiento en el menú. El sistema almacena la ruta con un recorrido máximo de 50 m.

Variante 2: guardar una plaza de estacionamiento cuando se visualiza el menú de Salida

1. Pulse el icono P **Guardar maniobra aparcamiento**.

   El proceso de estacionamiento se guarda como plaza de estacionamiento con coordenadas GPS. El sistema almacena la ruta con un recorrido máximo de 50 m.

Nota

Para sustituir las coordenadas GPS con un nombre para la plaza de estacionamiento, edite la plaza en el Sistema de aparcamiento del vehículo.

Reprogramar el proceso de aparcamiento de una plaza de estacionamiento almacenada

Si quiere reprogramar un proceso de aparcamiento para, p. ej., mejorar el resultado final o para llegar a esa plaza desde otra ubicación, deberá borrar antes la plaza de estacionamiento almacenada en el menú.

1. Elimine esa plaza de estacionamiento almacenada en el sistema de Infotainment.
2. Vuelva a programar el proceso de aparcamiento en su totalidad.

Nota

Al eliminar una plaza de estacionamiento almacenada, siempre se eliminan los procesos de entrada y salida de dicha plaza.

Visualizar y editar plazas de estacionamiento



Fig. 166 Representación esquemática: menú del Sistema de aparcamiento con función memoria.

① Plazas de estacionamiento almacenadas.
② Añadir el último proceso de estacionamiento
③ Editar plazas de estacionamiento almacenadas.
④ Comenzar proceso de aparcamiento.

Abrir el menú

Todos los procesos de aparcamiento se visualizan como favoritos en el menú del Sistema de aparcamiento automático con función memoria.

1. En el sistema de infotainment pulse P ; o bien: > **Asistentes de aparcamiento** P > **Park Assist con función memoria**

Editar o eliminar plazas de estacionamiento

1. Pulse ③.

   Puede editar cualquiera de las plazas de estacionamiento almacenadas.

2. Para renombrar una plaza de estacionamiento o asignarle un símbolo distinto, pulse el icono de esa plaza.

   O bien: para eliminar una plaza de estacionamiento, pulse el icono de esa plaza.

   Para eliminar todas las plazas de estacionamiento, pulse de todas las plazas.

Estado de las plazas de estacionamiento almacenadas



Fig. 167 Sistema de infotainment: plazas de estacionamiento sin navegación.

① Plaza de estacionamiento no disponible.
② Plaza de estacionamiento disponible.
③ Proceso de aparcamiento automático seleccionado.

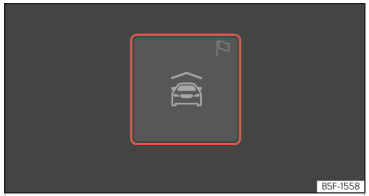

Fig. 168 Sistema de infotainment: plaza de estacionamiento con ruta guiada para el sistema de navegación (en función del país y del equipamiento del vehículo).

Conducir desde y hasta una plaza de estacionamiento

Al acercarse a una plaza de estacionamiento almacenada, el Sistema ofrece un proceso de aparcamiento en la pantalla del sistema de Infotainment.

- Detenga el vehículo lo más cerca posible, máximo un metro, de la ruta almacenada.
- Acérquese siempre a la posición inicial del proceso de aparcamiento desde el mismo sentido.

Nota

Es posible que se produzcan impedimentos si la visibilidad es muy escasa, p. ej. en la oscuridad, a la hora de aparcar y salir de una plaza.

Variante 1: Iniciar desde el menú del Sistema de aparcamiento automático con función memoria

1. Detenga el vehículo cerca de la plaza de estacionamiento y manténgalo detenido con el pedal de freno.
2. Si es necesario, pulse sobre el icono de la plaza de estacionamiento disponible en el menú del Sistema de aparcamiento (1). El botón de función se mostrará en color cobre.
3. Pulse la tecla **Iniciar** (4).
4. Suelte el volante y retire el pie del pedal de freno.

   El Sistema comenzará el proceso de aparcamiento.
5. Espere siempre a que el Sistema de aparcamiento termine de girar el volante al acabar el proceso de aparcamiento para obtener un resultado óptimo ››› ⚠.

   Al terminar el proceso de aparcamiento, sonará una señal acústica y aparecerá un mensaje al respecto en el sistema de infotainment.

   El freno de estacionamiento electrónico se activará.
6. Estacione el vehículo.

Variante 2: Iniciar desde la Navegación en el sistema de infotainment

Una vez que llegue al destino, se mostrará un mensaje en el sistema de infotainment.

1. Detenga el vehículo y manténgalo detenido con el pedal de freno.
2. Pulse la tecla **Iniciar** en el mensaje.
3. Suelte el volante y retire el pie del pedal de freno.
4. Observe las imágenes en el sistema de infotainment.

   El Sistema comenzará el proceso de aparcamiento.
5. Siga las indicaciones de la variante 1 a partir del paso 5.

⚠ ADVERTENCIA

Los movimientos rápidos del volante pueden provocar lesiones graves.

- **No agarre el volante durante la maniobra, a no ser que el sistema lo pida.**
- **Si se presenta una situación peligrosa, hágase cargo del volante.**

Navegar hasta una plaza de estacionamiento como destino

¿Qué plazas de estacionamiento se pueden utilizar como destinos de navegación?

Las plazas de estacionamiento almacenadas con un símbolo de navegación se pueden trasladar como destinos al sistema de navegación. Esta función depende del país y el equipamiento del vehículo.

Comenzar la ruta guiada

1. Para seleccionar un destino, pulse en una tecla con símbolo de navegación ⚑ en el menú del Sistema de aparcamiento.
2. Confirme el mensaje en el sistema de infotainment.

   Comenzará la ruta guiada a ese destino y se cerrará el menú del Sistema de aparcamiento.

   O bien: siga las indicaciones para salir de una plaza de estacionamiento con el sistema de aparcamiento.
3. Una vez que el vehículo haya llegado al destino, lea el mensaje en el sistema de infotainment.

   El Sistema de aparcamiento con función memoria está preparado para aparcar automáticamente el vehículo.

Asistente de marcha atrás (Rear View Camera)

Introducción al tema

Una cámara incorporada en el parachoques trasero asiste al conductor al aparcar o maniobrar marcha atrás ››› pág. 208.

La imagen de la cámara se visualiza junto a unas líneas de orientación proyectadas en la pantalla del sistema de infotainment. En la parte inferior se observa parte del parachoques que servirá como referencia al conductor.

Modos del asistente de marcha atrás

En función del equipamiento hay disponibles los siguientes modos:

- **Aparcamiento en batería:** aparcamiento marcha atrás en perpendicular a la calzada.
- **Función de ayuda para arrastre de remolque:** ayuda para acoplar un remolque.
- **Tráfico transversal:** se vigila el tráfico en sentido transversal.

Requisitos

Para aparcar con el asistente de marcha atrás se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- No sobrepasar una velocidad de aprox. **15 km/h (9 mph)**.
- Anchura del hueco de aparcamiento: **anchura del vehículo + 0,15 m** (sin contar los retrovisores).

Para que se muestre una imagen real se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- El portón del maletero está cerrado.
- El entorno es una superficie llana.
- El vehículo no está muy cargado en la parte trasera.

⚠ ADVERTENCIA

- **El asistente de marcha atrás no permite calcular con precisión la distancia a la que se encuentran los obstáculos ni puede salvar los límites propios del sistema, por lo que su uso negligente podría llegar a provocar accidentes y lesiones graves si se utiliza o sin la atención adecuada. El conductor debe vigilar siempre el entorno para garantizar una conducción segura.**
- **La lente de la cámara aumenta y distorsiona el campo visual, y los objetos pueden observarse de forma distinta a la realidad. También la percepción de las distancias se ve distorsionada.**
- **Debido a la resolución de la pantalla o a condiciones de luz, algunos objetos podrían no mostrarse o mostrarse de forma borrosa. Tenga cuidado con los postes, vallas, rejas o árboles de pequeño grosor, que podrían llegar a dañar el vehículo sin ser vistos en la pantalla.**

- **El asistente de marcha atrás tiene zonas muertas en las que puede no visualizar personas ni objetos. Mantenga siempre el entorno del vehículo bajo control.**
- **El sistema no puede reemplazar la atención del conductor. Supervise siempre la maniobra de aparcamiento y el entorno del vehículo.**
- **No se distraiga del tráfico con las imágenes que se muestran en la pantalla.**
- **Las imágenes son sólo bidimensionales. Los objetos que sobresalen o las cavidades de la calzada, por ejemplo, podrían apreciarse con dificultad o no ser apreciados en absoluto.**
- **La carga del vehículo modifica la representación de las líneas de orientación. La anchura que las mismas representan, disminuye con el nivel de carga. Ponga atención al entorno cuando el interior o el maletero están cargados.**
- **En las siguientes situaciones los objetos u otros vehículos se muestran más cercanos o lejanos de lo que realmente están. Mantenga especial atención:**
  - **Si se pasa de una superficie plana a una pendiente y viceversa.**
  - **Si el vehículo va muy cargado.**
  - **Si el vehículo se aproxima a objetos que no se encuentran sobre la superficie o que sobresalen de su apoyo. Pueden quedar fuera del ángulo de la cámara al circular marcha atrás.**

Nota

- **Es importante poner especial cuidado y atención cuando el conductor no está familiarizado con el sistema.**
- **En el asistente de marcha atrás desaparecen las líneas de referencia cuando el portón trasero está abierto.**

Conectar y desconectar

Conectar el asistente de marcha atrás

- Con el contacto dado engrane la marcha atrás.
- **O BIEN:** en el sistema de infotainment seleccione > **Asistentes > Ayuda aparcamiento**.

Desconectar el asistente de marcha atrás

- Circule hacia delante a por lo menos 15 km/h (9 mph).

Visualización en la pantalla

Las funciones y representaciones del sistema pueden variar en función del equipamiento.

La visualización de la imagen del asistente varía cuando el dispositivo de remolque montado de fábrica está conectado eléctricamente con un remolque ››› pág. 336.

Funciones y símbolos del asistente de marcha atrás

Con el asistente de marcha atrás conectado puede realizar ajustes mediante los botones de función. Algunos ajustes solo son posibles en función del equipamiento.

Salir de la visualización actual

Cambiar al aparcamiento en batería ››› pág. 266

Cambiar a la función de asistencia para enganchar un remolque

Cambiar al tráfico transversal

Ajustar la visualización: brillo, contraste y color

Cambiar a la ayuda de aparcamiento ››› pág. 245

Mostrar/ocultar la visualización de la ayuda de aparcamiento

Líneas de orientación

Líneas horizontales verdes: prolongación del vehículo.

Líneas amarillas: trayectoria del vehículo en función del ángulo de giro.

Función de asistencia para enganchar un remolque

En vehículos con dispositivo de remolque montado de fábrica, con esta función se puede acercar el vehículo a la lanza de un remolque.

En el sistema de infotainment se muestran líneas auxiliares.

Líneas verdes: distancia al dispositivo de remolque. La distancia entre las líneas es de aprox. 0,30 m.

Línea amarilla: dirección precalculada del dispositivo de remolque en función del giro del volante.

Tráfico transversal

Esta visualización ayuda a vigilar el tráfico detrás del vehículo y puede utilizarse, p. ej., para salir de garajes o de salidas estrechas.

Aparcar en batería

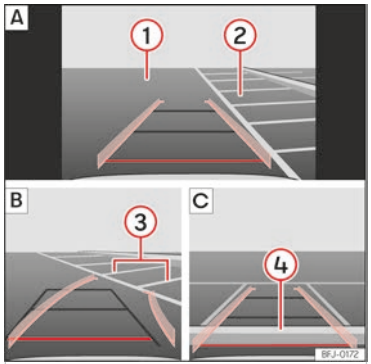

Fig. 169 Visualización en la pantalla del sistema de infotainment: aparcar con el asistente de marcha atrás.

Leyenda de la ››› **fig. 169**:

A Buscar un hueco de aparcamiento

B Dirigirse hacia el hueco de aparcamiento seleccionado

C Centrar el vehículo dentro del hueco de aparcamiento

(1) Calzada

(2) Hueco de aparcamiento

(3) Limitación lateral del hueco de aparcamiento

(4) Limitación trasera del hueco de aparcamiento

Aparcar

- En el sistema de infotainment seleccione **> Asistentes > Ayuda aparcamiento** antes de pasar por delante del hueco de aparcamiento seleccionado.
- Con el asistente de marcha atrás conectado y en condiciones de funcionar, pulse el botón de función .
- Sitúe el vehículo delante del hueco de aparcamiento ››› **fig. 169** (2) A.
- Retroceda girando el volante de manera que las líneas amarillas se introduzcan en el hueco de aparcamiento. Las líneas verdes y amarillas tienen que coincidir con las líneas de delimitación laterales (3) B.
- Detenga el vehículo cuando la línea roja haya alcanzado la delimitación trasera (4) C.

Solución de problemas

El sistema se comporta de manera diferente a la esperada

Puede haber varias causas:

- La cámara está sucia ››› **pág. 421**. Además de por suciedad y nieve, la visibilidad de la cámara se puede ver mermada por restos de detergente o por algún recubrimiento.

- Se tienen que cumplir los requisitos del sistema ››› pág. 264.
- La cámara está cubierta con agua.
- El dispositivo de remolque montado de fábrica está conectado eléctricamente con un remolque ››› pág. 336.
- El vehículo tiene algún tipo de daño en la zona de la cámara, p. ej., a causa de algún golpe al aparcar.
- El campo de visión de la cámara está bloqueado por algún accesorio, p. ej., un sistema portabicicletas.
- Se han realizado modificaciones en la pintura por la zona de la cámara o modificaciones estructurales, p. ej., en el tren de rodaje.

Cámara sin visibilidad, mensaje de avería, el sistema se desconecta

- Limpie la cámara o retire posibles adhesivos o accesorios de la misma ››› pág. 421.
- Compruebe si hay daños visibles.

Posible solución

- Desconecte el sistema temporalmente.
- Compruebe si se da alguna de las causas indicadas más arriba.
- Una vez eliminado el origen del problema, puede volver a conectar el sistema.
- Si aun así el sistema sigue comportándose de manera imprevisible, encargue una revisión del mismo a un taller especializado.

Asistente de desaparcamiento (Rear Cross Traffic Alert)

Funcionamiento

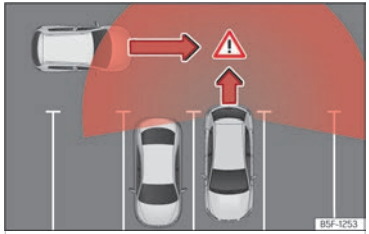

Fig. 170 Representación esquemática del asistente de desaparcamiento: zona vigilada alrededor del vehículo que está desaparcando.

El asistente de desaparcamiento supervisa con los sensores de radar situados en el paragolpes trasero ››› pág. 207 el tráfico en sentido transversal de la zona situada detrás del vehículo al salir marcha atrás de un hueco de aparcamiento en batería o al maniobrar, por ejemplo en situaciones en las que hay mala visibilidad.

Cuando el sistema detecta un vehículo relevante de la vía que se acerca por la parte trasera del vehículo ››› fig. 170, puede sonar una señal acústica si la relevancia lo requiere.

Adicionalmente a la señal acústica, el conductor es informado a través de una señal visual en la pantalla del sistema de infotainment. Esta señal se muestra en forma de franja de color rojo en la parte trasera de la imagen del vehículo en la pantalla del sistema de infotainment. La franja visualiza el lado de nuestro vehículo por el que se aproxima el tráfico en sentido transversal[1].

Intervención automática en los frenos para reducir daños

››› pág. 243.

Conectar y desconectar

El Asistente de desaparcamiento se puede activar y desactivar accediendo al menu **Asistentes** del sistema de infotainment. Además se puede encontrar en el menú de **Ajustes** del Park Assist.

Adicionalmente se puede activar y desactivar accediendo al menú **Asistentes** del cuadro de instrumentos.

[1] Sólo se muestra si el vehículo está equipado con sistema de aparcamiento.

El último ajuste realizado en el sistema permanece activo al volver a conectar el encendido.

Conducción con remolque

El asistente de desaparcamiento se desactiva automáticamente y no se puede activar si el enganche para remolque montado de fábrica está conectado eléctricamente con un remolque o dispositivo similar. En cuanto el conductor inicia la marcha aparece un mensaje en la pantalla del cuadro de instrumentos indicando que el asistente está desactivado.

Una vez desenganchado el remolque del vehículo el asistente volverá al estado inicial anterior al momento en el que se conectó eléctricamente el remolque.

Si el enganche para remolque no viene montado de fábrica, hay que desactivar manualmente el asistente de desaparcamiento cuando se circule con remolque.

⚠ ADVERTENCIA

La tecnología inteligente que incorpora el asistente de desaparcamiento no puede salvar los límites impuestos por las leyes físicas y únicamente funciona dentro de los límites del sistema. La función de asistencia del sistema de aparcamiento asistido no deberá inducir a correr ningún riesgo. El sistema no puede reemplazar la atención del conductor.

- **No utilice nunca el sistema cuando la visibilidad esté limitada o en situaciones de tráfico complicadas, p. ej., en vías muy transitadas o para atravesar varios carriles.**
- **Tenga siempre el entorno del vehículo bajo control, ya que a menudo el sistema no detecta, p. ej., bicicletas o peatones con seguridad.**
- **El asistente de desaparcamiento no frena siempre por sí solo el vehículo hasta detenerlo por completo.**

Asistente de apertura de puertas (Exit Warning)

Funcionamiento

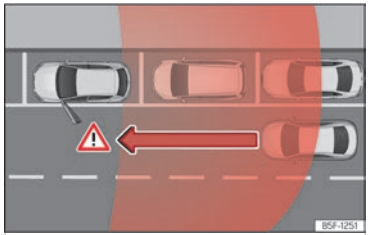

Fig. 171 Ejemplo gráfico.

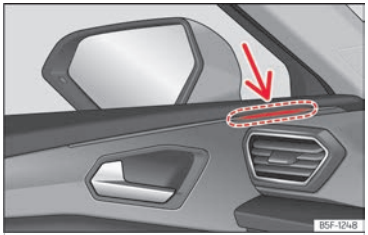

Fig. 172 Puerta: testigo de advertencia

El asistente de apertura de puertas (Exit Warning) advierte a los ocupantes de una posible colisión al abrir la puerta cuando el vehículo está parado.

El sistema supervisa, dentro de los limites del propio sistema, el entorno trasero y lateral del vehículo mediante los sensores posteriores ››› pág. 207. Se detectan objetos en movimiento que se acercan por detrás, como p. ej. coches ››› fig. 171.

Si al abrir la puerta se detecta una situación crítica, se avisará mediante una señal acústica en el altavoz de la puerta del lado correspondiente ››› fig. 172. Adicionalmente, parpadeará el testigo de control del asistente de cambio de carril del lado de la puerta correspondiente solo cuando se abren las puertas delanteras. En el caso de apertura de las puertas traseras el parpadeo del testigo de control del asistente de cambio de carril no está disponible. Si alguna puerta delantera ya se ha abierto y se

ha detectado a otro usuario de la vía pública en una situación crítica, se ilumina de manera constante el testigo de control del asistente de cambio de carril del lado correspondiente.

El brillo de la indicación del asistente de apertura de puertas se puede ajustar accediendo al menú de **Asistente de cambio de carril (Side Assist)**.

Cuando se desea acceder al vehículo por primera vez, con las puertas cerradas y bloqueadas, la función estará disponible los 3 minutos posteriores a la primera apertura de cualquiera de las puertas. La función continuará disponible siempre que el vehículo tenga el encendido conectado y no esté en movimiento.

Después de desconectar el encendido, la función seguirá disponible durante aproximadamente 3 minutos.

Conectar y desconectar

El asistente de apertura de puertas se puede activar y desactivar accediendo al menu **Asistentes** del sistema de infotainment. Además se puede encontrar en el menú de **Ajustes** del Park Assist.

El último ajuste realizado en el sistema permanece activo al volver a conectar el encendido.

Conducción con remolque

El asistente de apertura de puertas se desactiva automáticamente y no se puede activar si el enganche para remolque montado de fábrica está conectado eléctricamente con un remolque o dispositivo similar.

Una vez desenganchado el remolque del vehículo el asistente volverá al estado inicial anterior al momento en el que se conectó eléctricamente el remolque.

Si el enganche para remolque no viene montado de fábrica, hay que desactivar manualmente el asistente de apertura de puertas cuando se circule con remolque.

⚠ ADVERTENCIA

- **Preste siempre suma atención al tráfico y al entorno del vehículo. El asistente de apertura de puertas (Exit Warning) no puede reemplazar la atención de los ocupantes. La responsabilidad al abrir las puertas y al abandonar el vehículo recae siempre en los ocupantes del vehículo.**
- **El asistente de apertura de puertas (Exit Warning) funciona de manera ininterrumpida siempre que el contacto del vehículo se encuentre encendido. En caso contrario, el sistema se desactiva encendiendo brevemente los testigos.**
- **Es posible que no se interprete correctamente la situación del tráfico y no se pueda advertir de todos los objetos que se acercan, como p. ej. peatones. Controle el tráfico y el entorno del vehículo siempre con la vista.**

⚠ ADVERTENCIA

El asistente de apertura de puertas (Exit Warning) está sujeto a los límites del sistema y no puede avisar de una colisión inminente en todos los casos:

- **Si su vehículo se encuentra metido demasiado hacia dentro en el hueco para aparcar y los vehículos colindantes le tapan.**
- **En determinadas circunstancias, los objetos o las personas que se acercan, p. ej. en bicicleta o scooter, no se detectan.**
- **El sistema no reacciona ante objetos parados.**

Equipamiento práctico

Portaobjetos

Introducción al tema

Utilice los portaobjetos únicamente para depositar objetos pequeños o ligeros.

⚠ ADVERTENCIA

Los objetos que se lleven en el vehículo sin fijar podrían salir lanzados por el habitáculo en caso de producirse un frenazo o una maniobra repentina. Esto puede ocasionar lesiones graves, así como la pérdida del control del vehículo.

- **No lleve animales ni objetos duros, afilados o de peso en los portaobjetos abiertos del vehículo, sobre el tablero de instrumentos o sobre la cubierta situada detrás de los asientos traseros, así como tampoco en las prendas de vestir o en las bolsas que lleve en el habitáculo.**
- **Mantenga los portaobjetos siempre cerrados durante la marcha.**
- **No cuelgue prendas de vestir que pesen más de 2,5 kg (aprox. 5,5 lb) en los colgadores del vehículo. No deje nunca objetos pesados, duros o afilados en los bolsillos de estas prendas.**

⚠ ADVERTENCIA

Si se dejan mecheros en el vehículo, se podrían dañar o encender inadvertidamente. Esto podría provocar quemaduras graves y daños en el vehículo.

- **Antes de ajustar un asiento, asegúrese siempre de que no haya ningún mechero en la zona de las piezas móviles del asiento.**
- **Antes de cerrar un portaobjetos, asegúrese siempre de que no haya ningún mechero en la zona de cierre.**
- **No deje nunca un mechero en un portaobjetos ni sobre ninguna otra superficie del vehículo porque podría inflamarse a causa de las elevadas temperaturas que podrían alcanzarse en dichas superficies, sobre todo en verano.**

ⓘ AVISO

- **No guarde objetos, alimentos o medicamentos sensibles al calor o al frío en el habitáculo. El calor y el frío podrían estropearlos o dejarlos inservibles.**
- **Los objetos compuestos de materiales transparentes que se dejen en el vehículo, como gafas, lupas o ventosas transparentes fijadas en los cristales, pueden concentrar la luz solar y provocar daños en el vehículo.**

Guantera

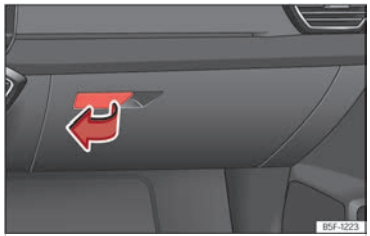

Fig. 173 En el lado del acompañante: guantera.

Abrir y cerrar la guantera

Apertura: Tire de la manecilla ››› **fig. 173** y abra la guantera.

Cierre: Presione la guantera hacia arriba.

⚠ ADVERTENCIA

Si se deja abierta la guantera, puede aumentar el riesgo de que se produzcan lesiones graves en caso de accidente, frenazo o maniobra repentina.

- **Mantenga la guantera siempre cerrada durante la marcha.**

Portabebidas

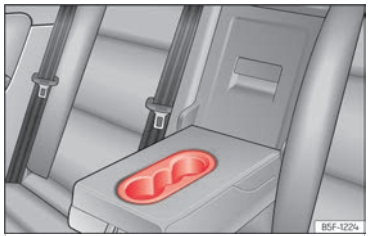

Fig. 174 En el reposabrazos central trasero: portabebidas.

En los portaobjetos de las puertas del conductor y del acompañante hay un portabotellas.

Portabebidas delantero

En la consola central se encuentran dos posavasos.

Portabebidas en el reposabrazos central trasero

Utilización: Baje el reposabrazos central ››› **fig. 174**.

Cuando ya no se utilice el portabebidas, levante el reposabrazos de nuevo.

⚠ ADVERTENCIA

La utilización incorrecta de los portabebidas puede provocar lesiones.

- **No coloque nunca bebidas calientes en los portabebidas. En caso de un frenazo o un accidente durante la marcha, las bebidas calientes depositadas en los portabebidas podrían derramarse y provocar quemaduras.**
- **Evite que caigan botellas u otros objetos en la zona reposapiés del conductor durante la marcha, pues le podrían impedir accionar los pedales.**
- **No coloque nunca vasos, alimentos u otros objetos pesados en los portabebidas. Estos objetos pesados podrían salir lanzados por el habitáculo en caso de un accidente y provocar lesiones graves.**

⚠ ADVERTENCIA

Las botellas cerradas podrían explotar en el vehículo por el efecto del calor o del frío.

- **No deje nunca botellas cerradas en el vehículo si la temperatura en el mismo es muy alta o muy baja.**

ⓘ AVISO

Durante la marcha, no deje envases abiertos en los portabebidas. Si se derramase la bebida (debido a un frenazo, p. ej.), podrían producirse daños en el vehículo y en el sistema eléctrico.

ⓘ Nota

Los elementos interiores de los portabebidas se pueden extraer para su limpieza.

Cajón portaobjetos bajo asientos delanteros

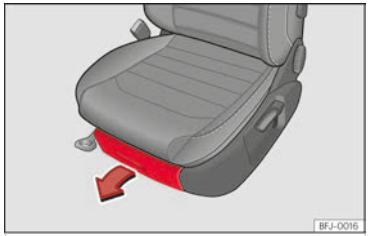

Fig. 175 Portaobjetos debajo del asiento delantero derecho.

Apertura: Accione la manecilla dispuesta en el tirador del cajón y tire del cajón hacia fuera.

Cierre: Empuje el cajón debajo del asiento hasta que encastre.

⚠ ADVERTENCIA

Si se deja el cajón abierto, este podría obstaculizar el accionamiento de los pedales. Esto podría provocar accidentes y lesiones graves.

- **Mantenga el cajón siempre cerrado durante la marcha. De lo contrario, el cajón y los objetos que se pudieran salir de su interior podrían acabar en la zona reposapiés del conductor e impedirle el accionamiento de los pedales.**

AVISO

El cajón se puede cargar con 1,5 kg como máximo.

Otros portaobjetos

Encontrará más portaobjetos, compartimentos y soportes en diferentes lugares del vehículo:

- En la consola central.
- En la parte superior de la guantera. La carga no debe ser superior a 1,2 kg.
- En las plazas traseras, a la izquierda y a la derecha de los asientos, se encuentran respectivamente otros portaobjetos.
- En los respaldos de los asientos delanteros, bolsas portaobjetos.

En los montantes centrales de las puertas y en los asideros traseros del techo hay unos colgadores.

ADVERTENCIA

Las prendas de vestir que vayan colgadas podrían reducir la visibilidad del conductor, lo que podría dar lugar a accidentes y lesiones graves.

- **Cuelgue siempre las prendas de vestir en los colgadores de tal forma que no reduzcan la visibilidad del conductor.**
- **En los colgadores del vehículo cuelgue únicamente prendas de vestir ligeras. No deje nunca objetos pesados, duros o afilados en los bolsillos de estas prendas.**
- **Para no reducir la eficacia de los airbags para el área de la cabeza, se recomienda no utilizar perchas para la ropa.**

AVISO

No coloque objetos demasiado grandes en las bolsas de los respaldos de los asientos delanteros (p. ej., botellas) u objetos con cantos afilados, ya que existe el peligro de dañar las bolsas y el tapizado.

Tomas de corriente

Introducción al tema

A las tomas de corriente del vehículo se pueden conectar dispositivos eléctricos.

Los dispositivos deberán estar en perfecto estado. No utilice dispositivos defectuosos.

La toma de corriente de 12 voltios solo funciona con el encendido conectado.

ADVERTENCIA

La utilización inadecuada de las tomas de corriente y de los dispositivos eléctricos puede provocar un incendio y lesiones graves.

- **No deje nunca a ningún niño en el vehículo sin vigilancia. Las tomas de corriente y los dispositivos conectados a las mismas se pueden utilizar cuando el encendido está conectado.**
- **Si los dispositivos eléctricos se calientan demasiado, apáguelos inmediatamente y desconéctelos de la red.**

AVISO

- **Para evitar daños en el sistema eléctrico, no conecte nunca a las tomas de corriente de 12 voltios dispositivos eléctricos que suministren corriente, como paneles solares o cargadores de batería, para cargar la batería de 12 voltios.**
- **Utilice solo dispositivos eléctricos que cumplan las directivas correspondientes vigentes en materia de compatibilidad electromagnética.**
- **Para evitar que las fluctuaciones de tensión puedan ocasionar daños, antes de conectar y desconectar el encendido desenchufe los dispositivos eléctricos conectados.**

- No conecte nunca a una toma de corriente de 12 voltios dispositivos eléctricos que consuman más potencia de la indicada. Si se supera el consumo de potencia máximo, se podría dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- ¡Tenga en cuenta el manual de instrucciones de los dispositivos eléctricos!

Nota

- La batería de 12 voltions se irá descargando si hay dispositivos eléctricos eléctricos conectados estando el motor parado.
- Los dispositivos sin aislamiento pueden producir interferencias en la radio, el sistema de infotainment y el sistema electrónico del vehículo.

Tomas de corriente del vehículo



Fig. 176 Tomas de corriente de 12 voltios del vehículo.

››› fig. 176

① Tomas de corriente de 12 voltios en el interior del reposabrazos delantero.

② Tomas de corriente USB de 12 voltios en la parte posterior de la consola, entre los asientos anteriores.

Asegúrese de que no se supere la potencia máxima de las tomas de corriente. El consumo de potencia de los dispositivos figura en la placa de modelo de los mismos.

La potencia continua de todas las tomas de corriente de 12 voltios del vehículo es de 120 vatios en total.

Cuando se conecten dos o más dispositivos eléctricos al mismo tiempo, asegúrese de que el consumo total de todos ellos no supere nunca los 190 vatios.

Tomas de corriente USB

En función del equipamiento y del país, el vehículo puede disponer también de conectores USB con función **exclusivamente de carga o toma de corriente** ››› fig. 176 ②.

Estas entradas USB se encuentran en la parte posterior de la consola, entre los asientos anteriores. Estos conectores pueden trabajar a una potencia máxima de hasta 10,5 W por puerto.

AVISO

Si se utiliza la toma de corriente de 12 voltios a máxima potencia durante más tiempo del indicado, se puede fundir el fusible.

- No utilice nunca la toma de corriente de 12 voltios a máxima potencia durante más de 10 minutos.
- En caso de potencia máxima, utilice una sola toma de corriente de 12 voltios.

Toma de corriente de 230 voltios

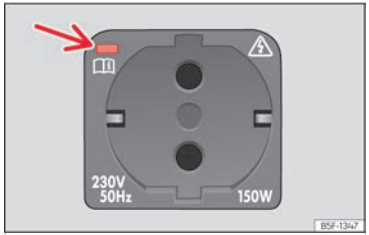

Fig. 177 En el maletero: toma de corriente de 230 voltios.

Con el motor en marcha, la toma de corriente se activa automáticamente en cuanto se enchufa un conector.

El consumo máximo de potencia es de 150 vatios (300 vatios - máximo 2 minutos).

Conectar un aparato eléctrico: Abra la tapa y enchufe el conector en la toma de corriente

hasta el tope para desbloquear el seguro para niños integrado. La toma solo suministra corriente una vez desbloqueado el seguro para niños.

Indicador LED en la toma de corriente ››› fig. 177 (flecha)

Luz verde permanente:

- El seguro para niños está desbloqueado. La toma de corriente está lista para funcionar.

Luz verde intermitente:

- El encendido está desconectado, pero hay suficiente energía disponible para seguir alimentando la toma de corriente con corriente durante un máximo de 10 minutos. Si se desenchufa el conector antes de que transcurra este tiempo, la toma de corriente se desconecta y no se puede volver a utilizar hasta que no se conecte de nuevo el encendido.

Si no hay suficiente energía disponible en la batería 12V no se podrá seguir utilizando la toma de corriente con el motor apagado.

Luz roja intermitente:

- Hay alguna anomalía, p. ej., desconexión por sobrecorriente o por sobrecalentamiento.

Desconexión por sobrecalentamiento

Cuando la temperatura sobrepasa un determinado valor, el convertidor de la toma de corriente de 230 voltios se desconecta automáticamente. La desconexión evita el sobrecalentamiento cuando el consumo de potencia de los dispositivos conectados es excesivo o la temperatura ambiente muy alta. La toma de corriente de 230 voltios se puede volver a usar tras un tiempo de enfriamiento, para ello hay que desenchufar primero el conector del dispositivo que estuviera conectado y, a continuación, volver a enchufarlo. Así se evita que el dispositivo eléctrico se vuelva a encender sin que así se desee.

⚠ ADVERTENCIA

¡El sistema eléctrico se encuentra bajo alta tensión!

- **No derrame líquidos en la toma de corriente.**
- **No enchufe adaptadores o alargadores en la toma de corriente de 230 voltios. De lo contrario, el seguro para niños integrado se desbloqueará y la toma de corriente funcionará.**
- **No introduzca objetos conductores (una aguja de punto, por ejemplo) en la toma de corriente de 230 voltios.**

ⓘ AVISO

Toma de corriente de 230 voltios:

- **No deje colgando directamente de la toma de corriente dispositivos o conectores demasiado pesados (p. ej., un alimentador de corriente).**
- **No conecte lámparas de neón.**
- **Conecte a la toma de corriente únicamente dispositivos cuyo voltaje coincida con el de la misma.**
- **La función de desconexión por sobrecarga incorporada impide que aquellos dispositivos eléctricos que necesitan una corriente de arranque alta se enciendan. En este caso, desacople el alimentador del dispositivo eléctrico y reintente la conexión transcurridos aprox. 10 segundos.**

ⓘ Nota

Es posible que algunos dispositivos no funcionen correctamente cuando se conectan a las tomas de corriente de 230 voltios por falta de potencia (vatios).

Transmisión de datos

Actualización inalámbrica (Over-the-air update)

Introducción al tema

Las actualizaciones inalámbricas le permiten mantener el vehículo siempre al día, por ejemplo, para optimizar las funciones y para la protección contra malware.[1]

¿Cómo puede saber cuándo está disponible una actualización inalámbrica?

Las actualizaciones disponibles se muestran en el sistema de Infotainment.

Si hay varias actualizaciones disponibles para el vehículo al mismo tiempo, primero debe completarse correctamente una actualización inalámbrica antes de poder realizar la siguiente.

Nota

Las actualizaciones inalámbricas requieren que la conectividad de su vehículo esté habilitada.

Por su propio interés, las actualizaciones deben realizarse lo antes posible. Si el controlador rechaza repetidamente la actualización inalámbrica, será necesario acudir a un taller debidamente cualificado. SEAT recomienda utilizar un concesionario SEAT.

ADVERTENCIA

En muy raras ocasiones, es posible que una unidad de control no funcione correctamente tras una actualización inalámbrica. El mal funcionamiento de una unidad de control y del vehículo puede provocar accidentes graves y lesiones mortales.

- **Reduzca la velocidad de forma controlada si durante la conducción el vehículo funciona o reacciona de forma diferente a la habitual.**
- **Informe a un taller especializado. SEAT recomienda utilizar un concesionario SEAT.**

ADVERTENCIA

Si el cuadro de instrumentos no funciona después de una actualización inalámbrica, no podrá visualizar indicaciones en él, luces de advertencia, símbolos ni mensajes de texto. Conducir con un cuadro de instrumentos que no funciona puede provocar accidentes graves y lesiones mortales.

- **No utilice el vehículo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEAT.**

AVISO

Si se han realizado modificaciones especiales en vehículos que están fuera del ámbito de responsabilidad de SEAT (por ejemplo, para vehículos de servicios de emergencia o taxis), existe el riesgo de que las funciones especiales (por ejemplo, el taxímetro) dejen de funcionar correctamente después de una actualización inalámbrica.

- **Consulte a su concesionario SEAT antes de realizar una actualización inalámbrica.**

Nota

- **Las medidas para mejorar el rendimiento o la eficiencia (por ejemplo, el ajuste del motor) que no hayan sido incorporadas por SEAT pueden quedar eliminadas tras una actualización inalámbrica.**
- **En función del equipo, las notas de la versión pueden aparecer una vez antes o después de una actualización inalámbrica. Estas notas describen los cambios en el estado del vehículo. Consulte el siguiente sitio web para obtener las notas de la versión y más información sobre las actualizaciones inalámbricas:**

  www.seat.com

- **La actualización inalámbrica no actualizará aplicaciones instaladas en el vehículo.**
- **Cierta información, como su VIN (número de identificación de vehículo), puede ser compartida con la marca con tal de asegurar cada una de estas campañas. Estas actualizaciones requerirán su confirmación final an-**

[1] No disponible en todos los mercados.

tes de instalarse. En caso de no querer recibirlas, puede cambiar la privacidad a modo Incógnito (privacidad máxima) en los ajustes de privacidad y servicios ››› pág. 282.

Requisitos previos para una actualización inalámbrica

Deben cumplirse los siguientes requisitos previos para poder descargar una actualización vía satélite y poder realizar la instalación de software de dicha actualización.

- La función de actualización inalámbrica está disponible en su país.
- El vehículo se encuentra en una zona con suficiente recepción de telefonía móvil.
- Su configuración de privacidad actual permite transmitir y recibir datos e información ››› pág. 282.
- La batería de 12 voltios del vehículo está debidamente cargada.

Descargar e instalar una actualización inalámbrica

Coste de la descarga

La descarga de actualizaciones inalámbricas se realiza a través de la unidad de control de fábrica con tarjeta eSIM, y es gratuita. SEAT se hace cargo del coste de la conexión.

Momento de la descarga

La descarga se realiza automáticamente sin previo aviso y también es posible mientras se conduce. Cuando se haya completado la descarga, aparecerá un mensaje para informarle de que hay disponible una actualización inalámbrica.

Nota

La duración de un proceso de descarga depende de la calidad de la red, el tamaño del archivo y el tipo de actualización. Es posible que el proceso de descarga se interrumpa. Se reanudará cuando se conecte de nuevo el encendido.

Requisitos previos para la instalación del software

- El vehículo está aparcado de forma segura de acuerdo con los requisitos legales y la normativa local ››› pág. 239.
- Se han instalado las actualizaciones inalámbricas anteriores.

Instalar el software desde una actualización inalámbrica

Elija para la actualización inalámbrica un momento en que ni usted ni otras personas deban conducir el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Las unidades de control se desactivarán y no funcionarán mientras se realiza la instalación del software. Conducir con las unidades de control desactivadas o averiadas puede provocar accidentes y lesiones mortales.

- **Realice la instalación del software de forma que no se obstaculice a los demás usuarios de la carretera.**
- **No utilice el vehículo durante un procedimiento de instalación de software.**

1. Desactive el sistema de propulsión del vehículo y conecte el freno de estacionamiento electrónico.
2. Cierre el capó, el maletero, todas las ventanillas y todas las puertas.
3. Confirme la instalación del software en el sistema de Infotainment.
4. Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo salen y de que no queda ningún animal en el vehículo.
5. Recoja todas las llaves del vehículo y salga de él.
6. Cierre el vehículo.

Restricciones funcionales durante la instalación del software

Las unidades de control, el ordenador central, las funciones y las pantallas no estarán disponibles durante la instalación del software. No

utilice el vehículo ni el sistema de Infotainment durante la instalación.

- El sistema impide la activación del sistema de propulsión del vehículo.
- La batería de alto voltaje no está cargada.
- La toma AUX-IN de diagnóstico está desactivada.
- La alarma antirrobo está desactivada.
- El sistema de seguridad "Safe" está desactivado.

Tras la instalación del software

Después de la instalación del software y antes de activar el sistema de propulsión del vehículo, lea en el sistema de Infotainment o en el cuadro de instrumentos el mensaje sobre la instalación completa del software. El vehículo puede necesitar hasta 1 minuto para mostrar el estado de la actualización inalámbrica.

- El sistema de propulsión del vehículo puede activarse una vez instalado correctamente el software.
- Si la instalación del software no se realiza correctamente: ››› pág. 277, *Solución de problemas*.

Solución de problemas

La instalación de una actualización inalámbrica ha fallado

- Si una actualización no se instala correctamente, aparecerá un mensaje de error en el sistema de Infotainment o en el cuadro de instrumentos. Observe los mensajes y advertencias correspondientes.

Nota

Las unidades de control dejarán de funcionar o no funcionarán correctamente en caso de error crítico de instalación. Las funciones y pantallas no estarán disponibles hasta que se corrija el error. No utilice el vehículo. En este caso, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SEAT.

¿Puedo interrumpir la instalación de una actualización inalámbrica?

No, no es posible.

¿Qué ocurre si se interrumpe la instalación de una actualización inalámbrica?

Si se interrumpe la instalación, por ejemplo, debido a daños en el sistema eléctrico del vehículo, es posible que las unidades de control no se actualicen y no funcionen debido a una instalación incompleta de la actualización.

SEAT CONNECT

Introducción al tema

Acceda a los servicios digitales SEAT CONNECT conectando su vehículo a Internet. Encontrará una descripción de los servicios disponibles en Internet en:

https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service

Para la utilización de SEAT CONNECT, tiene que activar los servicios cerrando un contrato de CONNECT con SEAT, S.A., que puede estar sujeto a una limitación de uso temporal en función del país.

Tanto las carteras de servicios de SEAT CONNECT ofrecidas por SEAT como los servicios individuales pueden ser modificados, cancelados, desactivados, reactivados, renombrados y ampliados, incluso sin notificación previa.

La ejecución y la disponibilidad de los servicios y de las carteras de servicios de SEAT CONNECT puede variar en función del país, así como del vehículo, equipamiento y conectividad.

La tecnología de reconocimiento de voz o de búsqueda de SEAT CONNECT no reconoce ni ofrece resultados para todas las palabras.

Hay servicios de SEAT CONNECT para los que es obligatorio registrarse y otros para los que no es obligatorio.

Descripción de servicios

Antes de ejecutar los servicios de SEAT CONNECT, lea y tenga en cuenta la descripción de los servicios correspondientes. Las descripciones se actualizan de forma no periódica.

- Utilice siempre la versión más actual de la descripción de servicios correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

En zonas con cobertura insuficiente de telefonía móvil y de GPS, no se establecerán las llamadas de emergencia ni llamadas telefónicas ni se pueden transmitir datos.

- **En la medida de lo posible, cambie de ubicación.**

ⓘ AVISO

El vehículo puede sufrir daños por factores fuera del control de SEAT, S.A. Estos pueden ser en particular:

- **Uso indebido de terminales móviles.**
- **Pérdida de datos durante la transmisión.**
- **Aplicaciones de terceros inadecuadas o defectuosas.**
- **Software malicioso en soportes de datos, ordenadores, tabletas o dispositivos de telefonía móvil.**

Cartera de servicios

La asignación inicial de servicios que se muestra aquí representa el volumen máximo posible. El volumen máximo posible solo está disponible en pocos modelos de vehículos. Durante la vida útil del vehículo puede cambiar la asignación que se muestra aquí.

Después de activar la administración de servicios en el sistema de infotainment puede consultar si el vehículo dispone de servicios y cuáles son ››› pág. 281.

En algunos países y en caso de una renovación del contrato, los servicios ofertados pueden estar combinados de manera diferente a como se indica aquí. También pueden variar en función del año de producción del vehículo. Los servicios mencionados corresponden a **SEAT CONNECT**.

Servicios de SEAT CONNECT

Si su vehículo equipa Media System + o Navi System +, su paquete de servicios online es SEAT CONNECT. Los servicios incluidos son[1]:

- Llamada de asistencia en carretera.
- Atención al cliente.
- Planificación de citas de servicio.
- Personalización.
- Calefacción y ventilación remota.
- Apertura remota.
- Claxon e intermitentes.
- Estado del vehículo incluido puertas y luces.
- Datos de viaje.
- Informe del estado del vehículo.
- Notificación de alarma antirrobo.
- Notificación de zona.
- Notificación de velocidad.
- Actualización online de mapas.
- Control por voz natural para destinos y direcciones.
- Radio online.
- Importación online de rutas.
- Importación online de destinos.
- Posición del estacionamiento.
- Paquetes de datos.
- Tienda Online.
- Navegación online: Puntos de Interés dinámicos
- Actualización online del sistema.

Si su vehículo equipa Navi System + los servicios incluidos son todos los servicios de SEAT CONNECT del apartado anterior más:

- Búsqueda de aparcamientos públicos.
- Búsqueda de gasolineras.
- Cálculo de ruta online.
- Información de tráfico online.

[1] Algunos servicios pueden estar sujetos a equipamiento especial.

Servicios de SEAT CONNECT para vehículos híbridos

Disponible solo en los vehículos híbridos.

Los servicios incluidos son todos los servicios de SEAT CONNECT del apartado anterior más:

- Climatización remota.
- Gestor de energía eléctrica.
- Carga del vehículo remota.
- Búsqueda de estaciones de carga.

Opciones individuales de SEAT CONNECT

- Aplicaciones In-Car. Estas aplicaciones se pueden adquirir e instalar directamente en el sistema infotainment a través de la Tienda Online, siempre y cuando estén disponibles. El acceso a la Tienda Online solo se puede realizar si el vehículo está equipado con sistema de navegación.
- Paquete de datos. Tarifas de datos de pago para la utilización de las funciones online, por ejemplo, 2 GB mensuales.

Nota

- **El Servicio de llamada de emergencia pública está disponible independientemente del inicio de sesión en el infotainment.**
- **La personalización y la adquisición de aplicaciones In-Car requieren el inicio de sesión en el infotainment y la activación del vehículo en una cuenta de SEAT CONNECT.**

Activación de SEAT CONNECT y S-PIN

Los pasos siguientes son necesarios para la activación de SEAT CONNECT (incluido el registro):

1. Conecte el encendido y el sistema de infotainment.
2. Cambie el modo de privacidad a "Tracking" ››› pág. 282.
3. Seleccione: ⋯ > **Usuarios** y pulse el botón ⊕ para añadir un nuevo usuario.
4. Siga las instrucciones que se muestren en pantalla para descargar la aplicación My SEAT App.
5. Cree su SEAT ID siguiendo las instrucciones.
6. Acepte los términos de Privacidad.
7. Introduzca el número de identificación del vehículo (NIV) para añadir el vehículo a su cuenta de usuario.
8. Compruebe sus datos personales.
9. Seleccione su paquete de servicios online SEAT CONNECT.
10. Con la aplicación abierta, escanee el nuevo código QR generado por el sistema de infotainment.

S-PIN

El S-PIN es una secuencia de varias cifras, que se pueden seleccionar cuando se realiza el registro de SEAT CONNECT.

A la hora de crear el S-PIN, evite secuencias numéricas fáciles de adivinar y fechas de nacimiento conocidas. Puede cambiar el S-PIN en la cuenta de usuario de SEAT CONNECT en "Ajustes de la cuenta".

El S-PIN es necesario, por ejemplo, para proteger su perfil de usuario o para ejecutar un servicio de SEAT CONNECT relevante para la seguridad en su vehículo. Debe gestionar dicho S-PIN con absoluta confidencialidad.

Si revela el S-PIN a terceros, por motivos de seguridad debe cambiarlo inmediatamente.

Acreditación de la propiedad y de la identidad

Convertirse en usuario principal

Para convertirse en usuario principal y de este modo acreditar la propiedad del vehículo, necesita ambas llaves físicas del vehículo. La acreditación de la propiedad tiene lugar en el vehículo durante el registro o, si ya dispone de una cuenta de usuario de SEAT CONNECT, debe iniciar sesión a través del infotaiment y luego ir a **Administración de usuarios**.

- Conecte el encendido y el sistema de infotainment.
- En el infotainment regístrese en SEAT CONNECT.

O bien: abra el menú **Usuarios > Ajustes > Convertirse en usuario principal** y siga las instrucciones.

- Pulse la tecla de apertura en la primera llave del vehículo.
- Pulse la tecla de apertura en la segunda llave del vehículo.

Una vez el infotainment haya procesado las órdenes por radiofrecuencia, se habrá completado la acreditación de la propiedad.

¿Cómo se acredita la propiedad?	
Infotainment	Método de las 2 llaves
My SEAT App	No es posible

Acreditación de la identidad (SEAT Ident)

La acreditación de la identidad se tiene que realizar antes de poder utilizar servicios de SEAT CONNECT relevantes para la seguridad, como por ejemplo el servicio **Apertura remota**. La acreditación de la identidad se puede realizar en un concesionario especializado SEAT con el soporte de un especialista de la marca o a través de la aplicación My SEAT App de manera autónoma y online.

Disposiciones legales

Durante la utilización de los servicios de SEAT CONNECT se transfiere y procesa información online a través del vehículo. Dichos datos también pueden dar (al menos indirectamente) información sobre el conductor en cuestión, por ejemplo, comportamiento al volante y ubicación. Como parte contratante en el contrato de SEAT CONNECT con SEAT, S.A., debe garantizar que durante la utilización de su vehículo por parte de otros conductores (por ejemplo, familiares o amigos), se respete la protección de datos y los derechos personales. Por ello, debe informar previamente a los conductores, de que el vehículo transfiere y recibe datos online, y que usted puede acceder a dichos datos.

No tener en cuenta dicha obligación de informar, puede vulnerar determinados derechos de los ocupantes.

En cualquier momento, el usuario puede gestionar la transferencia y envío de datos por medio del modo de privacidad.

Servicios de seguimiento: consultar a todos los ocupantes

Los servicios de seguimiento necesitan datos geográficos y del vehículo, por ejemplo, para determinar si el vehículo se está utilizando dentro de unos límites de velocidad definidos, dónde ha sido estacionado o si se está utilizando en la zona geográfica establecida. Esta información se muestra en la aplicación My SEAT App.

Por ello, antes de emprender la marcha, pregunte a todos los ocupantes del vehículo si están de acuerdo con los servicios activados. Si no fuera así, desactive el servicio en cuestión (si fuera posible) o no permita a los ocupantes la utilización del vehículo.

Seguimiento GPS: distintivo

Si el vehículo está equipado de fábrica con una unidad de control que transmite la posición geográfica y la velocidad actuales, por norma general llevará este distintivo GPS, p. ej., en la consola del techo. La ausencia del distintivo en el vehículo no garantiza que la unidad de control no transmita la posición geográfica y la velocidad actuales del vehículo.

Datos personales

SEAT protege sus datos personales y únicamente los utiliza, siempre y cuando lo permita la ley o usted haya dado su consentimiento con motivo de una utilización. Encontrará información detallada sobre el procesamiento de datos en relación con los servicios de SEAT CONNECT en la Política de privacidad, a la que puede acceder en su versión actual correspondiente en la página web de SEAT.

Cesión permanente del vehículo

Si el vehículo se ha comprado usado u otra persona le ha dejado el vehículo para su uso permanente, puede que SEAT CONNECT ya esté activado y el usuario principal anterior tenga aún la posibilidad de acceder a los datos registrados a través de SEAT CONNECT y controlar determinadas funciones de su vehículo.

Puede registrarse usted mismo como usuario principal del vehículo y de este modo eliminar automáticamente al usuario principal anterior. Alternativamente, puede restablecer el sistema

de infotainment a los ajustes de fábrica (⚙ > **Restaurar valores de fábrica**) o poner el vehículo en modo "Incógnito" (privacidad máxima) y de este modo limitar tanto la comunicación de su vehículo con el servidor de datos de SEAT, S.A. como el procesamiento de los datos personales y del vehículo.

Desactivar servicios de SEAT CONNECT

Para activar y desactivar los servicios de SEAT CONNECT dispone de las funciones siguientes:

- Permitir o impedir las transmisiones de datos a través del sistema de infotainment ››› pág. 281, *Modo privacidad*.
- Siempre que sea posible: desactivación o activación individual ››› pág. 281.

Puede volver a ejecutar los correspondientes servicios después de anular su desactivación.

Nota

Los servicios requeridos por ley y su transmisión de datos no se pueden desconectar ni desactivar, por ejemplo, el sistema de llamada de emergencia (e-Call).

Anomalías

Aun cumpliéndose los requisitos necesarios para la utilización de los servicios de SEAT CONNECT, puede haber factores fuera del control de SEAT, S.A. que interfieran en la ejecución de dichos servicios o la impidan. Estos pueden ser en particular:

- Trabajos de mantenimiento, reparación, desactivación, actualización de software y ampliación técnica de los equipos de telecomunicación, satélites, servidores y bancos de datos.
- Cambio del estándar de telefonía móvil para la transmisión de datos móviles por parte del proveedor de servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, de UMTS a EDGE o GPRS.
- Desconexión de un estándar de telefonía móvil ya existente por parte del proveedor de servicios de telecomunicaciones.
- Interferencia, perturbación o interrupción en la recepción de la señal de telefonía móvil y de GPS debido a, p. ej., conducción a altas velocidades, tormentas solares, influencias meteorológicas, topografía, equipos inhibidores y utilización intensiva de telefonía móvil en las celdas de radio en cuestión.
- Cuando se encuentre en zonas sin o con cobertura insuficiente de telefonía móvil o de GPS. También, p. ej., en túneles, zonas encajonadas entre edificios muy altos, garajes, pasos subterráneos, montañas y valles.
- Información ajena de terceros proveedores disponible con limitaciones, incompleta o incorrecta, p. ej., representaciones de mapas.
- Países y regiones en los que no se ofrece SEAT CONNECT.

Administración de servicios

Abra los ajustes en **Usuarios** y diríjase a **Privacidad y Servicios**.

- Consultar qué servicios de SEAT CONNECT están disponibles en el vehículo actualmente.
- La cantidad de servicios de SEAT CONNECT que están activados o desactivados.
- Activar o desactivar servicios de SEAT CONNECT.

Nota

Si desactiva todos y cada uno de los servicios de SEAT CONNECT, el vehículo puede seguir transmitiendo datos de llamada de emergencia (eCall).

Modo privacidad

Introducción al tema

Con la función "Privacidad" se pueden permitir o impedir las transmisiones de datos entre el vehículo e Internet.

Tenga en cuenta que su vehículo está por defecto conectado, con el fin de poder recibir actualizaciones remotas que mejoran el comportamiento de su vehículo.

Cierta información, como su VIN (número de identificación de vehículo), puede ser compartida con la marca con tal de asegurar cada

una de estas campañas. Estas actualizaciones requerirán su confirmación final antes de instalarse. En caso de no querer recibirlas, puede cambiar la privacidad a modo **Incógnito** (privacidad máxima) en los ajustes de privacidad y servicios ››› pág. 282.

El modo deseado se puede ajustar en **Usuarios > Ajustes > Privacidad y Servicios**.

La transmisión de datos de dispositivos externos y su comunicación con el vehículo **no** se puede impedir con la función "Privacidad".

Los servicios requeridos por ley y su transmisión de datos no se pueden desconectar ni desactivar, por ejemplo, el Sistema de llamada de emergencia (eCall).

Nota

Tenga en cuenta que todos los usuarios del vehículo pueden configurar ajustes individuales en la función "Privacidad". Estos ajustes pueden no coincidir con los que desea el propietario del vehículo.

Ajustes de la privacidad y servicios

Los servicios de SEAT CONNECT se pueden activar y desactivar de forma individual. Para ello, solo debe marcar la casilla correspondiente al servicio que quiere activar o desactivar. En caso, de querer desactivar todos los servicios simultáneamente debe usar la opción de modo de privacidad.

Modo de privacidad

Permite desactivar o activar los servicios dependiendo del nivel de privacidad seleccionado.

Tracking	**Compartir ubicación.** Los usuarios principales y los co-usuarios pueden ver datos de la posición en la aplicación My SEAT App.
Location	**Utilizar ubicación.** Los datos de la posición, del vehículo y del usuario se utilizan para los servicios.
Personal	**Sin ubicación.** Solo los datos del vehículo y los datos del usuario se utilizan para los servicios.
Incógnito	**Privacidad máxima.** Sus servicios están desactivados. Solo los servicios requeridos por motivos legales utilizan datos.

Las opciones de ajuste no están disponibles en todos los mercados ni en todos los modelos de vehículos.

Indicación del estado de la conectividad

Los símbolos siguientes indican el estado correspondiente de la transmisión de datos en el sistema de infotainment.

Símbolo en blanco: conectividad completa, todos los servicios disponibles

Símbolo en gris: conectividad limitada, algunos servicios pueden no estar disponibles.

sin icono Sin conectividad, no hay servicios disponibles.

Administración de usuarios

Descripción del rol de usuario

Para hacer el pedido y la activación de los servicios SEAT CONNECT para un determinado vehículo, estarán autorizados tanto el titular del vehículo, así como cualquier otro usuario que tenga acceso al vehículo.

Por vehículo solo hay un usuario principal, así como un usuario invitado anómino y hasta 4 usuarios adicionales o secundarios. Los diferentes roles se describen a continuación:

- **Usuario principal:** un usuario registrado en el vehículo que realiza el proceso de enrollment activando los servicios de SEAT CONNECT (con el método de las dos llaves o del código de emparejamiento) se convierte en usuario principal. Es el único que puede realizar compras online (datos y otros servicios). Tiene acceso a todos los servicios del vehículo.
- **Usuario adicional:** se trata de un usuario registrado en el coche que no ha realizado el proceso de enrollment y no es principal. A través del sistema de infotainment del vehículo, el usuario adicional tiene acceso a los mismos servicios que el usuario principal excepto los

que requieren realizar alguna compra. El usuario adicional no tiene acceso a los servicios en App.

- **Usuario secundario:** el usuario principal puede invitar a un usuario adicional a convertirse en secundario, de forma que disfrutará de todos los servicios que tiene el usuario principal excepto los que permiten comprar y recibir alertas. La invitación se realiza desde el menú de gestión de usuarios del coche en la app y tiene que ser aceptada por el usuario adicional invitado a convertirse en secundario.
- **Usuario invitado:** el único rol que siempre está presente en el vehículo, para el caso que no queramos registrarnos como usuario principal o adicional. Al seleccionar este modo por primera vez, o bien, cada vez que pasemos de un usuario principal o adicional a usuario invitado, se comparten datos online, con el fin de recibir actualizaciones remotas. En caso de no querer recibirlas, puede cambiar la privacidad a "*Modo Offline*" (privacidad máxima) en los ajustes de privacidad ››› pág. 282.

Crear y eliminar un rol de usuario

Crear un usuario

Regístrese en SEAT CONNECT. Después puede cerrar un contrato SEAT CONNECT con SEAT, añada el vehículo a su cuenta de usuario y siga los pasos en la app para legitimarse como nuevo usuario principal o como usuario adicional.

Eliminar un usuario

Para eliminar el usuario principal restablezca el sistema de infotainment a los ajustes de fábrica. En caso de querer eliminar un usuario adicional, el usuario principal podrá eliminarlo manualmente o el propio usuario adicional se podrá eliminar a sí mismo.

Nota

Si se restablecen los ajustes de fábrica del sistema de infotainment en el modo Offline, no se podrá eliminar el usuario en el servidor.

Punto de acceso WLAN

Introducción

El sistema de infotainment puede utilizarse para compartir una conexión WLAN[1] con hasta 8 dispositivos ››› pág. 283, *Configuración para compartir conexión mediante WLAN*.

El sistema de infotainment también puede utilizar el punto de acceso WLAN de un dispositivo externo para poder ofrecer internet a los dispositivos conectados al punto de acceso (hotspot) (cliente WLAN) ››› pág. 284.

Nota

- **La transmisión de datos necesaria puede ser de pago. Debido al gran volumen de datos que se intercambian, SEAT recomienda utilizar una tarifa plana para transmisión de datos. Los operadores de telefonía móvil pueden proporcionar información al respecto. También puede comprar paquetes de datos para su vehículo en la web de Cubic:**

  https://seat.cubictelecom.com

- **Con el intercambio de paquetes de datos y su compra a terceros pueden generarse costes adicionales en función de su tarifa de telefonía móvil, especialmente si se realiza en el extranjero (tasas de roaming, por ejemplo).**

Configuración para compartir conexión mediante WLAN

Establecer la conexión con la red inalámbrica (WLAN)

- Pulse la tecla **HOME** > ⚙.
- Active la red inalámbrica. Para ello pulse el botón de función **Red > Wi-fi > Sistema de infotainment como hostpot**.
- Active la red inalámbrica (WLAN) en el dispositivo a conectar, consulte para ello el manual de instrucciones del fabricante.

[1] No disponible en todos los mercados.

- Active la asignación del dispositivo de telefonía móvil en el sistema de infotainment. Para ello pulse el botón de función **Utilizar como hotspot** y active la casilla de verificación.
- Introduzca y confirme la clave de red que se muestra en el dispositivo.

Los siguientes ajustes se pueden realizar adicionalmente en el menú **Sistema infotainment como hotspot:**

- **Clave de red:** Clave de red generada automáticamente. Pulse el botón de función para cambiar la clave de red manualmente. La clave de red ha de tener al menos 12 caracteres y un máximo de 62.
- **SSID:** Nombre de la red WLAN (32 caracteres como máximo).

Se establece la conexión WLAN (inalámbrica). Para concluir la conexión puede que sea necesario introducir otros datos en el dispositivo.

Según versión, solo es posible conectarse en Hotspot mode únicamente para poder tener SEAT CONNECT y máximo se pueden conectar 5 dispositivos.

Repita este proceso para conectar otros dispositivos.

También existe la opción de escanear el código QR conectando el dispositivo de forma directa a la red Wi-Fi del sistema de infotainment sin tener que introducir la contraseña: seleccione **Ajustes > Red > Conexión rápida con el sistema infotainment**.

Configurar acceso a Internet

El sistema de infotainment puede utilizar el punto de acceso WLAN de un dispositivo externo para establecer la conexión a Internet.

Establecer la conexión con la red inalámbrica (WLAN)

- Active y comparta un punto de acceso inalámbrico con internet en el dispositivo externo, consulte para ello el manual de instrucciones del fabricante.
- Pulse la tecla **HOME >** ⚙.
- Pulse en el menú **Ajustes > Red > Wi-Fi > Wi-Fi** y active la casilla de verificación.
- Pulse el botón de función **Buscar red Wi-Fi** y seleccione el dispositivo deseado en la lista.

El sistema busca preferentemente dispositivos en la banda Wi-Fi 5 GHz. En caso de no encontrar resultados se recomienda revisar la configuración del punto de acceso del dispositivo.

- Si fuera necesario introduzca la clave de red del dispositivo en el sistema de infotainment y confirme con **OK**.

Ajustes manuales:

- Para introducir manualmente los ajustes de red de un dispositivo (WLAN) externo.

Se establece la conexión WLAN (inalámbrica). Para concluir la conexión puede que sea necesario introducir otros datos en el dispositivo.

Nota

Debido al gran número de dispositivos existentes no se puede garantizar que todas las funciones se ejecuten sin problemas.

Full Link

Introducción al tema

Con Full Link es posible visualizar y utilizar los contenidos y funciones que se muestran en el dispositivo de telefonía móvil en la pantalla del infotainment.

Para ello, el dispositivo de telefonía móvil tiene que estar conectado a través de una interfaz USB con el infotainment.

Algunas tecnologías también se pueden utilizar por Wireless Full Link a través de la interfaz Bluetooth® y una conexión Wi-Fi.

Las siguientes tecnologías pueden estar disponibles:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless

La disponibilidad de las tecnologías que incluye Full Link depende del país y del dispositivo de telefonía móvil utilizado.

Encontrará más información en la página web de SEAT (www.seat.com).

Acceder al menú principal Full Link

La navegación al menú principal Full Link depende del sistema de infotainment que se utilice.

- Pulse **MENU > Full Link**.

Configurar Wireless Full Link

Para poder utilizar Wireless Full Link, primero tiene que emparejar el dispositivo de telefonía móvil con el infotainment. Para ello, proceda como sigue:

Conectar un dispositivo de telefonía móvil por primera vez.

- Desbloquee el dispositivo de telefonía móvil.
- Conecte la recepción Wi-Fi y el Bluetooth® en el dispositivo de telefonía móvil.
- Conecte el dispositivo de telefonía móvil con un cable USB con el infotainment.
- Acceda al menú principal **Full Link**, a no ser que aparezca automáticamente.
- Seleccione el dispositivo de telefonía móvil y la tecnología que desee.
- Confirme las consultas de autorización en el dispositivo de telefonía móvil para otorgar las autorizaciones necesarias al infotainment.
- Interrumpa la conexión USB y conéctese de nuevo por Wi-Fi o Bluetooth® con el infotainment. Wireless Full Link ya está configurado.

El emparejamiento ha concluido. El dispositivo de telefonía móvil conectado también puede utilizar Wireless Full Link a partir de ahora sin la conexión USB.

Si durante el proceso de conexión se rechazan los menús emergentes, Wireless Full Link no estará disponible. En este caso, SEAT recomienda eliminar los dispositivos tanto en los ajustes del teléfono como en el infotainment, y reiniciar el proceso de conexión.

Emparejamiento mediante Bluetooth®

Puede conectar su dispositivo mediante Bluetooth® con el sistema de infotainment.

Si el dispositivo es compatible, el sistema le informará que puede conectar su dispositivo a Apple CarPlay™ o Android Auto™ según sea el caso.

⚠ ADVERTENCIA

La utilización de aplicaciones mientras se conduce puede distraer la atención del tráfico. Si el conductor se distrae puede dar lugar a un accidente y a que se produzcan lesiones.

- **Conduzca siempre prestando atención al tráfico y de forma responsable.**

⚠ ADVERTENCIA

Aquellas aplicaciones que no sean adecuadas o que se ejecuten de forma incorrecta, pueden provocar daños en el vehículo, accidentes y lesiones graves.

- **Proteja el dispositivo de telefonía móvil y sus aplicaciones de un uso indebido.**
- **No realice nunca modificaciones en las aplicaciones.**
- **Tenga en cuenta el manual de instrucciones del dispositivo de telefonía móvil.**

ⓘ AVISO

SEAT no se hace responsable de los daños que se ocasionen en el vehículo por la utilización de aplicaciones de mala calidad o defectuosas, la programación insuficiente de las aplicaciones, la cobertura insuficiente de la red, la pérdida de datos durante la transmisión o el uso indebido de los dispositivos de telefonía móvil.

Nota

- **Es posible que Wireless Full Link no sea compatible con todas las tecnologías.**
- **Al cruzar la frontera hacia países con radiofrecuencias permitidas distintas a las del propio país, la ejecución de la función Wireless de Full Link puede estar limitada o incluso no estar disponible debido a disposiciones legales. Esto también puede indicarse con un mensaje en el sistema de infotainment. La ejecución de Full Link por cable no está afectada por está limitación y puede seguir utilizándose.**

Aplicaciones (apps)

Con SEAT Full Link se puede trasladar a la pantalla del infotainment la visualización de los contenidos de aplicaciones de SEAT y de otros proveedores instaladas en los dispositivos de telefonía móvil.

En el caso de aplicaciones de otros proveedores pueden existir problemas de compatibilidad.

Las aplicaciones, su utilización y la conexión necesaria de telefonía móvil pueden ser de pago.

La oferta de aplicaciones puede ser muy variada y estar diseñada para un vehículo o un país determinado. El contenido y el volumen de las aplicaciones, así como las empresas que las ofrecen, pueden variar. Algunas aplicaciones dependen además de la disponibilidad de los servicios de terceros.

No se puede garantizar que todas las aplicaciones que se ofrecen funcionen en todos los dispositivos de telefonía móvil ni con todos los sistemas operativos de estos.

Las aplicaciones ofrecidas por SEAT pueden ser modificadas, canceladas, desactivadas, reactivadas y ampliadas sin notificación previa.

Para evitar distraer al conductor, durante la marcha solo se pueden utilizar aplicaciones certificadas.

Símbolos y ajustes de Full Link

Para que se muestre más información.

Para seleccionar la tecnología Apple CarPlay.

Para seleccionar la tecnología Android Auto™.

Apple CarPlay™

Para la utilización de Apple CarPlay™ se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- El iPhone™ **tiene** que ser compatible con Apple CarPlay™.
- El manejo por voz (Siri™) **tiene** que estar activo en el iPhone™.
- Apple CarPlay™ **tiene** que estar activado sin limitaciones en los ajustes del iPhone™.
- Siempre y cuando no sea posible por Apple CarPlay™ Wireless, el iPhone™ **tiene** que estar conectado con el sistema de infotainment a través de una conexión USB. Solo las conexiones USB con transmisión de datos son aptas para la utilización de Apple CarPlay™.
- El cable USB utilizado **tiene** que ser un cable original de Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: en el iPhone™ también tienen que estar activados Bluetooth® y Wi-Fi.

Establecer la conexión

Cuando conecte por primera vez un iPhone™, siga las instrucciones de la pantalla del sistema de infotainment y del iPhone™.

Se tienen que cumplir los requisitos para la utilización de Apple CarPlay™.

Inicie Apple CarPlay™:

- Pulse **MENU > Full Link** para acceder al menú principal Full Link.
- Pulse Apple CarPlay™ para establecer la conexión con el iPhone™.

Finalizar la conexión

- En el modo Apple CarPlay™, pulse el icono **SEAT** para acceder al menú principal Full Link.
- Pulse ✕ para interrumpir la conexión activa.

La representación de los botones de función en la pantalla puede variar.

Particularidades

Con una conexión Apple CarPlay™ activa rigen las siguientes particularidades:

- **No** son posibles las conexiones Bluetooth® entre el iPhone™ y el sistema de infotainment.
- Si hay una conexión Bluetooth® activa, se interrumpe automáticamente.
- **No** es posible utilizar al mismo tiempo la navegación interna y la navegación de Apple CarPlay™. La última ruta iniciada interrumpe la que estaba activa anteriormente.

- En función del infotainment que utilice, en la pantalla del cuadro de instrumentos puede ver datos del modo Teléfono.
- En la pantalla del cuadro de instrumentos únicamente se muestran indicaciones de navegación con aplicaciones compatibles.
- Con el volante multifunción puede aceptar o rechazar las llamadas entrantes, así como finalizar una conversación telefónica en curso.

Manejo por voz

- Pulse brevemente en el volante multifunción para iniciar el manejo por voz del sistema de infotainment.
- Pulse esta tecla de forma prolongada para iniciar el manejo por voz (Siri™) del iPhone™ conectado.

Nota

- La disponibilidad de las tecnologías depende del país y puede variar.

- En las páginas web de SEAT (www.seat.com) y de Apple CarPlay™, o en los concesionarios SEAT, obtendrá información acerca de los requisitos técnicos, los iPhones compatibles, las aplicaciones certificadas y su disponibilidad.

Android Auto™

Requisitos para Android Auto™

Para la utilización de Android Auto™ se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- El dispositivo de telefonía móvil, denominado smartphone a partir de aquí, **tiene** que ser compatible con Android Auto™.
- El smartphone **tiene** que tener instalada la aplicación Android Auto™.
- Siempre y cuando no sea posible por Android Auto™ Wireless, el smartphone tiene que estar conectado con el sistema de infotainment a través de una conexión USB con transmisión de datos.
- El cable USB utilizado **tiene** que ser un cable original del fabricante del smartphone.

Android Auto™ Wireless: en el smartphone tienen que estar activados el Bluetooth® y la señal Wi-Fi.

Establecer la conexión

Cuando conecte por primera vez un smartphone, siga las instrucciones de la pantalla del infotainment y del smartphone.

Se tienen que cumplir los requisitos para la utilización de Android Auto™.

Inicie Android Auto™:

- Pulse **MENU > Full Link** para acceder al menú principal Full Link.
- Pulse Android Auto™ para establecer la conexión con el smartphone.

Finalizar la conexión

- En el modo Android Auto™, pulse el icono **SEAT** para acceder al menú principal Full Link.
- Pulse ✕ para interrumpir la conexión activa.

Particularidades

Con una conexión Android Auto™ activa rigen las siguientes particularidades:

- Un dispositivo Android Auto™ activo puede estar conectado al mismo tiempo a través de Bluetooth® (perfil HFP) con el infotainment.
- Es posible utilizar las funciones del teléfono a través de Android Auto™. Si el dispositivo Android Auto™ está conectado al mismo tiempo a través de Bluetooth® con el infotainment, también se puede utilizar la función de teléfono del infotainment.
- **No** es posible utilizar al mismo tiempo la navegación interna y la navegación de Android Auto™. La última ruta iniciada interrumpe la que estaba activa anteriormente.
- En la pantalla del cuadro de instrumentos puede ver datos del modo Teléfono y Media.
- En la pantalla del cuadro de instrumentos únicamente se muestran indicaciones de navegación con aplicaciones compatibles.

- Con el volante multifunción puede aceptar o rechazar las llamadas entrantes, así como finalizar una conversación telefónica en curso.

Manejo por voz

- Pulse brevemente en el volante multifunción para iniciar el manejo por voz del sistema de infotainment.
- Pulse esta tecla de forma prolongada para iniciar el manejo por voz (Google Assistant) del smartphone conectado.

Nota

- La disponibilidad de las tecnologías depende del país y puede variar.

- En las páginas web de SEAT (www.seat.com) y de Android Auto™, o en los concesionarios SEAT, obtendrá información acerca de los requisitos técnicos, los dispositivos de telefonía móvil compatibles, las aplicaciones certificadas y su disponibilidad.

Conexiones cableadas

Conexión USB



Fig. 178 Consola central: entrada USB.



Fig. 179 Parte posterior consola central: conectores USB con función de toma de corriente.

La entrada USB se encuentra en la zona del portaobjetos de la consola central delantera ››› fig. 178.

En función del equipamiento y del país, el vehículo puede disponer también de conectores USB con función **exclusivamente de carga o toma de corriente**.

Estas entradas USB se encuentran en la parte posterior de la consola, entre los asientos anteriores ››› fig. 179.

Nota

Antes de conectar y desconectar el encendido, desenchufe los aparatos conectados a los puertos USB para protegerlos de posibles daños causados por la oscilación de la tensión eléctrica.

Sistema de infotainment

Primeros pasos

Introducción al tema

Las funciones y los ajustes del infotainment dependen del país y del equipamiento.

Antes de la primera utilización

Antes de la primera utilización tenga en cuenta los puntos siguientes, para aprovechar al máximo las funciones y ajustes que se ofrecen:

- Tenga en cuenta las advertencias básicas de seguridad ››› pág. 289.
- Restablezca los ajustes de fábrica del infotainment.
- Busque y memorice las emisoras de radio favoritas en las teclas de presintonía para que pueda sintonizarlas rápidamente.
- Utilice solo fuentes de audio y soporte de datos adecuados.
- Empareje un teléfono móvil para poder utilizar la gestión del teléfono a través del sistema de infotainment.
- Utilice mapas actuales para la navegación.
- Regístrese en SEAT CONNECT para ejecutar los servicios correspondientes.

Documentación vigente adjunta

Para la utilización del infotainment y sus componentes tenga en cuenta, junto a este manual de instrucciones, la siguiente documentación:

- Suplementos en la documentación de a bordo de su vehículo.
- Manual de Instrucciones del dispositivo de telefonía móvil o de las fuentes de audio.
- Instrucciones de manejo de los soportes de datos y reproductores externos.
- Manuales de los accesorios del infotainment instalados posteriormente o utilizados adicionalmente.
- Descripción de los servicios cuando se ejecuten los servicios de SEAT CONNECT.

Indicaciones de seguridad

Algunas áreas de función pueden incluir enlaces a sitios web de terceros. SEAT, S.A. no es el propietario de los sitios web de terceros accesibles a través de los enlaces, y no asume responsabilidad alguna por los contenidos de los mismos.

Algunas áreas de función pueden incluir información ajena proveniente de terceros proveedores. SEAT, S.A. no se responsabiliza de que dicha información sea correcta, actual y completa, ni de que no vulnere los derechos de terceros.

Las emisoras de radio y los propietarios de los soportes de datos y de las fuentes de audio son responsables de la información que transmiten.

Tenga en cuenta que en los parkings, túneles, edificios altos, montañas o a causa del funcionamiento de otros dispositivos eléctricos, como pueden ser cargadores, también puede verse interferida la recepción de la señal de radio.

Las láminas o los adhesivos con capas metálicas en la antena y sobre los cristales de las ventanillas pueden perturbar la recepción de la radio.

⚠ ADVERTENCIA

El ordenador central del infotainment está interconectado con las unidades de control montadas en el vehículo. Por ello, existe grave peligro de accidente y de sufrir lesiones en caso de que se repare o desmonte y monte el ordenador central de forma incorrecta.

- **No sustituya nunca el ordenador central por otro usado reciclado o proveniente de un vehículo al final de su vida útil.**
- **Encargue la reparación o el desmontaje y montaje del ordenador central únicamente a talleres especializados. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.**

⚠ ADVERTENCIA

Si el conductor se distrae puede dar lugar a un accidente y a que se produzcan lesiones.

La lectura de la información de la pantalla y el manejo del infotainment pueden distraer su atención del tráfico y provocar un accidente.

- Conduzca siempre prestando atención al tráfico y de forma responsable.

⚠ ADVERTENCIA

La conexión, introducción o extracción de una fuente de audio o un soporte de datos mientras conduce pueden distraer su atención del tráfico y provocar un accidente.

⚠ ADVERTENCIA

Ajuste el volumen de modo que en todo momento puedan escucharse claramente las señales acústicas provenientes del exterior (p. ej., las sirenas de los vehículos de emergencia).

- El oído puede sufrir daños si se ajusta un volumen demasiado alto, aunque solo sea por poco tiempo.

⚠ ADVERTENCIA

Las siguientes circunstancias pueden dar lugar a que una llamada de emergencia, llamada telefónica o transmisiones de datos no se puedan realizar o se interrumpan:

- Cuando se encuentre en zonas sin o con cobertura insuficiente de telefonía móvil o de GPS. También en túneles, zonas situadas entre edificios muy altos, garajes, pasos subterráneos, montañas y valles.
- Cuando en las zonas con suficiente cobertura de telefonía móvil o de GPS, la red de telefonía del proveedor de telecomunicaciones tenga interferencias o no esté disponible.
- Cuando los componentes del vehículo necesarios para realizar las llamadas de emergencia, las llamadas telefónicas y para transmitir los datos están dañados, no funcionan o no disponen de energía eléctrica suficiente.
- Cuando la batería del dispositivo de telefonía móvil esté descargada o su nivel de carga sea insuficiente.

⚠ ADVERTENCIA

En algunos países y algunas redes de telefonía solo es posible realizar una llamada de auxilio o de emergencia, si un dispositivo de telefonía móvil está conectado con la interfaz de teléfono del vehículo, en su interior se encuentra una tarjeta SIM "desbloqueada" con saldo suficiente para realizar llamadas y dispone de suficiente cobertura de red.

⚠ ADVERTENCIA

Lea y tenga en cuenta las instrucciones de manejo del fabricante en cuestión cuando utilice dispositivos de telefonía móvil, soportes de datos, dispositivos externos, fuentes de audio y multimedia externas.

⚠ ADVERTENCIA

Al cambiar o conectar una fuente de audio o multimedia pueden producirse variaciones repentinas de volumen.

- Baje el volumen antes de cambiar o de conectar una fuente de audio o multimedia.

⚠ ADVERTENCIA

Si se utilizan dispositivos de telefonía móvil y dispositivos de radiocomunicación sin conexión a una antena exterior, es posible que se excedan los niveles máximos de radiación electromagnética en el interior del vehículo, poniendo así en peligro la salud del conductor y la de sus acompañantes. Lo mismo ocurre si la antena exterior no está instalada correctamente.

- Se deberá mantener una distancia mínima de 20 centímetros entre las antenas del dispositivo de telefonía móvil y un implante sanitario activo, como puede ser un marcapasos, ya que los dispositivos de telefonía móvil pueden alterar su funcionamiento.
- No se deberá llevar el dispositivo de telefonía móvil encendido muy cerca o directamente encima de un implante médico activo, por ejemplo, en el bolsillo del pecho.
- Apague el dispositivo de telefonía móvil de inmediato si sospecha que provoca interferencias en un implante médico activo o en cualquier otro dispositivo médico.

⚠ ADVERTENCIA

Los dispositivos de telefonía móvil, dispositivos externos y accesorios que no estén fijados o que no lo estén correctamente podrían salir despedidos por el habitáculo y causar lesiones en caso de una maniobra brusca, de un frenazo o de un accidente.

- Fije los dispositivos de telefonía móvil, los dispositivos externos y sus accesorios fuera de las zonas de despliegue de los airbags o guárdelos de forma segura.
- Coloque los cables de conexión de las fuentes de audio y dispositivos externos de modo que no estorben al conductor.

⚠ ADVERTENCIA

El reposabrazos central podría limitar la libertad de movimientos de los brazos del conductor, lo que podría dar lugar a accidentes y lesiones graves.

- Mantenga el portaobjetos del reposabrazos central siempre cerrado durante la marcha.

⚠ ADVERTENCIA

Si las condiciones de luz no son buenas y la pantalla está dañada o sucia es posible que las indicaciones y la información que se muestra en la pantalla no se puedan leer o no se lean correctamente.

- Las indicaciones y la información que se muestran en la pantalla no deberán inducir nunca a correr ningún riesgo que comprometa la seguridad. La pantalla no puede reemplazar la atención del conductor.

⚠ ADVERTENCIA

Las emisoras de radio pueden transmitir avisos de catástrofes o peligros. Las siguientes condiciones impiden que dichos avisos se puedan recibir o emitir:

- Cuando se encuentre en zonas cuya recepción de la señal de radio es insuficiente o nula. También en túneles, zonas situadas entre edificios muy altos, garajes, pasos subterráneos, montañas y valles.
- Cuando en las zonas con suficiente recepción de la señal de radio las bandas de frecuencias de la emisora de radio tengan interferencias o no estén disponibles.
- Cuando los altavoces y los componentes del vehículo necesarios para la recepción de radio están dañados, no funcionan o no disponen de energía eléctrica suficiente.

⚠ ADVERTENCIA

¡Apague los dispositivos de telefonía móvil en los lugares con peligro de explosión!

⚠ ADVERTENCIA

Las recomendaciones para la conducción y las señales de tráfico que muestra el sistema de navegación pueden diferir de la situación real.

- Las señales de tráfico, los sistemas de señalización, las normas de tráfico y las circunstancias locales prevalecen sobre las recomendaciones para la conducción y las indicaciones del sistema de navegación.
- Adapte la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.
- Determinadas circunstancias pueden alargar considerablemente tanto la duración del viaje como el trayecto al lugar de destino previstos inicialmente, o incluso impedir temporalmente la navegación hasta el mismo, por ejemplo, si se cierra una vía al tráfico.

ⓘ AVISO

En los lugares donde rigen normas especiales o está prohibido el uso de dispositivos de telefonía móvil, el dispositivo en cuestión deberá permanecer siempre desconectado. La radiación que emite el dispositivo de telefonía móvil cuando está encendido puede provocar interferencias en equipos técnicos y médicos sensibles, pudiendo incluso provocar un funcionamiento anómalo o una avería de los mismos.

AVISO

Si el volumen de reproducción es excesivo o distorsionado los altavoces pueden resultar dañados.

Cuadro general y mandos

Connect System

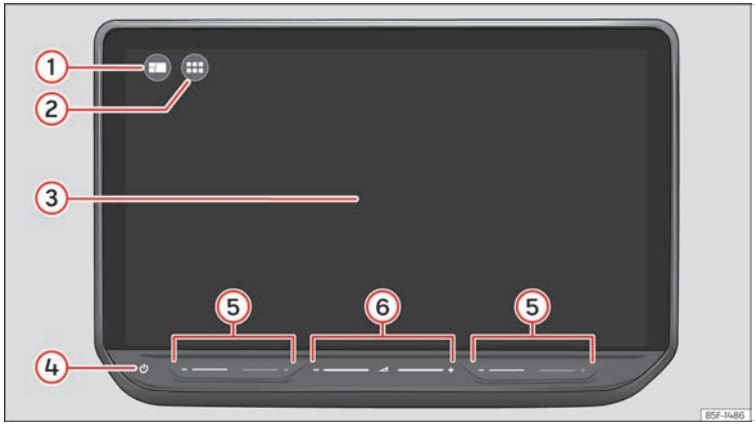

Fig. 180 Cuadro general: unidad de mandos.

1. Botón HOME : vista inicial con vistas de widgets.
2. Botón MENU : menú principal en modo mosaico.
3. Pantalla táctil. A través de la pantalla puede utilizar las funciones del infotainment.
4. Botón táctil On/Off (para encender/apagar el sistema de infotainment).
5. Zonas táctiles (para subir y bajar la temperatura del climatizador).
6. Zonas táctiles (para subir y bajar el volumen).

Indicaciones generales para el manejo

Indicaciones de uso

- El infotainment necesita algunos segundos para el inicio completo del sistema y durante ese tiempo no reacciona a las entradas. Durante el inicio del sistema solo se puede mostrar la imagen del sistema de cámara de marcha atrás.
- La visualización de todas las indicaciones y la ejecución de funciones solo tiene lugar una vez haya finalizado el arranque del sistema del infotainment. La duración del arranque del sistema depende del número de funciones del infotainment y puede tardar más de lo normal en caso de temperaturas muy altas o muy bajas.
- Cuando utilice el infotainment y los accesorios correspondientes, p. ej., cascos o auriculares, tenga en cuenta las normas específicas del país y las disposiciones legales.
- Algunas funciones del infotainment necesitan una cuenta de usuario de SEAT CONNECT activa y una conexión a Internet para el vehículo. La transmisión de datos no debe estar limitada para ejecutar las funciones.
- Para utilizar el infotainment basta con pulsar suavemente una tecla o tocar ligeramente la pantalla.
- Para el funcionamiento correcto del infotainment es importante que este esté encendido y que, dado el caso, la hora y la fecha del vehículo estén ajustadas correctamente.
- Si falta un botón de función en la pantalla, no se trata de un defecto del equipo, sino que se corresponde con el equipamiento específico del país o de la versión.
- Algunas funciones del infotainment solo se pueden seleccionar con el vehículo detenido. En algunos países también tiene que estar activado el bloqueo de aparcamiento (botón **P**) o el mando selector debe estar en posición neutral **N**. No se trata de un mal funcionamiento, sino que se debe al cumplimiento de las disposiciones legales.
- En algunos países pueden existir restricciones en cuanto al uso de dispositivos con tecnología Bluetooth®. Para más información al respecto, consulte a las autoridades locales.
- Si desemborna la batería de 12 voltios, conecte el encendido antes de volver a encender el infotainment.
- Si se modifican los ajustes, pueden variar la indicaciones en la pantalla y puede que el infotainment se comporte, en determinados casos, de forma diferente a como se describe en este manual de instrucciones.
- En algunos países, el infotainment se apaga automáticamente cuando el motor está apagado y el nivel de carga de la batería de 12 voltios del vehículo es bajo.
- Encargue las reparaciones y modificaciones que se tengan que realizar en el infotainment únicamente a un taller especializado. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.
- La utilización de un dispositivo de telefonía móvil en el interior del vehículo puede provocar ruidos en los altavoces.
- En algunos vehículos con ayuda de aparcamiento el volumen de la fuente de audio se reduce automáticamente al engranar la marcha atrás. La reducción del volumen se puede ajustar.
- La información sobre el software incluido y sobre las condiciones de la licencia se pueden consultar en **Ajustes > Información > Copyright**.
- A la hora de vender o prestar el vehículo, asegúrese de que todos los datos, archivos y ajustes guardados hayan sido borrados y, dado el caso, las fuentes de audio externas y los soportes de datos hayan sido retirados.

Nota

Encontrará más información y consejos para la utilización del infotainment en el menú Ayuda.

Pantalla de inicio

Si falta un icono no se trata de un error, sino que se corresponde con el equipamiento específico del país o de su equipo.

Los menús siguientes pueden incluirse en forma de icono:

Menús principales

 Vehículo ››› pág. 42

 Navegación ››› pág. 309

 Radio ››› pág. 302, Multimedia ››› pág. 306

 Teléfono ››› pág. 316

 Full Link ››› pág. 284

 Carga ››› pág. 97

 Drive Profile ››› pág. 196

 Asientos ››› pág. 161

 SEAT Assistant ››› pág. 299

 Climatización independiente ››› pág. 168

 Iluminación ››› pág. 146

 Ajustes ››› pág. 296

 Sonido

 Usuarios

 Tienda

 Aviso legal

 Ayuda

Manejar el infotainment

Ejecute las funciones y ajustes con los mandos del infotainment.

En función del equipamiento el infotainment dispone de diferentes mandos:

- Pantalla táctil.
- Zonas táctiles fuera de la pantalla, por ejemplo, Volumen (+ –).

Abrir la Guía breve

Encontrará más información y consejos para el manejo en la Guía breve del infotainment.

- Pulse **MENU** > **Ayuda**.

Conectar y desconectar el infotainment

El infotainment se enciende al conectar el encendido, a no ser que se haya apagado antes manualmente.

El infotainment se enciende con el volumen ajustado por última vez, siempre que no exceda el volumen de encendido máximo preseleccionado.

El infotainment se apaga automáticamente al abrir la puerta del conductor siempre que antes se haya desconectado el encendido.

Mover objetos y regular el volumen

Mueva objetos en la pantalla para adaptar ajustes, por ejemplo, con botones desplazables o para mover las áreas de un menú.

En función del equipamiento puede personalizar menús y vistas.

Aumentar y reducir imágenes o mapas

Consejo: utilice el dedo pulgar y el índice.

- Pulse con ambos dedos a la vez sobre el mapa y déjelos sobre la pantalla.
- Para aumentar vistas, separe un dedo del otro lentamente. Para reducir vistas, aproxime un dedo al otro lentamente.

Nota

Si enciende el infotainment manualmente con el encendido desconectado, se apagará automáticamente transcurridos unos 30 minutos.

Nota

Como en la mayoría de los equipos informáticos y electrónicos de última generación, en ciertos casos es posible que el sistema

necesite reiniciarse para garantizar su correcto funcionamiento. Para ello, dado el caso, mantenga pulsado el botón On/Off del sistema de infotainment (››› pág. 293) durante unos 15 segundos, hasta que aparezca el logo SEAT en la pantalla.

Personalizar el infotainment

Personalice el menú superior o la vista HOME ››› fig. 180 (1), para acceder rápidamente a sus funciones favoritas o que usa con mayor frecuencia.

El menú principal contiene botones de función para acceder a todas las aplicaciones del infotaiment.

Configurar menús personalizados

En la zona superior de la pantalla encontrará accesos directos a las funciones del sistema personalizable. Elimine, reemplace o cambie de orden por medio de la configuración.

- Mantenga el dedo en uno de los iconos (o pulse en el icono de una posición vacía) para mostrar una ventana adicional.
- Seleccione uno de los iconos de la barra de aplicaciones.
- Pulse sobre los tres puntitos y seguidamente **Eliminar favorito** para eliminar un icono.
- Pulse en un icono del la ventana adicional para reemplazar el valor.
- Para cerrar el modo edición pulse sobre **Finalizar** en la ventana adicional.

Ajustes (sistema y sonido)

La selección de ajustes posibles varía en función del país, del equipo en cuestión y del equipamiento del vehículo.

Modificar los ajustes

El significado de los símbolos siguientes valen para todos los ajustes del sistema y de sonido.

Los cambios se aplican automáticamente al cerrar un menú.

☑ / ◉	El ajuste está seleccionado y activado o conectado.
☐ / ○	El ajuste no está seleccionado, desactivado o desconectado.
▼	Para abrir una lista desplegable.
+	Para aumentar un valor de ajuste.
−	Para reducir un valor de ajuste.
<	Para retroceder paso a paso.
>	Para avanzar paso a paso.
⊙	Para cambiar un valor de ajuste con el botón desplazable sin graduación.

Ajustes de sonido

- Acceder a los ajustes de sonido: ⊞ > 🔊.

En los ajustes de sonido puede haber las siguientes funciones, información y opciones de ajuste:

- Ecualizador.
- Posición.
- Ajustes.

Ajustes del sistema

- Acceder a los ajustes del sistema: ⊞ > ⚙.

En los ajustes del sistema pueden estar disponibles las siguientes funciones, información y opciones de ajuste:

- Pantalla.
- Hora y fecha.
- Idioma.
- Idiomas adicionales del teclado.
- Unidades.
- Manejo por voz.
- Wi-Fi.
- Conexión de datos.
- Administrar dispositivos móviles.
- Restablecer ajustes de fábrica.
- Información del sistema.
- Copyright.
- Asistente para la configuración.

Adaptar el volumen de fuentes de audio externas

Si desea aumentar el volumen de reproducción de una fuente de audio externa, baje antes el volumen en el infotainment.

Si la fuente de audio conectada se escucha **muy baja**, aumente el **volumen de salida** en la fuente de audio externa. Si no es suficiente, regule el **volumen de entrada** a **medio** o **alto**.

Si la fuente de audio externa conectada se escucha **demasiado fuerte o distorsionada**, reduzca el **volumen de salida** en la fuente de audio externa. Si no es suficiente, regule el **volumen de entrada** a **medio** o **bajo**.

Limpiar la pantalla

Elimine la suciedad persistente con cuidado y sin utilizar productos de limpieza agresivos. Para limpiar la pantalla recomendamos que:

- El infotainment esté apagado.
- Utilice un paño limpio, suave y humedecido en agua ››› pág. 419.
- En caso de suciedad persistente: humedecer con un poco de agua y eliminar después cuidadosamente con un trapo limpio y suave.

AVISO

Si limpia la pantalla en seco o con productos de limpieza inadecuados, puede dañarla.

- **Al limpiar, presione solo ligeramente.**
- **No utilice productos de limpieza agresivos o que contengan disolventes. Dichos productos pueden dañar el equipo y oscurecer la pantalla.**

Marcas registradas, licencias y derechos de autor

Marcas registradas y licencias

Ciertos términos de este manual llevan el símbolo ® o ™. Estos símbolos indican que se trata de marcas comerciales o marcas registradas. La ausencia de este símbolo, sin embargo, no significa necesariamente que el término en cuestión se pueda utilizar libremente.

Otras denominaciones de productos son marcas registradas de los respectivos titulares de los derechos.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Android Auto™ es una marca certificada de Google Inc.
- Apple CarPlay™ es una marca certificada de Apple Inc.
- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® y iPhone® son marcas comerciales de Apple Inc.
- Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- La tecnología y patentes de codificación de audio MPEG-4 HE-AAC tienen licencia de Fraunhofer IIS.
- Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad industrial e intelectual de Microsoft Corporation. Está prohibida la utilización o comercialización de tecnología de este tipo fuera de la configuración de este producto sin la licencia de Microsoft o de una sucursal de Microsoft autorizada.

Derechos de autor

Por regla general, los archivos de audio y vídeo almacenados en soportes de datos y fuentes de audio están sujetos a la protección de la propiedad intelectual conforme a las disposiciones nacionales e internacionales aplicables en cada caso. ¡Tenga en cuenta las disposiciones legales!

Datos técnicos

Ordenador central con unidad de mandos e indicación[1)]

El ordenador central montado de fábrica en el vehículo incluye componentes específicos del país y software para la conectividad y para la ejecución de las funciones del vehículo, de confort y del infotainment.

Las indicaciones correspondientes se muestran en la pantalla de la unidad de mandos e indicación y, en parte, en el cuadro de instrumentos.

- Pantalla a color capacitiva
- Manejo del equipo con:
  - Zonas táctiles. Manejo táctil.
  - Teclas en el volante multifunción.
  - Sensores de aproximación.

  HOME > ⚙ Ajustes > Pantalla.

Funciones del vehículo y de confort

- Ajustes de los sistemas de asistencia al conductor.
- Ajustes de la calefacción y del aire acondicionado.
- Ajustes de las funciones de luces y visibilidad.
- Ajustes de las funciones de confort.
- Ajustes de Aparcar y maniobrar.

Nota

El establecimiento de rutas de navegación y otras funciones que necesiten de la ubicación del vehículo serán más eficientes si activa el ajuste de privacidad para compartir su ubicación ››› pág. 282 y si da su consentimiento en la aplicación (App) de su dispositivo móvil para compartir sus datos de ubicación.

Sistema de sonido (equipamiento básico):

El infotainment que se suministra de fábrica está equipado como sigue:

- Altavoces en diferentes ubicaciones y con distintos niveles de potencia (vatios).
- Amplificador interno en función del sistema:
  - 7 altavoces (con *Online conectivity unit*).

  6 altavoces (sin *Online conectivity unit*).

Opciones de ajuste:

- Ecualizador, en función del sistema:
  - 5 bandas de frecuencias y ajustes predefinidos.
- Distribución del sonido, en función del sistema:
  - Balance + Fader (izquierda / derecha / delante / detrás).
- Optimización del sonido por zonas:
  - Manual (Conductor y Todos)
  - Automático en función de los asientos ocupados.

Sistema de sonido opcional

El infotainment se puede ampliar con un sistema de sonido opcional como sigue:

- 10 altavoces en diferentes ubicaciones y con distintos niveles de potencia (vatios).
- Amplificador externo (Ethernet de 340 W), que procesa las señales de audio que envía el ordenador central.
- Excitación de los canales de los altavoces a través de etapas finales clase AB.
- Procesamiento de la señal de audio en procesador de señales interno digital (DSP).
- Subwoofer independiente en el maletero.

Opciones de ajuste:

- Ecualizador usuario: 5 bandas.
- Ajustes del ecualizador predefinidos.
- Distribución del sonido: Balance (izquierda / derecha) + Fader (delante / detrás).
- Optimización del sonido por zonas:
  - Manual (Conductor, Delante y Todos)
  - Automático en función del asiento ocupado.
- Volumen del subwoofer.
- Ajustes de surround.

1) Denominación del equipo: Connect System

Wi-Fi

- Wi-Fi conforme a IEEE 802.11b/g/n/ax y IEEE 802.11a/n/ac/ax.
- Transferencia en 2,4 GHz y 5 GHz (dependiendo del país).
- Apple Car Play™ y Android Auto™ por Wi-Fi.
- Conexión de hasta 8 dispositivos Wi-Fi simultáneamente.
  - Punto de acceso.
- Proceso de emparejamiento simplificado por código QR.

Perfiles Bluetooth®

Puede haber un máximo de dos dispositivos móviles conectados al Bluetooth® manos libres y un tercero conectado al Bluetooth® como reproductor de música.

Cuando un teléfono móvil está conectado con el sistema de gestión del teléfono tiene lugar un intercambio de datos por medio de alguno de los perfiles Bluetooth®.

- **Perfil manos libres (HFP):** con el perfil HFP se pueden gestionar las llamadas a través del sistema de infotainment.
- **Perfil de audio (A2DP):** Este perfil permite la transmisión de audio con calidad estéreo. Puede requerir la conexión de otros perfiles para la gestión y control de la reproducción.
- **Perfil de descarga de agenda (PBAP):** Permite descargar los contactos de la agenda del teléfono móvil.
- **Perfil de mensajería (MAP):** Permite la descarga y sincronización de los mensajes cortos (SMS) y emails.

SEAT Assistant

Introducción al tema

Nota

La función SEAT Assistant no está disponible en todos los mercados.

El SEAT Assistant funciona tanto *online*[1] como *offline* teniendo en cuenta lo indicado en el apartado "**Idiomas disponibles en función del mercado**".

Nota

Al utilizar el asistente de voz SEAT Assistant, usted interactúa con una IA.

En el modo *offline* el catálogo de comandos de voz es limitado. Para una mejor experiencia de usuario se recomienda usar el modo *online* activando el Asistente de voz *online* mediante la aplicación My SEAT App, con el que el usuario dispondrá de un catálogo de comandos de voz más amplio. Además, también se dispone de ChatGPT para realizar consultas.

El SEAT Assistant entiende preguntas y expresiones sin que se tengan que aprender comandos. Los comandos pueden formularse libremente y pueden ser coloquiales. Para un mejor funcionamiento del sistema, se recomienda siempre incluir un verbo en el comando de voz. Encontrará propuestas de comandos en el infotainment, por ejemplo, mediante **MENU** ⊞ **> SEAT Assistant > Consejos**.

Los ruidos fuertes en el interior o en el exterior del vehículo pueden provocar anomalías en el funcionamiento, así como frases y respuestas confusas.

Reconocimiento de voz en función del asiento

Gracias a micrófonos adicionales, el SEAT Assistant puede reconocer si el que habla es el conductor o el acompañante. De este modo, en el caso de los idiomas disponibles puede acceder a funciones para un asiento en concreto, como por ejemplo, la conexión de la calefacción del asiento.

Idiomas disponibles en función del mercado

- *Online y offline:* alemán, inglés estadounidense, inglés británico, francés, italiano, español, español de México, checo, neerlandés, polaco, portugués, sueco, danés, noruego, finés,

[1] No disponible en todos los mercados.

griego, ruso y turco. Estos idiomas tienen funciones avanzadas como comandos Online, control del climatizador, interacción natural, etc.

- *Offline:* búlgaro.

El resto de idiomas del sistema de infotainment **no** disponen de interacción natural.

Requisitos

- *Offline:* manejo por voz con el infotainment correspondiente montado en el vehículo.
- *Online y offline:* manejo por voz con el infotainment correspondiente montado en el vehículo y contrato de SEAT CONNECT vigente activo.

Nota

- **El SEAT Assistant solo reconoce comandos en el idioma que está ajustado en el infotainment.**
- **Pruebe el SEAT Assistant con el vehículo detenido antes de iniciar la marcha para familiarizarse con su funcionamiento.**
- **El SEAT Assistant solo podrá controlar funciones que estén disponibles en el equipamiento del vehículo.**

Palabra de activación y comandos

Palabra de activación para el SEAT Assistant

El SEAT Assistant inicia cuando el infotainment reconoce la palabra de activación.

Si ha iniciado el SEAT Assistant por medio de la palabra de activación, el infotainment conectado reproducirá un tono sonoro conforme le está escuchando y mostrará el avatar al lado del teleprónter.

- **O BIEN:** tras la palabra de activación diga el comando deseado, por ejemplo: "Hola Hola" y a continuación "Encender calefacción".

El sistema escanea las palabras pronunciadas en el vehículo, y las muestra en pantalla, después de la palabra de activación.

Conectar y desconectar la palabra de activación

- Pulse **MENU > SEAT Assistant > Activación**.

Palabra de activación:	Hola Hola

La palabra de activación es personalizable por el usuario vía micrófono o teclado.

Comandos

Para que el manejo por voz reconozca los comandos de forma fiable:

- Pronuncie de forma clara. Los comandos confusos no se reconocen. Hable con un tono de voz normal. Hable un poco más alto si circula a gran velocidad.
- Evite ruidos del exterior. Las ventanillas y puertas abiertas pueden interferir en el manejo por voz.
- Evite otro tipo de ruidos secundarios, como por ejemplo conversaciones en el vehículo. No dirija la corriente de aire de los difusores hacia el micrófono o el revestimiento interior del techo.
- No haga pausas prolongadas.

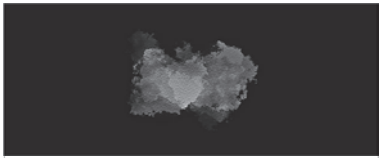

Fig. 181 El SEAT Assistant está activo y reconoce las palabras pronunciadas.

Abrir las propuestas de comandos

- Pulse **MENU > SEAT Assistant**.

Nota

- **Cuando la palabra de activación está desconectada, no se puede activar el SEAT Assistant por medio de la palabra de activación. El SEAT Assistant sigue estando disponible por medio de la tecla en el volante multifunción. Puede desactivar la palabra de activación en MENU > SEAT Assistant > Activación.**
- **La disponibilidad depende del país y del equipamiento.**

Iniciar y finalizar el SEAT Assistant

En función del equipamiento puede iniciar el manejo por voz de diferentes maneras.

Iniciar el SEAT Assistant

- *Activación del SEAT Assistant:* diga la palabra que activa el SEAT Assistant.
- *Volante multifunción:* pulse la tecla del manejo por voz.

En algunos casos también se puede iniciar el asistente de voz del dispositivo de telefonía móvil conectado, manteniendo pulsada la tecla del manejo por voz.

Finalizar el SEAT Assistant manualmente

El SEAT Assistant se puede cancelar con el comando **Cancelar**.

- *Volante multifunción:* pulse la tecla del manejo por voz una vez para finalizar el asistente.

El SEAT Assistant finaliza automáticamente, si usted utiliza funciones del infotainment, si se activa el sistema de aparcamiento, por llamadas entrantes o bien por una pausa o silencio largo.

Modo Radio

Introducción al tema

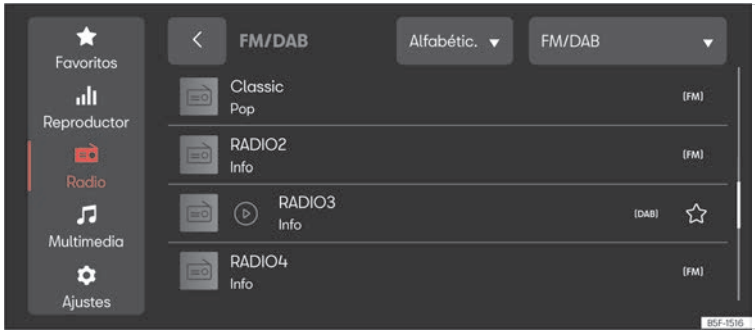

Fig. 182 Representación esquemática: Vista Radio.

En el modo Radio puede sintonizar las emisoras de radio disponibles en diferentes bandas de frecuencias y memorizar sus favoritos en las teclas de presintonía para acceder a ellas rápidamente.

Los tipos de recepción y las bandas de frecuencias disponibles dependen del equipamiento y del país. En determinados países, las bandas de frecuencia pueden dejar de emitirse o no volver a ofrecerse.

Acceder al menú RADIO

- Pulse **MENU** > ⊳ > ››› fig. 182.

Acceder a los ajustes

- Pulse **MENU** > ⊳ > ⚙.

Funciones online en el modo Radio

Las funciones online en el modo Radio solo están disponibles bajo las siguientes condiciones:

- Equipamiento SEAT CONNECT.
- Usted dispone de una cuenta de usuario de SEAT CONNECT activa.
- El vehículo está asignado a su cuenta de usuario.
- Dispone de un volumen de datos de su propio dispositivo de telefonía móvil vía punto de acceso Wi-Fi.

Nota

- Las emisoras de radio son responsables del contenido de la información que transmiten. Los equipos eléctricos conectados al vehículo adicionalmente pueden causar interferencias en la recepción de la señal de radio y ruidos en los altavoces.

- Las láminas o los adhesivos con capas metálicas sobre los cristales de las ventanillas

pueden perturbar la recepción en los vehículos con antenas integradas en los cristales.

Equipamiento y símbolos de la radio

Las funciones, así como los tipos de recepción y bandas de frecuencias disponibles dependen del equipamiento y del país.

- Sintonizador AM.
- Receptor doble de FM (antena diversity).
- Lista de emisoras resumida.
- Fusión de las emisoras DAB y FM en una lista.
- Fusión de todas las emisoras memorizadas en teclas de presintonía en una lista. Máximo 36 emisoras favoritas.
- Logotipos de emisoras.
- Presentación DAB (slideshow). Imágenes que se emiten secuencialmente.
- Internet Radio: más de 10.000 emisoras y podcasts de todo el mundo, incluido con SEAT CONNECT.

Símbolos universales en el modo Radio

AM Para seleccionar la banda de frecuencias AM[1].

FM/DAB Para seleccionar la banda de frecuencias FM/DAB.

Radio Online Para seleccionar el tipo de recepción Radio online.

[1] No disponible en todos los mercados.

TP Al lado del nombre de la emisora, seguimiento de las emisoras de información del tráfico (TP) activo.

Símbolos en la banda de frecuencias FM/DAB

Para visualizar la banda de frecuencias para la selección manual de la frecuencia FM. Es necesario tener seleccionado únicamente la banda de FM dentro del contexto Radio.

No se puede sintonizar DAB.

Las emisoras DAB admiten presentaciones (slideshow).

Símbolos en la banda de frecuencias AM[1]

Actualizar la lista de emisoras manualmente.

Para visualizar la banda de frecuencias para la selección manual de la frecuencia AM.

Menús en el modo Radio online

Mostrar la selección de emisoras.

Abrir la búsqueda de texto.

Mostrar las ultimas emisoras de radio online escuchadas.

TOP 100 Mostrar las 100 emisoras de radio y podcast más escuchadas.

Mostrar los podcasts de radio online disponibles.

Mostrar emisoras de radio online, agrupadas por países.

Mostrar emisoras de radio online según el idioma deseado.

Mostrar emisoras de radio online cuyo programa pertenece al género musical deseado.

Seleccionar, sintonizar y memorizar una emisora

Seleccionar la banda de frecuencias

Antes de seleccionar una emisora tiene que seleccionar una banda de frecuencias o un tipo de recepción. En función de la banda de frecuencias seleccionada o del tipo de recepción se dispone de diferentes emisoras.

Las bandas de frecuencias y los tipos de recepción disponibles dependen del equipamiento y del país.

- Seleccione la banda de frecuencias o el tipo de recepción: AM, FM/DAB, FM (para equipos que no disponen de DAB), Radio online.

Buscar y seleccionar una emisora

Puede seleccionar emisoras de radio de diferentes formas. Las opciones varían en función

de la banda de frecuencias y del tipo de recepción.

Seleccionar por medio de la banda de frecuencias (AM y FM)

1. Active la banda de frecuencias.
2. Pulse sobre el cursor, desplácelo por la banda de frecuencias y suéltelo al llegar a la banda de frecuencias que desee.

   O BIEN: pulse en un punto de la banda de frecuencias. El cursor saltará automáticamente a la frecuencia correspondiente.

Se sintoniza la emisora de la frecuencia ajustada.

Seleccionar de la lista de emisoras (AM y FM/DAB)

La lista de emisoras muestra las emisoras sintonizables en ese momento. En la banda de frecuencias AM, es posible que tenga que actualizar la lista de emisoras si ya no se encuentra en la zona en la que accedió por última vez a la lista de emisoras. En la banda de frecuencias FM/DAB, la lista de emisoras se actualiza automáticamente.

1. Abra la lista de emisoras.
2. Pulse la emisora que desee.

Se sintoniza la emisora seleccionada. En el caso de FM/DAB y si la emisora está disponible, se selecciona el tipo de recepción con mejor calidad automáticamente.

Buscar y filtrar emisoras (Radio online)

En el modo Radio online se pueden filtrar las emisoras por categorías y se pueden buscar por texto.

1. Abra la selección de emisoras.
2. Seleccione la categoría por la que se han de filtrar las emisoras.

   O BIEN: pulse Q para iniciar la búsqueda por texto. Se muestra el campo de entrada.
3. Introduzca el nombre de la emisora que desee. La lista de las emisoras encontradas se va actualizando durante la introducción.
4. Pulse la emisora que desee.

Se sintoniza la emisora seleccionada.

Memorizar emisoras en las teclas de presintonía

Puede memorizar hasta 36 emisoras de diferentes bandas de frecuencias y tipos de recepción como favoritos en teclas de presintonía.

1. Sintonice la emisora que desee.
2. Acceda a las teclas de presintonía.
3. Pulse la tecla de presintonía y manténgala pulsada hasta que se memorice la emisora.

   O BIEN: pulse la emisora en la lista de emisoras y manténgala pulsada. Se muestran las teclas de presintonía.
4. Pulse la tecla de presintonía.

La emisora se memoriza en la tecla de presintonía seleccionada.

Si ya había una emisora memorizada en la tecla de presintonía, se sobrescribe con la emisora nueva.

Funciones especiales en el modo Radio

TP (emisora de tráfico)

La función TP supervisa los avisos de una emisora con información de tráfico y los reproduce automáticamente en el modo de Radio o en la reproducción multimedia que esté activa. Para ello se tiene que poder sintonizar una emisora con información de tráfico.

Algunas emisoras sin información del tráfico propia admiten la función TP emitiendo la información de tráfico de otras emisoras (EON).

En la banda de frecuencias FM o en el modo Multimedia se sintoniza automáticamente una emisora con información de tráfico en segundo plano mientras la recepción de una emisora con información de tráfico sea posible.

Si no se puede sintonizar ninguna emisora con información de tráfico, el equipo busca automáticamente emisoras con información de tráfico sintonizables.

Las emisoras con información de tráfico no están disponibles en todos los países.

Activar y desactivar la función TP

- En el modo Radio o en el modo Multimedia, pulse ⚙ > **Emisora de tráfico (TP)**.

Presentaciones (SlideShow) en DAB

La función de presentaciones (SLS) es una propiedad de las emisoras de radio digital (DAB), que permite mostrar al usuario una presentación de imágenes, p.ej. el logo de la emisora.

Activar y desactivar la función SLS

Es posible desactivar la función de presentación en emisoras de radio DAB:

- Menú ⚙ > **Slide Show** (activar/desactivar).

Radio online

La radio online es un tipo de recepción para las emisoras de radio de Internet y podcasts independiente de AM, FM y DAB. Gracias a la transmisión por Internet la recepción no está limitada a la región.

La radio online solo está disponible con la conexión a Internet del infotainment activa. La utilización de la radio online puede generar gastos por la transmisión de datos desde Internet.

- En el modo Radio online, pulse y ajuste la calidad del audio a alta o baja para sintonizar la radio online.

Logotipos de emisoras

En el caso de algunas bandas de frecuencias, los logotipos de emisoras pueden estar ya preinstalados en el infotainment.

Si en los ajustes de la banda de frecuencias FM/DAB está activado **Selección automática logotipos emisoras**, se asignan los logotipos de emisoras automáticamente a las emisoras.

En el modo Radio online, el infotainment accede a los logotipos de emisoras de la base de datos online y se los asigna a las emisoras automáticamente.

Asignar logotipos de emisoras manualmente

1. En el modo FM/DAB, pulse **Logotipos de emisoras**.
2. Pulse sobre el icono ✎ y a continuación seleccione la emisora a la que se ha de asignar un logotipo de emisora.
3. Seleccione el logotipo de emisoras. Si lo desea, repita el mismo proceso con otras emisoras.
4. **O BIEN:**, en el menú ⚙ > **Logotipos de emisoras**.

Avisos de DAB adicionales

La función de avisos de DAB supervisa las posibles notificaciones provenientes de las estaciones de radio DAB y los reproduce automáticamente en el modo de Radio.

Activar y desactivar avisos de DAB adicionales:

- **Menú > Avisos DAB adicionales** (Activar/desactivar).

Radiotexto

La función de radiotexto permite ofrecer información relacionada con la emisora de radio seleccionada.

Activar y desactivar el Radiotexto:

- **Menú > Radiotexto** (Activar/desactivar).

Modo Media

Introducción al tema

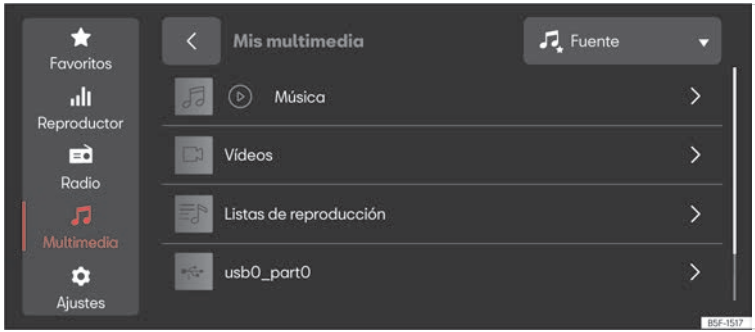

Fig. 183 Representación esquemática: Vista Multimedia.

En el modo Media puede reproducir archivos multimedia de soportes de datos a través del infotainment.

En función del equipamiento se pueden utilizar los siguientes soportes de datos:

- Soporte de almacenamiento USB (por ejemplo, una memoria USB, un teléfono móvil conectado por USB).
- Dispositivo Bluetooth® (por ejemplo, un teléfono móvil o una tableta).

En función del equipamiento se pueden reproducir los tipos de archivos multimedia siguientes:

- Archivos de audio.
- Archivos de vídeo (depende del sistema).

Acceda al menú MEDIA

- Pulse **MENU** > ⓟ > ♫ ››› fig. 183.

Acceder a los ajustes

- Pulse **MENU** > ⓟ > ⚙.

Limitaciones e indicaciones de los soportes de datos

Los soportes de datos que hayan estado expuestos a altas temperaturas o dañados, pueden no funcionar. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante.

Las diferencias de calidad entre los soportes de datos de diferentes fabricantes pueden causar anomalías en la reproducción multimedia.

Una configuración errónea en un soporte de datos puede causar que el soporte de datos no se pueda leer.

Las listas de reproducción solo especifican un orden de reproducción y remiten al lugar de almacenamiento de los archivos multimedia dentro de la estructura de carpetas. En una lista de reproducción no hay archivos multimedia guardados. Para reproducir una lista de reproduc-

ción, los archivos multimedia tienen que encontrarse en los lugares de almacenamiento de los soportes de datos a los que remite la lista de reproducción.

Nota

SEAT no asume ninguna responsabilidad por el deterioro o la pérdida de archivos de los soportes de datos.

Características del equipamiento y símbolos multimedia

Audio, multimedia y conectividad:

- Reproducción y control multimedia por Bluetooth®.
- Reproducción de audio en estos formatos: AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis, OPUS, WMA, WAV.
- Reproducción de vídeo en estos formatos:
  - MPEG-1 y MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 ASP; Xvid (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 AVC / H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
- Listas de reproducción de cualquier tipo de dispositivo.
- Búsqueda multimedia.

Símbolos universales en el modo Media

- Para iniciar la reproducción.
- Para pausar la reproducción.
- Para cambiar al título anterior.
- Para cambiar al título siguiente.
- Repetir el título que se está reproduciendo.
- Repetir todos los títulos.
- Para activar el orden de reproducción aleatorio.
- Para mostrar la lista de favoritos.
- Añadir archivo multimedia como favorito.
- Parte superior derecha: seleccionar fuente multimedia.
- Acceder a los ajustes.
- Abrir la búsqueda.
- Para volver a la carpeta superior de la fuente multimedia.

Seleccionar y reproducir una fuente multimedia

Seleccionar fuente multimedia

Antes de reproducir archivos multimedia tiene que conectar una fuente multimedia.

- Conecte una fuente multimedia externa.
- Seleccione la fuente multimedia conectada que se ha de utilizar para la reproducción.

Reproducir archivos de audio y vídeo

Puede buscar y reproducir de diferentes maneras los archivos multimedia de una fuente multimedia disponible.

Buscar en la estructura de carpetas

Los archivos multimedia pueden estar catalogados por categorías (por ejemplo, álbum, intérprete, título). En **Mis multimedia** se muestra siempre esta vista de categorías. La estructura clásica de carpetas de los soportes de datos USB individuales también se encuentra en **Mis multimedia**.

1. Active la estructura de carpetas.

   Se muestra la estructura de carpetas de la fuente multimedia seleccionada. Cuando está seleccionado **Mis multimedia** se muestran primero las categorías (música, vídeos, listas de reproducción) y las fuentes multimedia conectadas.
2. Busque el título que desea en la estructura de carpetas.

   O BIEN: pulse para iniciar la búsqueda de texto. Se muestra el campo de entrada.
3. Introduzca el nombre del título deseado. La lista de los títulos encontrados se va actualizando durante la introducción.
4. Pulse el título deseado.

   Si al iniciar la reproducción su selección se encuentra en una carpeta de una fuente multimedia, los archivos multimedia que se

encuentran en ella se añaden a la reproducción.

Si se reproduce una lista de reproducción, se añaden todos los títulos disponibles de la lista de reproducción a la reproducción.

5. Cierre su selección con ✕.

Seleccionar favoritos

En favoritos puede guardar títulos, géneros musicales, intérpretes y álbumes individualmente para su reproducción.

- Acceda a favoritos ★.
- Pulse el favorito que desee.

En función de su selección se añaden todos los títulos que pertenecen al favorito a la reproducción.

Guardar favoritos

Como favoritos solo se pueden guardar archivos multimedia, que estén en **Mis multimedia** del infotainment. Puede guardar títulos, álbumes, intérpretes y géneros musicales individualmente como favoritos hasta un máximo de 36.

1. Inicie la reproducción.
2. Acceda a favoritos.
3. Pulse en un favorito que no esté asignado.

   O BIEN: pulse sobre un favorito existente y mantenga pulsado aprox. 3 segundos.
4. Seleccione de la lista de selección: Título, Álbum, Intérprete, Géneros musicales, Lista de reproducción.

La selección se guarda en lugar del favorito seleccionado anteriormente. Si el favorito ya estaba asignado, se sobrescribe el favorito que estaba guardado.

Las opciones seleccionables en la lista de selección dependen de los datos adjuntos al archivo multimedia. Si en los archivos de música no se indica el género musical, por ejemplo, no se puede guardar el género musical como favorito.

Si se está reproduciendo un archivo de vídeo, solo se puede guardar ese vídeo como favorito.

Reproducción de contenidos de entretenimiento en el infotainment

Dependiendo del sistema de infotainment se pueden reproducir vídeos.

Modo Vídeo

En el modo Vídeo se puede reproducir en la pantalla del infotainment un vídeo de un soporte de datos, de **Mis Multimedia**. En este caso, el sonido del vídeo se reproduce a través de los altavoces del vehículo.

La imagen solo se visualiza si el vehículo está detenido. Durante la marcha, la pantalla del infotainment se apaga. El sonido del vídeo se puede seguir escuchando.

Navegación

Introducción al tema

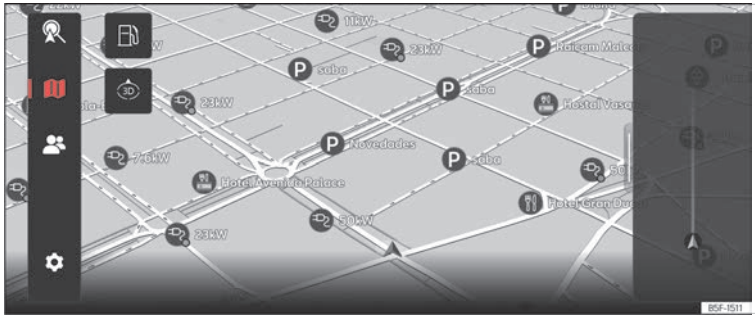

Fig. 184 Representación esquemática: Vista Navegación.

Un sistema de satélites global determina la posición actual del vehículo y los sensores montados en el vehículo analizan las rutas realizadas. Todos los valores medidos y los posibles eventos de tráfico se comparan con los mapas disponibles para permitir una navegación óptima al destino.

Las locuciones de la navegación y los gráficos representados le conducen al destino.

El manejo de la navegación se realiza en la pantalla.

Dependiendo del país, algunas funciones del infotainment no estarán disponibles en la pantalla a partir de determinada velocidad. No se trata de un mal funcionamiento, sino que se debe al cumplimiento de las disposiciones legales.

Locuciones de la navegación

Las locuciones de la navegación son indicaciones acústicas para la conducción referidas a la ruta actual.

El tipo y la frecuencia de las locuciones de la navegación dependen de la situación de marcha, por ejemplo, inicio de la guía al destino, circulación por autopista o en una rotonda y de los ajustes.

Si no se puede llegar al destino exacto porque, por ejemplo, se encuentra en una zona no digitalizada, se muestran indicaciones acerca de la dirección y de la distancia del destino en la pantalla.

Durante la guía al destino dinámica se advierte de las incidencias del tráfico en la ruta. Si la ruta se vuelve a calcular, por ejemplo, debido a un atasco, se emitirá una locución adicional.

Mientras se reproduce una locución de la navegación se puede adaptar el volumen de la misma. Las siguientes locuciones de la navegación emitidas se reproducirán con el volumen ajustado.

Limitaciones durante la navegación

Si el infotainment no puede recibir datos de satélites GPS, por ejemplo, en un túnel o en un

garaje subterráneo, la navegación continúa por medio de los sensores del vehículo.

En zonas que no están digitalizadas o con digitalización incompleta en la memoria del infotainment, el infotainment sigue intentando hacer posible la guía al destino.

En el caso de que falten o estén incompletos los datos de navegación, es posible que no se pueda determinar con exactitud la posición del vehículo. Esto puede provocar que la navegación no sea tan exacta como de costumbre.

El trazado de las vías está sujeto a continuas modificaciones, por ejemplo, calles nuevas, obras, cierre de vías al tráfico, cambios en los nombres de las calles y de los números de los edificios. Si los datos de navegación están obsoletos, pueden dar lugar a errores o imprecisiones durante la guía al destino.

Manejar el mapa de navegación

Para permitir una vista óptima, también puede manejar el mapa de navegación con movimientos adicionales de los dedos.

Mover el mapa

Consejo: utilice el dedo índice

- Mueva el mapa con el dedo.

Aumentar y reducir la vista

Consejo: utilice el dedo índice

- Pulse dos veces seguidas sobre el mapa y mantenga el dedo pulsando sobre la pantalla.
- Para reducir la vista del mapa, mueva el dedo hacia arriba. Para aumentar la vista del mapa, mueva el dedo hacia abajo.

Cambiar la vista 2D / 3D

Consejo: utilice los dedos índice y corazón

- Pulse con dos dedos a la vez sobre el mapa y mantenga pulsado.
- Para vista 2D desplace los dedos hacia abajo, para vista 3D desplace los dedos hacia arriba.

Rotar el mapa

Consejo: utilice los dedos pulgar e índice

- Pulse con dos dedos a la vez sobre el mapa y mantenga pulsado.
- Para rotar la vista del mapa, gire los dedos en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

Datos guardados

El infotainment guarda determinados datos, por ejemplo, rutas frecuentes y datos de posición, para agilizar la introducción del destino y optimizar la guía al destino.

Eliminar datos guardados

- Pulse **Ajustes > Ajustes de las funciones básicas > Eliminar** y, a continuación, **Aceptar**.

⚠ ADVERTENCIA

Realice los ajustes, la introducción del destino y las modificaciones para la navegación únicamente con el vehículo detenido.

Nota

- **Si durante una guía al destino se pasa un desvío, es posible que la navegación vuelva a calcular la ruta.**
- **La calidad de las recomendaciones para la conducción emitidas depende de los datos de navegación disponibles y de las retenciones de tráfico que se hayan recibido.**
- **Las locuciones de la navegación no se emiten si el sonido está suprimido en el infotainment.**

Funciones y símbolos de la navegación

Navegación

Las funciones de la navegación dependen del equipamiento y del país.

Funciones

- Introducción del destino y cálculo de la ruta (offline y online[1]).
- Indicación de dos mapas de navegación al mismo tiempo (pantalla y cuadro de instrumentos).
- Actualización de mapas online[1].
- Navegación predictiva.
- Mapas urbanos en 3D.
- Información del tráfico online[1].
- POIs (puntos de interés) dinámicos.

Símbolos en el mapa

Los botones y las indicaciones dependen de los ajustes y de la situación de marcha actual.

En el mapa se muestran símbolos para los eventos de tráfico y puntos de interés (POIs), por ejemplo, gasolineras, estaciones de tren o etapas interesantes, siempre y cuando la navegación disponga de dichos datos ››› pág. 314.

- Posición actual.
- Búsqueda de destinos.
- Destinos a lo largo de la ruta.
- Destino final.
- Dirección de casa.
- Dirección del trabajo.
- Destinos favoritos.

[1] No disponible en todos los mercados.

- Ventana adicional con opciones de ruta.
- Centrar el mapa en la posición actual.
- Cambiar vista: 2D orientado al norte, o bien 2D orientado al sentido de la marcha, o bien 3D al sentido de la marcha.
- Información sobre la guía al destino actual.
- 500m Escala del mapa.

Otros símbolos

- Introducción del destino detallada para una dirección.
- Búsqueda de destinos.
- Atrás

Símbolos en los detalles de la ruta

- Posición actual.
- Destino de la guía actual.

Símbolos de POIs (puntos de interés)

En el mapa se muestran POIs (puntos de interés), siempre y cuando la navegación disponga de dichos datos.

Pulse sobre el POI (punto de interés) deseado para iniciar una guía al destino ››› pág. 312.

- Gasolinera.
- Aparcamiento.
- Oficinas de información turística.
- Estación de tren.
- Restaurante.

Información de tráfico

En el mapa se muestra información de tráfico, siempre y cuando la navegación disponga de dichos datos ››› pág. 314.

Pulse sobre un evento de tráfico para abrir una ventana adicional con más detalles ››› pág. 314.

- Tráfico congestionado.
- Atasco.
- Accidente.
- Vehículo averiado.
- Piso resbaladizo (hielo o nieve).
- Vía cerrada al tráfico.
- Peligro de vía resbaladiza.
- Peligro.
- Obras.



Viento fuerte.



Visibilidad reducida.

Datos de navegación

El infotainment cuenta con una memoria de datos de navegación interna. En función del país puede que los datos de navegación necesarios ya estén preinstalados.

Para realizar las guías al destino correctamente y poder aprovechar al máximo las funciones que se ofrecen, el infotainment debería ser actualizado regularmente.

Si utiliza datos obsoletos pueden producirse errores durante la navegación. No se podrán trazar rutas actuales o las guías al destino conducirán a destinos equivocados.

Mantenga los datos de navegación actualizados en todo momento.

Actualizar online los datos de navegación

Los datos de navegación de las regiones por las que se circula con frecuencia se actualizan automáticamente en segundo plano si la conexión a Internet está establecida y los ajustes de privacidad son válidos.

- Con el encendido conectado, los datos de navegación se actualizan automáticamente.

Actualizar los datos de navegación manualmente

Los datos de navegación actuales para regiones de grandes dimensiones, por ejemplo Europa Occidental, pueden descargarse de www.seat.com y almacenarse en soportes de datos USB.

- Descargue los datos de navegación a un soporte de datos USB.
- Conecte el encendido del vehículo.
- Conecte el soporte de datos USB con el infotainment. Los datos de navegación se actualizan en segundo plano automáticamente.

En **HOME** > ⚙ > **Información del sistema** se muestra la versión de los mapas.

Nota

La actualización automática de los datos de navegación depende de los ajustes de privacidad. En el modo Incógnito no se realiza ninguna actualización.

Iniciar una guía al destino

En función del país y del equipamiento se dispone de diferentes funciones para introducir destinos.

Las diferentes funciones para introducir destinos se encuentran en el menú principal de la navegación.

Abrir el menú principal de la navegación

- Pulse **MENU** > ⌖.

Seleccionar el destino e iniciar la navegación

1. Pulse 🎙.
2. Seleccione el destino deseado. Puede elegir entre **Sugerencias, Últimos destinos o Destinos favoritos.**

   O BIEN: pulse 🔍 e introduzca la dirección en la máscara de entrada.

   O BIEN: dirección detallada.
3. Pulse **Inicio**.

Sugerencias

La sinopsis de destinos utiliza datos registrados para proponerle posibles destinos.

Seleccionar el destino e iniciar la navegación:

1. Pulse 🎙 y, a continuación **Sugerencias**.
2. Seleccione el destino deseado. La guía al destino inicia de forma automática.

Inicio rápido: para un inicio rápido pulse y mantenga pulsado el destino deseado durante unos segundos.

Últimos destinos

La navegación guarda los últimos destinos para ponerlos a disposición para una guía al destino.

Seleccionar el destino e iniciar la navegación:

1. Pulse y, a continuación **Últimos destinos**.
2. Pulse en el destino deseado.
3. Pulse **Inicio**.

Inicio rápido: para un inicio rápido pulse y mantenga pulsado el destino deseado durante unos segundos.

Destinos favoritos

Guarde hasta 20 destinos como favoritos.

Para guardar un destino como favorito pulse ☆ en la ventana adicional durante una introducción de destino.

Seleccionar el destino e iniciar la navegación:

1. Pulse y, a continuación **Favoritos**.
2. Pulse en el destino deseado.
3. Pulse **Inicio**.

Nota

Introduzca el destino con la mayor exactitud posible. Si introduce mal un destino, no se podrá iniciar la guía al destino o esta le guiará a un destino incorrecto.

Iniciar una guía al destino seleccionando en el mapa

El mapa de navegación incluye áreas activas en muchos puntos que son aptos para introducir el destino. Para ello pulse la posición o el lugar deseado en el mapa. Si en este punto hay datos del mapa, puede iniciar una guía al destino.

El que sea posible la introducción del destino a través del mapa de navegación depende del estado de los datos y no es posible para todas las posiciones.

Para iniciar una "navegación offroad", pulse en un área libre sin datos de posición.

Iniciar la navegación:

1. Pulse .
2. Desplace la vista en el mapa hasta que se pueda seleccionar la posición deseada. El mapa de navegación se puede utilizar por medio de movimientos adicionales con los dedos ››› pág. 309.
3. Pulse el destino deseado en el mapa.
4. Aparecerá una ventana emergente donde podrá pulsar sobre el icono correspondiente:
   - ☆: destino favorito.
   - : nueva ruta.
   - **Iniciar**: inicia la ruta al destino.

Navegación offroad

La "navegación offroad" calcula rutas a puntos de destino seleccionados con datos desconocidos. Cuando un punto de destino está fuera de las vías o datos de posición conocidos, la navegación averigua la ruta hasta el próximo punto de las vías conocidas y completa el trayecto hasta el próximo punto de destino con una conexión directa.

Iniciar la navegación:

1. Desplace la vista en el mapa hasta que se pueda seleccionar la posición deseada. El mapa de navegación se puede utilizar por medio de movimientos adicionales con los dedos ››› pág. 309.
2. Pulse sobre un punto cualquiera del mapa sin datos de posición.
3. Aparecerá una ventana emergente donde podrá pulsar sobre el icono correspondiente:
   - ☆: destino favorito.
   - : nueva ruta.
   - **Iniciar**: inicia la ruta al destino.

Iniciar una guía al destino utilizando los datos de contacto

Inicie una guía al destino con los datos de la dirección guardados de un contacto. Los contactos guardados sin datos de dirección no se pueden utilizar para una guía al destino.

Iniciar la navegación:

1. Pulse .
2. Pulse sobre el contacto que desee.
3. Aparecerá una ventana emergente donde podrá pulsar sobre el icono correspondiente:

- ☆: destino favorito.
- : nueva ruta.
- **Iniciar**: inicia la ruta al destino.

Nota

Si los datos de dirección de un contacto están obsoletos, la guía al destino le llevará igualmente a la dirección registrada. Compruebe que la dirección del contacto es actual.

Información del tráfico

El infotainment recibe información detallada del tráfico automáticamente si la conexión a Internet está establecida. Dicha información se muestra con símbolos y destacando con un color la red viaria en el mapa.

Incidencias de tráfico

Las incidencias de tráfico, por ejemplo, atascos o tráfico congestionado, se muestran con símbolos en el mapa de navegación.

Con una guía al destino activa, se muestran las incidencias de tráfico que se encuentran en la ruta actual en los detalles de la ruta. Dichas incidencias de tráfico se pueden evitar **››› pág. 314**, ***Descripciones de funciones***.

Indicación de la fluidez del tráfico

En el mapa de navegación se muestra la fluidez del tráfico conforme a los eventos de tráfico actuales, destacando la red viaria con un color.

- **Amarillo:** Tráfico congestionado.
- **Rojo:** Atasco.

Nota

La recepción de la información del tráfico depende de los ajustes de privacidad. En el modo Privacidad máxima no se recibe información del tráfico. Es necesario Nivel Tracking o Location.

Descripciones de funciones

Detalles de la ruta

Los detalles de la ruta contienen información de todas las incidencias, por ejemplo, el punto de partida, las etapas, eventos de tráfico, POIs y destino, siempre y cuando la navegación disponga de dichos datos.

Si pulsa sobre una incidencia, se abre una ventana adicional con más opciones. Las opciones disponibles dependen de la incidencia y de los ajustes actuales.

Abrir y cerrar los detalles de la ruta

- Para abrirlos pulse sobre | o deslícelo.
- Para cerrarlos pulse sobre | o deslícelo.

Editar la guía al destino

Para editar la guía al destino, mueva las etapas al destino en la vista TripView.

- Mantenga el destino que desee pulsado, hasta que se destaque de manera visible.
- Mueva el destino hasta la posición deseada.
- Retire el dedo de la pantalla. La ruta se vuelve a calcular.

Evitar incidencias de tráfico

Los detalles de la ruta muestran las incidencias de tráfico actuales si la navegación dispone de dichos datos. Evite las incidencias de tráfico editando los detalles de la ruta **››› pág. 314**.

- Pulse sobre un evento de tráfico.
- Pulse en **Evitar**. La ruta se vuelve a calcular.

Ventana adicional

Cuando maneje las funciones de la navegación, puede que se abra una ventana adicional con otras opciones. Las opciones posibles dependen de la función que se esté utilizando.

Cerrar la ventana adicional

- Pulse en un área libre fuera de la ventana adicional.
- **O BIEN:** pulse ×.
- **O BIEN:** pulse **Aceptar**.

Funciones en la ventana adicional:	
Mostrar en mapa	Muestra lo seleccionado en el mapa.
Añadir etapa	Añade una etapa a la guía al destino.
Ruta directa	Inicia la guía al destino directa.
Eliminar	Elimina una etapa de la guía al destino.
Evitar	Evita una retención de tráfico. La ruta se vuelve a calcular.
Detener guía al destino	Finaliza la guía al destino actual.
×	Cerrar ventana adicional.
☆	Añade un destino a los favoritos.

Aprender comportamiento de uso

Durante la marcha, la navegación guarda las rutas y los destinos realizados para generar propuestas de destinos automáticamente. Los destinos se aprenden en función de la hora del día y del día de la semana.

La navegación puede proponer hasta 5 rutas al mismo tiempo. Las rutas propuestas pueden ser diferentes de las rutas de la guía al destino normal.

Si se selecciona uno de los destinos propuestos, se inicia la guía hacia ese destino.

La guía al destino sigue la ruta seleccionada hasta que el vehículo se desvíe de la misma. En ese caso, la ruta se vuelve a calcular y conduce de nuevo por el camino más directo hacia el destino seleccionado inicialmente.

Las retenciones de tráfico importantes se tienen en cuenta en la guía al destino, y se evitan si se dispone de rutas alternativas, siempre y cuando la navegación disponga de dichos datos.

Puede activar y desactivar la función siempre que lo desee.

Activar y desactivar el aprendizaje del comportamiento de uso

El ajuste se encuentra en el menú correspondiente de la navegación ⚙ > **Ajustes de las funciones básicas**.

- Para activar la función, active **Aprender comportamiento de uso**.
- Para desactivar la función, desactive **Aprender comportamiento de uso**.
- Para eliminar los datos guardados, pulse **Eliminar comportamiento de uso**.

360° Indicador de autonomía eléctrica

Válido para: vehículos con propulsión de híbrido enchufable

El indicador de autonomía eléctrica de 360° muestra la posible autonomía con el estado actual de carga de la batería de alta tensión.

- Para desactivar el indicador de autonomía de 360° seleccione: **Ajustes de la Navegación > Mostrar autonomía en el mapa**.

Nota

- **Si el nivel de carga de la batería está muy bajo, se oculta el indicador de autonomía automáticamente. Cuando la batería se vuelve a cargar, se vuelve a mostrar el indicador de autonomía.**
- **Si es necesario, adapte la vista del mapa para que se muestre la visualización de la autonomía completa en el mapa.**

Interfaz de teléfono

Introducción al tema

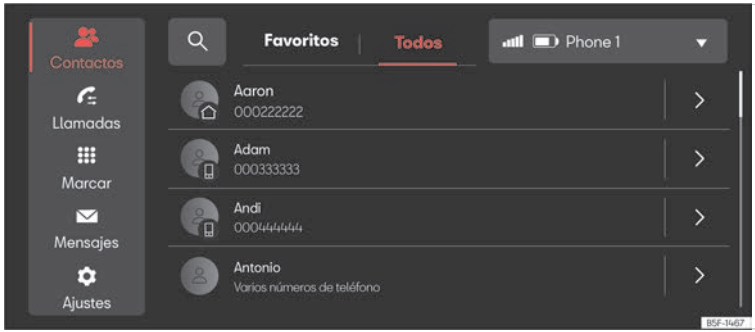

Fig. 185 Representación esquemática: Vista teléfono.

Por medio de la interfaz de teléfono puede conectar su teléfono móvil con el infotainment y manejar las funciones del teléfono a través del infotainment. El sonido se reproduce a través de los altavoces del vehículo.

Puede conectar hasta dos dispositivos de telefonía móvil simultáneamente al sistema de infotainment.

El circular a gran velocidad, las malas condiciones meteorológicas y de la calzada, un entorno ruidoso (también fuera del vehículo), así como la calidad de la red, pueden repercutir negativamente en las llamadas telefónicas dentro del vehículo.

Nota

• Por norma general, el emparejamiento de un dispositivo (por ejemplo, un dispositivo de telefonía móvil) solo es necesario una única vez. Puede restablecer la conexión del dispositivo por Bluetooth® o Wi-Fi con el infotainment siempre que desee sin tener que emparejar el dispositivo de nuevo.

• La disponibilidad de algunas funciones de telefonía dependerán de las características del teléfono móvil conectado al sistema de infotainment, como el sistema operativo, la red móvil o la compañía telefónica.

Equipamiento y símbolos de la interfaz de teléfono

Características del equipamiento

- Función manos libres.
- Utilizar hasta dos teléfonos al mismo tiempo.
- Agenda telefónica con un máximo de 5.000 contactos.
- Funciones SMS por Bluetooth®: lectura de SMS, redacción de SMS (plantillas incluidas), reproducción de SMS, historial de mensajes.

- Funciones de correo electrónico por Bluetooth®: lectura de correo electrónico, redacción de correo electrónico.
- Conexión a opción de carga inalámbrica.
- Conexión al micrófono montado en el vehículo.

Símbolos en el menú principal

- Contactos.
- Lista de llamadas entrantes y salientes.
- Marcar número de teléfono.
- Mensajes de texto (SMS y correos electrónicos).
- Ajustes de la interfaz de teléfono.

Símbolos para las llamadas

Los símbolos pueden ser diferentes en función del sistema de infotainment.

- Iniciar una llamada o traerla a primer plano.
- Finalizar o rechazar una llamada.
- Abrir lista de contactos o Iniciar multiconferencia.
- Marcar número de teléfono.
- Suprimir el sonido del manos libres
- Retener llamada.
- Continuar llamada.
- Pasar llamada a modo privado.
- SOS Realizar una llamada de emergencia.
- Buzón de voz.
- Rechazar llamada con Plantilla de SMS.
- Ignorar una llamada entrante.
- Pasar llamada a modo manos libres.
- Ir al contexto CarPlay.
- Eliminar una persona de la multiconferencia.
- Ir al listado de contactos.
- Realizar una llamada de asistencia en carretera.
- Realizar una llamada de atención al cliente.

Símbolos de las listas de llamadas

- Para abrir las listas de llamadas, pulse .
- Llamada entrante.
- Llamada saliente.
- Llamada perdida.
- Número de teléfono (empresa).
- Número de teléfono (particular).
- Número de teléfono móvil (empresa).
- Número de teléfono móvil (particular).
- Fax (particular).
- Fax.

Símbolos para los mensajes de texto

Los símbolos pueden ser diferentes en función del sistema de infotainment.

- Para abrir los mensajes de texto, pulse .
- Active la introducción por comandos de voz ››› pág. 299.
- Plantillas para mensajes de texto.

Lugares con normativas especiales

Desconecte el teléfono y la interfaz de teléfono en los lugares con peligro de explosión. Estos lugares no están siempre señalizados de forma clara. Algunos de ellos son, por ejemplo:

- Zonas próximas a tuberías y depósitos que contengan productos químicos.
- Las cubiertas inferiores de barcos y ferris.
- Zonas próximas a vehículos propulsados con gas licuado (por ejemplo, propano o butano).
- Zonas donde el aire contiene elementos químicos o partículas tales como harina, polvo o partículas metálicas.
- Cualquier otro lugar donde sea obligatorio apagar el motor o el teléfono.

⚠ ADVERTENCIA

¡Apague el teléfono en los lugares con peligro de explosión!

Nota

En los lugares donde rigen normas especiales o está prohibido el uso del teléfono, este deberá permanecer siempre desconectado. La radiación que emite el teléfono cuando

está encendido puede provocar interferencias en equipos técnicos y médicos sensibles, pudiendo incluso provocar un funcionamiento anómalo o una avería de los mismos.

Emparejar, conectar y gestionar

Requisitos para el emparejamiento:

- El Bluetooth® está activado en el dispositivo de telefonía móvil.
- El Bluetooth® está activado en el infotainment.
- En función del dispositivo móvil será necesario tener el menú Bluetooth® abierto o bien activar la opción **Visibilidad** para que el dispositivo sea visible desde el sistema de infotainment.
- El vehículo deberá estar detenido o detectar a alguien en el asiento del acompañante que realice el emparejamiento.

Empareje un dispositivo de telefonía móvil apto para telefonía con el sistema de infotainment, para utilizar las funciones de la interfaz de teléfono. En la primera conexión se empareja el dispositivo de telefonía móvil con el sistema de infotainment. Al hacerlo se guarda un perfil de usuario.

El emparejamiento puede durar unos minutos. Las funciones disponibles dependen del dispositivo de telefonía móvil utilizado y de su sistema operativo.

Emparejar un dispositivo de telefonía móvil

Para utilizar la interfaz de teléfono con el dispositivo de telefonía móvil deseado, establezca una conexión activa con el sistema de infotainment.

1. Acceder al menú de dispositivos móviles:

   Abra el menú de conexiones **Dispositivos móviles** del sistema de infotainment. Para encontrar este menú siga cualquiera de los dos siguientes pasos:

   Menú ⁝⁝⁝ > Ajustes > Red > Dispositivos móviles

   Menú ⁝⁝⁝ > Teléfono > Ajustes > Seleccionar teléfono móvil
2. Iniciar emparejamiento Bluetooth®:

   Abra en el dispositivo de telefonía móvil la lista de los dispositivos Bluetooth® disponibles y seleccione el nombre del sistema de Infotainment para conectar.

   Alternativamente puede seleccionar el nombre del dispositivo de telefonía móvil en la lista de dispositivos Bluetooth® disponibles del menú de conexiones del sistema de Infotainment.
3. Confirmar el emparejamiento:

   Confirme los mensajes que aparecen en el dispositivo de telefonía móvil y en el sistema de infotainment para establecer la conexión. Si el emparejamiento se ha realizado correctamente, se guardan los datos del teléfono móvil en el perfil de usuario.

   Una vez realizado el emparejamiento se mostrará automáticamente la interfaz de teléfono mostrando la conexión activa con el dispositivo de telefonía móvil.

Nota

Para disfrutar de una experiencia completa, confirme en el dispositivo de telefonía móvil los mensajes que permiten el acceso a la agenda de contactos y mensajería.

Emparejamiento de múltiples dispositivos de telefonía móvil

Puede emparejar más dispositivos de telefonía móvil con el sistema de infotainment siguiendo el mismo procedimiento. Los dispositivos emparejados se guardarán como “dispositivos conocidos”, incluso si no tienen una conexión activa en ese momento.

La **interfaz de teléfono** permite hasta dos conexiones simultáneas manos libres. Para conectar un nuevo dispositivo, repita el procedimiento anterior y confirme los permisos de transferencia de datos en dicho dispositivo.

Conectar un dispositivo de telefonía móvil conocido

Requisito: el dispositivo de telefonía móvil debe haber sido emparejado previamente y aparecer como “dispositivo conocido” tanto en el sistema de infotainment como en el propio dispositivo.

Para conectar automáticamente:

1. Active el Bluetooth® en el dispositivo de telefonía móvil.
2. El sistema de infotainment establecerá la conexión de forma automática si el dispositivo está dentro del alcance.

Gestión de los dispositivos de telefonía móvil. Conexión activa y pasiva

Aunque es posible mantener dos dispositivos de telefonía móvil conectados al mismo tiempo, la interfaz de teléfono del sistema de infotainment sólo muestra información de un dispositivo a la vez, el cual se denomina dispositivo con conexión activa.

Diferencia entre conexión activa y conexión pasiva:

Activa El dispositivo de telefonía móvil está conectado y es el principal.
Las funciones como agenda, historial de llamadas, favoritos, mensajería y teclado numérico están disponibles para este dispositivo.
Las llamadas salientes realizadas desde el sistema de infotainment se generan a través de este dispositivo.
El nombre del dispositivo de telefonía móvil con conexión activa se muestra en todo momento en la parte superior de la interfaz de teléfono.

Pasiva El dispositivo de telefonía móvil está conectado y es secundario.
Puede recibir o gestionar llamadas, pero no se muestra información detallada de este dispositivo de telefonía móvil en la interfaz de teléfono, ni permite iniciar llamadas a través del sistema cuando figura como dispositivo secundario.

Cambiar la conexión activa

Si hay dos dispositivos de telefonía móvil conectados con el sistema de Infotainment, puede alternar cuál de ellos está en conexión activa. Para hacerlo:

1. En la interfaz de teléfono pulse el desplegable con el nombre del dispositivo de telefonía móvil actual.
2. Seleccione el dispositivo que desee activar.
   La interfaz de teléfono actualizará la información para mostrar la del nuevo dispositivo de telefonía móvil activo. Los demás dispositivos conectados pasarán automáticamente a ser una conexión pasiva.

Control por voz con tecnologías Android Auto™ o Apple Carplay™ activas

Las funciones de manejo por voz para telefonía pueden no estar disponibles en todos los dispositivos de telefonía móvil, para ello es posible realizar una pulsación prolongada en el botón de activación del control por voz del volante multifunción y activar el asistente por voz del dispositivo de telefonía móvil.

⚠ ADVERTENCIA

Si realiza el emparejamiento durante la marcha, podría provocar un accidente o lesiones.

- **Realice el emparejamiento únicamente con el vehículo detenido.**

Nota

- **Mientras el infotainment se encuentra en el menú Teléfonos móviles conocidos, la función de carga inalámbrica está desactivada. Cuando salga de dicho menú, se vuelve a activar la función de carga inalámbrica.**
- **En el emparejamiento de algunos dispositivos de telefonía móvil se muestra un número PIN en la pantalla del dispositivo de telefonía móvil. Introduzca o acepte dicho número en el infotainment para finalizar el emparejamiento.**

Telefonía Basic y Comfort

En función del equipamiento puede utilizar dos tipos de interfaz de teléfono:

- Interfaz de teléfono Basic.
- Interfaz de teléfono Comfort.

Interfaz de teléfono Basic

La interfaz de teléfono Basic utiliza el perfil Bluetooth® HFP para la transmisión. Dicha interfaz permite la utilización de las funciones del

teléfono a través del infotainment y la reproducción a través de los altavoces del vehículo.

Interfaz de teléfono Comfort

Al igual que la interfaz de teléfono Basic, la interfaz de teléfono Comfort también utiliza el perfil Bluetooth® HFP.

La interfaz de teléfono Comfort puede estar equipada con la función de carga inalámbrica ››› pág. 321.

Para poder utilizar las funciones de la función de carga inalámbrica, tiene que depositar un dispositivo de telefonía móvil adecuado de forma correcta en el portaobjetos. El dispositivo de telefonía móvil se conectará entonces con la antena del vehículo. De este modo mejoran la recepción y la calidad del sonido de las llamadas.

Llamar y enviar mensajes

Abrir la interfaz de teléfono

- Pulse **MENU >** .

Hacer una llamada

Seleccione un número de teléfono para iniciar una llamada. Para seleccionar un número de teléfono dispone de diferentes funciones:

Contactos

Si un contacto tiene varios números de teléfono registrados tiene que seleccionar uno.

- Pulse y en la lista pulse un número para iniciar la llamada.

O BIEN: pulse e introduzca el nombre del contacto en el campo de entrada para buscarlo. Pulse el contacto para iniciar la llamada.

O BIEN: pulse un favorito en el menú principal de la interfaz de teléfono para iniciar la llamada.

Llamadas

La interfaz de teléfono muestra la lista de llamadas del dispositivo de telefonía móvil. Inicie una llamada desde la lista de llamadas.

- Pulse **> Todas** y en la lista pulse un número para iniciar la llamada.

O BIEN: pulse y filtre las entradas de la lista de llamadas (por ejemplo, llamadas perdidas o números marcados). En lista filtrada, pulse un número para iniciar la llamada.

Marcar

Introduzca un número de teléfono manualmente para iniciar una llamada. Durante la introducción del número de teléfono se le muestran los contactos que coinciden con dicho número en la pantalla del infotainment.

- Pulse e introduzca el número de teléfono.

Pulse para iniciar la llamada.

Si se hace una pulsación larga en la tecla del volante multifunción se marca la última llamada.

Enviar mensajes

En función del dispositivo de telefonía móvil y del infotainment utilizados, puede enviar y recibir SMS y correos electrónicos a través de la interfaz de teléfono.

Enviar un SMS:

1. Pulse **> SMS > Introducir nuevo mensaje** e introduzca el mensaje en la pantalla.
2. Introduzca el contacto que desee en la barra de búsqueda.
3. Para enviar el mensaje pulse **OK**.

Nota

Para que la mensajería esté disponible se deben aceptar los permisos para compartir los mensajes dentro de los ajustes del dispositivo de telefonía móvil.

Enviar un correo electrónico:

- Pulse **> Correo Electrónico > Introducir nuevo mensaje** e introduzca el mensaje en la pantalla.
- Introduzca el contacto que desee en la barra de búsqueda.
- Para enviar el mensaje pulse **OK**.

Nota

La disponibilidad de la función Correo Electrónico depende del dispositivo de telefonía móvil conectado y las aplicaciones de correo electrónico utilizadas.

Agenda telefónica, favoritos y teclas de marcación rápida

En la primera vinculación de un teléfono con el sistema de infotainment se guarda la agenda telefónica en el sistema de infotainment. Es posible que se tenga que confirmar la transmisión de datos y aceptar los permisos para compartir contactos en el teléfono.

Cada vez que se conecta el teléfono de nuevo se actualiza la agenda telefónica.

Si son compatibles las multiconferencias, se pueden realizar llamadas con hasta 6 participantes accediendo a la agenda telefónica durante una llamada. Si para un contacto hay una imagen guardada, esta puede mostrarse en la lista junto a la entrada.

Favoritos

Una tecla de marcación rápida se puede asignar a un favorito de la agenda telefónica hasta un máximo de seis o doce, dependiendo del sistema de Infotainment que equipe el vehículo. Si en la entrada hay una foto registrada, se muestra en la tecla de marcación rápida.

Las teclas de marcación se tienen que editar manualmente.

Asignar una tecla de marcación rápida

- En el menú **Favoritos** pulse sobre la tecla **+**, a continuación se abre la agenda para seleccionar un contacto como favorito. Si el contacto tiene varios números de teléfono, pulse sobre el número en la lista.

Editar una tecla de marcación rápida

- Para editar o eliminar un contacto favorito pulse sobre el icono ✎ en la pantalla del menú **Favoritos**. Se puede eliminar uno o varios favoritos.

Llamar a un favorito

- Pulse la tecla de marcación rápida asignada.

Nota

Los favoritos no se actualizan automáticamente. Si cambia el número de teléfono de un contacto, se tiene que volver a asignar la tecla de marcación rápida.

Connectivity Box



Fig. 186 En la consola central: alojamiento para la conexión del teléfono móvil.

La Connectivity Box incorpora la funcionalidad de carga inalámbrica (Wireless Charger).

Carga inalámbrica (Wireless Charger)

Si su dispositivo móvil dispone de la tecnología de carga por inducción (Qi), este se puede cargar de manera inalámbrica.

Para cargar su teléfono móvil inalámbricamente:

- Deposite su dispositivo móvil en el centro del de alojamiento con la pantalla hacia arriba ››› **fig. 186** , ››› ⚠.

Asegúrese de que quede fijado magnéticamente con la base de carga y que no haya objetos entre el alojamiento y el teléfono móvil.

El teléfono móvil empezará a cargarse automáticamente. Para más información de si su dispo-

sitivo móvil soporta la tecnología Qi, revise el manual de uso de su teléfono o bien visite la web de SEAT

⚠ ADVERTENCIA

Las notificaciones en la pantalla del dispositivo de telefonía móvil pueden distraer la atención del conductor y aumentar el riesgo de sufrir un accidente grave.

- Deposite únicamente un solo dispositivo de telefonía móvil apto, dado el caso compatible con Qi.
- Debido al desarrollo del módulo de carga inalámbrico de acuerdo a los nuevos estándares Qi2, su teléfono móvil debe disponer de fijación magnética (sistema MagSafe para Apple™, o funda compatible con MagSafe/Qi2 para otros fabricantes). Sin la fijación magnética el teléfono móvil se desplazaría, perdiendo la alineación entre bobinas, reduciendo la potencia de carga e incluso perdiendo la capacidad de cargar.
- El teléfono móvil puede calentarse debido a la carga inalámbrica. Téngalo en cuenta a la hora de cogerlo y retírelo con cuidado.
- No debe haber ningún objeto ni metálico ni de otro tipo entre el teléfono móvil y el alojamiento para evitar que la funcionalidad de la Connectivity Box se vea afectada.

⚠ AVISO

- No deje la llave cerca de la zona del *Wireless Charger*, ya que podría provocar interferencias.
- La función NFC activa en su dispositivo móvil puede impedir el correcto funcionamiento de la carga inalámbrica de este. SEAT recomienda que desactive la función NFC en su dispositivo móvil cuando vaya a cargarlo.
- La base de la Connectivity Box no es extraíble.

Nota

- Su dispositivo móvil debe ser compatible con el estándar de interfaz Qi de carga por inducción para su correcto funcionamiento. Además, su dispositivo móvil debe disponer de fijación magnética (MagSafe para Apple™, o funda compatible con MagSafe/Qi2 para móviles de otros fabricantes).
- El tiempo de carga y la temperatura varía dependiendo del dispositivo utilizado.
- Para mejorar la refrigeración de su dispositivo móvil durante la carga, la Connectivity Box incorpora ventilación para favorecer el paso de aire. Mantenga la zona de la base lo más limpia posible de objetos para favorecer dicha refrigeración.
- La capacidad de carga máxima es de 15W (Qi1.3/Qi2) / 25W (Qi2). Consulte el estatus de certificación de su modelo en la página web del fabricante, o bien, en la base de datos disponible en la web de Wireless Power Consortium (www.wirelesspowerconsortium.com).
- La tecnología Qi no permite cargar más de un dispositivo móvil simultáneamente.
- Para un correcto funcionamiento de la carga inalámbrica se aconseja mantener el motor en marcha.
- Cuando un teléfono con tecnología Qi se conecte mediante USB, la carga se realizará por el medio que el fabricante haya determinado.

Transporte de objetos

Colocar el equipaje y la carga

Generalidades

Colocar el equipaje en el vehículo de forma segura

Es posible transportar carga y equipaje en el vehículo, en un remolque ››› pág. 336 y en el techo ››› pág. 333. Al hacerlo, tenga en cuenta las disposiciones legales.

- Distribuya la carga en el vehículo lo más uniformemente posible.
- Coloque el equipaje y los objetos pesados siempre en el maletero lo más delante posible ››› ⚠.
- Tenga en cuenta la masa máxima autorizada por eje, así como la masa máxima autorizada del vehículo ››› pág. 439.
- Fije los objetos a las argollas de amarre del maletero utilizando correas de amarre, cintas de fijación o cintas de sujeción apropiadas ››› pág. 330.
- Coloque también los objetos pequeños de manera segura.
- En los vehículos con regulación dinámica del alcance de las luces, las luces se adaptan automáticamente.
- Adapte correspondientemente la presión de los neumáticos a la carga. Tenga en cuenta el adhesivo de la presión de los neumáticos ››› pág. 400.
- En los vehículos equipados con sistema de control de presión de los neumáticos, ajuste, si es necesario, el nuevo estado de carga ››› pág. 411.

⚠ ADVERTENCIA

Los objetos que vayan sueltos o fijados de forma incorrecta pueden provocar lesiones graves en caso de un frenazo, una maniobra brusca o un accidente. Especialmente si los golpea un airbag al dispararse y salen lanzados por el habitáculo. Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Coloque todos los objetos en el vehículo de manera segura.**
- **Fije también los objetos pequeños y ligeros.**
- **Coloque los objetos que transporte en el habitáculo de tal modo que durante la marcha no puedan llegar nunca a las zonas en las que se despliegan los airbags.**
- **Mantenga los portaobjetos siempre cerrados durante la marcha.**
- **Coloque los objetos de manera que nunca obliguen a ningún ocupante del vehículo a adoptar una posición incorrecta.**
- **Cuando transporte objetos que ocupen una plaza, no permita nunca que viaje nadie en esa plaza.**
- **No deje objetos duros, afilados o de peso sueltos en los portaobjetos abiertos del vehículo, sobre la cubierta situada detrás del respaldo del asiento trasero ni sobre el tablero de instrumentos.**
- **Saque los objetos duros, afilados o de peso de las prendas de vestir y de las bolsas que lleve en el habitáculo y guárdelos de forma segura.**

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se transportan objetos pesados, cambian las propiedades de marcha del vehículo y aumenta la distancia de frenado. La carga pesada que no vaya colocada o fijada adecuadamente podría provocar la pérdida del control del vehículo y producir lesiones graves.

- **No cargue nunca el vehículo en exceso. Tanto la carga como su distribución en el vehículo afectan al comportamiento de marcha y a la capacidad de frenado.**
- **Cuando se transportan objetos pesados, las propiedades de marcha del vehículo varían debido al desplazamiento del centro de la gravedad.**
- **Distribuya siempre la carga en el vehículo de forma uniforme y lo más horizontalmente posible.**

- Coloque los objetos pesados en el maletero siempre delante del eje trasero lo más alejados posible del mismo.
- Los objetos que se lleven en el maletero sin fijar podrían desplazarse repentinamente y modificar el comportamiento de marcha del vehículo.
- Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.
- Acelere con especial cuidado y cautela.
- Evite frenazos y maniobras bruscas.
- Frene con más antelación de lo habitual.

AVISO

Los filamentos eléctricos o, en función del equipamiento, la antena que van integrados en los cristales traseros podrían resultar dañados, incluso irreparablemente, si se rozan con objetos.

Nota

En las tiendas de accesorios podrá encontrar cintas de transporte para sujetar la carga que se puedan adaptar a las argollas de amarre.

Maletero

Bandeja del maletero

✓ Válido para: Leon

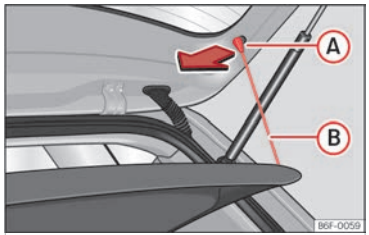

Fig. 187 En el maletero: desmontar y montar la bandeja.

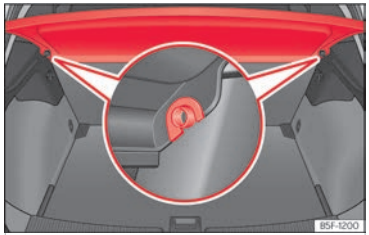

Fig. 188 En el maletero: desmontar y montar la bandeja.

Desmontar

- Desenganche los tirantes de sujeción ››› fig. 187 Ⓑ de los alojamientos Ⓐ.
- Desencaje la bandeja de los soportes laterales ››› fig. 188 tirando de ella hacia arriba y extraiga la bandeja.

En caso necesario, la bandeja se puede guardar debajo del doble suelo del maletero ››› pág. 325.

Montar

- Introduzca la bandeja horizontalmente haciendo coincidir la "herradura" sobre el eje de los soportes ››› fig. 188, y presione hacia abajo hasta que encastre.
- Enganche los tirantes de sujeción ››› fig. 187 Ⓑ en el portón trasero.

ADVERTENCIA

Si se transportan animales u objetos sueltos o fijados de forma incorrecta sobre la bandeja del maletero, podrían ocasionar lesiones graves en caso de un frenazo, una maniobra brusca o un accidente.

- No lleve objetos duros, afilados o de peso sueltos o en bolsas sobre la bandeja del maletero.
- No lleve nunca animales sobre la bandeja del maletero.

AVISO

- **Asegúrese antes de cerrar el portón que la bandeja del maletero esté bien colocada.**
- **El exceso de volumen de carga del maletero puede provocar un mal asentamiento de la bandeja del maletero y con ello una posible deformación o rotura.**
- **En caso de exceso de volumen de carga del maletero, se recomienda extraer la bandeja.**

Nota

Tenga en cuenta que, al depositar en la bandeja prendas de ropa, no quede reducida la visibilidad a través de la luneta posterior.

Guardar la bandeja del maletero

✓ Válido para: Leon

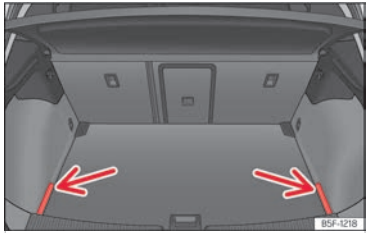

Fig. 189 En el maletero: tapas para guardar la bandeja.



Fig. 190 En el maletero: colocación de la bandeja.

En función del equipamiento, una vez desmontada la bandeja del maletero, se puede guardar debajo del suelo del maletero.

- Extraiga las tapas izquierda y derecha ››› **fig. 189**.
- Coloque la bandeja del maletero en el soporte previsto a tal efecto ››› **fig. 190**.
- Vuelva a colocar las tapas izquierda y derecha en su posición original.

Bandeja enrollable

✓ Válido para: Leon Sportstourer

Desenrollar la bandeja



Fig. 191 En el maletero: desenrollar la bandeja.

- Tire uniformemente de la bandeja por el asidero ››› **fig. 191** (1) hacia atrás y extráigala hasta el tope hasta que encastre de forma audible.

Enrollar la bandeja



Fig. 192 En el maletero: enrollar la bandeja.

- Presione sobre el asidero de la bandeja en el sentido de la flecha hasta desbloquearla ››› **fig. 192**.

La bandeja se desplaza automáticamente hasta el final del recorrido enrollándose completamente.

Desmontar la bandeja

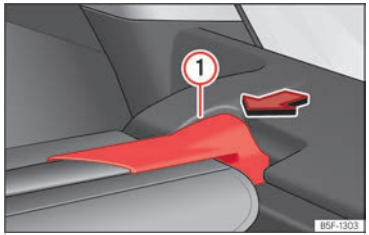

Fig. 193 En el maletero: desmontar la bandeja.

- Presione el soporte de la bandeja ››› **fig. 193** ① en el sentido de la flecha.
- Extraiga la bandeja por el soporte hacia arriba.
- Se puede guardar la bandeja debajo del suelo variable del maletero teniendo que estar este en su posición superior ››› **pág. 327**.

Montar la bandeja

- Coloque la bandeja en el alojamiento previsto en el guarnecido lateral izquierdo o derecho.
- Encaje el soporte de la bandeja ››› **fig. 193** ① en el alojamiento del otro lado.
- Compruebe si el soporte está encastrado correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

Si se transportan animales u objetos sueltos o fijados de forma incorrecta sobre la bandeja del maletero, podrían ocasionar lesiones graves en caso de un frenazo, una maniobra brusca o un accidente.

- **No lleve objetos duros, afilados o de peso sueltos o en bolsas sobre la bandeja del maletero.**
- **No lleve nunca animales sobre la bandeja del maletero.**

ⓘ AVISO

Para enrollar la bandeja presione sobre el asidero siempre hacia abajo, si lo hace hacia arriba puede provocar la rotura de los ejes.

Guardar la bandeja enrollable

✓ Válido para: Leon Sportstourer excepto versiones PHEV

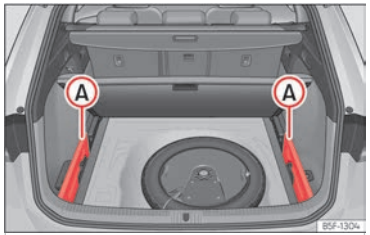

Fig. 194 En el maletero: alojamiento para guardar la bandeja enrollable.

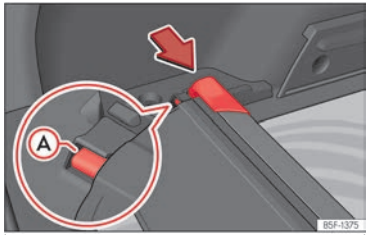

Fig. 195 En el maletero: alojamiento para guardar la bandeja enrollable.

La bandeja enrollable se puede guardar debajo del suelo variable del maletero.

- Extraiga las tapas izquierda y derecha ››› fig. 194 Ⓐ.
- Presione el cabezal de la bandeja enrollable en el sentido de la flecha hasta encajarlo en el alojamiento previsto para tal uso ››› fig. 195. Asegúrese de que el patín Ⓐ encaja en el alojamiento correspondiente.
- Vuelva a colocar las tapas izquierda y derecha en su posición original.

Suelo variable del maletero

Suelo variable en posición alta

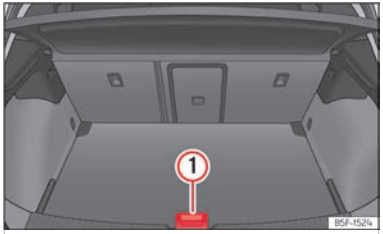

Fig. 196 Suelo variable del maletero: posición alta.

- Para pasar de la posición baja a la alta, levante el piso por el asidero ››› fig. 196 ①, tire de él hacia atrás hasta que la parte delantera del piso rebase totalmente los soportes ››› fig. 197 ②.
- Haga desplazar sobre estos el piso hacia adelante hasta que haga tope en el respaldo de los asientos posteriores y, a continuación, baje el piso con el asidero ①.

Suelo variable en posición baja

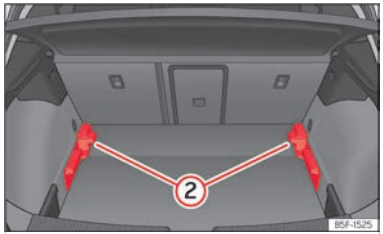

Fig. 197 Suelo variable del maletero: posición baja.

- Para pasar de la posición alta a la baja, levante el piso por el asidero ››› fig. 196 ①, tire de él hacia atrás hasta que la parte delantera del piso rebase totalmente los soportes ››› fig. 197 ②.
- Deje caer la parte anterior contra el piso y empuje el piso hacia adelante hasta que haga tope en el respaldo de los asientos posteriores bajando al mismo tiempo el piso con el asidero ①.

Nota

SEAT recomienda volver el suelo variable a la posición alta ››› fig. 196 cuando ya no necesite espacio adicional.

Suelo variable en posición inclinada

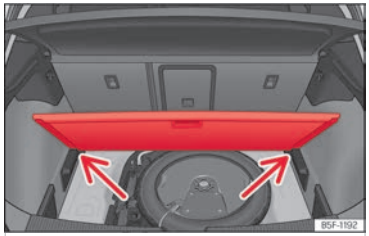

Fig. 198 Suelo variable del maletero: posición inclinada.

Con el suelo variable inclinado se puede acceder a la zona de la rueda de repuesto o al kit de reparación de pinchazos.

- Con el suelo variable en posición alta, levántelo por el asidero ››› **fig. 196** ①, tire de él y empuje hacia el respaldo de los asientos posteriores hasta que se doble por la línea de bisagra y la parte móvil del piso repose sobre el mismo.
- Apoye el piso sobre los alojamientos previstos para tal uso ››› **fig. 198** (flechas).

ADVERTENCIA

- **Fije siempre los objetos, incluso cuando el piso del maletero esté levantado correctamente.**
- **Entre el asiento trasero y el piso del maletero levantado sólo transporte objetos que no sobrepasen 2/3 de la altura del piso.**
- **Entre el asiento trasero y el piso del maletero levantado sólo está permitido transportar objetos que no sobrepasen un peso de aproximadamente 7,5 kg.**

AVISO

- **El peso máximo que puede soportar el suelo variable del maletero en la posición superior es de 100 kg.**
- **No deje caer el piso del maletero al cerrarlo, guíelo siempre hacia abajo de forma controlada. De lo contrario, los guarnecidos y el piso del maletero podrían resultar dañados.**

Red de separación

Red de separación detrás del asiento trasero

✓ Válido para: Leon Sportstourer

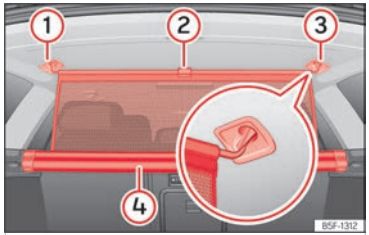

Fig. 199 En el maletero: enganchar la red de separación.

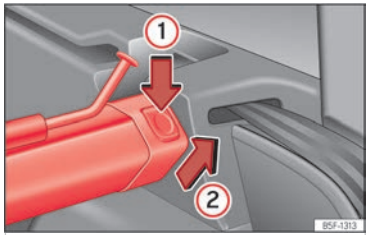

Fig. 200 En el maletero: desmontar la red de separación.

Enganchar la red de separación

- Tire hacia arriba de la lengüeta ››› fig. 199 ② para sacar la red de la carcasa ④.
- Enganche la red de separación en el lado derecho o izquierdo ③ (imagen ampliada).
- Enganche la red de separación en el alojamiento del otro lado ① estirando la barra.

La red de separación está correctamente montada cuando los extremos en forma de T están enganchados firmemente en los alojamientos correspondientes ③ y ①.

Enrollar la red de separación

- Desenganche la barra de los alojamientos ③ y ①.
- Enrolle la red en la carcasa ④ bajándola con la mano.

Desmontar la red de separación

- Abata hacia delante los respaldos del asiento trasero.
- Presione la tecla de desbloqueo izquierda o derecha ››› fig. 200 en el sentido de la flecha ①.
- Extraiga la carcasa del soporte en el sentido de la flecha ››› fig. 200 ②.

Montar la red de separación

- Abata hacia delante los respaldos del asiento trasero.
- Coloque la carcasa en los soportes izquierdo y derecho.
- Presione la carcasa en los soportes izquierdo y derecho en el sentido contrario al de la flecha ››› fig. 200 ② hasta que encastre. Las marcas rojas de las teclas de desbloqueo no deberán verse más.

⚠ ADVERTENCIA

- **Fije siempre los objetos, también cuando la red de separación vaya montada correctamente.**
- **Cuando el vehículo está en movimiento, no está permitido que permanezca nadie detrás de la red de separación montada.**
- **Para montar la red de separación con los respaldos traseros en posición vertical nunca deben usarse las fijaciones del respaldo de los asientos traseros.**

ⓘ AVISO

El manejo inadecuado de la red de separación puede provocar daños.

- **No suelte la red de separación al bajarla; de lo contrario, podrían resultar dañados la red y otras piezas del vehículo. Guíe la red de separación hacia abajo con la mano.**

Red de separación con los respaldos del asiento trasero abatidos

✓ Válido para: Leon Sportstourer

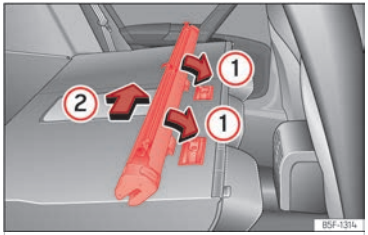

Fig. 201 Montar la red de separación en los respaldos del asiento trasero.

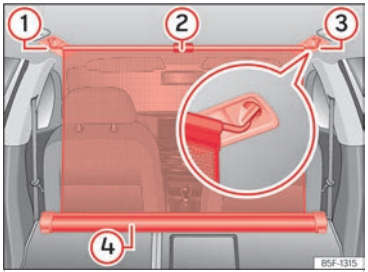

Fig. 202 En el maletero: red de separación enganchada con los respaldos del asiento trasero abatidos.

Montar la red de separación

- Abata hacia delante los respaldos del asiento trasero.
- Extraiga la red de separación de los soportes laterales.
- Coloque la carcasa de la red en los rebajes de los carriles de sujeción en el sentido de las flechas ››› fig. 201 ①.
- Empuje la carcasa hacia el lado izquierdo del vehículo en el sentido de la flecha ››› fig. 201 ② y hasta el tope.
- Compruebe que la red esté correctamente fijada.

Enganchar la red de separación

- Tire hacia arriba de la lengüeta ››› fig. 202 ② para sacar la red de la carcasa ④.
- Enganche la red de separación en el lado derecho o izquierdo ››› fig. 202 ③ (imagen ampliada).
- Enganche la red de separación en el alojamiento del otro lado ››› fig. 202 ① estirando la barra.

La red de separación está correctamente montada cuando los extremos en forma de T están enganchados firmemente en los alojamientos correspondientes ››› fig. 202 ③ y ①.

Enrollar la red de separación

- Desenganche la barra de los alojamientos dispuestos en los guarnecidos de los largueros del techo.
- Enrolle la red en la carcasa ››› fig. 202 ④ bajándola con la mano.

Desmontar la red de separación

- Tire de la carcasa de la red aproximadamente 5 cm en el sentido contrario de la flecha ››› fig. 201 ②.
- Extraiga la carcasa de los carriles de sujeción tirando en el sentido contrario al de las flechas ››› fig. 201 ①.
- Levante los respaldos del asiento trasero.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de un frenazo o un accidente, podrían salir lanzados objetos por el habitáculo y causar lesiones graves o mortales.

- **Fije siempre los objetos, también cuando la red de separación vaya montada correctamente.**
- **Cuando el vehículo está en movimiento, no está permitido que permanezca nadie detrás de la red de separación montada.**

⚠ ADVERTENCIA

Los respaldos del asiento trasero sólo deberán levantarse de nuevo si anteriormente se ha desmontado la red de separación.

ⓘ AVISO

El manejo inadecuado de la red de separación puede provocar daños.

- **No suelte la red de separación al bajarla; de lo contrario, podrían resultar dañados la red y otras piezas del vehículo. Guíe la red de separación hacia abajo con la mano.**

Equipamiento del maletero

Argollas de amarre

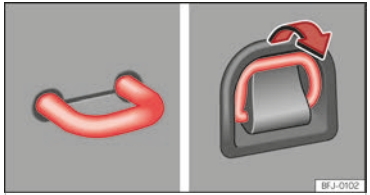

Fig. 203 En el maletero: argolla de amarre.

En la parte delantera y trasera del maletero hay unas argollas de amarre ››› fig. 203 para fijar objetos sueltos y equipaje mediante correas de amarre y cintas de fijación o de sujeción.

⚠ ADVERTENCIA

Si se utilizan correas de amarre, cintas de fijación o cintas de sujeción inadecuadas o dañadas, podrían romperse en caso de un frenazo o de un accidente. Los objetos podrían salir entonces lanzados por el habitáculo y provocar lesiones graves o mortales.

- **Utilice siempre correas de amarre, cintas de fijación o cintas de sujeción adecuadas y en buen estado.**
- **Tense las correas de amarre, las cintas de fijación y las cintas de sujeción en cruz sobre la carga colocada en el suelo del maletero y fíjelas a las argollas de amarre de forma segura.**
- **No exceda nunca la carga de tracción máxima de las argollas de amarre cuando fije los objetos.**
- **Asegúrese de que, especialmente en el caso de los objetos planos, el borde superior de la carga quede más alto que las argollas de amarre.**
- **En función del equipamiento, tenga en cuenta los letreros indicativos del maletero sobre cómo colocar la carga.**
- **No fije nunca un asiento para niños a las argollas de amarre.**

Nota

- **La carga de tracción máxima que pueden soportar las argollas de amarre es de aprox. 3,5 kN.**

- **En establecimientos especializados pueden adquirirse cintas de fijación, cintas de sujeción y sistemas de fijación de la carga adecuados. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.**

Bolsa de red

✓ Válido para: Leon Sportstourer

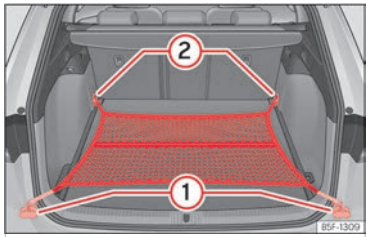

Fig. 204 En el maletero: bolsa de red enganchada a ras del suelo.

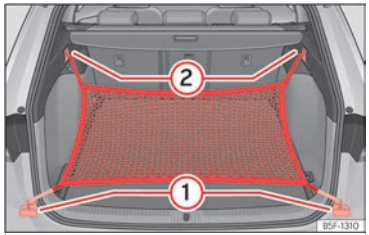

Fig. 205 En el maletero: argollas ① y ganchos ② para enganchar la bolsa de red.

La bolsa de red del maletero impide que el equipaje ligero se desplace. En la bolsa de red, provista de una cremallera, se pueden guardar objetos pequeños.

La bolsa de red se puede enganchar en el maletero de diferentes maneras.

Enganchar la bolsa de red en el piso del maletero

Dado el caso, hay que desplegar previamente las argollas delanteras ››› pág. 330.

- Fije los ganchos de la red en las argollas de amarre ››› fig. 204 ① y ② ››› ⚠. La cremallera de la bolsa tiene que quedar hacia arriba.

Enganchar la bolsa de red junto al umbral de carga

- Fije los ganchos cortos de la red en las argollas de amarre ››› fig. 205 ① ››› ⚠. La crema-llera de la bolsa tiene que quedar hacia arriba.
- Fije las cintas en los ganchos para colgar bolsas ②.

Desmontar la bolsa de red

La bolsa de red enganchada está tensa ››› ⚠.

- Desenganche la bolsa de red de las argollas de amarre.
- Guarde la bolsa de red en el maletero.

⚠ ADVERTENCIA

Para fijar la bolsa de red elástica en las argollas de amarre del maletero hay que estirarla. Una vez enganchada queda tensa. Si se engancha y desengancha la bolsa de red inadecuadamente, los ganchos de la misma podrían provocar lesiones.

- **Sujete siempre bien los ganchos de la bolsa para que no se suelten de forma incontrolada de las argollas de amarre al engancharlos y desengancharlos.**
- **Al enganchar y desenganchar los ganchos, protéjase los ojos y la cara para evitar lesiones en caso de que los ganchos se suelten sin control.**
- **Enganche siempre los ganchos de la bolsa de red en el orden descrito. Si se suelta un gancho de improvisto, se pueden producir lesiones.**

Ganchos para bolsas

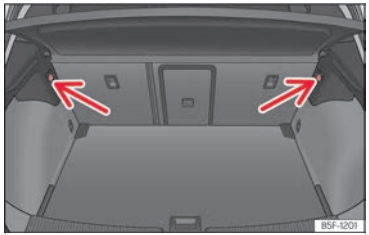

Fig. 206 En el maletero: ganchos para bolsas (Leon).

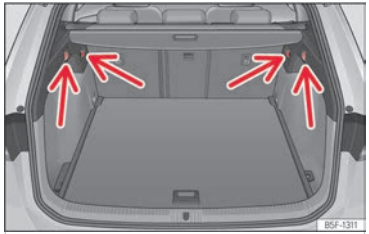

Fig. 207 En el maletero: ganchos para bolsas (Leon Sportstourer).

A ambos lados del maletero puede haber ganchos para colgar bolsas ››› fig. 206.

Los ganchos para bolsas han sido diseñados para fijar bolsas de compra ligeras.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice nunca los ganchos para sujetar equipaje u otros objetos. En caso de un frenazo o un accidente, los ganchos podrían romperse.

Trampilla para transporte de objetos largos



Fig. 208 En el respaldo del asiento trasero: apertura de la trampilla.

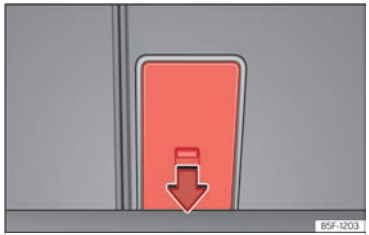

Fig. 209 En el maletero: apertura de la trampilla.

En el asiento trasero, detrás del reposabrazos central, hay una trampilla para poder transportar objetos largos en el habitáculo como, por ejemplo, esquís.

Abrir la trampilla

- Baje el reposabrazos central.
- Tire de la palanca de desbloqueo en el sentido de la flecha y abata completamente la tapa de la trampilla ››› **fig. 208** ① hacia delante.
- Abra el portón trasero.
- Introduzca los objetos largos a través del hueco desde el maletero.
- Fije bien los objetos con el cinturón de seguridad.
- Cierre el portón trasero.

Cerrar la trampilla

- Levante la tapa de la trampilla hasta que encastre. No deberá verse la marca roja en el lado del maletero.
- Cierre el portón trasero.
- En caso necesario, levante el reposabrazos central.

⚠ ADVERTENCIA

La presencia de objetos en la zona de despliegue del airbag central puede impedir el funcionamiento correcto del mismo y provocar lesiones graves.

- **No deje nunca objetos en la zona de despliegue del airbag central ››› pág. 62.**

⚠ ADVERTENCIA

- **Cuando el reposabrazos esté bajado, no deberá viajar nadie en la plaza central del asiento posterior.**
- **No manipule la trampilla durante la marcha.**
- **Al bajar o subir la trampilla tenga especial cuidado con las manos y de no aprisionar o dañar el cinturón de seguridad.**

Nota

La trampilla también puede abrirse desde el maletero. Para ello hay que presionar la palanca de desbloqueo hacia abajo, en el sentido de la flecha, y la tapa hacia delante ››› fig. 209.

Portaequipajes de techo

Introducción al tema

El techo del vehículo ha sido diseñado para optimizar la aerodinámica. Por ello ya no pueden montarse barras transversales ni sistemas portaequipajes convencionales en los vierteaguas del techo.

Como los vierteaguas van incorporados en el techo para disminuir la resistencia al aire, sólo se pueden utilizar barras transversales y sistemas portaequipajes homologados por SEAT.

Casos en los que deberían desmontarse las barras transversales y el sistema portaequipajes

- Cuando no se utilicen.
- Cuando se lave el vehículo en un túnel de lavado.
- Cuando la altura del vehículo supere la altura de paso necesaria, por ejemplo, en algunos garajes.

⚠ ADVERTENCIA

- **Fije siempre la carga correctamente con correas o cintas adecuadas y en buen estado.**

- La carga voluminosa, pesada, larga o plana tiene un efecto negativo sobre la aerodinámica, el centro de gravedad y el comportamiento de marcha del vehículo.
- Evite los frenazos y las maniobras bruscas.
- Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.

AVISO

- Desmonte las barras transversales y el sistema portaequipajes siempre antes de entrar en un túnel de lavado automático.
- La altura del vehículo aumenta con el montaje de barras transversales y un sistema portaequipajes, así como con la carga que se transporte sobre los mismos. Por ello, asegúrese de que la altura del vehículo no supere la altura límite para atravesar, por ejemplo, pasos subterráneos o puertas de garajes.
- Las barras transversales, el sistema portaequipajes y la carga fijada sobre los mismos no deberán interferir en la antena de techo ni obstaculizar la zona del recorrido del techo corredizo panorámico y del portón trasero.
- Al abrir el portón trasero, asegúrese de que no choque con la carga del techo.

Nota relativa al medio ambiente

Cuando van montadas las barras transversales y un sistema portaequipajes, aumenta el consumo de combustible debido a la mayor resistencia aerodinámica.

Fijar las barras transversales y el sistema portaequipajes

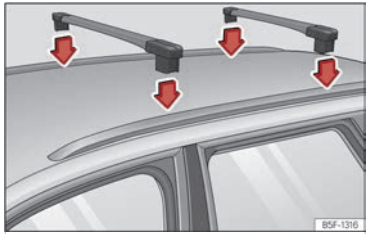

Fig. 210 Puntos de fijación de las barras transversales para el portaequipajes del techo (Leon Sportstourer).

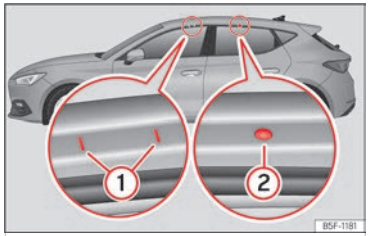

Fig. 211 Puntos de fijación de las barras transversales para el portaequipajes del techo (Leon).

Las barras transversales son la base de una serie de sistemas portaequipajes especiales. Por motivos de seguridad, es necesario utilizar sistemas específicos para transportar equipaje, bicicletas, tablas de surf, esquís y embarcaciones. En los concesionarios SEAT pueden adquirirse accesorios adecuados.

Fije siempre las barras transversales y el sistema portaequipajes correctamente. Tenga siempre en cuenta las instrucciones de montaje que se adjuntan con las barras transversales y el sistema portaequipajes en cuestión.

Montar las barras

Válido para Leon Sportstourer: Las barras transversales se montan en las barras laterales del techo ››› **fig. 210**. La distancia entre barras transversales Ⓐ deberá ser de aprox. 75 cm y la distancia de la barra transversal delantera

con el soporte delantero de la barra lateral del techo Ⓑ deberá ser de 30 cm.

Válido para Leon: Los puntos de fijación delanteros y traseros ① y ② sólo pueden verse con las puertas abiertas ››› **fig. 211**.

⚠ ADVERTENCIA

La fijación y utilización incorrecta de las barras transversales y del sistema portaequipajes pueden ocasionar que el sistema completo se desprenda del techo y ocasione un accidente y lesiones.

- **Tenga siempre en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante.**
- **Revise las uniones roscadas y las fijaciones antes de emprender la marcha y, en caso necesario, apriételas tras un breve recorrido. Cuando realice viajes largos, revise las uniones roscadas y las fijaciones en cada descanso que haga.**
- **No lleve a cabo ningún tipo de modificación o reparación en las barras transversales ni en el sistema portaequipajes.**

Nota

Lea atentamente las instrucciones de montaje que se adjuntan con las barras transversales y el sistema portaequipajes correspondiente y llévelas siempre en el vehículo.

Cargar el sistema portaequipajes

Sólo se podrá fijar la carga de manera segura si las barras transversales y el sistema portaequipajes están correctamente montados ››› ⚠.

Carga máxima autorizada sobre el techo

La carga máxima autorizada que está permitido transportar sobre el techo es de **50 kg** (Leon) y de **75 kg** (Leon Sportstourer). Esta cifra resulta de la suma del peso del sistema portaequipajes, de las barras transversales y de la carga transportada sobre el techo ››› ⚠.

Infórmese siempre del peso del sistema portaequipajes (baúl, portabicicletas, portaesquis, etc...), de las barras transversales y de la carga que vaya a transportar; dado el caso, péselos. Nunca exceda la carga máxima autorizada sobre el techo.

En caso de utilizar barras transversales y sistemas portaequipajes de menor capacidad de carga, no se podrá aprovechar al máximo la carga autorizada. En este caso, sólo está permitido cargar el sistema portaequipajes hasta el peso límite que figura en las instrucciones de montaje.

Distribuir la carga

Distribuya la carga uniformemente y fíjela de manera correcta ››› ⚠.

Controlar las fijaciones

Una vez montadas las barras transversales y el sistema portaequipajes, revise las uniones atornilladas y las fijaciones tras un breve recorrido y, más adelante, con cierta frecuencia (aprox. cada 200 km).

⚠ ADVERTENCIA

- **Nunca exceda la carga sobre el techo indicada, las cargas autorizadas sobre los ejes ni el peso máximo autorizado del vehículo.**
- **No exceda la capacidad de carga de las barras transversales y del sistema portaequipajes, aunque no se haya alcanzado la carga máxima admitida sobre el techo.**
- **Fije siempre los objetos pesados lo más delante posible y distribuya la carga en general uniformemente.**

⚠ ADVERTENCIA

Si la carga va suelta o no va fijada correctamente, podría caerse del sistema portaequipajes y provocar accidentes y lesiones.

- **Utilice siempre correas o cintas adecuadas y en buen estado.**

Conducción con remolque

Introducción al tema

Tenga en cuenta las disposiciones específicas del país en cuestión relativas a la conducción con remolque y la utilización de un dispositivo de remolque.

El vehículo ha sido desarrollado en primera línea para el transporte de personas, pero también puede utilizarse para llevar un remolque si dispone del equipamiento técnico correspondiente. Esta masa adicional repercute en la vida útil, el consumo de combustible y las prestaciones del vehículo, y en determinadas circunstancias puede ocasionar un acortamiento de los intervalos de servicio.

La conducción con remolque supone un mayor esfuerzo para el vehículo y, a su vez, exige mayor concentración al conductor.

En época invernal deberán montarse neumáticos de invierno tanto en el vehículo como **también** en el remolque.

Carga vertical máxima técnicamente admisible sobre el acoplamiento

La carga vertical *máxima* técnicamente admisible de la lanza del remolque sobre el gancho del dispositivo de remolque es de **80 kg**.

Vehículos con sistema Start-Stop

Si el vehículo va equipado con un dispositivo de remolque montado de fábrica o con uno montado posteriormente por SEAT, el sistema Start-Stop funciona de la forma habitual. No hay que tener en cuenta ninguna particularidad.

Si el sistema no reconoce el remolque o el dispositivo de remolque no ha sido montado posteriormente por SEAT, hay que desconectar el sistema Start-Stop, pulsando la tecla correspondiente en la parte inferior de la consola central, antes de comenzar a circular con el remolque y dejarlo desconectado durante todo el trayecto ››› ⚠.

Vehículos con selección del perfil de conducción

Si se va a conducir el vehículo con un remolque enganchado, no se recomienda seleccionar el ajuste del motor del Drive Profile en **Eco**. Se aconseja seleccionar otro de los perfiles de conducción disponibles antes de comenzar a circular con un remolque.

Carga de remolque/carga de apoyo

No se debe sobrepasar la carga de remolque autorizada. En el caso de no utilizar la carga máxima de remolque autorizada podrán superarse pendientes de mayor inclinación.

Las cargas de remolque indicadas sólo son válidas para **altitudes** que no superen los 1.000 m por encima del nivel del mar. Dado que la mayor altitud hace que disminuya el rendimiento del motor y la capacidad de superar pendientes, la carga de remolque disminuye proporcionalmente. El peso del conjunto vehículo más remolque debe reducirse en un 10% por cada 1.000 m de altura. La **carga de apoyo autorizada** sobre el cabezal esférico del dispositivo de remolque debería aprovecharse al máximo, **sin** sobrepasarla.

⚠ PELIGRO

No utilice nunca el remolque para transportar personas, ya que pondría en peligro su vida y además podría estar prohibido.

⚠ ADVERTENCIA

El uso indebido del dispositivo de remolque puede provocar lesiones y accidentes.

- **Utilice el dispositivo de remolque únicamente si se encuentra en perfecto estado y va correctamente fijado.**
- **No lleve a cabo ningún tipo de modificación o reparación en el dispositivo de remolque.**
- **Para reducir el peligro de que se produzcan lesiones en caso de colisiones traseras y para que los peatones y los ciclistas no sufran lesiones cuando aparque el vehículo, escamotee o desmonte siempre el gancho de remolque cuando no utilice un remolque.**
- **Según la normativa EU 2021_535 no está permitido montar un dispositivo para remol-**

que que tape total o parcialmente la matrícula posterior.

- No monte nunca un dispositivo de remolque "con distribución de peso" o "compensación de carga". El vehículo no ha sido diseñado para este tipo de dispositivos de remolque. El dispositivo de remolque podría fallar y el remolque podría soltarse del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

La conducción con remolque y el transporte de objetos pesados o de gran superficie pueden modificar las propiedades de marcha y provocar un accidente.

- Fije siempre la carga correctamente con correas de amarre o cintas de sujeción adecuadas y en buen estado.
- Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.
- Los remolques con un centro de gravedad alto tienen más probabilidades de volcar que aquellos que lo tienen bajo.
- Evite los frenazos y las maniobras bruscas.
- Extreme la precaución en los adelantamientos.
- Reduzca inmediatamente la velocidad en cuanto note que el remolque se balancea en lo más mínimo.
- No circule a más de 80 km/h (50 mph) cuando lleve un remolque (o a más de 100 km/h (60 mph) en casos excepcionales). Esto también rige en aquellos países en los que esté permitido circular a mayor velocidad. Tenga en cuenta la velocidad máxima permitida en el país correspondiente para los vehículos que lleven un remolque, pues podría ser inferior a la permitida para los vehículos que no lleven ninguno.
- No intente nunca "enderezar" el conjunto vehículo tractor y remolque acelerando.

⚠ ADVERTENCIA

Si el dispositivo de remolque ha sido montado posteriormente por un taller distinto a SEAT, hay que desconectar el sistema Start-Stop manualmente siempre que se circule con remolque. De lo contrario podría producirse una avería en el sistema de frenos y, como consecuencia, tener lugar un accidente y lesiones graves.

- Desconecte siempre manualmente el sistema Start-Stop cuando lleve un remolque enganchado a un dispositivo de remolque que no haya sido montado por SEAT.

Nota

- Antes de enganchar o desenganchar un remolque, desactive siempre la alarma antirrobo ››› pág. 114. De lo contrario, el sensor de inclinación podría provocar que se disparase sin que así se desee.
- No circule con remolque durante los primeros 1.000 km del motor ››› pág. 174.
- Algunos dispositivos de remolque montados posteriormente tapan el alojamiento de la argolla de remolque trasera. En estos casos no se puede utilizar la argolla de remolque para el arranque por remolcado o el remolcado de otros vehículos. Por esta razón, si ha equipado el vehículo posteriormente con un dispositivo de remolque, guarde siempre el gancho de remolque en el vehículo cuando lo desmonte.

Requisitos técnicos

Los vehículos equipados **de fábrica** con un dispositivo de remolque cumplen todos los requisitos técnicos y legales para poder circular con remolque.

Si se **equipa el vehículo posteriormente con un dispositivo de remolque**, solo se deberá montar un dispositivo que esté autorizado para la masa máxima autorizada del remolque del que se vaya a tirar. El dispositivo de remolque tiene que ser adecuado para el vehículo y el remolque, e ir bien fijado al bastidor del vehículo. Utilice únicamente un dispositivo de remolque que haya sido autorizado por SEAT para este vehículo. Compruebe y tenga en cuenta siempre las indicaciones del fabricante del dispositivo de remolque.

Dispositivo de remolque montado en el paragolpes

No monte nunca un dispositivo de remolque en el paragolpes ni en la fijación de este. El dispositivo de remolque no deberá mermar la función del paragolpes. No lleve a cabo modificaciones o reparaciones en el sistema de escape ni en el sistema de frenos. Compruebe con regularidad que el dispositivo de remolque esté bien fijado.

Sistema de refrigeración del motor

Circular con remolque supone un gran esfuerzo para el motor y el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración deberá tener suficiente líquido refrigerante y estar preparado para el esfuerzo adicional que supone circular con remolque.

Frenos del remolque

Si el remolque cuenta con un sistema de frenos propio, tenga en cuenta las disposiciones vigentes al respecto. No conecte nunca el sistema de frenos del remolque al sistema de frenos del vehículo.

Cable de remolque

Utilice siempre un cable de remolque entre el vehículo y el remolque ››› pág. 338.

Luces traseras del remolque

Las luces traseras del remolque deberán cumplir las disposiciones legales correspondientes ››› pág. 338.

No conecte nunca las luces traseras del remolque directamente al sistema eléctrico del vehículo. Si no está seguro de que el remolque esté eléctricamente conectado de forma correcta, consulte a un taller especializado. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Retrovisores exteriores

Si con los retrovisores exteriores de serie del vehículo tractor no se puede ver la zona de detrás del remolque, será necesario instalar retrovisores adicionales conforme a las disposiciones del país en cuestión. Los retrovisores exteriores se tienen que ajustar antes de iniciar la marcha y tienen que ofrecer un campo visual hacia atrás suficiente.

⚠ ADVERTENCIA

Si el dispositivo de remolque está montado incorrectamente o no es el adecuado, el remolque podría soltarse del vehículo y causar lesiones graves.

ⓘ AVISO

- **Si las luces traseras del remolque no están conectadas correctamente, podría resultar dañado el sistema electrónico del vehículo.**
- **Si el remolque consume demasiada energía eléctrica, podría resultar dañado el sistema electrónico del vehículo.**
- **No conecte nunca el sistema eléctrico del remolque directamente a las conexiones eléctricas de los grupos ópticos traseros ni a otras fuentes de alimentación. Utilice únicamente las conexiones previstas para la alimentación de corriente del remolque.**

Enganchar y conectar un remolque

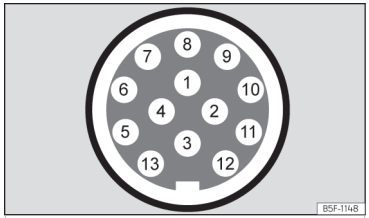

Fig. 212 Representación esquemática: asignación de los pines de la toma de corriente para remolque.

Pin	Significado
1	Intermitente izquierdo

Pin	Significado
2	Luz trasera antiniebla
3	Masa para los pines 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8
4	Intermitente derecho
5	Luz trasera derecha
6	Luz de freno
7	Luz trasera izquierda
8	Luz de marcha atrás
9	Positivo permanente
10	Cable de carga positivo
11	Masa para el pin 10
12	Sin asignar
13	Masa para el pin 9

Toma de corriente para remolque

La conexión entre el vehículo tractor y el remolque tiene lugar a través de una toma de corriente de 13 contactos. Con el motor en marcha, los consumidores eléctricos del remolque reciben tensión a través de la conexión eléctrica (pin 9 y pin 10 de la toma de corriente para remolque).

Si el sistema detecta que se ha conectado un remolque, los consumidores del remolque reciben electricidad a través de la conexión (pin 9 y pin 10). El pin 9 tiene positivo permanente. Así puede funcionar, por ejemplo, la iluminación interior del remolque. Los consumidores eléctricos, como puede ser la nevera de una caravana, **solo** reciben tensión eléctrica si el motor está en marcha (a través del pin 10).

Para no sobrecargar el sistema eléctrico, no está permitido conectar entre sí los cables de masa pin 3, pin 11 y pin 13.

Si el remolque tiene un **conector de 7 contactos**, habrá que utilizar un cable adaptador adecuado. En este caso, la función del pin 10 no estará disponible.

Cable de remolque

El cable de remolque deberá ir siempre bien fijado al vehículo tractor y lo suficientemente holgado como para que puedan tomarse las curvas sin problema. Sin embargo, el cable no deberá colgar tanto que roce el suelo durante la marcha.

Luces traseras del remolque

Asegúrese siempre de que las luces traseras del remolque funcionen correctamente y cumplan las disposiciones legales correspondientes. Si conecta el remolque al sistema montado de fábrica, al encender el piloto antiniebla posterior, se apagará el piloto antiniebla del vehículo tractor para encenderse el piloto antiniebla del remolque.

Incluir en la alarma antirrobo

El remolque se incluye en la alarma antirrobo si se cumplen las siguientes condiciones:

- Si el vehículo está equipado de fábrica con alarma antirrobo.
- Si el vehículo está equipado de fábrica con dispositivo de remolque.
- Si el remolque está conectado eléctricamente al vehículo tractor mediante la toma de corriente para remolque.
- Si el sistema eléctrico del vehículo y del remolque están en perfectas condiciones y no presentan averías ni daños.
- Si se ha bloqueado el vehículo con la llave y la alarma antirrobo está activa.

Cuando el vehículo está bloqueado, la alarma se dispara en cuanto se interrumpe la conexión eléctrica con el remolque.

Antes de enganchar o desenganchar un remolque, desactive siempre la alarma antirrobo. De lo contrario, el sensor de inclinación podría provocar que se disparase sin que así se desee.

Remolques con luces traseras de tecnología LED

Por motivos técnicos, los remolques con luces traseras de diodos luminosos (LED) no pueden incluirse en la alarma antirrobo.

Con el vehículo bloqueado, la alarma no se dispara cuando se interrumpe la conexión eléc-

trica con el remolque si este tiene luces traseras de diodos luminosos.

⚠ ADVERTENCIA

Si se conectan los cables de manera inadecuada o incorrecta, podría pasar una corriente excesiva al remolque, lo que podría provocar anomalías en todo el sistema electrónico del vehículo, así como producirse accidentes y lesiones graves.

- **Encargue los trabajos que se tengan que realizar en el sistema eléctrico únicamente a un taller especializado.**
- **No conecte nunca el sistema eléctrico del remolque directamente a las conexiones eléctricas de los grupos ópticos traseros ni a otras fuentes de alimentación.**

⚠ ADVERTENCIA

El contacto entre los pines de la toma de corriente para remolque puede provocar cortocircuitos, la sobrecarga del sistema eléctrico o la avería del sistema de alumbrado, y como consecuencia se pueden producir accidentes y lesiones graves.

- **No conecte nunca entre sí los pines de la toma de corriente para remolque.**
- **Encargue a un taller especializado la reparación de los pines doblados.**

ⓘ AVISO

No deje el remolque acoplado al vehículo si lo ha estacionado sustentándolo sobre sus soportes o sobre la rueda de apoyo. Si el vehículo sube o baja debido, por ejemplo, a una variación de la carga o al pinchazo de un neumático, se ejercerá mayor presión sobre el dispositivo de remolque y el remolque, y el vehículo y el remolque podrían sufrir daños.

ⓘ Nota

- **En caso de anomalías en los sistemas eléctricos del vehículo o del remolque, así como en el de la alarma antirrobo, encargue la revisión de los mismos a un taller especializado.**
- **Si los accesorios del remolque consumen energía a través de la toma de corriente para remolque y el motor está parado, la batería se descargará.**
- **Si la batería del vehículo tiene poca carga, la conexión eléctrica con el remolque se interrumpirá automáticamente.**

Cargar un remolque

Masa remolcable máxima técnicamente admisible y carga vertical sobre el acoplamiento

La masa remolcable máxima técnicamente admisible es la masa que el vehículo puede remolcar ››› ⚠. La carga vertical sobre el acoplamiento es la carga que se ejerce en vertical desde arriba sobre el gancho del dispositivo de remolque.

Los datos sobre la masa remolcable y la carga vertical sobre el acoplamiento que figuran en la placa de modelo del dispositivo de remolque son solo valores experimentales. Los valores relativos al vehículo, con frecuencia inferiores a estos valores, figuran en la documentación del vehículo. Los datos de la documentación oficial del vehículo tienen siempre primacía.

Para favorecer la seguridad durante la marcha, SEAT recomienda aprovechar siempre al máximo la carga vertical máxima técnicamente admisible sobre el acoplamiento ››› pág. 336. Una carga vertical insuficiente influye de forma negativa en el comportamiento de marcha del conjunto vehículo tractor y remolque.

La carga vertical existente hace aumentar el peso sobre el eje trasero y reduce la posible carga útil del vehículo.

Masa del conjunto vehículo tractor y remolque

Por masa del conjunto se entiende la suma de las masas efectivas del vehículo tractor y del remolque cargados.

En algunos países los remolques están clasificados en categorías. SEAT recomienda informarse en un taller especializado sobre cuáles son los remolques más adecuados para el vehículo.

Cargar un remolque

El conjunto vehículo tractor y remolque deberá estar equilibrado. Para ello debe aprovecharse al máximo la carga vertical máxima técnicamente admisible sobre el acoplamiento y distribuirse la carga uniformemente entre la parte trasera y la parte delantera del remolque:

- Distribuya la carga en el remolque de forma que los objetos pesados queden lo más cerca posible del eje o sobre este.
- Fije la carga del remolque correctamente.

Presión de inflado de los neumáticos

La presión de inflado de los neumáticos del remolque se rige por la recomendación del fabricante de este.

Cuando lleve un remolque, infle los neumáticos del vehículo tractor con la presión máxima permitida ››› pág. 400.

⚠ ADVERTENCIA

Si se exceden la masa máxima autorizada por eje, la carga vertical máxima técnicamente admisible sobre el acoplamiento o la masa máxima autorizada del vehículo o del conjunto vehículo tractor y remolque, pueden producirse accidentes y lesiones graves.

- **No exceda nunca los valores indicados.**
- **El peso actual sobre los ejes delantero y trasero no deberá exceder nunca la masa máxima autorizada por eje. El peso delantero y trasero del vehículo no deberá exceder nunca la masa máxima autorizada.**

⚠ ADVERTENCIA

Un desplazamiento de la carga podría poner en peligro la estabilidad y la seguridad del conjunto vehículo tractor y remolque, lo que podría provocar accidentes y lesiones graves.

- **Cargue el remolque siempre correctamente.**
- **Fije siempre la carga con correas de amarre o cintas de sujeción adecuadas y en buen estado.**

Conducir con remolque

Ajustar los faros

El frontal del vehículo se puede elevar al tener acoplado el remolque y la luz puede deslumbrar al resto del tráfico.

Particularidades de la conducción con remolque

- Cuando se trate de un remolque con **freno de inercia**, frene *primero suavemente* y después con rapidez. De esta forma evitará tirones debidos al bloqueo de las ruedas del remolque.
- Debido a la masa del conjunto vehículo tractor y remolque, la distancia de frenado aumenta.
- Al bajar pendientes, utilice también el motor como freno. De lo contrario, el sistema de frenos podría sobrecalentarse e incluso llegar a fallar.
  - *Vehículos con cambio automático:* En el modo Tiptronic, seleccione una marcha inferior.
  - *Vehículos con cambio manual:* Reduzca de marcha.
- La masa remolcada y la elevada masa total del conjunto vehículo tractor y remolque modifican el centro de gravedad y las propiedades de marcha del vehículo.
- Si el vehículo tractor va vacío y el remolque cargado, la distribución del peso será inadecuada. En estas condiciones, conduzca con especial precaución y convenientemente despacio.

Arrancar en pendiente con un remolque

En función de la inclinación de la pendiente y de la masa total del conjunto vehículo tractor y remolque, puede que al iniciar la marcha el conjunto se vaya hacia atrás ligeramente.

Para arrancar en pendiente con un remolque enganchado, realice lo siguiente:

- Pise el freno y manténgalo pisado.
- Pulse una vez la tecla Ⓟ para desconectar el freno de estacionamiento electrónico ››› pág. 240.
- *Cambio manual:* Pise el pedal del embrague a fondo y engrane la 1ª marcha.

Cambio automático: Sitúe el mando selector en la posición **D/S**.

- Tire de la tecla Ⓟ y manténgala en esa posición para retener el conjunto vehículo tractor y remolque con el freno de estacionamiento electrónico.
- Suelte el pedal del freno.
- Inicie la marcha lentamente.

Cambio manual: suelte el pedal del embrague despacio.

- No suelte la tecla Ⓟ hasta que el motor disponga de suficiente fuerza motriz para iniciar la marcha.

⚠ ADVERTENCIA

Si se tira de un remolque inadecuadamente, podría perderse el control del vehículo y producirse lesiones graves.

- **La conducción con remolque y el transporte de objetos pesados o de gran superficie pueden modificar las propiedades de marcha y aumentar la distancia de frenado.**
- **Conduzca siempre de forma previsora y con cuidado. Frene con más antelación de lo habitual.**
- **Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico. Reduzca la velocidad, especialmente al bajar pendientes.**
- **Acelere con especial cuidado y cautela. Evite los frenazos y las maniobras bruscas.**
- **Extreme la precaución en los adelantamientos. Reduzca inmediatamente la velocidad en cuanto note que el remolque se balancea en lo más mínimo.**
- **No intente nunca "enderezar" el conjunto vehículo tractor y remolque acelerando.**
- **Tenga en cuenta la velocidad máxima para los vehículos que lleven un remolque, pues podría ser inferior a la permitida para los vehículos que no lleven ninguno.**

Estabilización del conjunto vehículo tractor y remolque

La estabilización del conjunto vehículo y remolque es una función adicional del programa electrónico de estabilización (ESC).

Si la estabilización del conjunto vehículo y remolque detecta que el remolque se balancea, interviene para reducir el balanceo del remolque.

Requisitos para la estabilización del conjunto vehículo y remolque

- El vehículo está equipado de fábrica con un dispositivo de remolque o ha sido equipado posteriormente con uno compatible.
- El ESC y el ASR están activos. En el cuadro de instrumentos no está encendido el testigo de control o .
- El remolque está conectado al vehículo tractor mediante la toma de corriente para remolque.
- Se circula a una velocidad superior a los 60 km/h (37 mph) aprox.
- No se supera la carga vertical máxima técnicamente admisible sobre el acoplamiento.
- El remolque tiene una lanza rígida.
- Si el remolque tiene freno, ha de estar equipado con un freno de inercia mecánico.

⚠ ADVERTENCIA

La mayor seguridad que proporciona la estabilización del conjunto vehículo y remolque no deberá inducir a correr ningún riesgo que comprometa la seguridad.

- **Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climatológicas, de la calzada y del tráfico.**
- **Acelere con precaución cuando la calzada esté resbaladiza.**
- **Cuando esté regulando algún sistema, deje de acelerar.**

⚠ ADVERTENCIA

La estabilización del conjunto vehículo y remolque puede que no detecte correctamente todas las situaciones de marcha.

- **El sistema de estabilización no detecta en todos los casos los remolques ligeros, por lo que no los estabiliza.**
- **Cuando se circula por calzadas con poca adherencia, el remolque puede cabecear incluso con el sistema de estabilización.**
- **Los remolques con centro de gravedad elevado pueden volcar sin haber oscilado previamente.**
- **Si no se lleva acoplado un remolque, pero va enchufado un conector en la toma de corriente (p. ej., si se lleva un portabicicletas con iluminación), pueden producirse frenazos automáticos en situaciones de marcha extremas.**

Gancho de remolque de desbloqueo eléctrico



Fig. 213 En el lado izquierdo del maletero: tecla para desbloquear el gancho de remolque.

El gancho del dispositivo de remolque se encuentra en el paragolpes y no se puede desmontar.

No deberá encontrarse ninguna persona, animal u objeto en la zona del recorrido del gancho de remolque ››› ⚠.

Desbloquear el gancho de remolque y extraerlo

- Detenga el vehículo y conecte el freno de estacionamiento electrónico ››› **pág. 240**.
- Apague el motor.
- Abra el portón trasero.
- Tire de la tecla ››› **fig. 213** brevemente. El gancho de remolque se desbloquea eléctricamente y se gira automáticamente hacia fuera. El testigo de control de la tecla parpadea.
- Termine de extraer el gancho de remolque con la mano hasta que perciba y oiga que ha encastrado y se encienda el testigo de control en la tecla de forma permanente.
- Cierre el portón trasero.
- Enganche y conecte un remolque ››› **pág. 338**.

Escamotear el gancho de remolque

- Detenga el vehículo y conecte el freno de estacionamiento electrónico.
- Apague el motor.
- Desenganche el remolque e interrumpa la conexión eléctrica entre este y el vehículo. Si utiliza algún adaptador, retírelo de la toma de corriente para remolque.
- Abra el portón trasero.
- Tire de la tecla ››› **fig. 213** brevemente. El gancho de remolque se desbloquea eléctricamente.
- Gire el gancho de remolque por debajo del paragolpes con la mano hasta que perciba y oiga que encastra y se encienda el testigo de control en la tecla de forma permanente.
- Cierre el portón trasero.

Testigo de control de la tecla

- *Parpadea:*
  Significa que el gancho de remolque aún no ha encastrado correctamente o que está dañado ››› ⚠.
- *Permanece encendido:*
  Si permanece encendido con el portón trasero abierto, significa que el gancho de remolque está correctamente encastrado tanto cuando está extraído como cuando está escamoteado.

El testigo de control de la tecla se apaga aprox. 1 minuto después de cerrar el portón trasero.

⚠ ADVERTENCIA

El uso indebido del dispositivo de remolque puede provocar lesiones y accidentes.

- **Utilice el gancho de remolque únicamente si está encastrado correctamente.**

- Asegúrese siempre de que no se encuentre ninguna persona, animal o cosa en la zona del recorrido del gancho de remolque.
- No intervenga nunca con un útil o una herramienta mientras el gancho de remolque esté en movimiento.
- No pulse nunca la tecla ››› fig. 213 cuando haya un remolque enganchado o vaya montado un portaequipajes u otros accesorios sobre el gancho de remolque.
- Si el gancho de remolque no encastra correctamente, no lo utilice, acuda a un taller especializado y solicite una revisión del dispositivo de remolque.
- Si hay alguna avería en el sistema eléctrico o en el dispositivo de remolque, acuda a un taller especializado y solicite que se revisen.
- Si la bola presenta en algún punto un diámetro inferior a 49 mm, no utilice el dispositivo de remolque en ningún caso.

AVISO

Si limpia el vehículo con equipos de alta presión o a vapor, no dirija el chorro directamente sobre el gancho de remolque escamoteable ni sobre la toma de corriente para remolque, ya que podrían dañarse las juntas o eliminarse la grasa necesaria para la lubricación.

Nota

Puede ocurrir que, a temperaturas extremadamente bajas, no se pueda accionar el gancho de remolque. En estos casos basta con dejar el vehículo en un recinto más cálido (por ejemplo, en un garaje).

Montaje de un sistema portante trasero o de un portabicicletas en el enganche para remolque

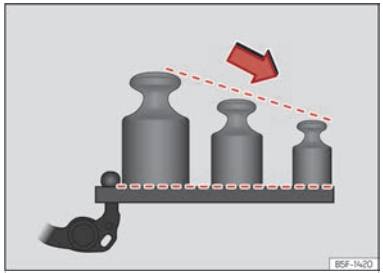

Fig. 214 Reparto recomendado del peso en el sistema portante trasero.

Los sistemas portantes traseros son, p. ej., portabicicletas o cajas multiusos que se montan en el enganche para remolque.

Utilice únicamente sistemas portantes traseros que hayan sido previstos por el fabricante correspondiente para el modelo de vehículo, el año de modelos y la versión del vehículo en cuestión ››› ⚠.

SEAT recomienda utilizar recambios y accesorios originales SEAT, que se pueden adquirir en los concesionarios de la marca. Monte el sistema portante trasero conforme a las instrucciones de montaje del fabricante.

La capacidad de carga resulta del peso del sistema portante trasero y del de la carga transportada encima.

La capacidad de carga máxima recomendada del sistema portante trasero montado en el enganche para remolque puede ser diferente de la carga vertical máxima sobre el acoplamiento específica del vehículo.

Sin embargo, no está permitido superar la carga vertical máxima autorizada sobre el dispositivo de remolque (que depende del modelo).

La capacidad de carga se reduce debido al efecto palanca que se produce cuanto más lejos está el sistema portante del cabezal esférico.

Coloque los objetos pesados lo más cerca posible del enganche para remolque ››› fig. 214.

Capacidad de carga máxima en función del vehículo

Para conocer la capacidad de carga recomendada para su vehículo, compruebe cuál es la carga vertical máxima sobre el acoplamiento del mismo ››› pág. 439. A continuación puede

consultar la capacidad de carga en la siguiente tabla.

Conforme a la directriz UN-R-55, SEAT recomienda no montar más bicicletas de las indicadas en el sistema portante trasero.

Carga vertical máxima sobre el acoplamiento específica del vehículo	Capacidad de carga máxima	Número de bicicletas
50 kg	50 kg	2
55 kg	55 kg	2
A partir de 75 kg	75 kg	3

Voladizo máximo de la carga del sistema portante trasero

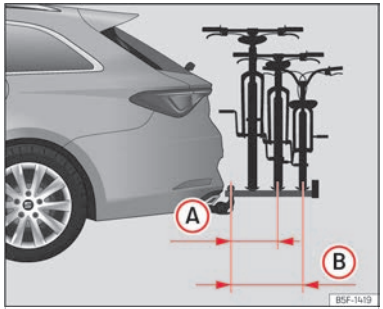

Fig. 215 Representación esquemática del voladizo máximo de la carga en un portabicicletas para dos o tres bicicletas.

Ⓐ Con hasta 55 kg de capacidad de carga: 500 mm (aprox. 19,7 in)

Ⓑ Con 75 kg de capacidad de carga: 700 mm (aprox. 27,6 in)

El voladizo máximo no deberá superar, en el caso de los portabicicletas de dos bicicletas, los 500 mm desde el centro del cabezal esférico hasta el centro del carril del último soporte ››› **fig. 215** Ⓐ. En el caso de los portabicicletas de tres bicicletas, no se deberán superar los 700 mm ››› **fig. 215** Ⓑ.

⚠ ADVERTENCIA

El uso indebido de un sistema portante trasero montado en el gancho de remolque puede provocar lesiones y accidentes.

- **Asegúrese de que el sistema portante sea adecuado para su vehículo.**
- **Lea y tenga en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante del sistema portante trasero.**
- **No fije nunca un sistema portante trasero en el enganche para remolque por debajo del cabezal esférico. El sistema podría resbalar debido a la forma del enganche.**

Nota

SEAT recomienda retirar, en la medida de lo posible, todos los accesorios de la carga fijada en el sistema portante antes de emprender la marcha. Estos accesorios pueden ser, p. ej., cestas y alforjas, sillitas para niños o baterías. De este modo mejora la aerodinámica y el centro de gravedad del sistema portante trasero.

Montaje posterior de un dispositivo de remolque

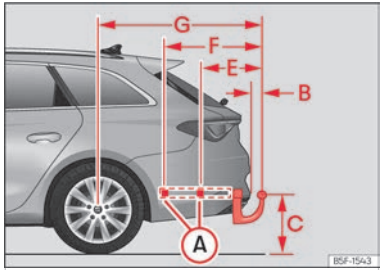

Fig. 216 Dispositivo de remolque: cotas y puntos de fijación.

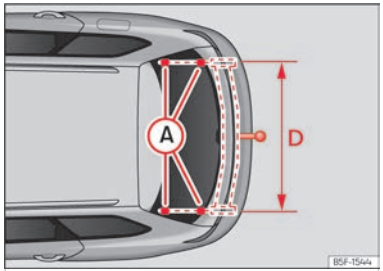

Fig. 217 Dispositivo de remolque: cotas y puntos de fijación.

Cotas de distancia (las medidas pueden variar dependiendo de las distintas combinaciones de chasis):

- Ⓐ Puntos de fijación en el vehículo
- Ⓑ 65 mm (mínimo)
- Ⓒ 350 mm a 420 mm (vehículo con máxima carga)
- Ⓓ 1.043 mm
- Ⓔ 344 mm / 333 mm (PHEV)
- Ⓕ 564 mm / 553 mm (PHEV)
- Ⓖ 885 mm (Leon) / 874 mm (Leon PHEV) / 1.162,5 mm (Leon Sportstourer) / 1.151,5 mm (Leon Sportstourer PHEV)

SEAT recomienda acudir a un taller especializado para el montaje posterior de un dispositivo de remolque. Es probable, por ejemplo, que sea necesario adaptar el sistema de refrigeración o montar chapas de protección térmica. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Si se monta posteriormente un dispositivo de remolque, se deberán tener siempre en cuenta las cotas de distancia.

La cota entre el centro del cabezal esférico y la calzada ››› **fig. 216** Ⓒ no deberá ser nunca inferior a la indicada. Esto rige también con el vehículo a plena carga, incluyendo la carga vertical máxima técnicamente admisible sobre el acoplamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Si se conectan los cables de manera inadecuada o incorrecta, podrían producirse anomalías en todo el sistema electrónico del vehículo, así como accidentes y lesiones graves.

- **No conecte nunca el sistema eléctrico del remolque a las conexiones eléctricas de los grupos ópticos traseros ni a otras fuentes de alimentación inapropiadas. Utilice únicamente conectores adecuados para conectar el remolque.**
- **El montaje posterior de un dispositivo de remolque en el vehículo solo deberá realizarlo un taller especializado.**

⚠ ADVERTENCIA

Si el dispositivo de remolque está mal montado o no es el adecuado, el remolque podría soltarse del vehículo tractor. Esto podría provocar accidentes graves y lesiones mortales.

Nota

- **Según norma EU2021_535 no está permitida la instalación de un dispositivo de remolque que no se pueda desmontar o escamotear.**
- **Utilice únicamente dispositivos de remolque que hayan sido autorizados por SEAT para el modelo en cuestión.**
- **En algunas versiones no es recomendable el montaje de una solución convencional del**

gancho remolque. Consulte a su servicio técnico.

Solución de problemas

Enganche del dispositivo de remolque sin bloquear

El testigo de control se enciende en amarillo.

1. No utilice el dispositivo de remolque. Compruebe el bloqueo del dispositivo de remolque ››› pág. 343.
2. Si el problema persiste, acuda a un taller especializado debidamente cualificado. SEAT recomienda un concesionario SEAT.

Combustible y depuración de gases de escape

Repostado

Advertencias de seguridad relativas a la manipulación del combustible

⚠ ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y puede provocar quemaduras y otras lesiones graves.

- Antes de repostar, desconecte la calefacción adicional ››› pág. 164, ››› pág. 164.
- Al repostar se deberá apagar el motor y desconectar el encendido por motivos de seguridad.
- El sistema de combustible de los modelos PHEV está presurizado para evitar que los vapores de gasolina escapen a la atmósfera.
- Al repostar o llenar un bidón de reserva no se debe fumar. Tampoco deberá haber cerca ningún tipo de llama, por el peligro de explosión que ello supondría.
- Tenga en cuenta las prescripciones legales sobre el uso, almacenaje y transporte de bidones de reserva.

⚠ ATENCIÓN

Por motivos de seguridad, le recomendamos que no lleve en su vehículo un bidón de reserva de gasolina. En caso de accidente, podría dañarse el bidón y derramarse combustible. Si se ve en la necesidad de llevar un bidón de combustible, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- No llene nunca el bidón de reserva en el interior del vehículo o sobre el mismo. Existe peligro de explosión. Deje siempre el bidón en el suelo para llenarlo.
- Introduzca tanto como pueda la pistola en la boca de carga del bidón.
- En el caso de bidones de reserva metálicos, la pistola deberá estar en contacto con el bidón mientras se llena de combustible. De este modo se evita la carga estática.
- No derrame nunca combustible en el vehículo o en el maletero. Cuando el combustible se evapora es explosivo y, obviamente, muy peligroso.

ⓘ AVISO

- Si se ha vertido combustible sobre la capa de pintura del vehículo, éste deberá eliminarse cuanto antes. De lo contrario existe el peligro de que se dañe la pintura.
- No apure nunca completamente el depósito. Puede dañarse el catalizador.

- Si en un vehículo con motor diésel se ha vaciado por completo el depósito de combustible, después de repostar se deberá mantener el contacto conectado durante un mínimo de 30 segundos antes de poner el motor en marcha. Al arrancar el motor seguidamente, es posible que tarde más de los normal en ponerse en marcha (hasta 1 minuto).

Nota relativa al medio ambiente

No sobrellenar el depósito de combustible, si se produce un recalentamiento se puede derramar combustible.

Nota

No se dispone de ningún mecanismo de emergencia para desbloquear la tapa del depósito. Si fuera preciso, solicite la ayuda de personal especializado.

Nota

Los vehículos diésel van equipados con una protección que impide introducir una manguera equivocada[1]. Ello permite repostar únicamente con las pistolas diésel del surtidor.

- Si la pistola del surtidor está desgastada, dañada o bien es muy pequeña, es posible que no pueda abrir la protección contra mangueras equivocadas. Antes de intentar intro-

[1] En función del país.

ducir la pistola del surtidor girándola, pruebe a repostar en otro surtidor, o bien solicite ayuda especializada.

• Si reposta con un bidón de reserva, no se abrirá el protector. Una forma de resolver ésto es reponer el gasóleo lentamente.

Repostar combustible

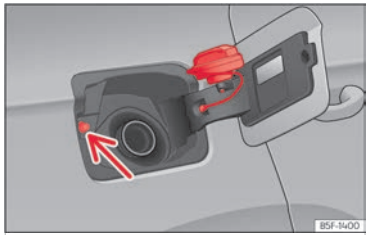

Fig. 218 Tapa del depósito con el tapón encajado.

La tapa del depósito se encuentra en el lado derecho de la parte trasera del vehículo.

• La tapa del depósito se desbloquea cuando se ha desbloqueado el coche desde el mando a distancia del cierre centralizado **››› pág. 110**.

Vehículos híbridos: Desbloquee la tapa del depósito con la tecla ⛽ de la puerta del conductor **››› pág. 349**.

• Abra la tapa del depósito de combustible presionando sobre la zona del retenedor.

• Desenrosque el tapón girando hacia la izquierda.

• Colóquelo en el espacio que hay en la bisagra de la tapa abierta **››› fig. 218**.

• Empiece con el repostaje. En cuanto la pistola automática del surtidor corte el suministro de combustible, el depósito está lleno. En este momento hay que dejar de repostar, ya que de lo contrario se llena también la zona de expansión del depósito.

• Enrosque el tapón hacia la derecha hasta el tope.

• Cierre la tapa.

El tipo de combustible adecuado para el vehículo se indica en un adhesivo que hay en la parte interior de la tapa del depósito de combustible. Encontrará más información relativa al combustible en **››› pág. 350**.

La capacidad del depósito de su vehículo se indica en **››› pág. 439**.

Vehículos híbridos

Cada 6 meses se deberá circular con gasolina hasta que se encienda el testigo de control ⛽ y se deberá volver a llenar el depósito. Esto es necesario para asegurar el buen funcionamiento del sistema y la calidad del combustible necesarios para la circulación con gasolina.

Purgado del depósito de combustible

✓ Válido para: vehículos híbridos.



Fig. 219 Puerta del conductor: desbloqueo de la tapa del depósito.

Antes de repostar hay que despresurizar el sistema de combustible **››› ⚠ en *Advertencias de seguridad relativas a la manipulación del combustible* de la pág. 348**. Para ello pulse la tecla ⛽ de la puerta del conductor.

Sonará una señal acústica, y en la pantalla del cuadro de instrumentos se mostrará un aviso al respecto.

En unos instantes la tapa del depósito de combustible se desbloqueará y permanecerá así unos minutos. Si pasado ese tiempo no ha repostado, deberá volver a pulsar la tecla ⛽ para poder repostar.

Evite tocar el botón de bloqueo de la tapa de combustible **››› fig. 218** (flecha). El sistema entenderá que ha acabado y no podrá seguir

repostando. Vuelva a pulsar la tecla de la puerta del conductor para continuar.

Tipos de combustible

Identificación de los combustibles

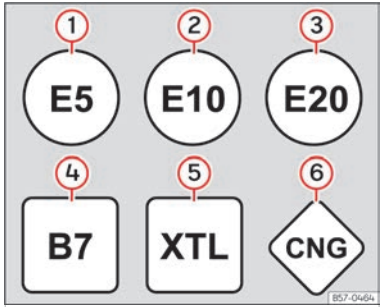

Fig. 220 Identificación de los combustibles según Directiva de la Unión Europea (UE) 2014/94/UE.

Los combustibles se identifican mediante diferentes **símbolos que se encuentran en el surtidor y en la tapa del depósito de su vehículo** (en función del país). Esta identificación sirve para evitar confusiones a la hora de elegir el combustible.

① Significa que se trata de **gasolina** con un 5% de **E**tanol como máximo.

② Significa que se trata de **gasolina** con un 10% de **E**tanol como máximo.

③ Significa que se trata de **gasolina** con un 20% de **E**tanol como máximo.

④ **Diesel** según norma EN590. El número indica el máximo porcentaje de Biodiesel del combustible. "B7" significa un máximo del 7% de Biodiesel.

⑤ **Diesel** sintético según norma EN15940.

⑥ **Gas natural**: "CNG" significa **C**ompressed **N**atural **G**as (gas natural comprimido).

Tipo de gasolina

El tipo de gasolina correcto se indica en la parte interior de la tapa del depósito.

El vehículo dispone de catalizador, por lo que sólo se debe repostar **gasolina sin plomo**. La gasolina debe cumplir la norma EN 228 y estar **exenta de azufre**. Respete las normativas del país por donde circule. Los diferentes tipos de gasolina se diferencian mediante los **índices de octano (ROZ)** o por medio del **índice de picado (AKI)**.

Gasolina súper sin plomo de 95 octanos o gasolina normal de 91 octanos como mínimo

Se recomienda repostar gasolina súper de 95 octanos (91 AKI). Si no hubiera se puede repostar gasolina normal de 91 octanos (87 AKI) (con ligera pérdida de potencia).

Gasolina súper sin plomo de 95 octanos como mínimo

Se debe emplear gasolina súper de 95 octanos (91 AKI) como mínimo.

Si no hubiera gasolina súper también podrá repostar, en caso necesario, gasolina normal de 91 octanos (87 AKI). En este caso, sin embargo, sólo se deberá conducir a un régimen de revoluciones moderado y no someter el motor a esfuerzos. Reposte gasolina súper en cuanto pueda.

Gasolina súper plus sin plomo de 98 octanos o gasolina súper de 95 octanos como mínimo

Se recomienda repostar gasolina súper Plus de 98 octanos (93 AKI). Si no hubiera: gasolina súper de 95 octanos (91 AKI) (con ligera pérdida de potencia).

Si no hubiera gasolina súper también podrá repostar, en caso necesario, gasolina normal de 91 octanos (87 AKI). En este caso, sin embargo, sólo se deberá conducir a un régimen de revoluciones moderado y no someter el motor a esfuerzos. Reposte gasolina súper en cuanto pueda.

AVISO

- **Los combustibles con un alto porcentaje de etanol, p. ej. E30 - E100 no se deben repostar. El sistema de combustible se daña.**

- **Un solo repostaje de combustible con plomo u otros aditivos metálicos implica un empeoramiento permanente de la eficacia del catalizador.**
- **Sólo deben utilizarse aditivos para la gasolina homologados por SEAT S.A. Los productos que llevan sustancias para aumentar el octanaje o reducir la detonancia pueden contener aditivos metálicos que originan daños de consideración en motor y catalizador. Los productos de este tipo no se deben utilizar.**
- **No se deben emplear aquellos combustibles que aparezcan en el surtidor calificados de metalíferos. Los combustibles LRP *(lead replacement petrol)* contienen aditivos metálicos en altas concentraciones. ¡Peligro de dañar el motor!**
- **La utilización de gasolina con un octanaje demasiado bajo puede ser la causa de que se produzcan daños en el motor si se conduce a un régimen de revoluciones alto o si se somete el motor a grandes esfuerzos.**

Nota

- **En el vehículo se puede repostar gasolina con un octanaje superior al que requiere el motor.**
- **En los países en que no se dispone de combustible sin azufre también se permite repostar combustible con bajo contenido de azufre.**

Combustible de etanol

✓ Válido para: vehículos con motor Totalflex

Reconocerá los vehículos con motor Totalflex[1] por el adhesivo en la tapa del depósito con la inscripción "Gasolina/etanol".

Los vehículos con motor Totalflex pueden funcionar tanto con gasolina sin plomo (95 octanos/ 91 AKI) conforme a la Resolución ANP No 57 como con combustibles con cualquier porcentaje alto de etanol. El repostaje del vehículo se efectúa como el repostaje con gasolina.

Tenga también en cuenta ››› pág. 350, *Tipo de gasolina*.

Nota

SEAT recomienda llenar el depósito exclusivamente con gasolina cada 10.000 km para reducir las impurezas que el empleo del combustible de etanol E100 pueda haber dejado en el motor.

Gasóleo

✓ Válido para: vehículos con motor diésel

Tenga en cuenta la información que hay en la parte interior de la tapa del depósito.

El gasóleo se puede espesar a temperaturas muy frías, perjudicando así el arranque o el funcionamiento del motor. Pregunte al encargado de la gasolinera si su gasóleo es adecuado para su utilización en invierno.

Agua en el filtro de combustible[2]

Si su vehículo tiene un motor diésel y está dotado con un **filtro de combustible con decantador de agua**, en el cuadro de instrumentos le puede aparecer un aviso de:

Agua en el filtro de combustible.

En este caso lleve el vehículo a un taller especializado para que desagüen el filtro de combustible.

AVISO

- **No utilice nunca combustibles FAME (biodiesel fuera de la norma EN590), gasolina, aceite para la calefacción, otros combustibles o aditivos fluidificantes, ya que pueden originar daños considerables en el sistema de combustible y en el motor.**

[1] Este motor sólo se ofrece en determinados mercados.

[2] En función del país.

• Si ha repostado el combustible equivocado, no arranque el motor en ningún caso. ¡Peligro de dañar el sistema de combustible y el motor! Solicite la ayuda de un profesional.

AdBlue®

Información acerca del AdBlue®

El consumo de AdBlue® depende del estilo personal de conducción, de la temperatura de servicio del sistema y de la temperatura ambiente existente cuando se utiliza el vehículo.

El AdBlue® se congela a partir de los -11°C (+13°F). El sistema cuenta con elementos calefactores que garantizan su funcionamiento también a temperaturas bajas.

A partir de una **autonomía inferior a 2.000 o 2.400 km (1.200 o 1.500 millas)**, en función de la versión, en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece un mensaje solicitando que se recargue AdBlue®.

Si se ignora este mensaje, a partir de una **autonomía inferior a 1.000 km (600 millas)** se encenderá el testigo de control amarillo. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparecerá la indicación de que en XXX km (XXX miles) ya no será posible volver a poner el motor en marcha.

Si se ignora el testigo de control amarillo, cuando se muestre una **autonomía de 0 km (0 millas)**, ya no será posible volver a poner el motor en marcha. Se encenderá el testigo de advertencia rojo.

AdBlue® es una marca registrada de la Asociación alemana de la Industria del Automóvil (VDA) y también se conoce como AUS32 o DEF (Diesel Exhaust Fluid).

AVISO

Si se carga AdBlue® en exceso, se pueden producir daños en el sistema del depósito.

Cargar AdBlue®

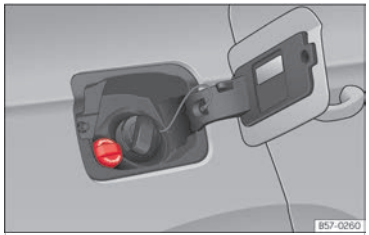

Fig. 221 Tapón de la boca de llenado del depósito de AdBlue®.

Operaciones antes de realizar la carga

Estacione el vehículo sobre una superficie llana y desconecte el encendido. Si el vehículo está situado en una pendiente o subido por un lado sobre un bordillo, puede que el indicador del nivel no detecte correctamente la carga.

Si se mostró un mensaje sobre el nivel de AdBlue® en la pantalla del cuadro de instrumentos, **cargue por lo menos la cantidad mínima necesaria (aprox. 5 litros)**. Sólo si reposta esta cantidad se detectará que ha repuesto AdBlue® y podrá arrancar el motor de nuevo.

Cargar con una botella de recarga

Utilice únicamente AdBlue® que cumpla la norma ISO 22241-1.

- Utilice solamente envases originales.
- Abra la tapa del depósito ››› **fig. 221**.
- Desenrosque el tapón de la boca de llenado del depósito en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Tenga en cuenta las indicaciones e informaciones del fabricante de la botella de recarga.
- Compruebe la fecha de caducidad.
- Desenrosque el tapón de la botella de recarga.
- Introduzca el cuello de la botella en la boca de llenado del depósito en vertical y enrosque la botella con la mano en el sentido de las agujas del reloj.
- Presione la botella de recarga en dirección a la boca de llenado y manténgala en esta posición.
- Espere hasta que se vacíe el contenido de la botella en el depósito de AdBlue®. ¡No comprima ni rompa la botella!

- Desenrosque la botella en el sentido contrario al de las agujas del reloj y extráigala hacia arriba con cuidado ››› pág. 353.
- El depósito de AdBlue® estará lleno cuando no salga más líquido de la botella.
- Enrosque el tapón de la boca de llenado del depósito en el sentido de las agujas del reloj hasta que encastre.
- Cierre la tapa del depósito.

Recargar AdBlue® en el surtidor

Válido para vehículos con reducción catalítica selectiva.

- Abra la tapa boca de carga del depósito
- Gire el tapón de cierre de la boca de llenado de SCR hacia la izquierda ››› fig. 221.
- Eche AdBlue® hasta que la pistola de llenado se detenga por primera vez.
- Cierre usted el tubo de SCR girándolo hacia la derecha hasta que escuche un click.

Operaciones antes de continuar la marcha

- Después de realizar la carga, conecte solamente el encendido.
- Deje el encendido conectado durante al menos 30 segundos para que el sistema detecte la carga.
- ¡No ponga el motor en marcha hasta que no transcurran los 30 segundos!.

⚠ ADVERTENCIA

El AdBlue® únicamente se deberá guardar en el envase original bien cerrado y en un lugar seguro.

ⓘ AVISO

- **En el repostado, la empuñadura de la pistola de llenado tiene que estar alineada hacia abajo. De lo contrario la boquilla no se conectará automáticamente.**
- **No intente echar más aditivo después de que la pistola se haya detenido por primera vez. El depósito de AdBlue® se podría sobrellenar y expulsar AdBlue® al exterior.**
- **Utilice únicamente AdBlue® que cumpla la norma ISO 22241-1. Utilice solamente envases originales.**
- **No mezcle nunca el AdBlue® con agua, combustible o aditivos. Cualquier tipo de daño originado por haberlo mezclado queda excluido de la garantía.**
- **¡No cargue nunca AdBlue® en el depósito del gasóleo! ¡De lo contrario podría dañarse el motor!**
- **No lleve la botella de recarga permanentemente en el vehículo. En caso de producirse una fuga (por cambios de temperatura o daños en la botella), el AdBlue® podría dañar el interior del vehículo.**

Nota relativa al medio ambiente

Deseche la botella de recarga de manera respetuosa con el medio ambiente.

Nota

En los concesionarios SEAT se pueden adquirir botellas de recarga adecuadas de AdBlue®.

Solución de problemas

El nivel de AdBlue® es demasiado bajo

El testigo de control se ilumina en rojo. **¡No es posible arrancar de nuevo el motor!**

Detenga el vehículo en un lugar adecuado, seguro y llano, y reponga la cantidad mínima requerida de AdBlue® ››› pág. 352.

junto con : Anomalía en el sistema AdBlue®

Los testigos de control se iluminan en rojo. **¡No es posible arrancar de nuevo el motor!**

Acuda a un taller especializado y encargue que revisen el sistema.

La reserva de AdBlue® está baja

El testigo de control se ilumina en amarillo.

Reponga AdBlue® durante los próximos kilómetros (o millas) que se indican ››› pág. 352.

junto con : Anomalía en el sistema de AdBlue®

Los testigos de control se iluminan en amarillo. Hay una anomalía en el sistema de AdBlue®, o bien se ha repuesto líquido AdBlue® no conforme. Acuda a un taller especializado y encargue que revisen el sistema.

Gestión del motor y sistema de depuración de gases de escape

Introducción al tema

⚠ ADVERTENCIA

Debido a las elevadas temperaturas que alcanza el sistema de depuración de gases de escape, no debería aparcar su vehículo cerca de una superficie que se pueda prender fuego con facilidad. ¡Existe peligro de incendio!

⚠ ADVERTENCIA

No aplicar conservantes para los bajos del vehículo en la zona del sistema de escape: ¡podría provocarse un incendio!

Catalizador

Para que el catalizador funcione durante mucho tiempo

- En motores de gasolina utilice sólo gasolina sin plomo.
- No apure el depósito de combustible.
- Al cambiar o añadir aceite de motor no sobrepase la cantidad necesaria ››› pág. 386, *Verificación y reposición del nivel de aceite del motor*.
- No arranque el vehículo por remolcado, utilice los cables de emergencia ››› pág. 362.

Si notara fallos de combustión, una disminución de potencia o una marcha irregular del motor, diríjase a un taller especializado para que revisen el vehículo. Por lo general, el testigo de gases de escape se ilumina cuando se presentan estos síntomas. En estos casos, el combustible que no se haya quemado puede llegar al sistema de escape y a la atmósfera. Además, el recalentamiento puede deteriorar el catalizador.

ⓘ AVISO

No apure totalmente el depósito de combustible, la irregularidad en la alimentación puede provocar fallos de encendido. En estos casos llega gasolina sin quemar al sistema de gases de escape, lo que puede originar un sobrecalentamiento y un deterioro del catalizador.

Nota relativa al medio ambiente

En algunas ocasiones puede ocurrir que, aunque el sistema de gases de escape funcione perfectamente, los gases emitan un olor parecido al azufre. Ello dependerá del porcentaje de azufre que contenga el combustible. Esto puede evitarse, en muchos casos, repostando combustible de otra marca.

Filtro de partículas

Válido para: vehículos con filtro de partículas de gasolina o diésel

El filtro de partículas filtra prácticamente en su totalidad las partículas de hollín del sistema de escape. Durante la conducción normal el filtro se limpia por sí mismo. En caso de que el filtro no se limpie por sí mismo (p. ej., si se realizan continuamente recorridos cortos), se obstruye con hollín y aparece la indicación para el conductor:

Filtro de partículas: se limpia durante la marcha. Ver Manual.

El filtro de partículas necesita una limpieza (regeneración).

Regeneración del filtro de partículas diésel

Condición para el recorrido de regeneración: el motor está a temperatura de servicio.

- Conduzca a una velocidad de entre 50-120 km/h (31-75 mph). De esa forma aumenta la

temperatura y se quema el hollín del filtro ››› pág. 355.

- Tenga en cuenta los límites de velocidad legales así como las marchas recomendadas.
- Ponga fin al recorrido de regeneración una vez se haya apagado el testigo de control.

En el caso de que el testigo se mantenga encendido tras 30 minutos de marcha en modo regeneración, diríjase a un taller especializado para que reparen la avería.

Regeneración del filtro de partículas gasolina

Condición para el recorrido de regeneración: el motor está a temperatura de servicio.

- Conduzca a una velocidad de por lo menos 80 km/h ››› pág. 355.
- Retire entonces por algunos segundos completamente el pie del pedal del acelerador para dejar rodar el vehículo con la marcha puesta.
- Tenga en cuenta los límites de velocidad legales así como las marchas recomendadas.
- Repita este procedimiento (acelerar y dejar rodar) hasta que el testigo de control se apague.

Ese procedimiento conlleva un proceso de limpieza autónomo del filtro de partículas y puede llevar algo de tiempo.

Si el testigo de control **no se apaga**, diríjase a un taller especializado para que reparen la avería.

⚠ ADVERTENCIA

Adapte su velocidad siempre a las condiciones meteorológicas, de las carreteras, del campo abierto y del tráfico si el filtro de partículas se encuentra en fase de regeneración. Las recomendaciones de itinerario nunca le deben inducir a desacatar la normativa específica de cada país en materia de tráfico rodado.

Nota

Si durante el proceso de regeneración del filtro de partículas también recibe el aviso de reserva de combustible, el proceso puede interrumpirse. Reposte y continúe con el proceso de regeneración del filtro de partículas.

AVISO

- **Cuando el sistema de escape detecta que el filtro de partículas está próximo a saturarse, la función de autolimpieza de dicho sistema recomienda la marcha óptima para esa función.**
- **Debido a las altas temperaturas que origina la regeneración del filtro de partículas, es posible que después de parar el motor (aunque no haya alcanzado todavía su temperatura de servicio) el ventilador del radiador se ponga en funcionamiento.**
- **Durante la regeneración se pueden producir ruidos, olores y regímenes de ralentí elevados.**
- **Para no mermar la vida útil del filtro de partículas, utilice siempre el aceite del motor adecuado y el combustible correcto. Evite además hacer recorridos cortos permanentes.**

Solución de problemas

Anomalía en el sistema de control de emisiones

El testigo de control se ilumina en amarillo.

Reduzca la velocidad y conduzca con precaución hasta el taller especializado más cercano para revisar el motor.

Fallos en la combustión que puedan dañar el catalizador

El testigo de control parpadea en amarillo.

Reduzca la velocidad y conduzca con precaución hasta el taller especializado más cercano para revisar el motor.

Filtro de partículas obstruido

El testigo de control se ilumina en amarillo ››› pág. 354.

Anomalía en la gestión del motor gasolina

El testigo de control se ilumina en amarillo.

Acuda lo antes posible a un taller especializado para que revisen el motor.

Al conectar el encendido, el testigo se ilumina y debe apagarse una vez arrancado el motor.

Sistema de precalentamiento del motor diésel

El testigo de control se ilumina en amarillo.

Al apagarse el testigo se puede arrancar el motor de inmediato.

Anomalía en la gestión del motor diésel

El testigo de control parpadea en amarillo.

Acuda lo antes posible a un taller especializado para que revisen el motor.

AVISO

Mientras permanezcan iluminados los testigos de control , , o pueden presentarse anomalías en el motor, el consumo de combustible puede aumentar y es posible que el motor pierda potencia.

Sistema de Monitorización a bordo

Introducción al tema

Con ayuda del Sistema de Monitorización a bordo es posible supervisar las emisiones de gases contaminantes durante la vida útil del vehículo.

Advertencias legales

La ley prohíbe realizar modificaciones técnicas en todo el sistema (p. ej., cuentakilómetros o Sistema de Monitorización a bordo) que influyan en el Sistema de Monitorización a bordo.

SEAT únicamente permite la utilización del vehículo con un Sistema de Monitorización a bordo que cumpla los requisitos específicos del país y que se ajuste al certificado de conformidad emitido para este tipo de vehículo.

Utilizar el vehículo sin un Sistema de Monitorización a bordo que no cumpla los requisitos específicos del país puede ser objeto de sanción.

Si el sistema completo no se utiliza de la forma prevista, las emisiones de gases de escape pueden aumentar.

Información sobre el Sistema de Monitorización a bordo

El concepto "monitorización a bordo" hace referencia al control continuo dentro del vehículo de las emisiones de gases contaminantes durante toda la vida útil del vehículo. El sistema registra en tiempo real las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de su vehículo y puede mostrar datos y estadísticas del vehículo ampliados en el sistema de infotainment.

Los valores reales de emisiones y consumo de su vehículo dependen del estilo de conducción, las condiciones de funcionamiento y las condiciones ambientales, y pueden diferir de los valores estadísticos determinados, por ejemplo, según proceso WLTP (*Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure*), pruebas RDE (*Real Driving Emissions*).

Funciones del sistema:

- Cumplimiento de los valores límite legales durante toda la vida útil del vehículo.
- Detección temprana de problemas relativos a las emisiones.
- Comunicación anonimizada a las autoridades de datos relativos a las emisiones: debido a exigencias legales, el cliente no puede desactivar esta función de comunicación.

Sistema de advertencia y aviso en caso de altos niveles de gases contaminantes

El testigo de control blanco se ilumina cuando se diagnostica una avería relacionada con las emisiones.

El vehículo tiene una **autonomía restante de 2.400 km (aprox. 1.500 millas)**. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece el mensaje

de que dentro de XXX km (XXX millas) no será posible volver a arrancar el motor.

Si no se hace caso de este aviso, cuando la **autonomía restante es de 1.000 km (aprox. 600 millas)** se enciende el testigo de control amarillo. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece el mensaje de que dentro de XXX km (XXX millas) no será posible volver a arrancar el motor.

Si tampoco se hace caso del testigo de control amarillo, cuando se muestra una autonomía restante de 0 km (0 millas) ya no es posible volver a arrancar el motor. Entonces se enciende el testigo de control rojo.

En este caso, con vehículos híbridos enchufables es posible seguir circulando en modo eléctrico.

Manejo del Sistema de Monitorización a bordo

Según las normas de emisiones de gases de escape de la UE vigentes, los datos medioambientales pueden consultarse en el sistema de infotainment en **> Estado > Datos del vehículo > Datos y estadísticas del vehículo ampliados**.

Nota

Dependiendo del país, los fabricantes de automóviles están obligados a poner a disposición de las autoridades los datos medioambientales de sus vehículos.

- **Los datos de cada vehículo registrados se comunican a las autoridades de forma anonimizada.**
- **La función de comunicación de estos datos no se puede desactivar en los ajustes de privacidad del sistema de infotainment.**

Solución de problemas

Si su vehículo emite grandes cantidades de gases contaminantes, el sistema le avisa. Para proteger el medio ambiente, en casos extremos se impide que el motor pueda volver a arrancar antes de haber llevado a cabo una reparación.

Sistema de gases de escape averiado

El testigo de control se ilumina en blanco.

Aparece el siguiente mensaje de fallo: **Fallo: Sistema de gases de escape. Imposible arrancar el motor dentro de XXX km**.

Este mensaje de fallo aparece cuando se ha diagnosticado una avería relacionada con las emisiones.

1. Es necesario acudir a un taller especializado debidamente cualificado y solicitar la revisión del motor y del sistema de gases de escape o de lo contrario, con el tiempo, será imposible volver a arrancar el motor. SEAT recomienda acudir a un concesionario SEAT.

Sistema de gases de escape averiado

El testigo de control se enciende en amarillo.

Aparece el siguiente mensaje de fallo: **Fallo: Sistema de gases de escape. Imposible arrancar el motor dentro de XXX km. Acuda al taller**.

Este mensaje de fallo aparece cuando ya se han recorrido más kilómetros desde el diagnóstico de una avería relacionada con las emisiones.

1. Es necesario acudir a un taller especializado debidamente cualificado y solicitar la revisión del motor y del sistema de gases de escape o de lo contrario, con el tiempo, será imposible volver a arrancar el motor. SEAT recomienda acudir a un concesionario SEAT.

Sistema de gases de escape averiado

El testigo de control se enciende en rojo.

Aparece el siguiente mensaje de fallo: **Fallo: Sistema de gases de escape. Imposible arrancar el motor. Acuda al taller**.

Este mensaje de fallo aparece cuando ya se han recorrido muchos kilómetros desde el diagnóstico de una avería relacionada con las emisiones y el vehículo ya solo tiene una autonomía limitada. El sistema Start-Stop se desactiva automáticamente para que pueda finalizar su ciclo de conducción. Tan pronto como el motor se detiene ya no es posible volver a arrancarlo

hasta que se repara la avería relacionada con las emisiones.

1. Es necesario acudir a un taller especializado debidamente cualificado y solicitar la revisión del motor y del sistema de gases de escape. SEAT recomienda acudir a un concesionario SEAT.

Nota

En este caso, con vehículos híbridos enchufables es posible seguir circulando en modo eléctrico.

Situaciones diversas

Herramientas de a bordo

Juego de herramientas de a bordo

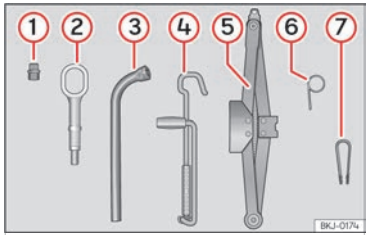

Fig. 222 En el maletero, bajo la cubierta de la superficie de carga: herramientas de a bordo.

Las herramientas de a bordo se encuentran en el maletero, bajo la cubierta de la superficie de carga. Para acceder a las herramientas de a bordo ››› pág. 327.

A continuación se relacionan las herramientas del vehículo:

1. Adaptador para el tornillo antirrobo
2. Argolla de remolque enroscable
3. Llave para las ruedas
4. Manivela del gato
5. Gato elevador
6. Gancho para extraer los embellecedores centrales de rueda
7. Pinza para los capuchones de los tornillos de rueda

Algunas de las herramientas relacionadas forman parte sólo de algunas versiones o son equipamientos opcionales.

⚠ ADVERTENCIA

Las herramientas de a bordo, kit de reparación de pinchazos y rueda de repuesto sueltos podrían salir violentamente despedidos en el habitáculo en caso de maniobras repentinas, frenadas bruscas y accidentes, provocando lesiones graves.

- **Compruebe siempre que las herramientas de a bordo, el kit de reparación de pinchazos y la rueda de repuesto o la rueda de emergencia se encuentran sujetas de forma segura en el maletero.**

⚠ ADVERTENCIA

Las herramientas de a bordo no apropiadas o dañadas pueden causar lesiones y accidentes.

- **No trabaje nunca con herramientas inapropiadas o dañadas.**

Nota

El gato no es objeto generalmente de mantenimiento. En caso de que sea necesario, debe ser engrasado con grasa universal.

Cambio de escobillas

Posición de servicio del limpiaparabrisas

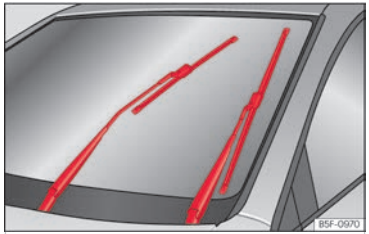

Fig. 223 Limpiaparabrisas en posición de servicio.

Compruebe que las escobillas no estén heladas.

Con el limpiaparabrisas en la posición de servicio pueden abatirse los brazos del limpiaparabrisas ››› fig. 223.

- Cierre el capó del motor ››› pág. 374.
- Conecte y desconecte el encendido.

- Presione la palanca del limpiaparabrisas brevemente hacia abajo.

Antes de comenzar la marcha, hay que bajar de nuevo los brazos portaescobillas. Al accionar la palanca del limpiaparabrisas, los brazos portaescobillas vuelven a su posición inicial.

⚠ AVISO

- **Los brazos limpiaparabrisas sólo se pueden desplazar hacia la posición para realizar el cambio, estando el capó delantero completamente cerrado.**
- **La posición de servicio también se puede aprovechar, por ejemplo, si cuando aparca en invierno cubre el parabrisas para evitar que se congele.**

Cambio de las escobillas limpiaparabrisas y limpialuneta

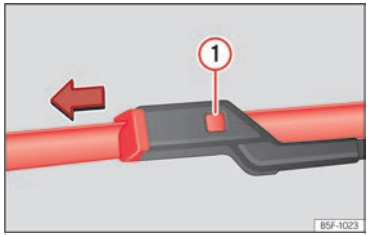

Fig. 224 Cambio de las escobillas del limpiaparabrisas.

Las escobillas limpiaparabrisas vienen de serie con una capa de grafito. Esta capa es la responsable de que el barrido sobre el cristal sea silencioso. Si la capa está dañada, aumentará el ruido al barrer el agua del cristal.

Compruebe el estado de las escobillas regularmente. **Si las escobillas rascan el cristal**, tienen que cambiarse en caso de deterioro o limpiarlas si hay suciedad ››› ⓘ .

Si esto último no fuera suficiente, puede ser que el ángulo de montaje de los brazos del limpiaparabrisas esté desajustado. En este caso, acuda a un taller especializado para que lo controlen y ajusten.

Si las escobillas limpiaparabrisas están deterioradas, se tienen que cambiar inmediatamente. Pueden adquirirse en talleres especializados.

Levantar y abatir los brazos del limpiaparabrisas

- Coloque el limpiaparabrisas en la posición de servicio ››› pág. 359.
- Agarre los brazos del limpiaparabrisas **únicamente** por el punto de fijación de la escobilla.

Limpieza de las escobillas limpiacristales

- Levante los brazos portaescobillas.
- Elimine con cuidado el polvo y la suciedad de las escobillas limpiacristales con un paño suave.
- Si estuvieran muy sucias, aplique cuidadosamente una esponja o un paño ››› ⓘ .

Cambio de las escobillas limpiacristales del parabrisas

- Levante y abata los brazos portaescobillas.
- Mantenga presionada la tecla de desbloqueo ››› **fig. 224** ① tirando ligeramente de la escobilla en el sentido de la flecha.
- Coloque una escobilla nueva, **de la misma longitud y tipo**, en el brazo portaescobillas y encástrela.
- Apoye de nuevo los brazos portaescobillas sobre el parabrisas.

Cambio de la escobilla del limpialuneta

- Separe el brazo portaescobilla de la luneta trasera.

- Saque la escobilla de la sujeción por debajo del centro. Durante esta operación, sujete firmemente el brazo portaescobilla.
- Encaje la nueva escobilla (de la misma longitud y tipo) en el alojamiento del brazo portaescobilla haciendo presión. Al hacerlo, sujete el brazo portaescobilla por el extremo superior.
- Repliegue el brazo portaescobilla y apóyelo sobre la luneta.

⚠ ADVERTENCIA

Las escobillas limpiaparabrisas gastadas o sucias reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de sufrir accidentes y lesiones graves.

- **Cambie las escobillas limpiaparabrisas siempre que estén dañadas o gastadas, o cuando ya no limpien suficientemente el parabrisas.**

ⓘ AVISO

- **Si las escobillas están deterioradas o sucias pueden rayar el cristal.**
- **Si se utilizan productos con disolventes, esponjas ásperas u objetos punzantes para limpiar las escobillas, se dañará la capa de grafito.**
- **No limpie nunca los cristales con combustible, quitaesmaltes, diluyentes de pintura o productos similares.**
- **En caso de helada, compruebe si las escobillas se han helado antes de poner en marcha el limpiaparabrisas. Si hace frío, al estacionar el vehículo puede ser de ayuda colocar el limpiaparabrisas en posición de servicio** ››› pág. 359.

ⓘ AVISO

- **Para evitar daños en el capó del motor y en los brazos del limpiaparabrisas, abátalos sólo en la posición de servicio.**
- **Antes de comenzar la marcha, hay que bajar siempre los brazos del limpiaparabrisas.**

Ayuda de arranque

Introducción al tema

Por motivos técnicos no se permite arrancar el vehículo por remolcado.

Si el motor no arranca porque se ha descargado la batería de 12 voltios, puede utilizar la batería de otro vehículo para poner el suyo en marcha.

Para realizar el arranque necesita cables **según la norma DIN 72553** (véase las indicaciones del fabricante de cables). La sección del cable en los vehículos con motor de gasolina debe ser de 25 mm^2, como mínimo, y en los vehículos con motor diésel de 35 mm^2, como mínimo. Asegúrese que el cable posee pinzas completamente aisladas y que no tenga defectos en el aislamiento.

⚠ ATENCIÓN

Para evitar daños considerables en el sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Si se conectan los cables de arranque de forma incorrecta, se puede producir un cortocircuito.**
- **Utilice solamente cables de arranque con pinzas completamente aisladas.**
- **No permita que los vehículos entren en contacto, pues de lo contrario podría empezar a pasar corriente nada más conectar los polos positivos.**

ⓘ AVISO

El sistema del vehículo híbrido no está diseñado para usarse como ayuda de arranque para otro vehículo. Esto puede causar daños en el sistema eléctrico del vehículo.

En los vehículos en los cuales la batería de 12 voltios se encuentra en el interior del habitáculo o en el maletero, los cables de arranque deberán conectarse siempre a los puntos de conexión habilitados en el vano motor.

Toma para la ayuda de arranque

Puntos de conexión habilitados en el vano motor para la ayuda de arranque:

Toma para la ayuda de arranque, positivo (solo vehículos con batería en el habitáculo o el maletero)

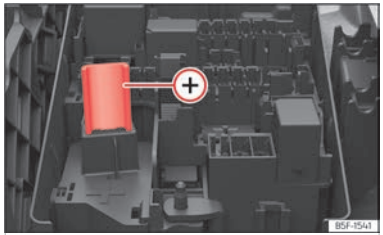

Fig. 225 En el vano motor bajo la tapa de la caja de fusibles: punto de conexión positivo.

(+) La toma (positiva) para la ayuda de arranque sirve para conectar el cable de arranque rojo.

Toma para la ayuda de arranque, negativo

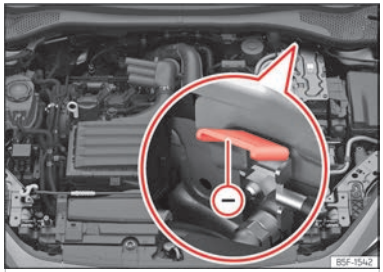

Fig. 226 En el vano motor, lado derecho, junto caja de aguas: punto de conexión negativo.

(−) La toma para la ayuda de arranque (masa) sirve para conectar el cable de arranque negro.

Ayuda de arranque: descripción

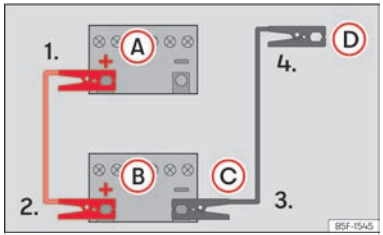

Fig. 227 Esquema de conexión para vehículos sin sistema Start Stop.

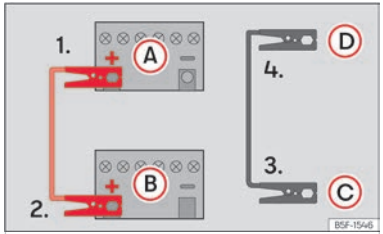

Fig. 228 Esquema de conexión para vehículos con sistema Start Stop.

(A) Polo positivo del vehículo con la batería descargada.
Para los vehículos con batería en el maletero, use el punto de conexión habilitado en el vano motor.

Ⓑ Polo positivo del vehículo que suministra la corriente.

Ⓒ Polo negativo o terminal de masa apropiado del vehículo que presta la ayuda de arranque.

Ⓓ Terminal de masa del vehículo que recibe la ayuda de arranque.

La batería descargada deberá estar debidamente embornada a la red de a bordo.

Asegúrese de que las pinzas tengan suficiente contacto metálico al conectarlos a los polos.

Se aconseja el uso de guantes y protección ocular antes de iniciar trabajos sobre la batería de 12 voltios.

Si la batería de 12 voltios descargada dispone de mirilla ("ojo mágico") ››› pág. 390, *Comprobar el nivel del electrólito*.

Conexión de los cables de emergencia

Los cables de arranque solo se deberán conectar siguiendo el orden **1 > 2 > 3 > 4** ››› fig. 227, ››› fig. 228.

1. Desconecte el encendido de ambos vehículos ››› ⚠.
2. Emborne un extremo del cable *rojo* de emergencia al polo o punto de conexión positivo + del vehículo con la batería descargada Ⓐ.
3. Emborne el otro extremo del cable *rojo* de emergencia al polo positivo + del vehículo que suministra la corriente Ⓑ.
4. *Vehículos sin sistema Start-Stop:* emborne un extremo del cable negro de emergencia Ⓒ al polo negativo — del vehículo que suministra la corriente ››› fig. 227.

   Vehículos con sistema Start-Stop: emborne un extremo del cable negro de emergencia Ⓒ a un terminal de masa adecuado, a una pieza de metal maciza que vaya atornillada al bloque motor o al mismo bloque motor ››› fig. 228.
5. Emborne el otro extremo del cable *negro* de emergencia Ⓓ, en el vehículo con la batería descargada, a un terminal de masa adecuado, a una pieza de metal maciza que vaya atornillada al bloque motor o al mismo bloque motor pero lo más alejado posible de la batería.
6. Coloque los cables de manera que no puedan quedar atrapados por ninguna pieza giratoria del vano motor.

Puesta en marcha

1. Arranque el motor del vehículo que suministra corriente y deje que funcione al ralentí.
2. Arranque el motor del vehículo que tiene la batería descargada y espere 2 o 3 minutos, hasta que el motor ruede.

Desconexión de los cables de emergencia

1. Antes de desembornar los cables de emergencia apague la luz de cruce si está encendida.
2. Active la turbina de la calefacción y la luneta térmica del vehículo con la batería descargada para que se reduzcan los picos de tensión que se producen al desembornar.
3. Mientras los motores siguen en marcha, desemborne los cables en el orden inverso a como se embornaron.

Después de 10 segundos, si el motor no arranca, vuelva a intentarlo pasado 1 minuto aproximadamente.

⚠ ADVERTENCIA

- **Observe las advertencias, al realizar trabajos en el vano motor** ››› pág. 374.
- **La batería que suministra la corriente debe tener la misma tensión (12V) y capacidad similar que la batería descargada. De lo contrario, existe peligro de explosión.**
- **Mantenga cualquier tipo de fuentes de ignición (llamas, cigarrillos, etc.) lo suficientemente alejado de las baterías. De lo contrario, puede provocar una explosión.**
- **Observe las instrucciones de uso del fabricante de los cables de emergencia.**
- **No conecte en el otro vehículo el cable negativo directamente al polo negativo de la batería descargada. Si llegaran a saltar chispas podría inflamarse el gas detonante que saliera de la batería y podría producirse una explosión.**

- El cable negativo no se deberá conectar jamás en el otro vehículo a componentes del sistema de combustible ni a las tuberías de freno.
- No se deben tocar las partes no aisladas de las pinzas de polos. Además, el cable que va embornado al polo positivo de la batería no deberá entrar nunca en contacto con piezas del vehículo conductoras de electricidad, ya que existe peligro de que se produzca un cortocircuito.
- Los cables de emergencia se colocarán de modo que no puedan ser pillados por alguna pieza giratoria del vano motor.
- No apoye su cuerpo sobre las baterías, pues podría sufrir quemaduras.
- Tenga en cuenta el manual de instrucciones del fabricante de los cables de arranque y del otro vehículo.
- Antes de iniciar trabajos en la batería de 12 voltios, procure descargarse electrostáticamente para evitar chispas que puedan resultar en una explosión de los gases emitidos por la batería.

⚠ ATENCIÓN

Si una de las baterías está helada, no intente jamás arrancar con los cables de emergencia, puede provocar una explosión. Incluso una vez descongelada, puede sufrir quemaduras al derramarse electrolito. Sustituya la batería si está helada.

ⓘ AVISO

Acuda inmediatamente a un taller especializado y solicite que se revise la batería de 12 voltios.

Remolcar el vehículo

Introducción al tema

Para remolcar un vehículo se requiere práctica, sobre todo si se utiliza un cable de remolque. Ambos conductores deberían conocer bien las particularidades del remolcado. Los conductores inexpertos deberían abstenerse de remolcar.

Durante el remolcado, asegúrese en todo momento de que no se generen fuerzas de tracción inadmisibles ni sacudidas. En vías sin piso firme existe siempre el peligro de sobrecargar las piezas de fijación.

Tenga en cuenta las disposiciones legales relativas al arranque por remolcado y al remolcado.

Arrancar por remolcado

Arrancar por remolcado significa poner en marcha el motor de un vehículo mientras otro lo pone en movimiento tirando de él.

El vehículo puede arrancarse por remolcado con una barra o un cable de remolque.

Remolcar

Remolcar significa tirar con un vehículo de otro que no está en condiciones de circular.

El vehículo se puede remolcar con una barra o un cable de remolque:

- La velocidad máxima permitida es de 50 km/h (30 mph).
- La distancia máxima permitida es de 50 km (30 millas).

Cable de remolque y barra de remolque

La barra de remolque es más segura para el remolcado y evita que se produzcan daños en el vehículo. El cable de remolque solo se debería utilizar si no se dispone de una barra de remolque.

El cable de remolque deberá ser elástico para que no se produzcan daños en los vehículos. Utilice un cable de fibra sintética o de un material elástico similar.

Remolcar con una grúa

Si se utiliza una grúa, en el caso de los vehículos con cambio automático solo está permitido remolcarlos con las ruedas delanteras suspendidas.

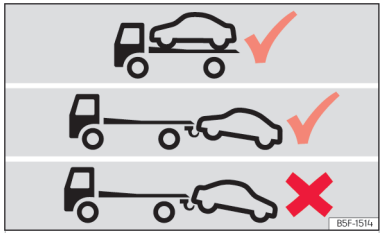

Fig. 229 Transportar con una grúa: vehículos con cambio automático y tracción delantera.

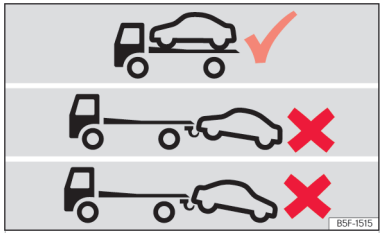

Fig. 230 Transportar con una grúa: vehículos con cambio automático y tracción total (4Drive).

Remolcar vehículos de tracción total (4Drive)

Los vehículos de tracción total (4Drive) pueden remolcarse con una barra o un cable de remolque. No está permitido remolcar con el eje trasero o delantero suspendido, puede dañarse la transmisión.

Desactivar la protección contra desplazamiento involuntario (vehículos con cambio automático) ››› pág. 240

En caso de necesidad, para liberar el freno de estacionamiento y poder así empujar o remolcar el vehículo:

- Mantenga pisado el pedal de freno y seleccione la posición **N** en el selector de marchas. A continuación, confirme **Desactivar la protección contra desplazamiento involuntario** en el Sistema de Infotainment.
- **O BIEN:** abra los ajustes del vehículo en el sistema de infotainment > **Vehículo > Frenos > Desactivar la función *"Protección contra desplazamiento involuntario"***.

⚠ ADVERTENCIA

Durante el remolcado de un vehículo, el comportamiento de marcha y la capacidad de frenado cambian considerablemente.

⚠ ADVERTENCIA

No permita nunca que se remolque el vehículo si no tiene corriente.

- **Durante el remolcado, no extraiga nunca la llave de la cerradura de encendido ni desconecte nunca el encendido con el pulsador de encendido y arranque. De lo contrario, el bloqueo electrónico de la columna de dirección se podría encastrar repentinamente y sería imposible dirigir el vehículo. Esto podría provocar un accidente, lesiones graves y la pérdida del control del vehículo.**
- **Si el vehículo se quedara sin corriente durante el remolcado, interrumpa el proceso inmediatamente y solicite la ayuda de personal especializado.**

ⓘ AVISO

Remolcar el vehículo con un cable o una barra de remolque puede ocasionar daños en el vehículo.

- **Si se remolca el vehículo con un cable o una barra de remolque, habrá que tener especial cuidado.**
- **Si es posible, encargue que se transporte el vehículo con una grúa.**

ⓘ AVISO

Si se empuja el vehículo con las manos, se pueden dañar los grupos ópticos traseros, los espóileres laterales de la luneta y grandes superficies de chapa. Además, podría desprenderse el espóiler trasero.

- **Si hay que empujar el vehículo, no permita que se presione sobre los grupos ópticos traseros, los espóileres laterales de la luneta, grandes superficies de chapa o el espóiler trasero.**

AVISO

Al desmontar y montar la tapa y la argolla de remolque se pueden ocasionar daños en el vehículo, p. ej., en la pintura.

- **Para no dañar el vehículo, desmonte y monte la tapa y la argolla de remolque con cuidado.**

AVISO

La utilización de una argolla de remolque no adecuada para el vehículo puede dañar este.

- **Para remolcar, utilice siempre la argolla de remolque correspondiente al vehículo, que forma parte de las herramientas de a bordo, o una argolla apropiada para el mismo.**

Indicaciones para el arranque por remolcado y el remolcado

Durante el remolcado, en el vehículo remolcado se puede señalizar el cambio de dirección aunque estén conectados los intermitentes de emergencia. Para ello hay que accionar correspondientemente la palanca de los intermitentes con el encendido conectado. Durante este tiempo, los intermitentes de emergencia permanecen desconectados. En cuanto se sitúa la palanca de los intermitentes en la posición básica, los intermitentes de emergencia se conectan de nuevo automáticamente.

Casos en los que no está permitido arrancar por remolcado ni remolcar el vehículo

No permita que se remolque el vehículo en las siguientes situaciones:

- La caja de cambios del vehículo está dañada o no tiene lubricante.
- La batería de 12 voltios está descargada. En los vehículos con sistema de cierre y arranque "Keyless Access" la dirección permanece bloqueada y no se puede desconectar el freno de estacionamiento ni soltar el bloqueo de la columna de dirección en caso de que estuvieran conectados.
- Si se han de recorrer más de 50 km.
- No se puede garantizar que las ruedas giren sin problemas o que la dirección funcione tras un accidente.

Si no se pudiera remolcar el vehículo sobre sus ruedas por alguno de los motivos mencionados, solicite la ayuda de personal especializado y, dado el caso, encargue el transporte del vehículo sin que las ruedas toquen la calzada.

Arrancar por remolcado

Pasos previos al arranque por remolcado

Vehículos con cambio automático: Por motivos técnicos no está permitido arrancar el vehículo por remolcado. Intente poner el motor en marcha con la ayuda de arranque ››› pág. 361.

Vehículos con cambio manual: En general no se recomienda arrancar el vehículo por remolcado. Si el motor no se pone en marcha, inténtelo primero con la ayuda de arranque ››› pág. 361. Tenga en cuenta que, en el caso de los motores de gasolina, la distancia máxima permitida para el arranque por remolcado es de 50 m.

- Fije el cable o la barra de remolque solamente en los puntos de fijación previstos para ello.
- Conecte el encendido y los intermitentes de emergencia.
- Engrane la segunda o la tercera marcha con el vehículo parado.
- Pise el pedal del embrague y manténgalo pisado.
- Cuando los dos vehículos estén en movimiento, suelte el pedal del embrague.
- En cuanto el motor se ponga en marcha, pise el pedal del embrague y desengrane la marcha para evitar colisionar con el vehículo tractor.

AVISO

Al efectuar un arranque por remolcado puede llegar combustible sin quemar al catalizador y provocar daños.

Remolcar

Pasos previos

- Fije el cable o la barra de remolque solamente en los puntos de fijación previstos para ello ››› ⚠ . En función del equipamiento, estos pueden ser un dispositivo de remolque o una argolla de remolque.
- Asegúrese de que el cable de remolque no esté retorcido. De lo contrario, la argolla de remolque podría desenroscarse durante el remolcado.
- Conecte el encendido y encienda los intermitentes de emergencia de ambos vehículos. Dado el caso, tenga en cuenta otras disposiciones diferentes que pueda haber al respecto.
- Tenga en cuenta las indicaciones sobre el remolcado del manual de instrucciones del otro vehículo.

Vehículo tractor (delante)

- No emprenda realmente la marcha hasta que no se haya tensado el cable.
- Acelere con especial cuidado.
- Evite frenazos y maniobras bruscas.

Vehículos con cambio manual:

- Al iniciar la marcha, embrague con especial suavidad.

Vehículo remolcado (detrás)

- Asegúrese de que el encendido esté conectado para que el volante no se bloquee y para que, en caso necesario, pueda utilizar los intermitentes y el limpiacristales.
- El servofreno y la dirección asistida solo funcionan con el motor en marcha. De lo contrario se tendrá que pisar el pedal del freno con bastante más fuerza y se necesitará más fuerza para girar el volante.
- Suelte el freno de estacionamiento electrónico ››› **pág. 240, *Utilizar el freno de estacionamiento electrónico***.
- Asegúrese de que el cable de remolque esté siempre tenso.
- Desengrane la marcha o sitúe el selector de marchas en la posición **N**.

⚠ ADVERTENCIA

No fije nunca el cable o la barra de remolque a componentes del eje o del tren de rodaje. Podrían resultar dañados y se podría producir un accidente y lesiones graves.

- **Solicite la ayuda de personal especializado y, dado el caso, encargue el transporte del vehículo sobre una grúa.**

ⓘ AVISO

El vehículo solo se podrá remolcar si el estado de carga de la batería de 12 voltios es suficiente para poder desconectar el freno de estacionamiento electrónico y el bloqueo de la columna de dirección. Si el vehículo se quedara sin corriente o hubiera una avería en el sistema eléctrico, dado el caso habría que poner el motor en marcha con la ayuda de arranque para soltar el freno de estacionamiento y desactivar el bloqueo de la columna de dirección.

Argolla de remolque delantera

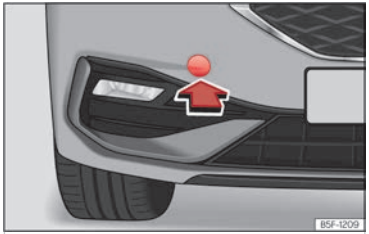

Fig. 231 En el lado derecho del paragolpes delantero: retirar la tapa.

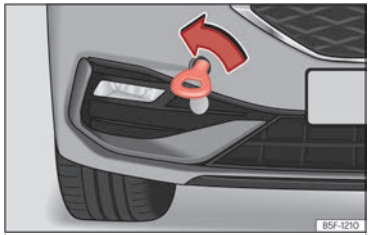

Fig. 232 Parte derecha del parachoques delantero: argolla de remolque enroscada.

El alojamiento de la argolla de remolque enroscable se encuentra en el lado derecho del paragolpes delantero detrás de una tapa ››› fig. 231.

La argolla de remolque tiene que llevarse siempre en el vehículo.

Tenga en cuenta las indicaciones para el remolcado ››› pág. 366.

Montar la argolla de remolque delantera

1. Saque la argolla de remolque de entre las herramientas de a bordo del maletero ››› pág. 359.
2. Retire la tapa haciendo presión en la zona inferior de la misma y déjela colgando del vehículo ››› fig. 231.
3. Enrosque la argolla de remolque en el alojamiento girándola al máximo **en el sentido contrario al de las agujas del reloj** ››› fig. 232 , ››› ⓘ. Utilice un objeto adecuado con el que pueda enroscar completa y firmemente la argolla de remolque en su alojamiento.
4. Tras el remolcado desenrosque la argolla **en el sentido de las agujas del reloj** con un objeto apropiado.
5. Vuelva a colocar la tapa y presiónela hacia dentro hasta que encastre.
6. Limpie si es preciso la argolla y vuelva a guardarla en el maletero junto a las demás herramientas de a bordo.

ⓘ AVISO

La argolla de remolque ha de estar siempre enroscada completa y firmemente. De lo contrario podría salirse del alojamiento durante el remolcado.

Argolla de remolque trasera

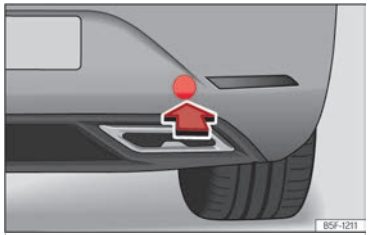

Fig. 233 En el lado derecho del paragolpes trasero: retirar la tapa.



Fig. 234 En el lado derecho del paragolpes trasero: argolla de remolque enroscada.

El alojamiento de la argolla de remolque enroscable se encuentra en el lado derecho del paragolpes trasero detrás de una tapa ››› fig. 233.

Los vehículos equipados de serie con un dispositivo de remolque **no** disponen de un alojamiento para la argolla de remolque enroscable detrás de la tapa. En este caso hay que extraer o montar el enganche de bola y utilizarlo para el remolcado ››› pág. 336 , ››› ⓘ.

Tenga en cuenta las indicaciones para el remolcado ››› pág. 366.

Montar la argolla de remolque trasera (vehículos sin dispositivo de remolque de fábrica)

- Saque la argolla de remolque de entre las herramientas de a bordo del maletero ››› pág. 359.
- Presione sobre la zona inferior de la tapa ››› fig. 233 para desencastrarla.
- Retire la tapa y déjela colgando del vehículo.
- Enrosque la argolla de remolque en el alojamiento girándola al máximo **en el sentido contrario al de las agujas del reloj** ››› fig. 234 , ››› ⓘ. Utilice un objeto adecuado con el que pueda enroscar completa y firmemente la argolla de remolque en su alojamiento.
- Tras el remolcado desenrosque la argolla **en el sentido de las agujas del reloj** con un objeto apropiado.
- Vuelva a colocar la tapa y presione hasta que la pestaña encastre en el paragolpes.
- Limpie si es preciso la argolla y vuelva a guardarla en el maletero junto a las demás herramientas de a bordo.

ⓘ AVISO

- **La argolla de remolque ha de estar siempre enroscada completa y firmemente. De lo contrario podría salirse del alojamiento durante el arranque por remolcado o el remolcado.**
- **Si el vehículo va equipado de fábrica con un dispositivo de remolque solo está permitido que remolque con una barra de remolque si esta ha sido diseñada especialmente para su montaje en un enganche de bola. Si se utiliza una barra de remolque inadecuada, tanto el enganche de bola como el vehículo podrían resultar dañados. En su lugar habrá que utilizar un cable de remolque.**

Fusibles

Introducción al tema

En principio, un fusible puede estar asignado a varios dispositivos. Por el contrario, es posible que a un dispositivo le correspondan varios fusibles.

Sustituya los fusibles sólo si se ha solucionado la causa del error. Si se vuelve a fundir un fusible poco después de cambiarlo, habrá que verificar el sistema eléctrico en un taller especializado.

⚠ ADVERTENCIA

¡Con la alta tensión del sistema eléctrico se pueden recibir descargas y graves quemaduras, pudiendo llegar a causar la muerte!

- **No toque nunca los cables eléctricos del sistema de encendido.**
- **Evite provocar un cortocircuito en el sistema eléctrico.**

⚠ ADVERTENCIA

Utilizar fusibles inadecuados, reparar fusibles y puentear un circuito de corriente sin fusibles puede ocasionar un incendio y graves lesiones.

- **Nunca utilice fusibles de mayor valor. Sustituya los fusibles únicamente por fusibles del mismo amperaje (mismo color y grabado) y tamaño.**
- **No sustituya nunca los fusibles por una tira metálica, una grapa o similar.**

ⓘ AVISO

- **Para no dañar el sistema eléctrico del vehículo, antes de sustituir un fusible deberán apagarse siempre el encendido, las luces y el resto de dispositivos eléctricos.**
- **Proteja las cajas de fusibles abiertas para evitar que entre suciedad o humedad, ya que pueden originar daños en el sistema eléctrico.**

Nota

En el vehículo hay más fusibles de los indicados en este capítulo. Estos solo los debería cambiar un taller especializado.

Fusibles en el interior del vehículo



Fig. 235 En el tablero de instrumentos del lado del conductor: tapa de la caja de fusibles.

Abrir y cerrar la caja de fusibles situada debajo del tablero de instrumentos

- *Abrir:* abata la cubierta hacia abajo ››› fig. 235.
- *Cerrar:* abata la cubierta hacia arriba hasta que encastre.

Distinción mediante colores de los fusibles situados bajo el tablero de instrumentos

Color	Intensidad de la corriente en amperios
Marrón claro	5
Marrón	7,5
Rojo	10
Azul	15
Amarillo	20
Blanco o transparente	25
Verde	30
Naranja	40
Rojo	50

AVISO

- **Desmonte las tapas de las cajas de fusibles y vuelva a montarlas correctamente para evitar desperfectos en el vehículo.**
- **Proteja las cajas de fusibles abiertas para evitar que penetre suciedad o humedad. La suciedad y la humedad en las cajas de fusibles pueden originar daños en el sistema eléctrico.**

Fusibles en el compartimento del motor

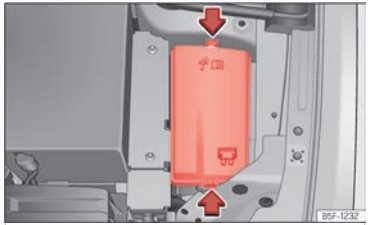

Fig. 236 En el vano motor: tapa de la caja de fusibles.

Abrir la caja de fusibles del compartimento del motor

- Abra el capó del motor ››› ⚠ de la pág. 374.
- Presione las pestañas de bloqueo para desbloquear la tapa de la caja de fusibles ››› fig. 236.
- Extraiga la tapa hacia arriba.
- Para **montar** la tapa, colóquela sobre la caja de fusibles. Empuje las pestañas hacia abajo hasta que encastren de forma audible.

Sustituir un fusible fundido

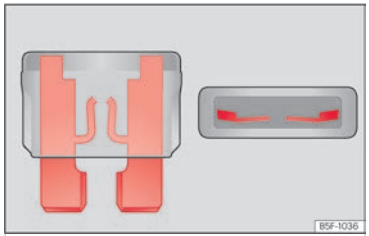

Fig. 237 Representación de un fusible fundido.

Preparativos

- Desconecte el encendido, las luces y todos los dispositivos eléctricos.
- Abra la caja de fusibles correspondiente ››› pág. 370, ››› pág. 370.

Reconocer un fusible fundido

Reconocerá un fusible fundido si la tira de metal está fundida ››› **fig. 237**.

- Ilumine el fusible con una linterna para ver si está fundido.

Sustituir un fusible

- Extraiga el fusible.
- Sustituya el fusible fundido por uno nuevo de *idéntico* amperaje (de igual color y grabado) e *idéntico* tamaño.
- Vuelva a colocar la cubierta o cierre la tapa de la caja de fusibles.

Dotación de fusibles

Dotación de fusibles en el habitáculo

Nº	Consumidores/Amperios	
3	Remolque	25
4	SCR, Adblue®	30
5	Palanca cambio automático	25
6	Luz interior	30
8	Techo abrible	20
7	Asientos calefactados	30
9	Puerta izquierda	30
11	Remolque	15
12	Luces derecha	40
13	Cierre centralizado	40
14	Amplificador Externo Ethernet	30
16	Airbag	7,5
18	KESSY	7,5
19	Cuadro de instrumentos	7,5
20	Connectivity Box	7,5
21	Cámara posterior, IPA	7,5
24	Centralita 4x4 Haldex	15
25	Cinturones anteriores RGS+EBSS izquierdo	25
26	Puerta derecha	30
27	Cinturones anteriores RGS+EBSS derecho	25
28	PHEV. Desconexión del sistema de alto voltaje para tareas de rescate. Identificación mediante etiqueta amarilla.	15
29	Remolque	15
30	Radio	30
31	Remolque	25
34	Toma 230V	30
35	Luces izquierda	40
36	Ventilador del climatizador	40
37	Portón eléctrico	30
39	Volante calefactado	10
40	Bocina alarma	7,5
41	Gateway	7,5
42	Palanca cambio automático	7,5
43	Panel de control del climatizador/calefacción, calefacción de la luneta trasera, compresor AA	10

Nº	Consumidores/Amperios	
44	Diagnóstico, conmutador del freno de mano, conmutador de las luces, luz de marcha atrás, iluminación interior, talonera iluminada	7,5
45	Columna de dirección	7,5
46	Pantalla Radio	7,5
47	Modo de conducción	10
48	USB	7,5
52	Toma 12V	20
58	Sensores aparcamiento, centralita ayuda aparcamiento, cámara frontal, radar	7,5
59	Interruptor marcha atrás, sensor clima, espejo electrocrómico	7,5
60	Diagnosis	7,5
61	Motor de arranque, sensor del embrague	7,5
66	Limpialuneta	15
67	Luneta térmica	30

Fusible aéreo/Amperios	
Asiento eléctrico conductor	15
Asiento eléctrico acompañante	15

Dotación de fusibles en el compartimento del motor

Nº	Consumidores/Amperios	
2	Unidad de carga, convertidor motor tracción/Bobinas de encendido Motor	10/20
3	Centralita bomba gasolina	10/20
4	Faro delantero izquierdo KL 30 Signal	15
5	Faro delantero derecho KL 30 Signal	15
7	Bomba cambio automático	30
9	Claxon	15
10	Limpiacristales delantero	30
11	Clima PHEV	7,5
12	Unidad control cambio automático	15/30
14	PHEV	7,5
16	PHEV, Unidad cambio automático	50
17	PTC	40
18	PTC	40
20	Diferencial electrónico delantero	15
21	Centralita motor	7,5
22	Motor de arranque	30

Nº	Consumidores/Amperios	
23	Unidad de control del motor (diésel/gasolina)	15
24	Sensores motor	7,5/10/15
25	Sensores motor	10
26	Alimentaciones motor	7,5/10/15
27	Sonda lambda	10
28	Motor	10/20
29	Centralita bomba gasolina	15/20/30
30	Bomba de presión 1.0	10
33	PTC	40

Nota

- **En el vehículo hay más fusibles de los indicados en este capítulo. Éstos deben sustituirse exclusivamente en un taller especializado.**
- **Las posiciones que no están ocupadas por ningún fusible no aparecen en las tablas.**
- **Algunos de los equipamientos relacionados en las tablas pertenecen sólo a determinadas versiones del modelo, o bien constituyen un equipamiento opcional.**
- **Le rogamos que tengan en cuenta que las tablas reflejan los datos de que se disponen**

en el momento de imprimir este manual, por lo que están sujetas a modificaciones.

Cambio de lámparas

Cambiar una lámpara

Luces de tecnología LED

Los faros full-LED implementan todas las funciones luminosas (luz de día, posición, intermitente, luz de cruce y luz de ruta) con diodos electroluminiscentes (LED) como fuente de luz.

La iluminación LED no requiere de un servicio de mantenimiento en el sistema de alumbrado exterior. En caso de avería de algún componente, acuda a un servicio autorizado para su sustitución.

Los faros antiniebla, pilotos posteriores, luz de matrícula, intermitentes laterales y luz de freno adicional están compuestos por lámparas LED. Teniendo en cuenta esto, el cambio se debería realizar en un servicio técnico.

Verificación y reposición de niveles

Vano motor

Trabajar en el vano motor

El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Únicamente realice usted mismo trabajos en el vano motor si conoce bien las operaciones necesarias y las medidas de seguridad de validez general, y si dispone de las herramientas, los medios y los líquidos operativos adecuados. Si se realizan trabajos de manera inadecuada, se pueden producir lesiones graves ››› ⚠. Dado el caso, encargue todos los trabajos a un taller especializado. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Antes de realizar cualquier trabajo en el vano motor, estacione siempre el vehículo sobre un terreno horizontal y firme tomando todas las precauciones de seguridad necesarias.

⚠ ADVERTENCIA

Cualquier movimiento accidental del vehículo durante los trabajos de mantenimiento podría causar lesiones graves.

- **No realice nunca trabajos debajo del vehículo sin haberlo inmovilizado previamente para evitar que se desplace. Cuando se realicen trabajos debajo del vehículo con las ruedas sobre el suelo, el vehículo deberá encontrarse sobre una superficie plana y las ruedas deberán estar bloqueadas.**
- **Si tuviera que trabajar debajo del vehículo, sosténgalo adicionalmente de forma segura con caballetes adecuados. El gato no es apropiado para este fin y podría no resistir, lo que podría provocar lesiones graves.**
- **El sistema Start-Stop deberá desconectarse manualmente.**

⚠ ADVERTENCIA

¡El vano motor de cualquier vehículo es una zona peligrosa en la que pueden producirse lesiones graves!

- **Al realizar cualquier tipo de trabajo, sea siempre extremadamente cauto y prudente, y tenga en cuenta las medidas de seguridad de validez general. No se ponga nunca en riesgo a sí mismo.**
- **No realice nunca trabajos en el vano motor si no conoce bien las operaciones necesarias. Si no está seguro de lo que hay que hacer, encargue los trabajos necesarios a un taller especializado. Si no se realizan los trabajos de manera adecuada, se pueden producir lesiones graves.**
- **No abra ni cierre nunca el capó del motor si sale vapor o líquido refrigerante. El vapor o el líquido refrigerante calientes pueden provocar quemaduras graves. Espere siempre hasta que deje de ver u oír que sale vapor o líquido refrigerante del vano motor.**
- **Antes de abrir el capó del motor, espere siempre a que se enfríe el motor.**
- **Si toca componentes del motor o del sistema de escape que estén calientes, podría sufrir quemaduras en la piel.**
- **Desconecte el encendido y guarde la llave del vehículo en un lugar seguro y a una distancia prudencial del vehículo para que no sea posible conectar el encendido por descuido y poner el motor de combustión en marcha.**
- **Mantenga a los niños siempre alejados del vano motor y no los deje nunca sin vigilancia.**
- **Cuando el motor está caliente, su sistema de refrigeración se encuentra bajo presión. No abra la tapa del depósito de expansión, podría salpicar líquido refrigerante caliente y provocar quemaduras graves y otras lesiones.**
  - **Gire la tapa del depósito de expansión lentamente y con mucho cuidado en el sentido contrario al de las agujas del reloj y ejerza al mismo tiempo una ligera presión sobre la misma.**
  - **Protéjase siempre la cara, las manos y los brazos del líquido refrigerante o del vapor calientes con un trapo grande y grueso.**
- **Cuando reponga líquidos operativos, evite que caigan sobre componentes del motor o sobre el sistema de escape. Estos líquidos podrían provocar un incendio.**

⚠ ADVERTENCIA

¡El sistema eléctrico se encuentra bajo alta tensión y puede causar descargas eléctricas, quemaduras, lesiones graves y la muerte!

- No cortocircuite nunca el sistema eléctrico. La batería de 12 voltios podría explotar.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica y lesiones graves, no toque nunca los cables eléctricos del sistema de encendido mientras el motor esté en marcha o cuando se ponga en marcha.

⚠ ADVERTENCIA

En el vano motor hay piezas giratorias que podrían provocar lesiones graves.

- No introduzca nunca la mano en el ventilador del radiador ni por la zona del mismo. Tocar las palas del rotor puede provocar lesiones graves. El ventilador se activa en función de la temperatura y podría ponerse en marcha automáticamente, incluso con el encendido desconectado.
- Si tiene que realizar trabajos durante el arranque del motor o con este en marcha, tenga en cuenta que las piezas giratorias (p. ej., la correa poli-V, el alternador o el ventilador del radiador) y el sistema de encendido de alta tensión representan un peligro mortal. Actúe siempre con la máxima precaución.
  - Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo, ni ninguna joya o corbata que lleve puesta, ni la ropa si es holgada, ni el cabello si lo lleva largo puedan quedar atrapados en las piezas giratorias. Antes de realizar trabajos en el vano motor, quítese las joyas o la corbata que pueda llevar puestas, recójase el pelo si lo lleva largo y cíñase la ropa que lleve holgada.
  - No pise el acelerador sin prestar atención, hágalo siempre con la máxima precaución. El vehículo podría ponerse en movimiento incluso con el freno de estacionamiento electrónico conectado.
- No deje objetos en el vano motor, p. ej., trapos o herramientas.

⚠ ADVERTENCIA

¡Los líquidos operativos y algunos materiales del vano motor son muy inflamables y pueden provocar incendios y lesiones graves!

- No fume nunca cerca del vano motor.
- No realice nunca trabajos cerca de llamas desprotegidas o de chispas.
- Cuando tenga que realizar trabajos en la red de a bordo de 12 voltios, tenga en cuenta lo siguiente:
  - Desemborne siempre la batería de 12 voltios. Asegúrese de que el vehículo esté desbloqueado cuando desemborne la batería de 12 voltios, pues de lo contrario se disparará la alarma antirrobo.
  - No realice nunca trabajos cerca de calefacciones, calentadores continuos o llamas desprotegidas.
- Tenga siempre a mano un extintor que esté operativo y haya sido revisado.

ⓘ AVISO

Cuando reponga o cambie líquidos operativos, asegúrese de que echa los líquidos correctos en las bocas de llenado correctas. La utilización de líquidos operativos equivocados puede provocar fallos de funcionamiento graves y daños en el motor.

Nota relativa al medio ambiente

Los líquidos operativos que se salgan del vehículo contaminan el medio ambiente. Por ello, mire con regularidad debajo del vehículo. Si en el suelo hay manchas de líquidos operativos, acuda a un taller especializado y solicite que se revise el vehículo. Si se sale algún líquido operativo, deséchelo debidamente.

Preparar el vehículo para realizar trabajos en el vano motor

Antes de realizar trabajos en el vano motor, realice siempre las siguientes operaciones en el orden indicado ››› ⚠:

1. Sitúe el vehículo en un terreno llano y firme tomando las precauciones de seguridad necesarias.
2. Pise el pedal del freno y manténgalo pisado hasta que desconecte el encendido.

3. Conecte el freno de estacionamiento electrónico.
4. *Cambio manual:* sitúe la palanca de cambios en punto muerto.

   Cambio automático: pulse el botón **P** de bloqueo de aparcamiento.
5. Desconecte el encendido ››› pág. 177.
6. Saque del vehículo la llave del mismo y guárdela fuera de él para no poner el motor de combustión en marcha por descuido.
7. Espere a que el motor se enfríe lo suficiente.
8. Mantenga a otras personas siempre alejadas del vano motor.
9. Inmovilice el vehículo para que no pueda desplazarse.

⚠ ADVERTENCIA

Por su propia seguridad, no ignore esta importante lista de comprobación, pues de lo contrario se pueden producir accidentes y lesiones graves.

- **Siga siempre las indicaciones de la lista de comprobación y tenga siempre en cuenta las medidas de seguridad de validez general.**

Apertura y cierre del capó del motor

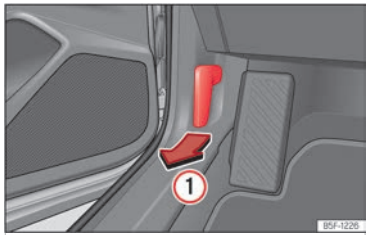

Fig. 238 Palanca de desbloqueo en el espacio reposapiés del conductor.

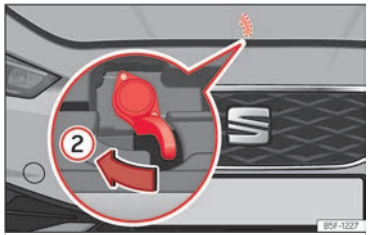

Fig. 239 Palanca bajo el capó.

Abrir el capó del motor

El capó del motor se desbloquea desde dentro.

Antes de abrir el capó, asegúrese de que los brazos del limpiaparabrisas reposen sobre el parabrisas.

- Abra la puerta y tire de la palanca que hay debajo del tablero de instrumentos ››› fig. 238 ①.
- Para levantar el capó haga presión hacia la izquierda con la palma de la mano hacia abajo en la palanca situada debajo del capó, en el centro ››› fig. 239 ②. Los ganchos de sujeción quedan desbloqueados.
- Puede abrir el capó. Suelte la varilla de sustentación y encájela en el lugar dispuesto para ello en el capó.

Cerrar el capó del motor

- Levante ligeramente el capó.
- Desenganche la varilla de sustentación volviendo a colocarla en su soporte a presión.
- A una altura de aproximadamente 20 cm déjelo caer para que quede bloqueado.

Si el capó queda mal cerrado, no presionar. Abra de nuevo y deje caer como se indica anteriormente.

⚠ ADVERTENCIA

Asegurese que el capó está bien cerrado. Si se abre durante la marcha, puede ocasionar un accidente.

ⓘ AVISO

En ciertas situaciones climáticas se puede acumular hielo o nieve entre el capó y el parabrisas; no fuerce la apertura del capó

hasta que esté seguro de la ausencia de hielo o nieve, especialmente en la zona de las bisagras.

AVISO

Para evitar dañar el capó y los brazos del limpiaparabrisas, ábralo sólo con los brazos apoyados en el parabrisas.

Líquidos y medios operativos

Introducción al tema

Todos los líquidos y medios operativos, como el líquido refrigerante del motor o las baterías del vehículo, están sometidos a un desarrollo continuo. Por ello, acuda a un taller especializado cuando tenga que cambiar algún líquido o medio operativo.

ADVERTENCIA

Si se utilizan líquidos y medios operativos inapropiados o se utilizan de manera inadecuada, se pueden provocar accidentes, lesiones, quemaduras e intoxicaciones graves.

- Guarde los líquidos operativos únicamente en sus envases originales bien cerrados.
- No guarde nunca los líquidos operativos en latas de alimentos, botellas u otros envases vacíos, pues podría ingerirlos alguna persona.
- Mantenga los líquidos y medios operativos fuera del alcance de los niños.
- Lea y tenga en cuenta siempre la información y las advertencias que figuran en los envases de los líquidos operativos.
- Si utiliza productos que emiten vapores nocivos, trabaje siempre al aire libre o en una zona bien ventilada.

AVISO

Utilice solamente líquidos operativos apropiados. No confunda nunca los líquidos operativos. ¡De lo contrario podrían producirse fallos funcionales graves y daños en el motor!

Nota relativa al medio ambiente

Los líquidos operativos que se salgan pueden contaminar el medio ambiente. Si se sale algún líquido operativo, recójalo en un recipiente apropiado y deséchelo debidamente y de manera respetuosa con el medio ambiente.

Sistema de refrigeración

Introducción al tema

Únicamente realice usted mismo trabajos en el sistema de refrigeración del motor si conoce bien las operaciones necesarias y las medidas de seguridad de validez general, y si dispone de las herramientas, los medios y los líquidos operativos adecuados. Si se realizan trabajos de manera inadecuada, se pueden producir lesiones graves. Dado el caso, encargue todos los trabajos a un taller especializado. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

ADVERTENCIA

¡El líquido refrigerante del motor es tóxico! Tocar el líquido refrigerante y, sobre todo, ingerirlo puede causar lesiones graves o mortales.

- Si ingiere líquido refrigerante, busque inmediatamente asistencia médica.
- Si, tras realizar trabajos con líquido refrigerante, ve afectada su salud, busque inmediatamente asistencia médica.
- Guarde el líquido refrigerante únicamente en el envase original bien cerrado y en un lugar seguro.
- No guarde nunca el líquido refrigerante del motor en latas de alimentos, botellas u otros

envases vacíos, pues podría ingerirlo alguna persona.

- **Mantenga el líquido refrigerante del motor fuera del alcance de los niños.**
- **Evite el contacto habitual con el líquido refrigerante para no dañar la piel.**
- **Protéjase la piel, la cara, y sobre todo, los ojos cuando realice trabajos con el líquido refrigerante.**
- **No coma, beba ni fume cuando realice trabajos con el líquido refrigerante.**
- **Lávese la piel con agua y jabón tras realizar trabajos con el líquido refrigerante.**

Nota relativa al medio ambiente

El líquido refrigerante y sus aditivos pueden contaminar el medio ambiente. Si se sale algún líquido operativo, recójalo y deséchelo debidamente y de manera respetuosa con el medio ambiente.

Especificación del líquido refrigerante

El sistema de refrigeración del motor lleva de fábrica una mezcla de agua especialmente tratada y de, al menos, un 40 % de aditivo para líquido refrigerante G12evo (TL-VW 774 L).

Infórmese del líquido refrigerante apropiado para su vehículo en un taller especializado.

SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Para proteger el sistema de refrigeración del motor, el porcentaje de aditivo debe ser **siempre** de un 40 % como mínimo. Si se necesitara mayor protección anticongelante por razones climáticas, se podrá aumentar la proporción de aditivo. No obstante, solo hasta un 55 % como máximo porque, de lo contrario, se reduciría la protección anticongelante y, a su vez, empeoraría el efecto refrigerante.

El aditivo G12evo (TL-VW 774 L) se reconoce por su coloración lila. Esta mezcla de agua y aditivo no solo ofrece una protección anticongelante hasta -25 °C (-13 °F), sino también protege las piezas de aleación ligera del sistema de refrigeración contra la corrosión, evita la sedimentación de cal y aumenta considerablemente el punto de ebullición del líquido refrigerante.

Cuando se reponga líquido refrigerante, se deberá utilizar una mezcla de **agua destilada** y de, al menos, un 40 % del aditivo apropiado para líquido refrigerante para obtener una protección anticorrosiva óptima ››› pág. 379.

ADVERTENCIA

Si el sistema de refrigeración del vehículo no tiene suficiente protección anticongelante, el motor podría fallar y, como consecuencia, podrían producirse lesiones graves.

- **Asegúrese de que el porcentaje de aditivo para líquido refrigerante sea el correcto teniendo en cuenta la temperatura ambiente más baja prevista en el lugar donde se vaya a utilizar el vehículo.**
- **Cuando la temperatura exterior es extremadamente baja, el líquido refrigerante se puede congelar y el vehículo se puede quedar inmovilizado. Como en este caso tampoco funcionaría la calefacción, los ocupantes insuficientemente abrigados podrían morir de frío.**

AVISO

No mezcle nunca el líquido refrigerante G12evo (TL-VW 774 L) con líquidos refrigerantes del motor que no hayan sido autorizados por SEAT.

- **Si el líquido del depósito de expansión no tiene una coloración rosa (resultante de mezclar el aditivo lila con agua destilada), sino, p. ej., marrón, se habrá mezclado el líquido refrigerante adecuado con otro no adecuado. En tal caso habrá que cambiar el líquido refrigerante inmediatamente. ¡De lo contrario podrían producirse fallos graves de funcionamiento o daños en el motor y en el sistema de refrigeración!**

Nota relativa al medio ambiente

El líquido refrigerante del motor y sus aditivos pueden contaminar el medio ambiente. Si se sale algún líquido operativo, recójalo y deséchelo debidamente y de manera respetuosa con el medio ambiente.

Depósito de líquido refrigerante

✓ Válido para: vehículos híbridos.

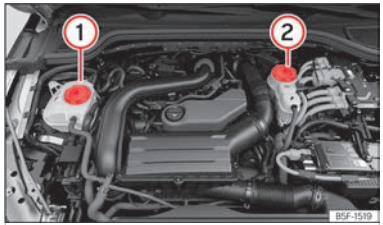

Fig. 240 Vano motor: Depósitos de líquido refrigerante

Los vehículos híbridos disponen de 2 depósitos de expansión del líquido refrigerante independientes.

››› **fig. 240**

① Depósito de expansión del líquido refrigerante del motor de combustión ››› **fig. 242**.

② Depósito de expansión del líquido refrigerante de sistema de alto voltaje ››› **fig. 243**.

Comprobar y reponer líquido refrigerante



Fig. 241 Vano motor: tapón del depósito de expansión del líquido refrigerante.

Pasos previos

- Estacione el vehículo sobre una superficie horizontal y firme.
- Espere a que se enfríe el motor ››› ⚠.
- Abra el capó delantero ››› pág. 374.
- El depósito de expansión del líquido refrigerante del motor se reconoce por el símbolo que hay sobre la tapa ››› **fig. 242**.

Comprobar el nivel (motor de combustión)



Fig. 242 En el vano motor: depósito de expansión del líquido refrigerante.

Cuando se entrega el vehículo (vehículos nuevos), el líquido refrigerante puede estar por encima de la zona marcada. Esto es normal. No hay que aspirar el líquido refrigerante.

1. Con el motor frío, compruebe el nivel del líquido refrigerante en las marcas laterales del depósito de expansión ››› **fig. 242**. El nivel del líquido refrigerante deberá encontrarse entre las marcas.
2. Si el nivel se encuentra por debajo de la marca de mínimo (**min**) del depósito, añada líquido refrigerante. Cuando el motor está caliente, puede que el nivel del líquido refrigerante sobrepase ligeramente la marca superior.
3. No añada refrigerante si ya no hay refrigerante visible en el depósito de expansión del refrigerante ››› ⓘ.

El nivel de refrigerante no puede comprobarse con precisión en todos los modelos, ya que la visibilidad del nivel de líquido en el depósito de expansión del refrigerante puede estar obstruida. Si el nivel de refrigerante no puede leerse con exactitud, póngase en contacto con un taller debidamente cualificado.

Cuando el nivel del líquido refrigerante del motor está demasiado bajo, se enciende el testigo de advertencia del líquido refrigerante. En este caso solicite inmediatamente la ayuda de personal especializado.

Reponer líquido

Si el nivel del líquido refrigerante está demasiado bajo y no hay ningún taller cerca, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Protéjase siempre la cara, las manos y los brazos del líquido refrigerante o del vapor calientes colocando un trapo adecuado encima de la tapa del depósito de expansión del líquido refrigerante del motor.
2. Desenrosque la tapa con cuidado.
3. Añada únicamente líquido refrigerante **nuevo** según las especificaciones ››› pág. 378.

   ¡Añada líquido refrigerante únicamente si aún queda un poco de líquido en el depósito de expansión; de lo contrario, se podría dañar el motor! Si no ve que haya líquido refrigerante en el depósito de expansión, **no continúe la marcha** y solicite la ayuda de personal especializado.
4. Si aún queda un poco de líquido refrigerante en el depósito de expansión, añada líquido refrigerante hasta la marca superior del depósito y controle el nivel al día siguiente. Si **vuelve** a bajar el nivel, acuda a un taller y solicite que se compruebe el sistema de refrigeración.

   El nivel del líquido refrigerante deberá encontrarse entre las marcas del depósito de expansión ››› fig. 242. **No rebase nunca el borde superior de la zona marcada**.
5. Enrosque bien la tapa.

¡Si en caso de emergencia no dispone de líquido refrigerante del motor con las especificaciones prescritas, no utilice cualquier otro aditivo para líquido refrigerante! En este caso, añada solo **agua destilada**. A continuación, encargue lo antes posible que se añada el aditivo prescrito en la proporción correcta ››› pág. 378.

Líquido refrigerante del sistema de alto voltaje (válido para vehículos híbridos)



Fig. 243 En el vano motor: depósito de expansión del líquido refrigerante.

Pasos previos

- Estacione el vehículo sobre una superficie horizontal y firme.
- Espere a que se enfríe el sistema de alto voltaje ››› ⚠.
- Abra el capó delantero ››› pág. 374.
- El depósito de expansión del líquido refrigerante del sistema de alto voltaje se reconoce por el símbolo que hay sobre la tapa ⚠ ››› fig. 243.

Comprobar el nivel

Cuando se entrega el vehículo (vehículos nuevos), el líquido refrigerante puede estar por en-

cima de la zona marcada. Esto es normal. No hay que aspirar el líquido refrigerante.

1. Compruebe el nivel del líquido refrigerante en las marcas laterales del depósito de expansión cuando el refrigerante esté frío ››› fig. 243. El nivel del líquido refrigerante deberá encontrarse entre las marcas.
2. Si el nivel se encuentra por debajo de la marca de mínimo (min) del depósito, añada líquido refrigerante. Cuando el refrigerante está caliente, puede que el nivel del líquido refrigerante sobrepase ligeramente la marca superior.
3. No añada refrigerante si ya no hay refrigerante visible en el depósito de expansión del refrigerante del sistema de alto voltaje ››› ⓘ.

El nivel de refrigerante no puede comprobarse con precisión en todos los modelos, ya que la visibilidad del nivel de líquido en el depósito de expansión del refrigerante puede estar obstruida. Si el nivel de refrigerante no puede leerse con exactitud, póngase en contacto con un taller debidamente cualificado.

Reponer líquido

Si el nivel del líquido refrigerante está demasiado bajo y no hay ningún taller cerca, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Protéjase siempre la cara, las manos y los brazos del líquido refrigerante o del vapor calientes colocando un trapo adecuado encima de la tapa del depósito de expansión del líquido refrigerante.
2. Desenrosque la tapa con cuidado ››› ⚠.
3. Añada solo líquido refrigerante nuevo según la especificación del fabricante hasta la marca de nivel superior. Después de añadir el refrigerante, el nivel de refrigerante debe estar entre las marcas del depósito de expansión de refrigerante del sistema de alto voltaje ››› fig. 243.
4. Cierre bien el tapón.
5. Al día siguiente, compruebe el nivel de refrigerante del sistema de alto voltaje. Si el nivel del depósito de expansión del líquido refrigerante vuelve a descender por debajo de la marca min, acuda a un taller especializado para que le revisen el sistema de refrigeración.

Si en caso de emergencia no tiene acceso a refrigerante con la especificación requerida, añada inicialmente solo agua destilada. Posteriormente, lleve el vehículo a un taller especializado lo antes posible para que le restituyan la mezcla correcta de aditivo del refrigerante.

⚠ ADVERTENCIA

El vapor y el líquido refrigerante del motor calientes pueden provocar quemaduras graves.

- **No abra nunca el capó delantero si ve u oye que sale vapor o líquido refrigerante del vano motor. Espere siempre a que deje de verse u oírse que sale vapor o líquido refrigerante. Si toca piezas que estén calientes, puede sufrir quemaduras en la piel.**

⚠ ADVERTENCIA

Antes de abrir el capó delantero, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Conecte el freno de estacionamiento electrónico.**
- **Mantenga a los niños siempre alejados del vano motor y no los deje nunca sin vigilancia.**

⚠ ADVERTENCIA

Cuando el motor está caliente, su sistema de refrigeración se encuentra bajo presión. No abra la tapa del depósito de expansión, podría salpicar líquido refrigerante caliente y provocar quemaduras graves y otras lesiones.

- **Gire la tapa lentamente y con mucho cuidado en el sentido contrario al de las agujas del reloj y ejerza al mismo tiempo una ligera presión sobre la misma.**
- **Protéjase siempre la cara, las manos y los brazos del líquido refrigerante o del vapor calientes con un trapo grande y grueso.**

ⓘ AVISO

¡Utilice solamente agua destilada! Los demás tipos de agua contienen sustancias químicas

que podrían ocasionar daños considerables por corrosión. Si ha añadido agua no destilada, solicite inmediatamente a un taller especializado que se cambie todo el líquido del sistema de refrigeración del motor.

- Al calentarse, el líquido refrigerante se expande. Si se añade líquido refrigerante por encima de la zona marcada, el líquido sobrante puede rebosar y causar daños en el vehículo.
- Al añadir líquido refrigerante, no rebase el borde superior de la zona marcada ››› fig. 242, ››› fig. 243. De lo contrario, cuando suba la temperatura, el líquido sobrante será expulsado del sistema de refrigeración del motor y podría causar daños.
- Si el sistema pierde bastante líquido refrigerante, reponga este solamente una vez se haya *enfriado completamente* el motor. Si la pérdida de líquido refrigerante es significativa, es posible que existan fugas en el sistema de refrigeración. Acuda inmediatamente a un taller especializado y solicite que se revise el sistema. ¡De lo contrario, podría dañarse el motor!
- ¡No añada líquido refrigerante si el depósito de expansión está completamente vacío! Podría haber entrado aire en el sistema de refrigeración. No continúe la marcha y solicite la ayuda de personal especializado. ¡De lo contrario, podría dañarse el motor!
- Cuando reponga líquidos operativos, asegúrese de que vierte los líquidos correctos en las bocas de llenado correctas. La utilización de líquidos operativos equivocados puede provocar fallos de funcionamiento graves y daños en el motor.

Líquido de frenos

Comprobar y reponer líquido de frenos



Fig. 244 Vano motor: tapón del depósito del líquido de frenos.

Comprobar el nivel del líquido de frenos

El nivel del líquido de frenos debe encontrarse entre las marcas **MIN** y **MAX**.

Si el nivel del líquido de frenos disminuye considerablemente en un corto espacio de tiempo, o bien queda por debajo de la marca **MIN**, es posible que el sistema de frenos tenga fugas. Solicite la ayuda de personal especializado. Un testigo en la pantalla del cuadro de instrumentos supervisa también el nivel del líquido de frenos.

Nivel del líquido de frenos

El testigo de control se enciende en rojo.

El nivel del líquido de frenos está demasiado bajo.

- **¡No continúe la marcha!**
- Compruebe el nivel del líquido de frenos.
- Si el nivel del líquido de frenos está demasiado bajo solicite la ayuda de personal especializado.

Cambiar el líquido de frenos

Le recomendamos que acuda a un servicio técnico para realizar el cambio del líquido de frenos.

⚠ ADVERTENCIA

Si el nivel del líquido de frenos es bajo, o no es el apropiado o bien está envejecido, podría fallar el sistema de frenos o reducirse la potencia de frenado.

- **¡Revise periódicamente el sistema de frenos y el nivel del líquido de frenos!**
- **Si se someten los frenos a un gran esfuerzo estando el líquido de frenos envejecido, pueden formarse burbujas de vapor. Estas burbujas reducen la potencia de frenado, incrementándose notablemente la distancia de**

frenado, y pudiendo llegar a averiar por completo el sistema de frenos.

- Asegúrese siempre que utiliza el líquido de frenos correcto. Utilice sólo el líquido de frenos que cumpla expresamente la norma VW 501 14.
- Puede adquirir el líquido de frenos conforme a la norma VW 501 14 en un concesionario SEAT o en un Servicio Oficial SEAT. Si no se encuentra disponible, utilice sólo un líquido de frenos de alta calidad que cumpla los requisitos de la norma DIN ISO 4925 CLASS 4 o de la norma estadounidense FMVSS 116 DOT 4.
- El líquido de frenos que se reponga debe ser nuevo.
- El líquido de frenos sólo debe conservarse en el envase original cerrado y fuera del alcance de los niños: ¡riesgo de intoxicación!

AVISO

El líquido de frenos no debe entrar en contacto con la pintura del vehículo, puesto que es abrasivo.

Nota

El líquido de frenos contamina el medio ambiente. Recoja los líquidos operativos derramados y deséchelos de forma profesional.

Depósito limpiacristales

Comprobar y reponer el nivel del depósito limpiacristales

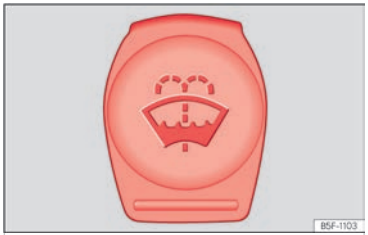

Fig. 245 En el vano motor: tapón de color azul del depósito del limpiacristales.

Compruebe regularmente el nivel del depósito limpiacristales y repóngala cuando sea necesario.

El depósito del limpiacristales contiene detergente líquido para el parabrisas y la luneta trasera.

En la boca de llenado del depósito del líquido lavacristales hay un tamiz. Al llenar el depósito, este tamiz retiene las partículas de suciedad grandes para que no lleguen a los eyectores. No extraiga el tamiz salvo para limpiarlo. Si el tamiz estuviera dañado o no estuviera montado, podrían introducirse estas partículas de suciedad en el sistema durante el llenado y obstruir los eyectores del lavacristales.

- Abra el capó del motor ››› ⚠ de la pág. 374.
- El depósito del limpiacristales se distingue por el símbolo en el tapón.
- Compruebe si hay suficiente líquido en el depósito.

El agua no basta para limpiar los cristales a fondo. Por ello, le recomendamos añadir siempre al agua un producto limpiacristales.

La capacidad del depósito limpiacristales es de aproximadamente 3 litros.

AVISO

Si el líquido lavacristales no contiene una cantidad suficiente de anticongelante, puede congelarse en el parabrisas y la luneta limitando la visibilidad anterior y posterior.

- En invierno, utilice el limpiaparabrisas sólo con suficiente protección anticongelante.
- No utilice el sistema limpiaparabrisas con temperaturas invernales sin haber calentado previamente el parabrisas con el sistema de ventilación. La protección anticongelante se podría congelar sobre el parabrisas y dificultar así la visibilidad.

AVISO

Nunca mezcle anticongelante u otros aditivos similares no adecuados en el agua del depósito limpiacristales. Se puede crear una capa

grasienta sobre el cristal que perjudicaría la visibilidad.

- Utilice agua limpia con un producto limpiacristales recomendado por SEAT.
- En caso necesario, añada al agua del depósito limpiacristales un anticongelante adecuado.

AVISO

- No mezcle nunca los detergentes recomendados por SEAT con otros detergentes. Puede producirse una floculación de los componentes y se podrían obstruir los difusores limpiacristales.
- En ningún caso confunda los líquidos operativos durante el proceso de llenado. Pues podría provocar deficiencias graves en el funcionamiento.
- El no tener líquido limpiacristales provoca una pérdida de visión en el parabrisas.

Aceite del motor

Observaciones generales

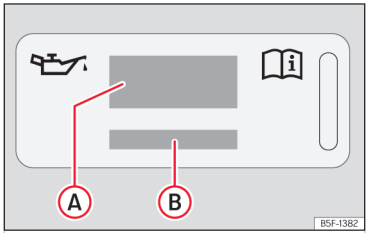

Fig. 246 En el vano motor: etiqueta de aceite de motor

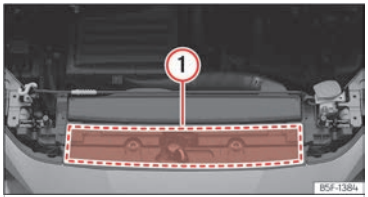

Fig. 247 En el vano motor: zona de ubicación de la etiqueta de aceite de motor

Leyenda de la ››› **fig. 246**:

Ⓐ Información sobre la norma de aceite del motor.

Ⓑ Información sobre la viscosidad del aceite del motor.

El motor lleva de fábrica un aceite especial multigrado que se puede usar en todas las épocas del año.

Como la utilización de aceite de buena calidad es una premisa para el correcto funcionamiento del motor y su longevidad, cuando sea necesario agregar o cambiar el aceite debe utilizar siempre aceites que cumplan los requisitos de las normas VW.

Para vehículos con etiqueta de aceite de motor

Si debe rellenar el aceite del motor, utilice uno de los aceites indicados en la etiqueta ››› **fig. 246**. La etiqueta con la norma prescrita se encuentra en la parte delantera en el vano motor ››› **fig. 247** ①. Si utiliza el aceite de motor recomendado, se puede corregir el nivel del llenado tantas veces como sea necesario.

Para vehículos sin etiqueta de aceite de motor

Acuda a un taller especializado o Servicio Oficial SEAT para que le informen sobre la norma correspondiente.

Si el nivel del aceite del motor es demasiado bajo

Si el aceite del motor recomendado no está disponible, **en caso de emergencia** está per-

mitido reponer **una vez** como máximo 0,5 l del siguiente aceite hasta el próximo cambio de aceite:

– *Motores de gasolina:* norma VW 504 00, ACEA C3, ACEA C4, API SN o ILSAC GF-6A.

– *Motores diésel:* norma VW 507 00, ACEA C3, ACEA C4 o API CK-4.

SEAT recomienda que se cambie el aceite en un taller (especializado). SEAT recomienda un Servicio Oficial SEAT.

⚠ AVISO

SEAT recomienda el uso de aceites de motor homologados según la norma VW correspondiente. El uso de aceites de motor que no cumplan estos requisitos de calidad puede causar daños en el motor.

SEAT recomienda utilizar los aceites de motor de Recambios Originales SEAT.

Aditivos al aceite del motor

No se deberá añadir ninguna clase de aditivo al aceite del motor. Los deterioros producidos por tales aditivos no estarán cubiertos por la garantía.

Dependiendo del estilo de conducción y de las condiciones reinantes, el consumo de aceite puede llegar a los 0,5 litros/1.000 km. El consumo puede ser superior en los primeros 5.000 kilómetros. Por este motivo, el nivel de aceite del motor se debe controlar con regularidad (lo mejor es hacerlo al respostar y antes de emprender viajes largos).

⚠ AVISO

Solo en caso de emergencia se puede utilizar, excepcionalmente, 0,5 l de aceite de motor de una de las normas de aceite de motor indicadas.

⚠ AVISO

Si ha rellenado con un aceite de motor distinto de los especificados en las normas señaladas anteriormente o por su servicio técnico, tenga en cuenta lo siguiente:

- **No puede excluirse completamente el peligro de causar daños al motor y al filtro de partículas.**
- **Se puede seguir circulando con el vehículo si no se han rellenado más de 0,5 l de aceite de motor. Acuda lo antes posible a un taller especializado y solicite un cambio de aceite. En caso contrario, existe peligro de que se produzcan daños en el motor.**
- **Si ha rellenado más de 0,5 l de aceite de motor, circule con el motor a baja carga y, como máximo, dentro del rango de revoluciones medio. No circule a más de 80 km/h y no recorra más de 300 km (aproximadamente). Acuda lo antes posible a un taller especializado y solicite un cambio de aceite. En caso contrario, existe peligro de que se produzcan daños en el motor.**
- **El riesgo de los posibles daños que se produzcan en el vehículo (motor, sistema de escape) recae en usted. En caso de duda, evite arrancar el motor y solicite la asistencia del servicio técnico.**
- **Si no ha rellenado con aceite de motor sino con un líquido diferente, no arranque el motor. Solicite la asistencia del servicio técnico. ¡Peligro de producir daños en el motor!**

ⓘ Nota

Antes de emprender un viaje largo le recomendamos adquirir aceite de motor conforme a la correspondiente especificación VW y llevarlo en su vehículo. Así dispondrá siempre del aceite de motor correcto para poder ir añadiéndolo, en caso de que fuera necesario.

- **Si falta la etiqueta con la especificación del aceite motor ››› fig. 246, póngase en contacto con un taller especializado.**

Verificación y reposición del nivel de aceite del motor

Comprobar el nivel de aceite en vehículos con varilla

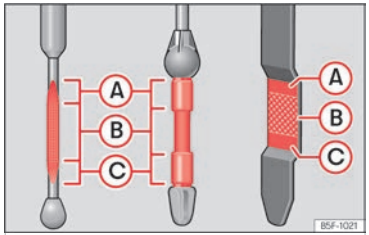

Fig. 248 Varilla de medición del nivel de aceite.

Ⓐ No añadir aceite en ningún caso.

Ⓑ Puede añadir aceite mientras mantenga el nivel en esa zona.

Ⓒ El nivel de aceite está demasiado bajo. Añada aceite hasta la zona Ⓑ.

Antes de abrir el capó del motor, deberá leer y tener en cuenta las advertencias al respecto ››› pág. 374, *Trabajar en el vano motor*.

El nivel de aceite del motor se controla mediante la varilla de medición.

- Estacione el vehículo en posición horizontal.
- Haga funcionar brevemente el motor al ralentí cuando está a temperatura de servicio y párelo.
- Espere unos 2 minutos.
- Localice la varilla de medición del nivel de aceite. Se reconoce por su extremo superior de color.
- Extraiga la varilla de medición de aceite. Limpie la varilla con un paño limpio y vuelva a introducirla hasta el tope.
- A continuación, vuelva a extraerla y compruebe el nivel de aceite ››› fig. 248. En caso necesario, reponga aceite del motor.

El aceite debe dejar marca entre las zonas Ⓐ y Ⓒ. No puede sobrepasar nunca la zona Ⓐ.

Comprobar el nivel de aceite a través de la pantalla digital en vehículos sin varilla

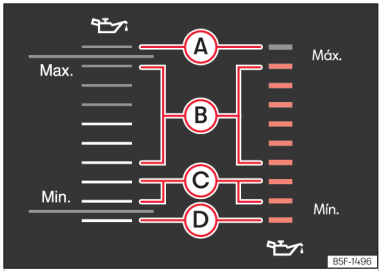

Fig. 249 En la pantalla del sistema de infotainment: posibles visualizaciones del indicador de nivel de aceite del motor.

Ⓐ No se debe rellenar aceite motor

Ⓑ Nivel de aceite motor en el rango normal.

Ⓒ Nivel de aceite motor bajo, se debe rellenar aceite motor.

Ⓓ Nivel de aceite motor muy bajo, es necesario rellenar aceite motor.

Para comprobar el nivel de aceite en la pantalla de información se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Conecte el encendido.
2. Seleccione el menú: **Vehículo > Estado > Nivel de aceite**.

Medidas posibles tras leer el nivel de aceite en la pantalla de información ››› fig. 249:

Ⓐ No rellene aceite motor, no arranque el motor y busque asistencia profesional.

Ⓑ Nivel de aceite correcto.

Ⓒ Nivel de aceite bajo, se debe rellenar aceite motor.

Ⓓ Nivel de aceite por debajo del mínimo, se debe de añadir aceite motor.

Si el nivel de aceite se halla en zona inferior de Ⓑ o en la zona Ⓒ se puede ajustar a la mitad de la zona Ⓑ (0,5 l aprox). O seguir las instrucciones que aparezcan en la pantalla de información.

Reponer aceite



Fig. 250 Tapa de la boca de llenado de aceite del motor en el vano motor.

- Localice la boca de llenado de aceite del motor. Se reconoce por el símbolo que hay sobre la tapa ››› fig. 250.
- Desenrosque la tapa de la boca de llenado de aceite del motor ››› fig. 250.
- Añada aceite con cuidado en pequeñas cantidades (no más de 0,5 l).
- Para evitar añadir demasiado aceite, cada vez que reponga una cantidad, espere unos 2 minutos y vuelva a comprobar el nivel del aceite ››› pág. 386.
- En caso necesario, vuelva a agregar algo de aceite.
- Cuando el nivel de aceite alcance como mínimo la zona ››› fig. 248 Ⓑ, enrosque la tapa de la boca de llenado con cuidado ››› ⓘ.

Especificación del aceite del motor ››› pág. 384.

⚠ ADVERTENCIA

Los trabajos que se efectúan en el motor o en el vano motor deben realizarse con precaución.

- **Antes de realizar trabajos en el vano motor, tenga en cuenta las advertencias correspondientes ››› pág. 374.**

⚠ ADVERTENCIA

El aceite es un producto inflamable. Al reponer aceite, evite que se derrame sobre las piezas calientes del motor.

ⓘ AVISO

Si el nivel de aceite se encuentra por encima de la zona Ⓐ, no arranque el motor. Puede causar daños en el motor y en el catalizador. Informe al servicio técnico.

Nota relativa al medio ambiente

El nivel de aceite no deberá estar en ningún caso por encima de la zona Ⓐ. De no ser así, podría aspirarse aceite por el respiradero del cárter del cigüeñal y llegar a la atmósfera a través del sistema de escape.

Nota

Antes de emprender un viaje largo le recomendamos adquirir aceite de motor conforme a la correspondiente especificación VW y llevarlo en su vehículo. Así dispondrá siempre del aceite de motor correcto para poder ir añadiéndolo, en caso de que fuera necesario.

Cambio de aceite del motor

Le recomendamos acudir a un servicio técnico para realizar el cambio de aceite.

⚠ ADVERTENCIA

Para poder realizar usted mismo el cambio de aceite del motor, deberá disponer de los conocimientos necesarios.

- Antes de abrir el capó del motor, deberá leer y tener en cuenta las advertencias al respecto ››› pág. 374.
- Deje primero que se enfríe el motor. El aceite caliente puede producir quemaduras.
- Utilice unas gafas de protección, ya que las salpicaduras de aceite pueden producir heridas de tipo cáustico.
- Cuando desenrosque con los dedos el tornillo de vaciado de aceite, mantenga los brazos en posición horizontal para que el aceite no le chorree.
- Limpie a fondo las partes del cuerpo, que hayan entrado en contacto con el aceite.
- El aceite es tóxico. Mantenga el aceite usado fuera del alcance de los niños.

AVISO

No añada ningún lubricante adicional al aceite del motor. Podría dañar el motor. Cualquier tipo de daño originado por el empleo de este tipo de productos queda excluido de la garantía.

Nota relativa al medio ambiente

- Recomendamos realizar el cambio del aceite de motor y del filtro en un servicio técnico.
- El aceite no debe verterse, en ningún caso, en el alcantarillado o en el medio ambiente.

- Para recoger el aceite usado al realizar el cambio, utilice un depósito en el que quepa la capacidad de aceite de su motor.

Solución de problemas

Presión del aceite del motor demasiado baja

El testigo de control se ilumina en rojo.

¡No prosiga la marcha! Apague el motor. Verifique el nivel del aceite del motor.

- Si el testigo parpadea y al mismo tiempo suenan **tres señales de advertencia**, pare el motor y compruebe el nivel del aceite. En caso necesario, añada aceite ››› pág. 386.
- Si el testigo parpadea, aunque el nivel de aceite sea correcto, **no continúe la marcha**. No deje que el motor siga funcionando, ni siquiera al ralentí. Solicite la ayuda de un profesional.

Nivel de aceite del motor muy bajo

El testigo de control parpadea en rojo y se muestra un mensaje en el tablero de instrumentos: " Añada aceite de motor ahora"

¡No prosiga la marcha! El resultado puede ser un daño en el motor.

1. Pare el vehículo tan pronto como sea posible y de forma segura.
2. Pare el motor.
3. Compruebe el nivel de aceite ››› pág. 386.
4. Si es necesario, agregue aceite del motor gradualmente en pequeñas cantidades, no exceda un total de 0,5 l y tenga en cuenta las indicaciones de llenado en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Si la luz de aviso esta iluminada a pesar de que el nivel de aceite es correcto , no debe proseguir. Se pueden producir daños en el motor. Solicite ayuda al servicio técnico.

Nivel del aceite del motor demasiado bajo

El testigo de control se ilumina en amarillo.

- Compruebe el nivel de aceite del motor cuanto antes ››› pág. 386.
- Reponga aceite en cuanto tenga oportunidad de hacerlo.

Nivel del aceite del motor demasiado alto

El testigo de control se ilumina en amarillo y se muestra un mensaje en el tablero de instrumentos.

- Pare el vehículo tan pronto como sea posible y de forma segura.
- Pare el motor.
- Compruebe el nivel de aceite ››› pág. 386.
- Si el nivel de aceite es demasiado alto, no continue ni deje en marcha el motor. Se pueden

producir daños en el motor. Solicite ayuda al servicio técnico.

Avería en el sensor del nivel de aceite

El testigo de control parpadea en amarillo.

- Acuda a un taller especializado para que lo revisen.
- Hasta entonces y por razones de seguridad se deberá comprobar el nivel de aceite cada vez que se vaya a repostar.

Batería de 12 voltios

Introducción al tema

La batería de 12 voltios se encuentra en el vano motor o en el maletero (vehículos híbridos PHEV). La batería de 12 voltios se comprueba y, en caso necesario, se sustituye en el marco de los trabajos de mantenimiento.

La realización de trabajos en la batería requiere los conocimientos de un profesional. Le rogamos que acuda a un Servicio Oficial SEAT o a un taller especializado para temas relativos a la batería: ¡riesgo de sufrir quemaduras y de que explote la batería!

¡La batería no se debe abrir! No intente cambiar el nivel de líquido de la batería. De lo contrario sale gas detonante de ésta, con el consiguiente peligro de explosión.

Indicaciones de advertencia de las baterías

Utilice gafas protectoras.

El electrolito de la batería es muy corrosivo. Utilice guantes y gafas protectoras. En caso de salpicaduras de electrolito, enjuagar con abundante agua.

Está prohibido encender fuego, provocar chispas, utilizar una llama desprotegida o fumar.

Cargar la batería únicamente en recintos bien ventilados. Peligro de explosión.

Mantener alejados a los niños del ácido y la batería.

Tener siempre en cuenta el manual de instrucciones.

Apagado automático para consumidores eléctricos

Después de la desactivación del sistema de propulsión del vehículo, la batería del vehículo de 12 voltios puede alcanzar un nivel de carga bajo si el vehículo está parado durante mucho tiempo, se utilizan consumidores eléctricos o la temperatura exterior es muy baja.

Para garantizar la activación del sistema de propulsión del vehículo, el sistema inteligente de gestión de la energía, con un nivel de carga bajo de la batería, puede aplicar automáticamente las siguientes medidas:

- Se limita o, si es necesario, se apaga por completo la potencia de salida de los consumidores eléctricos más grandes, y las funciones en línea ya no estarán disponibles.
- El suministro de energía a la toma de corriente de 12 voltios puede interrumpirse brevemente cuando se arranca el sistema de propulsión.

⚠ ADVERTENCIA

Realizar trabajos en la batería de 12 voltios y en el sistema eléctrico puede provocar quemaduras graves, fuego y descargas eléctricas. Antes de realizar trabajos en la batería, lea y tenga en cuenta siempre las siguientes advertencias y medidas de seguridad:

- **Antes de realizar trabajos en la batería de 12 voltios, desconecte el encendido y todos los consumidores eléctricos, y desemborne el cable negativo de esta batería.**
- **Mantenga a los niños siempre alejados del electrólito de la batería de 12 voltios y de esta.**
- **Utilice siempre protección ocular y guantes de protección.**
- **El electrólito de la batería es muy agresivo. Puede provocar quemaduras en la piel y ceguera. Al manipular la batería de 12 voltios, protéjase sobre todo las manos, los brazos y la cara de posibles salpicaduras del ácido**

- No fume mientras realice los trabajos y nunca los realice si hay cerca llamas desprotegidas o chispas.
- Evite que se produzcan chispas por descargas electrostáticas, así como al manipular cables y dispositivos eléctricos.
- No provoque nunca un cortocircuito en los polos de la batería.
- No utilice nunca baterías de 12 voltios que estén dañadas. Podrían explotar. Si la batería de 12 voltios está dañada, sustitúyala inmediatamente.
- No utilice nunca una batería de 12 voltios que esté congelada. Cuando la batería está descargada, puede congelarse a temperaturas próximas a los 0 °C (+32 °F). Si la batería de 12 voltios está congelada, sustitúyala inmediatamente.

AVISO

No exponga la batería de 12 voltios a la luz solar directa de manera prolongada.

- Los rayos ultravioleta pueden dañar la carcasa de la batería.

AVISO

Si no va a utilizar el vehículo durante largo tiempo, proteja la batería de 12 voltios de las heladas.

- La batería se puede congelar y, como consecuencia, dañar irreparablemente.

Nota

Tras poner el motor en marcha con la batería de 12 voltios profundamente descargada o recién cambiada o tras utilizar la ayuda de arranque, puede que algunos ajustes del sistema (la hora, la fecha, los ajustes de confort personalizados y las programaciones) se hayan desajustado o borrado. Compruebe y corrija estos ajustes una vez que la batería esté lo suficientemente cargada.

Nota

Durante el invierno la potencia de arranque puede verse reducida, y en caso necesario, se recomienda una carga de batería.

Comprobar el nivel del electrólito



Fig. 251 Vehículos híbridos (PHEV): ubicación de la batería en el maletero.

Acceso a la batería de 12 voltios

La batería de 12 voltios se encuentra en el compartimento del motor (vehículos convencionales) o debajo del piso del maletero (vehículos híbridos PHEV).

Válido para vehículos convencionales y Mild Hybrid:

- Abra el capó del motor ››› ⚠ en *Trabajar en el vano motor* de la pág. 374.
- Levante la cubierta que protege la parte delantera de la batería.

Válido para vehículos híbridos (PHEV):

- Abra el maletero.
- Levante el piso del maletero ››› pág. 327 para tener acceso a la cubierta de la batería de 12 voltios.
- Para abrir y cerrar la cubierta, se debe utilizar una herramienta adecuada.

Comprobar el nivel

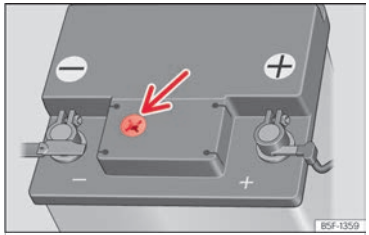

Fig. 252 Mirilla en la parte superior de la batería de 12 voltios (representación esquemática).

El nivel de electrolito se ha de controlar regularmente en los países con clima cálido y en el caso de las baterías viejas, cuando el kilometraje medio es elevado.

- Compruebe el indicador de color de la mirilla en la parte superior de la batería ››› **fig. 252**.
- Si en la mirilla se forman burbujas, golpéela ligeramente con los nudillos hasta que desaparezcan.

El indicador de la mirilla ("ojo mágico") cambia de color en función del estado de carga o del nivel de electrolito de la batería.

Se distinguen dos colores:

Amarillo claro o incoloro: El nivel del electrólito de la batería está demasiado bajo. Acuda a un taller especializado, encargue la revisión de la batería y, en caso necesario, su sustitución.

Negro: El nivel del electrólito de la batería es correcto.

Cargar, sustituir y desembornar o embornar la batería de 12 voltios

Si tiene la sospecha de que la batería de 12 voltios está dañada o defectuosa, acuda a un taller especializado debidamente cualificado y solicite una revisión de la misma.

Cargar la batería de 12 voltios

Para cargar la batería de 12 voltios, acuda a un taller especializado, ya que el modelo de batería que incorpora el vehículo de fábrica emplea una tecnología que requiere una carga de tensión limitada ››› ⚠. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Sustituir la batería de 12 voltios

La batería de 12 voltios ha sido diseñada en función de su ubicación y cuenta con elementos de seguridad. Si es necesario sustituir una batería de 12 voltios, la batería de recambio debe ser instalada por un técnico cualificado. SEAT recomienda acudir a un concesionario SEAT. La información del componente relativa al tamaño y a las características de mantenimiento, potencia y seguridad que ha de reunir puede solicitarse a un técnico cualificado, quien debe disponer de la documentación y los equipos técnicos necesarios. SEAT recomienda acudir a un concesionario SEAT.

El orificio de desgasificado de la batería de 12 voltios tiene que encontrarse siempre en el lado del polo negativo. El orificio de desgasificado del lado del polo positivo deberá estar siempre cerrado.

Utilice únicamente baterías de 12 voltios sin mantenimiento que cumplan las normas TL 825 06 y VW 7 50 73. Estas normas tienen que ser de octubre de 2014 o posteriores.

La batería de 12 voltios debe ser sustituida siempre por un técnico cualificado, ya que en el marco de la sustitución debe llevarse a cabo también el ajuste del sistema electrónico del vehículo. Además, los parámetros de la batería relativos a la seguridad de funcionamiento únicamente pueden determinarse con la batería original. Solo un técnico cualificado dispone tanto de la tecnología adecuada para poder llevar a cabo el ajuste como de las baterías de recambio correctas.

⚠ AVISO

El uso de baterías que no cumpla con las especificaciones de calidad de SEAT, o con una capacidad inferior a la montada de serie, podría llegar a conllevar, según la legislación local de cada país, a la pérdida de la homologación o de los permisos administrativos del vehículo correspondientes. Además, puede representar un riesgo grave para la seguridad.

Los vehículos con funcionamiento Start-Stop (››› pág. 186) están equipados con una batería especial. Por este motivo, deberá sustituir dicha batería únicamente por otra batería de las mismas especificaciones.

Desembornar la batería de 12 voltios

Si tuviera que desembornar la batería de 12 voltios del sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Desconecte todos los consumidores eléctricos.
- Antes de desembornar la batería, desbloquee el vehículo; de lo contrario se disparará la alarma.
- Desemborne primero el cable negativo y, a continuación, el positivo ››› ⚠.

Embornar la batería de 12 voltios

- Desconecte todos los consumidores eléctricos antes de embornar nuevamente la batería de 12 voltios.
- Emborne primero el cable positivo y, a continuación, el negativo ››› ⚠.

Tras embornar la batería de 12 voltios y conectar el encendido, pueden encenderse diversos testigos de control. Estos testigos se apagan una vez recorrido un trayecto corto a una velocidad de entre aprox. 15 y 20 km/h (10 y 12 mph). Si los testigos no se apagan, acuda a un taller especializado y solicite que se revise el vehículo.

Si la batería de 12 voltios estuvo desembornada durante un periodo de tiempo largo, es probable que no se indique o calcule correctamente cuándo hay que realizar el próximo servicio ››› pág. 19 . En este caso habrá que tener en cuenta los intervalos de mantenimiento máximos permitidos ››› pág. 417.

Vehículos con sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access" ››› pág. 107: Si no se puede conectar el encendido tras embornar la batería de 12 voltios, bloquee y desbloquee el vehículo desde fuera. A continuación intente de nuevo conectar el encendido. Si el encendido no se conecta, solicite la ayuda de personal especializado.

⚠ ADVERTENCIA

Si se fija la batería de 12 voltios de manera incorrecta o se utilizan baterías no adecuadas, se pueden producir cortocircuitos, fuego y lesiones graves.

- **Utilice solo baterías de 12 voltios sin mantenimiento y con sistema antiderrame que tengan las mismas propiedades, especificaciones y dimensiones que la batería montada de fábrica.**

⚠ ADVERTENCIA

Al cargar la batería de 12 voltios se origina una mezcla de gases detonantes altamente explosiva.

- **Cargue la batería de 12 voltios únicamente en lugares bien ventilados.**
- **No cargue nunca una batería de 12 voltios que esté congelada o que se haya descongelado. Cuando la batería está descargada, puede congelarse a temperaturas próximas a los 0 °C (+32 °F).**
- **Si la batería de 12 voltios se ha congelado, encargue sin falta su sustitución.**
- **Si se embornan los cables a los polos de forma incorrecta, se puede producir un cortocircuito. Primero se emborna el cable positivo y, a continuación, el negativo.**

ⓘ AVISO

- **No emborne ni desemborne nunca la batería de 12 voltios cuando el encendido esté conectado o el motor en marcha. Asimismo, no utilice nunca una batería de 12 voltios que no tenga las especificaciones de la batería del vehículo. El sistema eléctrico o determinados componentes electrónicos podrían resultar dañados y podrían producirse fallos en funciones eléctricas.**
- **No conecte nunca a la toma de corriente de 12 voltios o al encendedor accesorios que suministran corriente, como paneles solares o cargadores de batería, para cargar la batería de 12 voltios. De lo contrario podría dañarse el sistema eléctrico del vehículo.**

Nota relativa al medio ambiente

• La batería puede contener sustancias tóxicas, como pueden ser ácido sulfúrico y plomo. Deseche la batería de 12 voltios según las disposiciones vigentes.

• El electrólito puede contaminar el medio ambiente. Si se sale algún líquido operativo, recójalo y deséchelo debidamente.

Solución de problemas

Batería de 12 voltios

El testigo de control se enciende en **ROJO**.

Se muestra el siguiente mensaje:

Error: alimentación de 12 V. ¡Estacione de forma segura! Consulte el manual de instrucciones.

¡No continúe la marcha! Detenga el vehículo en cuanto sea posible y seguro. La batería de 12 voltios no se está recargando durante la marcha y tiene un nivel crítico de carga, o bien, hay un fallo en la red de a bordo de 12 voltios.

- Desconecte el encendido y los consumidores eléctricos que no sean necesarios.
- Informe a un taller especializado.
- Solicite una revisión del sistema eléctrico.

Batería de 12 voltios

El testigo de control se enciende en **AMARILLO**.

Se muestra el siguiente mensaje:

No se carga la batería de 12 V. Solo puede seguir circulando con limitaciones.

La batería del vehículo deja de cargarse durante la marcha. Puesto que la batería va descargándose progresivamente, desconecte todos los dispositivos eléctricos que no resulten imprescindibles.

Debido a esta avería, solo podrá conducir durante un tiempo limitado. Una vez superado ese tiempo, un testigo rojo aparecerá. Circule con precaución.

- Acuda a un taller especializado y solicite una revisión del sistema eléctrico.

Batería de 12 voltios

El testigo de control se enciende en **AMARILLO**.

Se muestra el siguiente mensaje:

Error: batería de 12 V. Imposible volver a arrancar. Acuda al taller.

Hay un fallo en la conexión entre la red de a bordo y la batería de 12 voltios.

Si se desconecta el sistema de propulsión en esta situación, no se podrá volver a conectar. En caso necesario, utilice la ayuda de arranque ››› pág. 361 o solicite la ayuda de personal especializado.

- Acuda a un taller especializado.
- Solicite una revisión del sistema eléctrico.

Batería de 12 voltios

El testigo de control se enciende en **AMARILLO**.

Se muestra el siguiente mensaje:

Carga de la batería de 12 V baja. Consulte el manual de instrucciones.

La capacidad de arranque puede estar limitada y podría no ser capaz de arrancar el sistema de propulsión. En el caso de poder arrancar el sistema de propulsión, cargue circulando. Si esta indicación para el conductor se apaga pasado cierto tiempo, la batería del vehículo se ha vuelto a cargar durante la marcha alcanzando un nivel suficiente. Si la indicación para el conductor no desaparece, diríjase a un taller especializado.

Batería de 12 voltios

El testigo de control se enciende en **AMARILLO**.

Se muestra el siguiente mensaje:

Alimentación de 12 V limitada. Conduzca con mayor precaución.

El suministro de energía de 12 voltios es limitado debido a que la batería de 12V está descargada o no funciona a pleno rendimiento, como por ejemplo a temperaturas exteriores muy frías. La batería de 12 voltios puede recargarse durante la marcha. Hasta que desaparezca la advertencia debe circular con cuidado.

Batería de 12 voltios

El testigo de control se enciende en **AMARILLO**. Se muestra uno de los siguientes mensajes:

Error: alimentación de 12 V. Acuda al taller.

Error: batería de 12 V. Acuda al taller.

Existe un fallo en el suministro de energía de 12 voltios:

- Acuda a un taller especializado.
- Solicite la revisión del sistema eléctrico.

Batería de 12 voltios

El testigo de control se enciende en **AMARILLO**. Se muestra el siguiente mensaje:

Se está descargando la batería de 12V. Ponga el motor en marcha.

Con el motor apagado, es posible que aparezca este mensaje a los pocos segundos de conectar el encendido. Esto, sin embargo, es normal, simplemente le alerta que la batería de 12 voltios se está descargando. Tan pronto arranque el motor, el testigo desaparecerá.

Batería de 48 voltios

Generalidades

✓ Válido para: vehículos Mild Hybrid (MHEV)



Fig. 253 Batería de 48 voltios: advertencia de peligros

① No exponga nunca la batería de 48 voltios a fuego, chispas ni llamas desprotegidas.

② En el manual de instrucciones y en la documentación de taller encontrará más información y advertencias al respecto.

③ Mantenga a los niños siempre alejados de la batería de 48 voltios.

④ Si se daña la batería de 48 voltios, puede salir líquido y pueden formarse ácidos muy corrosivos. La batería debe ser manipulada solo por personal cualificado.

⑤ Encargue los trabajos de mantenimiento de la batería de 48 voltios únicamente a personal técnico debidamente cualificado y formado.

⑥ Tenga cuidado al manipular sustancias inflamables.

Además de con una batería de 12 voltios, el vehículo puede estar equipado con una de 48 voltios, situada debajo del asiento del acompañante.

Los trabajos que se tengan que realizar en la batería de 48 voltios se deberán encargar exclusivamente a un taller especializado cualificado que cuente con personal técnico debidamente cualificado y formado conforme a las directrices de SEAT.

Cuadro general del sistema de 48 voltios

El sistema de 48 voltios se compone, entre otros, de los siguientes componentes:

- Batería de 48 voltios
- Convertidor de tensión 12V/48V
- Alternador/Motor de arranque de 48 voltios
- Cables de 48 voltios en color morado

Advertencias de la batería de 48 voltios

En la batería de 48 voltios hay un letrero que advierte de peligros ››› **fig. 253**.

⚠ ADVERTENCIA

La manipulación inadecuada de la batería de 48 voltios puede provocar lesiones graves o mortales.

- **Encargue los trabajos de mantenimiento de la batería de 48 voltios únicamente a personal técnico debidamente cualificado y formado.**
- **No realice nunca modificaciones en la batería de 48 voltios.**

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que la batería de 48 voltios no entre en contacto con agua ni otros líquidos.

- **Los líquidos pueden ocasionar cortocircuitos, descargas eléctricas y quemaduras.**

Solución de problemas

✓ Válido para: vehículos Mild Hybrid

Testigos de control e indicaciones para el conductor en la pantalla del cuadro de instrumentos o del sistema infotainment:

Batería de 48 voltios

El testigo de control se ilumina en **rojo**. Se muestra el siguiente mensaje:

Batería: ¡peligro incendio! Pare de forma segura y salga rápido. Llame a los servicios de emergencia.

La temperatura de la batería de 48V es demasiado alta ⚠.

Si aparece este mensaje en el cuadro de instrumentos siga los pasos siguientes:

- STOP **¡No continúe la marcha!** Detenga el vehículo de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico.
- Elija para ello un lugar seguro al aire libre, lejos de edificios, vehículos, marquesinas, aparcamientos cubiertos o lugares similares.
- Si es posible conecte los intermitentes de emergencia.
- Antes de salir del vehículo, asegúrese de que queda inmovilizado (freno de estacionamiento, bloqueo de aparcamiento **P**).
- Desconecte el encendido y deje la llave de contacto sobre el tablero de instrumentos o en un lugar visible para que los servicios de emergencia la puedan usar (por ejemplo, para recuperar el vehículo de una zona de peligro).
- Salga del vehículo y asegúrese que no queden más personas ni animales a bordo del vehículo.
- Asegúrese de abandonar la zona de peligro junto con todos los otros ocupantes del vehículo y de que todos se mantengan en una zona a salvo del tráfico (por ejemplo, detrás del guardarraíl).
- Avise a los servicios de emergencia.

Batería de 48 voltios

Durante la marcha el testigo de control se ilumina en **rojo**. Se muestra el siguiente mensaje:

Error: Alimentación de 48V. ¡Pare de forma segura! Consulte el manual de instrucciones.

Hay un error en el suministro de la red de 48V.

1. Estacione el vehículo en un lugar seguro.
2. Pare motor y desconecte el encendido.
3. Espere unos segundos.
4. Vuelva a conectar el encendido.
5. Arranque el motor.

Si el testigo se mantiene encendido, solicite ayuda a un profesional. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Batería de 48 voltios

Con el vehículo detenido, el testigo de control se ilumina en **amarillo** y se muestra el siguiente mensaje:

Error: Alimentación de 48V. No inicie la marcha. Consulte el manual de instrucciones.

Hay un error en el suministro de la red de 48V.

1. Estacione el vehículo en un lugar seguro.
2. Pare motor y desconecte el encendido.
3. Espere unos segundos.
4. Vuelva a conectar el encendido.

5. Arranque el motor.

Si el testigo se mantiene encendido, solicite ayuda a un profesional. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Batería de 48 voltios

Con el vehículo detenido, el testigo de control se ilumina en **amarillo** y se muestra el siguiente mensaje:

Carga de la batería de 48V baja. Ponga el motor en marcha o consulte el manual de instrucciones.

Aviso del estado de carga de la batería de 48V.

1. Arranque el motor.
2. Permanezca parado en un lugar seguro y deje el motor arrancado durante unos minutos.

Si el testigo se mantiene encendido, solicite ayuda a un profesional. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

En caso de no poder arrancar el motor:

1. Desconecte el encendido.
2. Utilice la **Ayuda de arranque** ››› pág. 361.

Si el vehículo sigue sin poder arrancar solicite ayuda a un profesional. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

Gestión de la energía

Optimización de la capacidad de arranque

La gestión de la energía controla la distribución eléctrica de la energía con objeto de que haya siempre energía eléctrica suficiente para arrancar el motor.

Si un vehículo con un sistema de energía convencional permanece parado mucho tiempo, los dispositivos eléctricos, por ejemplo, del bloqueo electrónico de marcha, descargan la batería. Esto puede ocasionar, en determinadas circunstancias, una falta de energía eléctrica para arrancar el motor.

En su vehículo, un sistema inteligente de gestión de la energía se encarga de distribuir la energía eléctrica. De esta forma mejora claramente la capacidad de arranque y la vida útil de la batería.

Básicamente, el sistema de gestión de la energía se compone de una **función de diagnóstico de la batería**, de un **sistema de gestión de la corriente en reposo** y de un **sistema dinámico de gestión de la energía**.

Diagnóstico de la batería

El diagnóstico de la batería determina permanentemente el estado de la misma. Para ello se monitoriza la tensión, la corriente y la temperatura de la batería. En virtud de ello se determinan el nivel de carga y la efectividad de la batería.

Sistema de gestión de la corriente en reposo

El sistema de gestión de la corriente en reposo reduce el consumo de energía durante el tiempo en que el vehículo está parado. Con el encendido desconectado, gestiona la alimentación de energía hacia los diferentes dispositivos eléctricos. Al hacerlo, tiene en cuenta los datos del diagnóstico de la batería.

Con el encendido conectado, y en función del nivel de carga de la batería, desconecte los dispositivos eléctricos uno tras otro para evitar que la batería se descargue en demasía y mantener así la capacidad de arranque.

Sistema dinámico de gestión de la energía

La energía generada durante la marcha es distribuida por el sistema dinámico de gestión de la energía a los dispositivos eléctricos según la necesidad de energía de los mismos. También se encarga de que no se consuma más energía de la que se genera, asegurando así un nivel de carga óptimo de la batería.

Nota

- **El sistema de gestión de la energía tampoco puede anular los límites impuestos por las leyes físicas. Le rogamos que tenga en cuenta que la capacidad y la vida útil de la batería son limitadas.**

• Cuando exista el riesgo de que el vehículo no se ponga en marcha, se mostrará el testigo de nivel de carga de la batería bajo ››› pág. 393.

Descarga de la batería

Mantener la capacidad de arranque tiene máxima prioridad. El esfuerzo de la batería es considerable en los trayectos cortos, en la conducción por ciudad y en la época fría del año.

En estas situaciones se requiere mucha energía pero se genera muy poca. Si el motor está parado y al mismo tiempo están activados los dispositivos eléctricos, la batería puede descargarse hasta un punto crítico. En este caso se consume energía sin que se genere al mismo tiempo.

Estas son las situaciones en que se dará cuenta de que el sistema de regulación de la energía efectúa un reglaje activo de la distribución de energía.

Vehículo parado durante mucho tiempo

En caso de que no conduzca el vehículo durante días o semanas, se irá efectuando un reglaje para la reducción del consumo o bien se irán desactivando uno por uno los dispositivos eléctricos. De este modo disminuye el consumo de energía y se mantiene la capacidad de arranque durante más tiempo. Algunas funciones de confort podrían no estar disponibles en determinadas circunstancias. Volverá a disponer de las funciones de confort cuando conecte el encendido y arranque el motor.

Con el motor parado

Si escucha la radio, por ejemplo, con el motor parado, la batería se descargará.

Si el consumo de energía pone en peligro la puesta en marcha del motor, en vehículos con sistema de información para el conductor, se mostrará un texto.

Esta indicación para el conductor le indica que deberá arrancar el motor para que la batería se recargue.

Con el motor en marcha

La batería puede descargarse a pesar de que durante la marcha se genera energía. Esto sucede sobre todo si se genera poca energía y se consume mucha en un momento en que el nivel de carga de la batería no es óptimo.

Para volver a equilibrar el balance energético se efectuará un reglaje provisional de los dispositivos que más energía consumen o bien se desactivarán. Los sistemas de calefacción, en especial, consumen mucha energía. Si constata que, por ejemplo, la calefacción del asiento o de la luneta térmica no calientan, significa que se efectuó un reglaje provisional de las mismas o bien que fueron desactivadas. Se puede volver a disponer de estos sistemas en cuanto se haya equilibrado el balance energético.

Además, en caso necesario podrá constatar un ligero aumento del régimen de revoluciones al ralentí. Esto, sin embargo, es normal y no debe suponerle motivo alguno de preocupación. Mediante el aumento del régimen de revoluciones al ralentí se genera una demanda suplementaria de energía y la batería se carga.

Ruedas y neumáticos

Información importante sobre las ruedas y los neumáticos

Observaciones generales

- Si su vehículo lleva **neumáticos nuevos**, conduzca con toda prudencia durante los primeros 600 km.
- Si tiene que subirse a bordillos o similares, hágalo despacio y a ser posible con las ruedas en dirección perpendicular al obstáculo.
- Compruebe de vez en cuando si los neumáticos están dañados (pinchazos, cortes, grietas o abolladuras). Retire cualquier objeto extraño del perfil del neumático.
- Las ruedas o los neumáticos dañados deben cambiarse de inmediato.
- Evite que los neumáticos se ensucien de aceite, grasa o combustible.
- Si se ha perdido alguna de las caperuzas guardapolvo de las válvulas, coloque otra cuanto antes.
- Marque las ruedas antes de desmontarlas para poder mantener el mismo sentido de giro de las mismas al volver a montarlas.
- Guarde las ruedas o los neumáticos desmontados en un lugar fresco, seco y, a ser posible, oscuro.

Neumáticos de perfil bajo

Los neumáticos de perfil bajo tienen una banda de rodadura más ancha, un mayor diámetro de la llanta y una menor altura del flanco del neumático. Por lo que su comportamiento de marcha es más ágil.

Los neumáticos de perfil bajo pueden dañarse con más rapidez que los neumáticos estándar, por ejemplo debido a fuertes golpes, baches, tapas de alcantarillado y cantos de bordillos. Es muy importante la presión correcta del neumático ››› pág. 400.

Para evitar daños en neumáticos y llantas, conduzca con especial cuidado al circular por carreteras en mal estado.

Realice un examen visual de sus ruedas cada 3.000 km.

Si los neumáticos o las llantas han recibido un fuerte golpe o han resultado dañadas vaya a un taller especializado para que verifiquen si es necesario cambiar el neumático.

Los neumáticos de perfil bajo pueden desgastarse antes que los neumáticos estándar.

Daños no visibles

A menudo, los daños que se originan en los neumáticos y en las llantas no pueden apreciarse a simple vista. Si el vehículo **vibra** de forma inusual o **tiende a irse hacia un lado**, pueden ser indicios de un deterioro de los neumáticos. Reduzca cuanto antes la velocidad si tiene la sospecha de que se ha pinchado una rueda. Compruebe si los neumáticos están dañados. Si la parte exterior del neumático no muestra daño alguno, siga conduciendo despacio y con prudencia hasta el próximo taller especializado, para que revisen su vehículo.

Objetos extraños insertados en el neumático

- ¡No retire los objetos extraños si estos han llegado hasta el interior traspasando el neumático!
- Si el vehículo equipa kit de reparación de pinchazos, dado el caso, selle la rueda dañada como se indica en el apartado ››› pág. 414.

Acuda a un taller especializado para su reparación o sustitución. SEAT recomienda acudir para ello a un concesionario SEAT.

La masilla de la parte interior de la banda de rodadura del neumático envuelve al objeto extraño insertado y sella el neumático provisionalmente.

Neumáticos sujetos a rodadura unidireccional

Los flancos de los neumáticos unidireccionales van marcados con unas flechas. Es imprescindible observar el sentido obligatorio de giro indicado al montar las ruedas. Así se garantiza el aprovechamiento óptimo de las propiedades

del neumático en lo que se refiere a aquaplaning, adherencia, ruidos y desgaste.

Montaje posterior de accesorios

Si desea cambiar o bien reequipar las ruedas, las llantas o los embellecedores de rueda, le recomendamos que acuda a un Servicio Oficial SEAT para que le asesoren sobre las posibilidades técnicas existentes.

Siglas de velocidad

La sigla de velocidad indica la velocidad máxima permitida para los neumáticos.

P máx. 150 km/h (93 mph)
Q máx. 160 km/h (99 mph)
R máx. 170 km/h (106 mph)
S máx. 180 km/h (112 mph)
T máx. 190 km/h (118 mph)
U máx. 200 km/h (124 mph)
H máx. 210 km/h (130 mph)
V máx. 240 km/h (149 mph)
Z más de 240 km/h (149 mph)
W máx. 270 km/h (168 mph)
Y máx. 300 km/h (186 mph)

⚠ ADVERTENCIA

- **Los neumáticos nuevos no alcanzan el grado óptimo de adherencia hasta pasados los primeros 600 km. Por ello se aconseja conducir con precaución, para evitar posibles accidentes.**
- **No conduzca nunca con neumáticos dañados. Existe peligro de accidente.**
- **Si durante la marcha el vehículo vibra de forma inusual o tiende a irse hacia un lado, deténgase inmediatamente y compruebe el estado de los neumáticos.**
- **No utilice neumáticos usados de los que desconoce las circunstancias de utilización anteriores.**

Ruedas y neumáticos nuevos

Le recomendamos que lleve su vehículo a un taller especializado para realizar todos los trabajos relativos a las ruedas o los neumáticos. Allí cuentan con los conocimientos necesarios y disponen de las herramientas es peciales y las correspondientes piezas de repuesto.

- Incluso los neumáticos de invierno pierden su adherencia con el hielo. Si ha montado neumáticos nuevos, circule los primeros 600 km con cuidado y a velocidad moderada.
- Para las 4 ruedas se deben utilizar siempre neumáticos del mismo tipo, tamaño (perímetro de la rueda) y, de ser posible, dibujo.
- Al cambiar neumáticos, no cambie uno solo; cambie como mínimo los dos de un mismo eje.
- Si desea equipar su vehículo con una combinación de neumáticos y llantas diferente a la montada de fábrica, infórmese en su taller especializado antes de comprarlos ››› ⚠

Las dimensiones de las combinaciones de ruedas y neumáticos a emplear en su vehículo están especificadas en la documentación adicional del vehículo (p. ej., certificado de conformidad CEE o COC[1]). La documentación adicional del vehículo es la propia de cada país.

En el caso de que el tipo de rueda de repuesto se diferencie de las ruedas normales – p. ej., en el caso de neumáticos de invierno o de neumáticos especialmente anchos – la rueda de repuesto sólo se deberá utilizar brevemente en el caso de un pinchazo y conduciendo con la moderación correspondiente. Se deberá sustituir cuanto antes por una rueda normal.

En los vehículos con tracción total las 4 ruedas deben ir equipadas con neumáticos de la misma marca, tipo y dibujo, para que el sistema de tracción no resulte dañado por la diferencia del número de vueltas de las ruedas. Por eso, en caso de pinchazo únicamente se debe emplear una rueda de repuesto con el mismo perímetro que los neumáticos normales.

[1] COC = *certificate of conformity.*

Fecha de fabricación

La fecha de fabricación está indicada en el flanco del neumático (o en la cara interior de la rueda):

DOT ... 2220 ...

significa, p. ej., que el neumático fue fabricado en la semana 22 del año 2020.

⚠ ADVERTENCIA

- **Utilice únicamente combinaciones de neumáticos y llantas, así como tornillos de rueda adecuados homologados por SEAT. De lo contrario pueden originarse daños en el vehículo y provocar un accidente.**
- **Por motivos técnicos no es posible utilizar ruedas de otros vehículos; en algunos casos, ni siquiera ruedas del mismo modelo de vehículo.**
- **Asegúrese siempre de que los neumáticos elegidos por Ud. tengan el paso necesario. Los neumáticos de repuesto no deben seleccionarse exclusivamente por el tamaño nominal, ya que a pesar de tener el mismo tamaño nominal pueden variar seriamente dependiendo del fabricante. La falta de holgura puede deteriorar los neumáticos o el vehículo y, debido a ello, hacer peligrar la seguridad vial. ¡Peligro de accidente!**
- **Utilice neumáticos que tengan más de 6 años sólo en caso de emergencia y únicamente conduciendo con la debida prudencia.**
- **¡En su vehículo no está permitido montar neumáticos con propiedades de rodadura de emergencia! La utilización inadmisible puede originar daños en su vehículo o bien provocar accidentes.**
- **Si monta a posteriori tapacubos embellecedores, asegúrese de que permiten un paso de aire suficiente para que se refrigere el sistema de frenos. ¡Peligro de accidente!**
- **Los modelos de llantas aerodinámicas y/o con elementos plásticos atornillados (diseño más cerrado) aumentan la probabilidad de que se acumule hielo y nieve en su parte interior. Téngalo en cuenta en función de las situaciones de conducción, ya que la acumulación de nieve o hielo en las ruedas pueden generar vibraciones en el vehículo al circular a más de 40 km/h. Se aconseja eliminar el hielo y la nieve del interior de las ruedas mediante el uso de agua caliente.**
- **Si se conduce sobre pistas de tierra o grava, la probabilidad de que queden piedras atrapadas en el interior de las llantas con elementos plásticos aumenta al circular a alta velocidad o de forma deportiva. Si observa que han quedado piedras atrapadas entre la llanta de aluminio y el inserto, puede intentar retirarlas mediante agua a presión.**

❀ Nota relativa al medio ambiente

Los neumáticos usados deben desecharse conforme a las normas vigentes.

Nota

- **Debe consultarse en un Centro de Asistencia SEAT la posibilidad de montar llantas o neumáticos de un tamaño diferente a los montados originalmente en SEAT, así como cuáles son las combinaciones permitidas entre los ejes anterior (eje 1) y posterior (eje 2).**
- **No utilice neumáticos usados cuyos "antecedentes" desconozca.**

Vida útil de los neumáticos

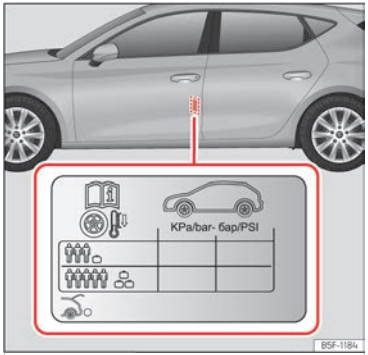

Fig. 254 Ubicación del adhesivo de la presión de inflado de los neumáticos.

Para alargar la vida útil de los neumáticos, los mismos deberían ir siempre inflados a la pre-

sión correcta y se debería conducir con moderación.

- Compruebe la presión de los neumáticos como mínimo una vez al mes y, además, antes de cada viaje largo.
- La presión se debe comprobar siempre cuando los neumáticos están fríos. No reduzca la presión de los neumáticos si están calientes.
- Adapte la presión de los neumáticos a la carga que lleva el vehículo ››› fig. 254.
- En los vehículos con indicador de la presión de los neumáticos guarde en la memoria la presión de los neumáticos modificada ››› pág. 411.
- Evite conducir a demasiada velocidad en las curvas y los acelerones bruscos.
- Compruebe de vez en cuando los neumáticos en lo relativo a un desgaste irregular.

Presión de los neumáticos

Los valores de la presión de inflado se indican en la etiqueta adhesiva situada en la zona posterior del marco de la puerta delantera izquierda ››› fig. 254.

Una presión insuficiente o excesiva reduce en gran medida la vida útil de los neumáticos y repercute negativamente en el comportamiento de marcha del vehículo. La presión de los neumáticos es de gran importancia, sobre todo si se circula a **altas velocidades**.

La presión de los neumáticos se debe adaptar a la carga actual del vehículo. Si el vehículo va a ir cargado al máximo, debe aumentar la presión de inflado al valor máximo de carga indicado en la etiqueta adhesiva ››› fig. 254.

Al comprobar la presión de los neumáticos no olvide verificar también la rueda de repuesto. Infle esta rueda siempre a la presión máxima prevista para su vehículo.

En el caso de una rueda de emergencia minimizada (125/70 R16 o 125/70 R18), inflar a 4,2 bar de presión según se indica en la etiqueta de presión de los neumáticos ››› fig. 254.

Modo de conducir

La conducción rápida en las curvas, los acelerones bruscos y los frenazos (chirridos de los neumáticos) aumentan el desgaste de las ruedas.

Equilibrado de las ruedas

Las ruedas de un vehículo nuevo están equilibradas. Sin embargo, diversas circunstancias durante su uso generan desequilibrios (excentricidad), que se manifiestan como vibraciones en el volante.

Como el desequilibrio implica también un mayor desgaste de la dirección, la suspensión y los neumáticos, habrá que equilibrar las ruedas de nuevo. Además, la rueda debe volver a equilibrarse después de montar un neumático nuevo y cada vez que se repare.

Fallos en la alineación de las ruedas

Si el tren de rodaje está mal ajustado, no sólo aumenta el desgaste de los neumáticos, sino que se reduce también la seguridad en la conducción. Si se constata que el desgaste de los neumáticos es exagerado, se debería revisar la alineación de las ruedas en un servicio oficial SEAT.

⚠ ADVERTENCIA

Un manejo inapropiado de las ruedas y los neumáticos puede provocar pérdidas repentinas de presión en los neumáticos, que se desprenda la banda de rodadura o incluso que reviente un neumático.

- **El conductor es responsable de que todos los neumáticos del vehículo estén inflados a la presión correcta. La presión de inflado recomendada viene indicada en un adhesivo ››› fig. 254.**
- **Compruebe la presión de inflado de los neumáticos con regularidad y mantenga siempre el valor de la presión de inflado indicado. Si la presión del neumático es demasiado baja, éste podría calentarse en exceso provocando un desprendimiento de la banda de rodadura y llegando incluso a reventar.**
- **Con los neumáticos en frío, deberá mantenerse siempre la presión indicada en el adhesivo ››› fig. 254.**
- **Compruebe con regularidad la presión de inflado con los neumáticos en frío. Si es ne-**

cesario, ajuste la presión de los neumáticos montados con los neumáticos en frío.

- **Verifique con regularidad que los neumáticos no presenten signos de desgaste o estén dañados.**
- **No exceda nunca la velocidad y la carga máxima permitida para el tipo de neumáticos de su vehículo.**

Nota relativa al medio ambiente

Si la presión de los neumáticos es insuficiente, aumenta el consumo de combustible.

Indicadores de desgaste



Fig. 255 Perfil del neumático: indicadores de desgaste.

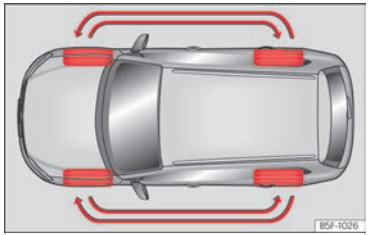

Fig. 256 Intercambio de ruedas.

En la base del dibujo de los neumáticos originales se encuentran, ordenados a intervalos regulares y transversalmente con respecto a la dirección de marcha, unos indicadores de desgaste de 1,6 mm de altura ››› **fig. 255**. Las letras "TWI" o unos triángulos en el flanco del neumático marcan la posición de los indicadores de desgaste.

La profundidad mínima del perfil permitida[1] se ha alcanzado cuando los neumáticos se han desgastado hasta los indicadores de desgaste. Cambie los neumáticos por otros nuevos ››› ⚠.

Con un estilo de conducción deportivo, compruebe la profundidad de la banda de rodadura cada 5.000 / 10.000 km (3.000 / 6.000 mi). Si se controla la profundidad del perfil, se deben comprobar los indicadores de desgaste de todas las ranuras del perfil de los neumáticos.

Intercambio de ruedas

Para que las ruedas se desgasten de un modo uniforme, se recomienda intercambiarlas con regularidad según el esquema ››› **fig. 256**. Actuando de este modo se consigue que la vida útil de todos los neumáticos sea aproximadamente la misma.

⚠ ADVERTENCIA

Los neumáticos se deberán cambiar, a más tardar, cuando se hayan desgastado los indicadores de desgaste. De lo contrario existe peligro de accidente.

- **En especial cuando se circula en condiciones meteorológicas adversas, como lluvia y heladas. Es importante que la profundidad del dibujo de los neumáticos sea lo más grande posible, y que sea aproximadamente igual en los neumáticos del eje delantero y trasero.**
- **La poca seguridad de conducción debida a una profundidad insuficiente del dibujo se pone de manifiesto sobre todo en el manejo, en el peligro de "aquaplaning" al pasar por charcos profundos, al circular por curvas y en el comportamiento de frenado.**
- **Si no se adapta la velocidad, se puede perder el control del vehículo.**

[1] Respete las normativas del país donde circule.

Tornillos de la rueda

Las llantas y los **tornillos de las ruedas** han sido diseñados para que formen parte de un conjunto. Si se cambian las llantas que lleva el vehículo por unas de otro tipo (p. ej., llantas de aleación o las que se utilizan en las ruedas con neumáticos de invierno), se deben utilizar los tornillos de rueda con la longitud y forma de calota adecuadas. De ello depende la fijación correcta de las ruedas y el funcionamiento del sistema de frenos.

Los tornillos de rueda deberán estar limpios y poderse enroscar con facilidad.

Para aflojar los tornillos antirrobo de las ruedas se necesita un adaptador especial ››› pág. 407.

⚠ ADVERTENCIA

Los tornillos de rueda no se deberán engrasar ni aceitar nunca.

- **Utilice únicamente los tornillos de rueda que corresponden a cada llanta.**
- **Si aprieta los tornillos con un par menor al prescrito, pueden salirse las ruedas durante la marcha, con el consiguiente peligro de accidente. Por el contrario, un par de apriete excesivo puede dañar los tornillos o la rosca.**

ⓘ AVISO

Para saber el par de apriete prescrito para los tornillos de las llantas de aleación consulte ››› pág. 410.

Neumáticos de invierno

- Los neumáticos de invierno deberán montarse **en las cuatro** ruedas.
- Utilice exclusivamente los neumáticos de invierno que estén homologados para su vehículo.
- Es muy posible que la velocidad máxima permitida sea inferior si se utilizan neumáticos de invierno.
- Asegúrese de que los neumáticos de invierno tienen un **perfil** suficiente.
- Controle la presión de los neumáticos después de montar las ruedas. Al hacerlo, tenga en cuenta los valores indicados en la zona posterior del marco de la puerta delantera izquierda ››› pág. 400.

En condiciones invernales en las carreteras, el uso de neumáticos de invierno mejora claramente las propiedades de marcha de su vehículo. Los neumáticos de verano tienen menor adherencia sobre hielo y nieve debido a su diseño (anchura, mezcla de caucho, tipo de perfil). Lo anterior es de especial importancia para vehículos que van equipados con **ruedas anchas** o con **neumáticos para altas velocidades** (letra distintiva H, V o bien Y en el flanco del neumático).

Sólo se deberán montar los neumáticos de invierno que estén homologados para su vehículo. Las dimensiones de estos neumáticos están especificadas en la documentación adicional del vehículo (p. ej., certificado de conformidad CEE o COC[1]). La documentación adicional del vehículo es la propia de cada país.

Los neumáticos de invierno pierden muchas de sus cualidades si se han desgastado hasta una **profundidad del dibujo** de 4 mm.

Otro factor que implica una pérdida de cualidades de los neumáticos de invierno es el **envejecimiento**, aunque la profundidad del dibujo siga siendo claramente superior a 4 mm.

Los neumáticos de invierno llevan una letra grabada que indica el límite de velocidad ››› pág. 398.

En el menú **Ajustes del vehículo** del sistema de infotainment se puede ajustar una advertencia de velocidad en el menú **Neumáticos**.

En los vehículos que tienen la potencia necesaria para sobrepasar la velocidad máxima, se debe pegar un **adhesivo** en el campo visual del conductor. Estos adhesivos pueden adquirirse en su Servicio Oficial SEAT y en un taller especializado. Tenga en cuenta que según el país pueden existir normativas diferentes.

[1] COC = *certificate of conformity.*

En lugar de neumáticos de invierno se pueden utilizar también "neumáticos todo tiempo".

Utilización de neumáticos de invierno con letra V

Tenga en cuenta que al utilizar neumáticos de invierno con letra V, la velocidad máxima general de 240 km/h (149 mph) **no siempre es admisible desde el punto de vista técnico y que, en el caso de su vehículo, puede verse bastante limitada**. La velocidad máxima de estos neumáticos depende directamente de las cargas máximas permitidas sobre los ejes y de la fuerza de tracción indicada de los neumáticos montados.

Le recomendamos que se ponga en contacto con su Servicio Oficial SEAT para aclarar cuál es la velocidad máxima a la que puede ir con sus neumáticos con letra V en base a los datos del vehículo y de los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

No deberá sobrepasar en ningún caso la velocidad máxima permitida para sus neumáticos de invierno, ya que podrían dañarse los neumáticos y perderse el control sobre el vehículo, con el consiguiente peligro de accidente.

Nota relativa al medio ambiente

Después del invierno, vuelva a montar los neumáticos de verano en el momento oportuno. Si la temperatura es superior a +7°C (+45°F), la dinámica mejorará con neumáticos de verano. Se reducirán el ruido de rodadura, el desgaste y el consumo de energía.

Cadenas para la nieve

El montaje de las cadenas para nieve **solo está permitido en las ruedas delanteras** incluso en vehículos con **tracción total**.

- Tras circular unos metros, compruebe que asientan correctamente; corrija su posición en caso necesario siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante.
- Tenga en cuenta la velocidad máxima de 50 km/h (30 mph).
- Si hay peligro de quedar atrapado a pesar de haber montado las cadenas, lo más recomendable es desactivar el control de tracción (ASR) en el ESC ››› pág. 202.

Si hay nieve en la carretera, las cadenas para la nieve no sólo mejoran la *tracción* sino también el comportamiento de *frenado*.

Por motivos técnicos, la utilización de cadenas para la nieve sólo está permitida en las siguientes combinaciones de llanta y neumático:

Neumático	Llanta	Cadenas
195/65 R15	6Jx15 ET43	Eslabón de máx. 13,5 mm
205/55 R16	6,5Jx16 ET46	
205/55 R16	7Jx16 ET43	
225/45 R17	7,5Jx17 ET46	Eslabón de máx. 9 mm
205/50 R17	7,5Jx17 ET46	
225/40 R18	7,5Jx18 ET46	
Resto de dimensiones no permiten cadenas		

Si utiliza cadenas para la nieve debería desmontar cualquier embellecedor de rueda alojado en ella antes de su montaje.

⚠ ADVERTENCIA

Usar cadenas inadecuadas, o colocarlas incorrectamente, puede provocar accidentes y daños considerables.

- **Utilice siempre cadenas para nieve adecuadas.**
- **Tenga en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante de las cadenas.**
- **Si circula con cadenas para nieve, no supere nunca la velocidad máxima permitida.**
- **Antes de montar las cadenas compruebe que la combinación llanta/neumático de la tabla es la que equipa su vehículo. La combinación también la puede encontrar en la ficha técnica.**

AVISO

- **Desmonte las cadenas en los trayectos sin nieve. De lo contrario, empeorarían el comportamiento del vehículo, dañarían los neumáticos y se deteriorarían rápidamente.**
- **Si las cadenas están en contacto directo con la llanta, pueden dañarla o arañarla. SEAT recomienda utilizar siempre cadenas para nieve recubiertas.**

Cambiar una rueda

Introducción al tema

Únicamente cambie usted mismo una rueda si conoce bien las operaciones necesarias y las medidas de seguridad, si dispone de las herramientas necesarias y si el vehículo está estacionado de forma segura.

Actuaciones preliminares

- Detenga el vehículo en una superficie horizontal y en un lugar seguro, lo más alejado posible del tráfico rodado.
- Conecte el freno de estacionamiento electrónico.
- Ponga los intermitentes de emergencia.
- *Cambio manual:* engrane la 1.ª marcha.
- *Cambio automático:* active el bloqueo de aparcamiento **P**.
- En caso de llevar remolque, separe el remolque de su vehículo.
- Deje dispuestas las herramientas de a bordo ››› pág. 359 y la rueda a cambiar.
- Observe las disposiciones legales de cada país (chaleco reflectante, triángulos de advertencia, baliza luminosa, etc.).
- Haga bajar a todos los ocupantes del vehículo y manténgalos alejados de la zona de peligro (p. ej., detrás del guardarraíl).

ADVERTENCIA

- **Tenga en cuenta los pasos mencionados y protéjase a sí mismo y a otros usuarios de la vía.**
- **Si cambia la rueda en una carretera en pendiente, bloquee la rueda del lado opuesto con una piedra o similar para evitar que el vehículo se mueva.**

Ubicación y uso de la rueda de emergencia

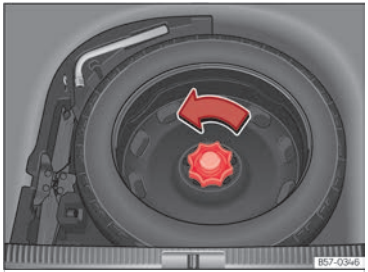

Fig. 257 En el maletero: piso de carga alzado.

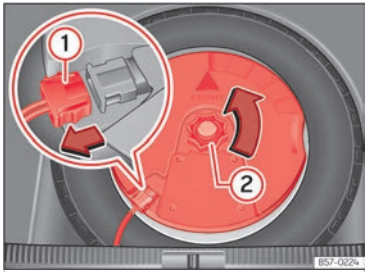

Fig. 258 En el maletero: desmontar el subwoofer.

La rueda de emergencia se encuentra en el maletero, debajo de la superficie de carga y va fijada mediante una ruedecilla.

La rueda de emergencia se ha concebido para ser utilizada durante un período corto de tiempo. Acuda tan pronto como le sea posible a un servicio oficial SEAT o a un taller especializado a que revisen y sustituyan la rueda.

La rueda de emergencia no se debe intercambiar por la rueda de emergencia de otro vehículo.

Extracción de la rueda de emergencia

- Alce el piso de carga y manténgalo en posición elevada para poder sacar la rueda de emergencia ››› pág. 327.
- Gire la ruedecilla en sentido contrario a las agujas del reloj ››› fig. 257.
- Saque la rueda de emergencia.

Extracción de la rueda de emergencia en vehículos con sistema opcional de sonido (con subwoofer)

Para poder sacar la rueda de repuesto hay que desmontar primero el subwoofer.

- *Vehículos sin suelo variable del maletero:* tire del suelo del maletero (alfombra) hacia arriba para su extracción.
- *Vehículos con suelo variable del maletero:* levante y fije el piso maletero como se explica en ››› pág. 327.
- Desconecte el cable del altavoz subwoofer ››› fig. 258 ①.
- Gire la ruedecilla de fijación en sentido contrario a las agujas del reloj ››› fig. 258 ②.
- Saque el altavoz subwoofer y la rueda de recambio.
- Al montar otra vez la rueda de recambio, coloque el altavoz subwoofer en la base de la llanta con cuidado. Al hacerlo, la punta de la flecha "FRONT" que hay en el altavoz subwoofer deberá señalar hacia delante.
- Vuelva a conectar el cable del altavoz y gire con fuerza la ruedecilla en el sentido de las agujas del reloj para que el conjunto subwoofer y rueda quede bien fijado.

Cadenas

Por motivos técnicos, no se permite colocar cadenas para la nieve en la rueda de emergencia.

Si debe circular con cadenas para la nieve y ha pinchado una rueda delantera, monte la rueda de emergencia en lugar de una de las ruedas traseras. Coloque las cadenas para la nieve en la rueda trasera que desmonte y que sustituirá a la rueda delantera pinchada.

⚠ ADVERTENCIA

• Tras montar la rueda de emergencia, debe verificar la presión de los neumáticos tan pronto como sea posible. De lo contrario existe el riesgo de sufrir un accidente. Encontrará la presión de inflado en la zona posterior del marco de la puerta delantera izquierda ››› pág. 400.

• No circule con la rueda de emergencia a más de 80 km/h (50 mph): ¡riesgo de sufrir un accidente!

• No recorra nunca más de 200 km si lleva montada una rueda de emergencia.

• Evite pisar el acelerador a fondo, frenar bruscamente y tomar las curvas a gran velocidad: ¡riesgo de sufrir un accidente!

• No conduzca nunca con más de una rueda de emergencia, ya que existe el peligro de accidente.

• En la llanta de la rueda de emergencia no se deben montar neumáticos normales, ni de invierno.

• En caso de circular con rueda de emergencia, el sistema ACC podría llegar a desconectarse automáticamente durante el recorrido. Desconecte el sistema al iniciar la marcha.

Embellecedores integrales de la rueda

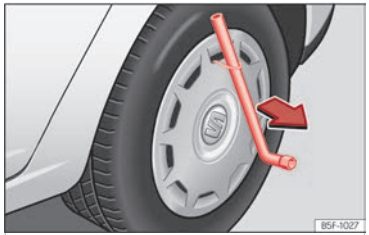

Fig. 259 Retirar el embellecedor integral.

Para poder acceder a los tornillos de las ruedas, se deberán quitar los embellecedores integrales.

Desmontar

- Tome la llave para las ruedas y el gancho de alambre de las herramientas de a bordo ››› pág. 359 .
- Enganche el gancho de alambre en uno de los rebajes del embellecedor.
- Introduzca la llave de rueda a través del gancho, apóyela en el neumático y retire el embellecedor ››› fig. 259.

Montar

- Presione el embellecedor integral contra la llanta, de modo que el hueco de la válvula coincida con la válvula de la rueda.
- Asegúrese de que el embellecedor quede correctamente encajado en todo su perímetro. Si se utiliza un tornillo antirrobo de la rueda, este debe estar enroscado en la posición contraria a la válvula.

Capuchones de tornillos de rueda



Fig. 260 Rueda: tornillos de la rueda con capuchones.

Extraer

- Encaje la pinza de plástico (herramienta de a bordo ››› pág. 359) sobre el capuchón hasta que encastre ››› fig. 260.
- Extraiga el capuchón con la pinza de plástico.

Los capuchones protegen los tornillos de la rueda y deben montarse nuevamente después de cambiar la rueda.

El **tornillo antirrobo de la rueda** tiene un capuchón especial. Este es compatible únicamente con tornillos antirrobo, y no sirve para tornillos convencionales.

Tornillos antirrobo de la rueda

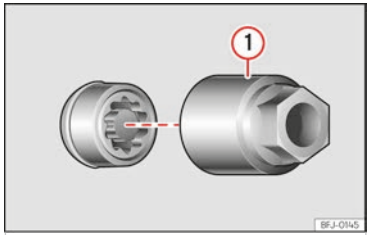

Fig. 261 Tornillo antirrobo de la rueda con capuchón y adaptador.

Aflojar el tornillo antirrobo

- Extraiga el embellecedor de la rueda o bien el capuchón.
- Encaje el adaptador especial ››› fig. 261 ① (herramienta de a bordo ››› pág. 359) en el tornillo antirrobo de la rueda hasta el tope.
- Encaje la llave de rueda (herramienta de a bordo) en el adaptador hasta el tope.
- Quite el tornillo de la rueda ››› pág. 408.

Nota

Anote el código del tornillo de seguridad de rueda y guárdelo en un lugar seguro, pero nunca en su vehículo. Cuando necesite un adaptador de recambio, podrá obtenerlo en su Servicio Oficial SEAT indicando el número de código.

Aflojar los tornillos de rueda



Fig. 262 Cambio de rueda: aflojar los tornillos de rueda.

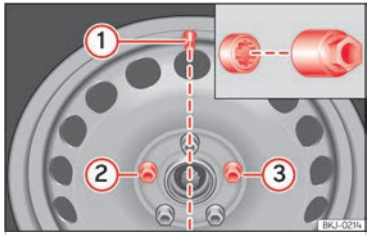

Fig. 263 Cambio de rueda: válvula del neumático ① y lugar de montaje del tornillo de rueda antirrobo ② o ③.

Para aflojar los tornillos de rueda, utilice solamente la llave de rueda perteneciente al vehículo.

Antes de elevar el vehículo con el gato, afloje los tornillos de rueda una vuelta aproximadamente.

Si no es posible aflojar un tornillo, haga fuerza con el pie sobre el extremo de la llave de rueda con precaución. Durante esta operación agárrese al vehículo y procure no perder el equilibrio.

Aflojar los tornillos de rueda

- Encaje la llave de rueda en el tornillo hasta el tope ››› **fig. 262**.
- Sujete la llave por el extremo y gire el tornillo aprox. *una* vuelta en el sentido contrario al de las agujas del reloj ››› ⚠.

Información importante sobre los tornillos de rueda

Las llantas y los tornillos de las ruedas montadas de fábrica están armonizados desde el punto de vista constructivo. Por ello, si se cambian las llantas, deberán utilizarse los tornillos de rueda correspondientes, con la longitud y la cabeza adecuadas. De ello depende la fijación correcta de las ruedas y el funcionamiento del sistema de frenos.

Bajo determinadas circunstancias no deberán utilizarse ni siquiera tornillos de rueda de vehículos de la misma gama.

En las ruedas con tapacubos integrales, el tornillo de rueda antirrobo tiene que estar enroscado en las posiciones ››› **fig. 263** ② o ③, tomando como referencia la posición de la válvula del neumático ①. De lo contrario no se podrá montar el tapacubos.

⚠ ADVERTENCIA

Si se aprietan los tornillos de rueda de forma inadecuada, podrían soltarse durante la marcha y provocar un accidente, lesiones graves y la pérdida del control del vehículo.

- **Utilice únicamente los tornillos de rueda que correspondan a la llanta en cuestión.**
- **No utilice nunca tornillos de rueda diferentes.**
- **Los tornillos de rueda y las roscas deberán estar limpios, sin aceite ni grasa, y deberán poder enroscarse con facilidad.**

- **Para aflojar y apretar los tornillos de rueda, utilice solo la llave de rueda que se suministra de fábrica con el vehículo.**
- **Afloje los tornillos de rueda sólo un poco (aproximadamente una vuelta) cuando el vehículo no esté todavía levantado con el gato elevador – ¡Peligro de accidente!**
- **No aplique nunca grasa ni aceite a los tornillos de rueda ni a las roscas del cubo de rueda. Aunque los tornillos estén apretados al par prescrito, podrían aflojarse durante la marcha.**
- **No afloje nunca las uniones roscadas de las llantas con aros atornillados.**
- **Si se aprietan los tornillos de rueda a un par inferior al prescrito, los tornillos y las llantas podrían soltarse durante la marcha. Por el contrario, un par de apriete excesivo podría dañar los tornillos o la rosca.**

Elevar el vehículo

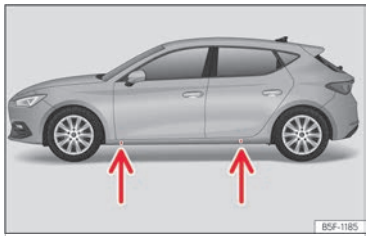

Fig. 264 Puntos de apoyo del gato.

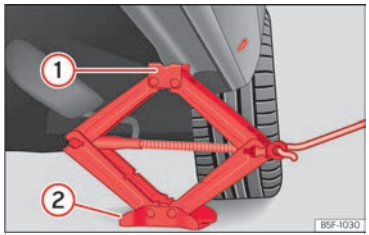

Fig. 265 Larguero: colocación del gato del vehículo.

- Apoye el gato (herramienta de a bordo) sobre suelo firme. Utilice una base amplia y sólida, si fuera necesario. Si el suelo es resbaladizo (p. ej., de baldosas), apóyelo sobre una base antideslizante (p. ej., una alfombrilla de goma) ››› ⚠.
- Busque en el larguero la marca del punto de apoyo del gato (zona hundida) más cercano a la rueda a cambiar ››› **fig. 264**.
- Gire la manivela del gato, situado bajo el punto de apoyo del larguero, para elevarlo hasta que la pestaña (1) ››› **fig. 265** quede situada bajo el alojamiento previsto.
- Alinee el gato de modo que la pestaña (1) “agarre” en el alojamiento previsto del larguero y la placa base móvil (2) quede apoyada en el suelo. La placa base (2) debe caer en la vertical respecto al punto de apoyo (1).
- Siga girando la manivela del gato hasta que la rueda se separe ligeramente del suelo.

⚠ ADVERTENCIA

El gato suministrado de fábrica sólo se debe utilizar para vehículos del mismo tipo que el suyo. No lo utilice en ningún caso para levantar vehículos más pesados ni otros pesos, ya que existe peligro de resultar herido.

- **Asegúrese de que el gato se mantiene estable. Si la superficie es resbaladiza o blanda, el gato podría resbalar o hundirse, respectivamente, con el consiguiente riesgo de causar heridas.**
- **Eleve el vehículo sólo con el gato suministrado de fábrica. Otros gatos, incluso homologados para otros modelos SEAT podrían resbalar, con el consiguiente riesgo de causar heridas.**

• Coloque el gato únicamente en los puntos de apoyo previstos en el larguero y alinéelo. De lo contrario, el gato podría resbalar por no tener suficiente agarre al vehículo: ¡riesgo de resultar herido!

• Jamás deberá colocar una extremidad del cuerpo como un brazo o una pierna, debajo de un vehículo elevado y sujeto únicamente por el gato.

• Si se ve obligado a trabajar bajo el vehículo, asegúrelo con calzos y caballetes para evitar que se mueva.

• Nunca levante el vehículo si está inclinado por un lado, o con el motor en marcha.

• Nunca arranque el motor cuando el vehículo esté alzado. El vehículo podría desprenderse del gato por las vibraciones del motor.

⚠ AVISO

• El vehículo no debe elevarse por el travesaño. Coloque el gato exclusivamente en los puntos previstos en el larguero. De lo contrario, dañará el vehículo.

• Cualquier tipo de carga o peso aplicado sobre la moldura exterior/talonera (pisado, colocación del gato, apoyo de objetos pesados, etc.) puede producir daños sobre esta. SEAT no se hace responsable de los daños aparecidos por un uso indebido sobre la moldura exterior o carrocería.

Desmontar y montar una rueda

Después de haber aflojado los tornillos y de haber levantado el vehículo con el gato, cambie la rueda.

Al desmontar/montar la rueda, la llanta puede golpear contra el disco del freno y dañarlo. Por ello, sea cuidadoso y, si lo necesita, solicite la ayuda de otra persona.

Desmontaje de una rueda

- Desenrosque los tornillos con la llave de rueda y depositelos sobre una superficie limpia.
- Retire la rueda.

Montaje de una rueda

Tenga en cuenta asimismo el sentido de giro del neumático ››› pág. 410.

- Coloque la rueda de repuesto o la rueda de emergencia.
- Enrosque los tornillos de rueda y apriételos un poco con la llave de rueda.
- Para apretar los tornillos de rueda antirrobo utilice el adaptador correspondiente.
- Haga descender con precaución el vehículo con el gato.
- Apriete todos los tornillos con la llave para las ruedas en el sentido de las agujas del reloj. No apriete los tornillos en círculo, sino pasando siempre al tornillo opuesto.
- Monte asimismo los capuchones, el embellecedor o el tapacubos integral.

Par de apriete de los tornillos de rueda

El par de apriete prescrito para los tornillos de las llantas de aleación ligera es de **140 Nm**.

Tras cambiar una rueda, encargue inmediatamente la comprobación del par de apriete con una llave dinamométrica que funcione perfectamente.

Los tornillos de rueda deben estar limpios y poderse enroscar con facilidad. Examine las superficies de apoyo de la rueda y del cubo de la rueda. Si estas superficies están sucias, deberán limpiarse antes de montar la rueda.

Antes de la comprobación del par de apriete hay que sustituir los tornillos de rueda que estén oxidados y que cueste enroscar, y limpiar las roscas del cubo de rueda.

No aplique nunca grasa ni aceite a los tornillos de rueda ni a las roscas del cubo de rueda. Aunque los tornillos estén apretados al par prescrito, podrían aflojarse durante la marcha.

Neumáticos sujetos a rodadura unidireccional

Los neumáticos sujetos a rodadura unidireccional han sido desarrollados para rodar en una sola dirección. Los flancos de los neumáticos sujetos a rodadura unidireccional van marcados con unas flechas. Es imprescindible respe-

tar el sentido de rodadura indicado para garantizar el aprovechamiento óptimo de las propiedades del neumático en lo que se refiere a aquaplaning, adherencia, ruidos y desgaste.

En caso de que el neumático se monte en el sentido de rodadura contrario, es imprescindible que conduzca con más cuidado, pues el neumático ya no se utiliza correctamente. Esto es de especial importancia si el firme está mojado. Cambie el neumático lo antes posible o móntelo en el sentido de rodadura correcto.

Trabajos posteriores al cambio de rueda

- Coloque de nuevo los embellecedores o los capuchones de los tornillos de rueda (según equipamiento).
- Guarde las herramientas en su lugar.
- Si la rueda sustituida no cabe en la cavidad de la rueda de repuesto, guárdela de modo seguro en el maletero ››› pág. 323.
- Compruebe la presión de inflado de la rueda que ha montado tan pronto como sea posible.
- En vehículos con indicador de la presión de los neumáticos, modifique la presión y memorícela ››› pág. 411.
- Verifique, lo antes posible, el par de apriete de los tornillos de la rueda con una llave dinamométrica ››› pág. 410. Hasta entonces, conduzca con precaución.
- Sustituya la rueda pinchada cuanto antes.

Sistema de control de presión de los neumáticos

Indicador de control de presión de los neumáticos



Fig. 266 Cuadro de instrumentos: aviso de pérdida de presión de los neumáticos.

El sistema de control de presión de los neumáticos compara las velocidades individuales de cada rueda y, con ello, el radio dinámico con ayuda de los sensores del ABS.

Si cambia el perímetro de rodadura de una o más ruedas, el indicador de control de presión de los neumáticos lo señala en el cuadro de instrumentos a través del testigo y un aviso al conductor ››› fig. 266. Siempre y cuando esté afectado sólo un neumático, se señalará la posición del mismo en el vehículo.

(!) Pérdida presión: ¡Compr. presión neum. del. izq.!

Cambio del perímetro de rodadura

El perímetro de rodadura de un neumático varía cuando:

- La presión de inflado se cambia de forma manual.
- La presión del neumático es insuficiente.
- La estructura del neumático presenta desperfectos.
- El vehículo está desnivelado por la carga.
- Las ruedas de un eje sufren más carga (p. ej., con una carga elevada).
- El vehículo lleva montadas cadenas para la nieve.
- Ha montado una rueda de emergencia.
- Se ha cambiado una rueda de un eje.

El indicador de control de presión de los neumáticos (!) puede reaccionar con retraso o no indicar nada bajo determinadas circunstancias (p. ej., conducción deportiva, carreteras nevadas o sin pavimentar o conducir con cadenas).

Calibrar el indicador de control de presión de los neumáticos

Tras cambiar la presión de inflado o cambiar una o más ruedas se debe volver a calibrar el indicador de control de presión de los neumáticos. Hágalo también, al intercambiar, por ejemplo, las ruedas delanteras con las traseras.

La calibración se debe realizar con el vehículo detenido y los neumáticos fríos. En caso de rea-

lizarlo con los neumáticos calientes, se debe repetir el procedimiento de comprobación de presiones y calibración en frío antes del próximo viaje.

- Conecte el encendido.
- Memorice la nueva presión de inflado en el sistema de infotainment: botón de función > **Vehículo > Exterior > Neumáticos** ››› pág. 44.
- **O BIEN:** > **Vehículo > Estado > Neumáticos**.

Tras memorizar la nueva presión de inflado se mostrará un mensaje de confirmación, parpadeará brevemente el testigo en el cuadro de instrumentos y se emitirá un tono de aviso al conductor.

El sistema de control de presión los neumáticos compara, entre otras cosas, las vueltas de cada rueda y, con ello, su circunferencia de rodadura mediante los sensores del ABS. Tras un largo recorrido con diferentes velocidades se recopilan y supervisan los valores programados.

Bajo cargas muy pesadas de las ruedas, por ejemplo, carga elevada, la presión de inflado debe aumentarse a la presión de inflado de carga total recomendada antes de la calibración ››› fig. 266.

⚠ ADVERTENCIA

Si los neumáticos están inflados a distintas presiones, o a una presión demasiado baja, puede estropearse algún neumático, y se puede perder el control sobre el vehículo, lo que podría ocasionar un accidente grave e incluso mortal.

- **Si se ilumina el testigo (!), deberá reducir la velocidad inmediatamente y evitar cualquier maniobra brusca de giro o frenado. Deténgase lo antes posible, y controle la presión y el estado de todos los neumáticos.**
- **El sistema de control de presión de los neumáticos sólo funciona correctamente si todos los neumáticos en frío se encuentran a la presión correcta y seguidamente se hace la calibración según el procedimiento indicado.**
- **Si el neumático no se ha pinchado y no es imprescindible cambiarlo de inmediato, conduzca hacia el taller especializado más próximo a baja velocidad y haga verificar y corregir la presión de inflado.**

Nota

- **Cuando se conduce por primera vez con neumáticos nuevos a una velocidad elevada, se pueden dilatar ligeramente y con ello puede que se produzca un aviso de presión del aire.**
- **Si con el encendido conectado se detecta una presión de inflado demasiado baja, se oirá un aviso acústico. En caso de fallo del sistema se oye una señal acústica.**
- **Conducir por vías sin asfaltar durante un largo período de tiempo o conducir de forma deportiva puede desactivar temporalmente el sistema. El testigo de control muestra un fallo, pero desaparece cuando las condiciones de la vía o la forma de conducir cambian.**
- **No confíe exclusivamente en el sistema de control de presión de los neumáticos. Controle los neumáticos con regularidad para asegurarse de que la presión de inflado es la correcta y de que los neumáticos no presentan daños como pinchazos, cortes, desgarres y abolladuras. Extraiga posibles objetos del neumático, siempre y cuando no perforen el mismo.**
- **El indicador de control de presión de los neumáticos no funciona cuando el ESC o el ABS tienen una anomalía ››› pág. 200.**

Solución de problemas

(!) Presión de los neumáticos baja

El testigo de control se enciende en amarillo.

La presión de inflado de una o más ruedas es muy inferior al valor ajustado por el conductor, o el neumático tiene un daño estructural. Adicionalmente se puede oír una señal acústica de aviso y se puede ver un mensaje de texto en la pantalla del cuadro de instrumentos.

- (STOP) **¡Deténgase!** Tan pronto como sea posible y seguro, detenga el vehículo.
- Compruebe todos los neumáticos y todas las presiones de inflado.
- Sustituya los neumáticos dañados.

Avería en el sistema de control de los neumáticos

El testigo de control parpadea aproximadamente 1 minuto y a continuación se ilumina de forma permanente en amarillo.

- En caso de presión de inflado correcta, desconecte el encendido y vuelva a conectarlo.
- Calibre de nuevo el indicador de control de presión de los neumáticos ››› pág. 411
- Si la avería continúa, acuda a un taller especializado.

Reparación de neumáticos

Kit de reparación de pinchazos TMS (Tyre Mobility System)

Gracias al kit de reparación de pinchazos (Tyre Mobility System) se pueden reparar de manera fiable daños que haya sufrido un neumático a causa de objetos extraños o perforaciones de hasta aproximadamente **4 mm** de diámetro. **No extraiga el objeto extraño, (p. ej., tornillo o clavo) del neumático.**

Tras introducir la pasta de sellar en el neumático, es imprescindible que vuelva a comprobar la presión de inflado del neumático aproximadamente 10 minutos después de ponerse en marcha.

Utilice el kit de reparación de pinchazos para llenar un neumático únicamente después de haber estacionado el vehículo en un lugar seguro, y si está familiarizado con las operaciones necesarias, normas de seguridad, y dispone del kit de reparación de pinchazos correcto. De lo contrario, solicite la ayuda de personal especializado.

El sellante para neumáticos no se debe utilizar en los siguientes casos:

- Si la llanta ha resultado dañada.
- Para temperaturas exteriores por debajo de -20°C (-4°F).
- En caso de cortes o perforaciones en el neumático que superan los 4 mm.
- Si se ha estado circulando con una presión de inflado muy baja o sin presión en el neumático.
- Si se ha superado la fecha de caducidad de la botella de sellante.

⚠ ADVERTENCIA

El uso del kit de reparación de pinchazos puede ser peligroso, sobre todo al llenar el neumático en el arcén. Para reducir el riesgo de heridas graves tenga en cuenta lo siguiente:

- **Tan pronto como sea posible y seguro, detenga el vehículo. Estaciónelo a una distancia segura del tráfico rodado para llenar el neumático.**
- **Asegúrese de que el suelo sea plano y firme.**
- **Todos los ocupantes, y especialmente los niños, deberán situarse a distancia segura del área de trabajo.**
- **Encienda las luces de emergencia para avisar a los otros usuarios de la vía.**
- **Pare siempre el motor y conecte el freno de estacionamiento electrónico para reducir el peligro de movimiento involuntario del vehículo.**
  - ***Vehículos con cambio automático:* active el bloqueo de aparcamiento P.**
  - ***Vehículos con cambio manual:* introduzca una marcha.**
- **Utilice el kit de reparación de pinchazos sólo si está familiarizado con las operaciones necesarias. De lo contrario, solicite ayuda de personal especializado.**
- **El kit de reparación de pinchazos sólo debe utilizarse en caso de emergencia, para llegar al taller más próximo.**
- **Sustituya el neumático reparado con el kit de reparación de pinchazos lo antes posible.**

⚠ ADVERTENCIA

Un neumático relleno con sellante no tiene las mismas propiedades de marcha que un neumático convencional.

- **No conduzca nunca a más de 80 km/h (50 mph).**

- Evite pisar el acelerador a fondo, frenar bruscamente y tomar curvas a altas velocidades.
- Conduzca sólo durante 10 minutos a un máximo de 80 km/h (50 mph) y compruebe a continuación el neumático.

⚠ ATENCIÓN

- El sellante es perjudicial para la salud y debe limpiarse inmediatamente si entra en contacto con la piel.
- Guarde el kit de reparación de pinchazos siempre fuera del alcance de los niños.

Nota relativa al medio ambiente

Elimine la pasta sellante usada o caducada según las disposiciones legales al respecto.

Nota

Puede adquirir una botella de sellante de neumáticos nueva en los concesionarios SEAT.

Nota

Tenga en cuenta el manual de instrucciones por separado del fabricante del kit de reparación de pinchazos.

Contenido del kit de reparación de pinchazos

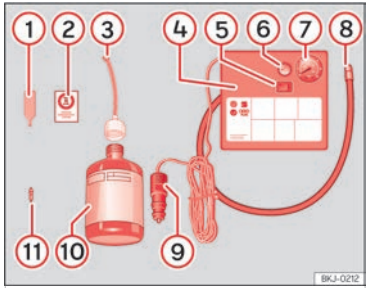

Fig. 267 Representación estándar: contenido del kit de reparación de pinchazos.

El kit de reparación de pinchazos se encuentra en el compartimento del maletero bajo el revestimiento del suelo. Incluye los siguientes componentes ››› fig. 267:

1. Desmontaobuses.
2. Adhesivo para pegar en el cuadro de instrumentos, dentro del campo visual del conductor, para recordar la velocidad máxima aconsejable "máx. 80 km/h" o "máx. 50 mph".
3. Tubo de llenado con tapón.
4. Compresor de aire (según versión el modelo puede variar).
5. Conmutador ON/OFF.
6. Tornillo de evacuación de aire (también puede estar integrado en el tubo de inflado).
7. Testigo del sistema de control de la presión de los neumáticos (también puede estar integrado en el tubo de inflado).
8. Tubo para inflado de neumáticos.
9. Conector de 12 voltios.
10. Botella con sellante.
11. Obús de válvula de repuesto.

El **desmonta obuses de válvula** (1) tiene en el extremo inferior una ranura para el obús de válvula. El obús de válvula sólo se puede enroscar o desenroscar de esta forma. Esto también rige para el repuesto del mismo (11).

Sellado e inflado de un neumático

Sellado del neumático

- Desenrosque la caperuza y el obús de la válvula del neumático. Utilice el aparato ››› fig. 267 (1) para extraer el obús. Colóquelo en una superficie limpia.
- Agite con fuerza la botella de sellante de neumáticos ››› fig. 267 (10).
- Enrosque el tubo de inflado ››› fig. 267 (3) en la botella de sellante. El precinto de la botella se romperá automáticamente.
- Retire el tapón del tubo de llenado ››› fig. 267 (3) y enrosque el extremo abierto del tubo en la válvula del neumático.

- Con la botella cabeza abajo, vacíe **todo** el contenido en el neumático.
- Retire la botella de la válvula.
- Vuelva a colocar el obús con el aparato ››› **fig. 267** ① en la válvula del neumático.

Inflado del neumático

- Enrosque el tubo de inflado del neumático del compresor ››› **fig. 267** ⑧ en la válvula del neumático.
- Compruebe que el tornillo de evacuación de aire está cerrado ››› **fig. 267** ⑥.
- Arranque el motor y déjelo en marcha.
- Acople el conector ››› **fig. 267** ⑨ a toma de corriente de 12 voltios del vehículo ››› **pág. 272**.
- Conecte el compresor de aire con conmutador ON/OFF ››› **fig. 267** ⑤.
- Mantenga el compresor de aire en marcha hasta llegar a presión 2,0-2,5 bar (29-36 psi/200-250 kPa). **8 minutos máximo**.
- Desconecte el compresor de aire.
- Si no alcanza la presión indicada, desenrosque el tubo de inflado del neumático de la válvula.
- Mueva el vehículo 10 m para que el sellante se reparta dentro del neumático.
- Vuelva a enroscar el tubo de inflado del neumático del compresor en la válvula.
- Repita el proceso de inflado.
- Si tampoco alcanza presión, el neumático está muy deteriorado. Deténgase y solicite ayuda de personal autorizado.
- Desconecte el compresor de aire. Desenrosque el tubo inflaneumáticos de la válvula del neumático.
- Cuando la presión de inflado está entre 2,0-2,5 bar, prosiga la marcha sin sobrepasar 80 km/h (50 mph).
- Pegue el adhesivo ››› **fig. 267** ② en el cuadro de instrumentos, dentro del campo visual del conductor.
- Vuelva a comprobar la presión pasados 10 minutos ››› **pág. 415**.

⚠ ADVERTENCIA

Al inflar la rueda, el compresor de aire y el tubo de inflado pueden calentarse.

- **Proteja las manos y la piel de las piezas calientes.**
- **No coloque el tubo flexible inflaneumáticos caliente y el compresor de aire caliente sobre materiales inflamables.**
- **Permita que se enfríen antes de guardar el aparato.**
- **Si no es posible inflar el neumático hasta 2,0 bares (29 psi/200 kPa) como mínimo, el daño es excesivo. El sellante no está en condiciones de sellar el neumático. No prosiga la marcha. Solicite la ayuda de personal especializado.**

ⓘ AVISO

¡Apague el compresor de aire tras un máximo de 8 minutos de funcionamiento para que no se recaliente! Antes de volver a encender el compresor de aire, déjelo enfriarse unos minutos.

Comprobación transcurridos 10 minutos de marcha

Vuelva a enroscar el tubo de inflado ››› **fig. 267** ⑧ y compruebe la presión en el manómetro ⑦.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) e inferior:

- **¡Deténgase!** En tal caso, la rueda no ha quedado bien sellada.
- Solicite la ayuda de personal especializado ››› ⚠.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) y superior:

- Vuelva a corregir la presión del neumático al valor correcto.
- Reanude con cuidado la marcha hasta el taller especializado más cercano sin superar los 80 km/h (50 mph).
- Encargue en el mismo el cambio del neumático averiado.

⚠ ADVERTENCIA

La circulación con un neumático no sellado es peligrosa y puede provocar accidentes y lesiones graves.

- **No prosiga la marcha si la presión del neumático es 1,3 bar (19 psi/130 kPa) e inferior.**
- **Solicite la ayuda de personal especializado.**

Mantenimiento

Servicio

Trabajos de servicio y Plan de Mantenimiento digital

Registro de los trabajos de servicio realizados ("Plan de Mantenimiento digital")

El concesionario SEAT o el taller especializado registra los comprobantes del Servicio en un sistema central. Gracias a esta documentación transparente del historial de servicio, se pueden reproducir los trabajos de servicio realizados siempre que se desee. SEAT recomienda solicitar tras cada servicio realizado un comprobante del Servicio en el que figuren todos los trabajos registrados en el sistema.

Cada vez que se realiza un servicio nuevo se sustituye el comprobante por uno actual.

En algunos mercados no está disponible el Plan de Mantenimiento digital. En este caso su concesionario SEAT le informará sobre la documentación de los trabajos de servicio.

Trabajos de servicio

En el Plan de Mantenimiento digital, su concesionario SEAT o el taller especializado documenta la siguiente información:

- Cuándo se ha realizado cada uno de los servicios.
- Si se le ha aconsejado una reparación concreta, p. ej., la necesidad de cambiar las pastillas de freno próximamente.
- Si usted expresó alguna petición especial para el mantenimiento. Su asesor de Servicio la anotará en la orden de trabajo.
- Los componentes o líquidos operativos que se cambiaron.
- La fecha del próximo servicio.

Esta información se documenta en todas las inspecciones que se realicen.

El tipo y el volumen de los trabajos de servicio pueden variar de un vehículo a otro. En un taller especializado puede informarse sobre los trabajos específicos para su vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Si los servicios son insuficientes o no se realizan y si no se respetan los intervalos de servicio, el vehículo podría quedar inmovilizado en medio del tráfico, provocar un accidente y graves lesiones.

- **Encargue los trabajos de servicio a un concesionario SEAT o a un taller especializado autorizado.**

ⓘ AVISO

SEAT no se hace responsable de los daños que se ocasionen en el vehículo causados ya sea por un inadecuado servicio en taller o por los daños derivados de la falta de disponibilidad de recambios.

ⓘ Nota

La realización periódica de trabajos de servicio en el vehículo no solo contribuye a mantener el valor de este, sino también a su buen funcionamiento y a la seguridad vial. Por ello, encargue la realización de los trabajos conforme a las directrices de SEAT.

Servicio fijo o Servicio flexible

Los servicios se diferencian entre **servicio de cambio de aceite** e **inspección**. El indicador de intervalos de servicio de la pantalla del cuadro de instrumentos sirve como recordatorio de la necesidad de realizar el próximo servicio.

En función del equipamiento, de la motorización y de las condiciones de utilización del vehículo, en el Servicio de cambio de aceite se aplicará el **Servicio fijo** o el **Servicio flexible**.

Cómo saber qué tipo de servicio necesita su vehículo

El tipo de servicio del vehículo se puede consultar en un taller especializado para ello. SEAT recomienda que acuda a un Servicio Oficial SEAT.

Particularidad del Servicio flexible

En el caso del **Servicio flexible** solo tiene que realizar un Servicio de cambio de aceite cuando el vehículo lo necesite. Para calcular cuándo se tiene que realizar se tienen en cuenta las condiciones de uso individuales y el estilo de conducción personal. Un componente importante del Servicio flexible es la utilización de aceite de larga duración (LongLife) en lugar de aceite de motor convencional.

Tenga en cuenta la información relativa a las especificaciones del aceite del motor según la norma VW ››› pág. 384.

En caso de no desear el Servicio flexible puede decantarse por el Servicio fijo. Sin embargo, un Servicio fijo puede repercutir en los gastos de servicio. El asesor de Servicio le asesorará gustosamente.

En SEAT, las fechas de los servicios se indican mediante el indicador de intervalos de servicio:

- en el cuadro de instrumentos ››› pág. 28
- en el sistema de infotainment: menú > **Ajustes > Servicio**.

O BIEN: > Estado del vehículo > Servicio ››› pág. 44.

El indicador de intervalos de servicio informa de las fechas de los servicios que incluyen un cambio del aceite del motor o una inspección. Cuando llegue el momento de realizar el servicio correspondiente, se podrán realizar también otros trabajos adicionales necesarios, como el cambio del líquido de frenos y de las bujías.

Información acerca de las condiciones de uso

Los intervalos y conjuntos de servicios prescritos se basan por lo general en **condiciones de uso normales**.

Si, por el contrario, el vehículo se utiliza bajo **condiciones de uso adversas**, será necesario realizar algunos de los trabajos antes de que se cumpla el intervalo del próximo servicio o incluso entre los intervalos de servicio prescritos.

Condiciones de uso adversas son, entre otras:

- La utilización de combustible con un elevado índice de azufre.
- La realización frecuente de trayectos cortos.
- Dejar el motor a ralentí durante largo tiempo, como en el caso de los taxis.
- La utilización del vehículo en zonas con mucho polvo.
- La conducción frecuente con remolque (en función del equipamiento).
- La utilización predominante del vehículo en situaciones de tráfico denso con paradas intermitentes, p. ej., en ciudad.
- La utilización del vehículo predominantemente en invierno.

Esto rige especialmente para los siguientes componentes (en función del equipamiento):

- Filtro de polvo y polen
- Filtro de alérgenos Air Care
- Filtro de aire
- Correa dentada
- Filtro de partículas
- Aceite del motor

El asesor de Servicio de su taller especializado le aconsejará gustosamente sobre la necesidad de intercalar trabajos entre los intervalos normales de servicio, siempre teniendo en cuenta las condiciones de utilización de su vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Si los servicios son insuficientes o no se realizan y si no se respetan los intervalos de servicio, el vehículo podría quedar inmovilizado en medio del tráfico y provocar un accidente y graves lesiones.

- **Encargue los trabajos de servicio a un concesionario SEAT autorizado o a un taller especializado.**

ⓘ AVISO

SEAT no se hace responsable de los daños que se ocasionen en el vehículo a causa de trabajos insuficientes o de una disponibilidad escasa de piezas.

Conjuntos de servicios

Los conjuntos de servicios incluyen todos aquellos **trabajos de mantenimiento** que son necesarios para garantizar la seguridad vial y el buen funcionamiento de su vehículo (**en función de las condiciones de utilización y del equipamiento del vehículo**, por ejemplo, del motor, del cambio o de los líquidos operativos).

Los trabajos de mantenimiento se dividen en *trabajos de inspección* y *trabajos de revisión*. Consulte los detalles de los trabajos necesarios para su vehículo en:

- Su concesionario SEAT
- Su taller especializado

Por motivos técnicos (desarrollo permanente de componentes) los conjuntos de servicios pueden variar. Su concesionario SEAT o taller especializado recibe siempre puntualmente información sobre cualquier modificación.

Ofertas de servicio adicionales

Recambios homologados

Los Recambios originales SEAT han sido concebidos para sus vehículos y homologados por SEAT teniendo especialmente en cuenta el factor seguridad. Estas piezas corresponden exactamente a las prescripciones de fábrica en cuanto a diseño, precisión de las medidas y materiales. Los Recambios Originales SEAT han sido concebidos exclusivamente para su vehículo. Por ello, le aconsejamos utilizar siempre Recambios Originales SEAT. SEAT no se hace responsable de la seguridad e idoneidad de las piezas de otros fabricantes.

Las piezas de canje homologadas

Las piezas de canje homologadas, siguiendo las prescripciones del fabricante, constituyen un servicio más a su disposición, ofreciéndoles la posibilidad de sustituir conjuntos completos, siendo los más conocidos: motor aligerado, cajas de cambio, culatas, unidades de mando, elementos eléctricos, etc.

Estas piezas son, naturalmente **Piezas homologadas**, y como son de igual condición que las de fábrica disponen también de la garantía de Recambios homologados.

Accesorios originales

Le recomendamos utilizar para su vehículo solamente los Accesorios Originales SEAT y los accesorios homologados por SEAT. La fiabilidad, seguridad e idoneidad de estos accesorios han sido comprobadas especialmente para este tipo de vehículo. SEAT no se hace responsable de la seguridad e idoneidad de las piezas de otros fabricantes.

Asistencia en carretera

Desde el momento en que compre su nuevo SEAT, disfrutará de las ventajas y coberturas del Servicio de Asistencia en Carretera.

Durante los dos primeros años posteriores a la compra, dependiendo del país, su nuevo SEAT está cubierto automáticamente por el Servicio de Asistencia en Carretera sin costes adicionales.

Si desea seguir disfrutando de este servicio, puede ampliar el Servicio de Asistencia en Carretera de SEAT siempre que realice los Servicios de Inspección o Mantenimiento recomendados en un Servicio Autorizado SEAT.

En caso de que su SEAT quede inmovilizado por causa de una avería o accidente, con nuestros servicios de asistencia le mantendremos siempre en movimiento.

Observe que el servicio de Asistencia en Carretera de SEAT difiere en función del país en el que haya sido vendido el vehículo. Para más información consulte su concesionario SEAT o la página web de SEAT en su país.

Conservación y limpieza del vehículo

Observaciones básicas

Los trabajos de conservación realizados con regularidad y profesionalidad aseguran el man-

tenimiento del valor de su vehículo. Además, también pueden convertirse en una condición indispensable para exigir el derecho de garantía en el caso de daños por corrosión y deficiencias en la capa de pintura de la carrocería.

Los talleres especializados disponen de los productos de conservación necesarios. Le rogamos que tenga en cuenta las indicaciones para la aplicación que hay en los envases.

⚠ ADVERTENCIA

- **La aplicación incorrecta de los productos de conservación puede ser nociva para la salud.**
- **Mantenga los productos de conservación siempre en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de intoxicación!**

Nota relativa al medio ambiente

- **Cuando compre productos de conservación, decídase por aquellos que sean compatibles con el medio ambiente.**
- **Los restos de los productos de conservación no deben tirarse a la basura doméstica.**

Lavado del vehículo

Cuanto más tiempo se tarde en limpiar los depósitos, p. ej., los restos de insectos, los excrementos de pájaros, la resina de árbol o las sales antihielo que se han adherido a su vehículo, tanto mayor será el daño que puedan ocasionar en la superficie. Las altas temperaturas, p. ej., debido a la radiación solar, refuerzan el efecto dañino.

Antes de proceder al lavado, ablande la suciedad gruesa aplicando agua abundante.

Para eliminar la suciedad incrustada como, p. ej., los excrementos de insectos o la resina de árbol, lo mejor es emplear mucha agua y un paño de microfibras.

Haga lavar también los bajos del vehículo tras finalizar el periodo de sales antihielo en invierno.

Aparatos de limpieza de alta presión

Si lava el vehículo con un aparato de limpieza de alta presión deberá tener muy en cuenta las instrucciones de manejo del aparato. Lo anterior es válido sobre todo para la presión y la distancia con respecto al vehículo al aplicar el chorro de agua.

No oriente el chorro directamente a las juntas de los cristales laterales, puertas, techo de cristal o tapas; lo mismo rige para neumáticos, tubos flexibles de goma, material insonorizante, sensores de radar o lentes de cámaras. Mantenga una distancia mínima de 40 cm.

No elimine la nieve y el hielo con un aparato de limpieza de alta presión.

No utilice en ningún caso pulverizadores circulares ni fresas para eliminar la suciedad.

El agua no debe estar a más de 60 °C.

Túneles de lavado automáticos

Rocíe el vehículo antes de iniciar el lavado.

Asegúrese de que las ventanillas y el techo de cristal estén cerradas y los limpiaparabrisas desactivados. Tenga en cuenta las indicaciones del operador del túnel de lavado, especialmente si hay piezas separables en su vehículo.

Dé preferencia a túneles de lavado sin cepillos.

Lavar a mano

Limpie el vehículo de arriba hacia abajo con una esponja suave o con un cepillo de lavado. Utilice productos de limpieza que no contengan disolventes.

Pulido

El pulido solo será necesario cuando la pintura del vehículo haya perdido su brillo y este no se pueda restablecer con productos de conservación.

¡No pula las superficies pintadas en mate! Si se saca brillo a la pintura, la superficie resultará dañada irreparablemente.

Lavar vehículos con pintura mate

Para lavar el vehículo lo mejor es utilizar un limpiador especial para pintura mate. Para más información, acuda a un servicio oficial.

Aplique el producto pulverizándolo sobre la carrocería trabajando por zonas una por una, dejándolo actuar al menos 2 minutos. Límpielo

con un paño de microfibra **evitando hacer una presión excesiva** sobre la zona tratada hasta conseguir la eliminación de la suciedad. Una vez limpio repita la aplicación del producto zona por zona y extiéndalo hasta conseguir un acabado uniforme.

En caso de que el vehículo se encuentre afectado de mosquitos o mayor suciedad, pulverice el producto en toda la superficie, déjelo actuar 2 minutos y aplique agua a presión hasta conseguir una total limpieza. Una vez seca aplique el producto zona por zona y extiéndalo con microfibra **evitando hacer una presión excesiva** hasta conseguir un acabado uniforme.

En ambos casos con la aplicación final obtendremos un cuidado perfecto del vehículo y una capa protectora contra la suciedad y el agua.

⚠ ADVERTENCIA

- **Lave el vehículo sólo con el encendido desconectado o bien según las especificaciones del operador del túnel de lavado. ¡Peligro de accidente!**
- **Si limpia los bajos o el interior de los pasos de rueda, protéjase de las piezas de metal puntiagudas o cortantes. ¡Peligro de cortarse!**
- **Después de la limpieza es posible que los frenos tarden más en frenar debido a la humedad o, en invierno, al hielo en los discos o las pastillas de frenos. ¡Peligro de accidente!**

En este caso, habrá que frenar repetidas veces hasta que los frenos se sequen.

⚠ ADVERTENCIA

La utilización incorrecta de equipos de limpieza de alta presión puede provocar daños. Esto puede provocar accidentes y ocasionar lesiones graves.

- **No dirija nunca el chorro del equipo de limpieza de alta presión directamente a los cables de alto voltaje de color naranja, a los componentes del sistema de alto voltaje ni a la red de a bordo de 12 voltios.**

ⓘ AVISO

- **Si lava el vehículo en un túnel de lavado automático, deberá plegar los retrovisores exteriores para evitar que se dañen. ¡Los retrovisores exteriores de regulación eléctrica solo se deben plegar o desplegar eléctricamente!**
- **No lave el vehículo si está expuesto a una radiación solar intensa. ¡Peligro de dañar la pintura!**
- **No utilice esponjas para limpiar restos de insectos ni esponjas de cocina con una superficie áspera ni nada parecido. ¡Peligro de dañar la superficie!**
- **Piezas del vehículo con pintura mate:**
  - **No utilice abrillantadores ni ceras duras. ¡Peligro de dañar la superficie!**
  - **No seleccione nunca programas de lavado que incluyan la conservación con cera. Esto podría estropear el aspecto de la pintura mate.**
  - **No ponga adhesivos ni rótulos magnéticos sobre las piezas pintadas en mate, ya que al retirarlos se pueden producir daños en la pintura.**

Nota relativa al medio ambiente

Lave el vehículo sólo en los lugares previstos para este fin. Dichos lugares están preparados para evitar que pase a la canalización el agua que se utiliza para el lavado, que puede estar contaminada con aceite.

Limpieza del exterior

A continuación encontrará algunas recomendaciones sobre la limpieza y la conservación de componentes individuales del vehículo.

Diríjase a su taller especializado en caso de preguntas especiales o de componentes que no se han relacionado.

Tenga en cuenta las notas respectivas
››› pág. 423, *Tenga especial cuidado con...*.

Escobillas del limpiaparabrisas

- *Suciedad:* Paño suave con limpiacristales.

Faros/ Grupos ópticos traseros

- *Suciedad:* Esponja blanda con disolución jabonosa neutra[1].

Sensores/ Lentes de la cámara

- *Suciedad:*
  - *Sensores*: paño suave con producto de limpieza que no contenga disolventes.
  - *Lentes de la cámara*: paño suave con producto de limpieza que no contenga alcohol.
- *Nieve/hielo:* Escobilla de mano/Aerosol antihielo que no contenga disolventes.

Ruedas

- *Sal antihielo:* Agua.
- *Polvo de abrasión de los frenos:* Producto de limpieza especial exento de ácido.

Tubos finales de escape

- *Sal antihielo:* Agua, en caso dado producto de limpieza adecuado para acero afinado, o bien, con un producto de limpieza no abrasivo ni corrosivo.

Embellecedores/ Molduras embellecedoras

- *Suciedad:* Disolución jabonosa neutra[1], en caso dado producto de limpieza adecuado para acero afinado.

Pintura

- *Desperfectos en la pintura:* Consultar el código de color de la pintura en un concesionario y restaurar con un lápiz de retoque.
- *Combustible derramado:* Enjuagar de inmediato con agua.
- *Depósito de óxido ambiental:* Aplicar eliminador de óxido ambiental y conservar después con cera dura. Diríjase a su taller especializado en caso de dudas.
- *Corrosión:* Encargue a su taller especializado de la eliminación.
- *El agua no forma perlas sobre la pintura limpia:* Conservar con cera dura (como mínimo 2 veces por año).
- *Sin brillo a pesar de conservación/pintura poco vistosa:* Tratar con abrillantador adecuado y aplicar después conservante para pintura si el abrillantador utilizado no contiene ingredientes conservantes.
- *Depósitos, p. ej. restos de insectos, excrementos de pájaros, resinas de árbol, sales antihielo:* Ablandar de inmediato con agua y eliminar con un paño de microfibras.
- *Suciedad con base de grasa, p. ej. productos de cosmética o crema solar:* Eliminar de inmediato con una disolución jabonosa neutra[1] y un paño suave.

Piezas de fibra de carbono

- *Suciedad:* Limpiar como las piezas pintadas ››› pág. 420.

Láminas decorativas

- *Suciedad:* Esponja blanda con disolución jabonosa neutra[1].

Limpieza interior

A continuación encontrará algunas recomendaciones sobre la limpieza y la conservación de componentes individuales del vehículo.

Diríjase a su taller especializado en caso de preguntas especiales o de componentes que no se han relacionado.

Tenga en cuenta las notas respectivas ››› pág. 423, *Tenga especial cuidado con...*.

Cristales

- *Suciedad:* Aplicar limpiacristales y secar después con un paño.

[1] Disolución jabonosa neutra: máximo dos cucharadas soperas en 1 l de agua.

Embellecedores/ Molduras embellecedoras

- *Suciedad:* Disolución jabonosa neutra[1].

Piezas de plástico

- *Suciedad:* Paño húmedo.
- *Suciedad incrustada:* Disolución jabonosa neutra[1], en caso dado producto de limpieza para plásticos sin disolventes.

Pantallas/cuadro de instrumentos

- *Suciedad:* Paño suave con limpiador para pantallas de cristal líquido.

Paneles de mandos

- *Suciedad:* Pincel blando, después paño suave con disolución jabonosa neutra[1].

Cinturones de seguridad

- *Suciedad:* Disolución jabonosa neutra[1], dejar secar antes de enrollar.

Tejidos, cuero artificial, microfibra

- *Partículas de suciedad adheridas superficialmente:* Aspirador.
- *Suciedad con base de agua, p. ej. café, té, sangre etc.:* Paño absorbente y disolución jabonosa neutra[1].
- *Suciedad con base de grasa, p. ej. aceite, maquillaje, etc.:* Aplicar una disolución jabonosa neutra[1]. Absorber las partículas disueltas de grasa y pintura secando por toques con un paño absorbente, en caso dado hay que tratar después con agua.
- *Suciedad especial, p. ej. bolígrafo, esmalte de uñas, pintura de dispersión, betún, etc.:* Quitamanchas especial; secar por toques con material absorbente y, en caso dado, tratar después con disolución jabonosa neutra[1].

Cuero natural

- *Suciedad reciente:* Paño de algodón con disolución jabonosa neutra[1].
- *Suciedad con base de agua, p. ej. café, té, sangre etc.:*
  - *Manchas recientes:* paño absorbente.
  - *Manchas secas:* quitamanchas adecuado para el cuero.
- *Suciedad con base de grasa, p. ej. aceite, maquillaje, etc.:*
  - *Manchas recientes:* paño absorbente y quitamanchas adecuado para el cuero..
  - *Manchas secas:* aerosol disolvente de grasas.
- *Suciedad especial, p. ej. bolígrafo, esmalte de uñas, pintura de dispersión, betún, etc. :* Quitamanchas adecuado para el cuero.
- *Conservación :* Aplicar con regularidad crema conservante que proteja de los rayos del sol y tenga efecto impregnante, emplear una crema conservante del color adecuado en caso dado.

Piezas de fibra de carbono

- *Suciedad:* Limpiar como piezas de plástico.

Tenga especial cuidado con...

Faros/grupos ópticos traseros

- No limpie los faros/los grupos ópticos traseros, en ningún caso, con un paño o una esponja seca.
- No utilice productos de limpieza que contengan alcohol. ¡Peligro de que se formen grietas!

Ruedas

- No utilice abrillantador para pintura ni otros productos abrasivos.
- Si se ha dañado la capa de protección de la pintura de la llanta, p. ej., debido a impactos de piedras, arañazos, etc., el daño se deberá reparar de inmediato.

Lentes de la cámara

- No utilice nunca agua templada ni caliente para retirar la nieve y el hielo de la lente. ¡Peligro de que se formen grietas en la lente!

[1] Disolución jabonosa neutra: máximo dos cucharadas soperas en 1 l de agua.

• Para limpiar la lente de la cámara no utilice nunca productos de limpieza abrasivos o que contengan alcohol. ¡Peligro de arañazos y formación de grietas!

Sensores de radar

• Evite dirigir el chorro de agua a presión a los sensores de radar.

• Pinte los parachoques solo con pintura autorizada por SEAT.

Cristales

• Elimine la nieve y el hielo que pueda haber en los cristales y en los retrovisores exteriores con una rasqueta de plástico. Para evitar que se produzcan arañazos al limpiar, la rasqueta no se deberá mover hacia delante y hacia atrás, sino sólo en una dirección.

• Nunca retire nieve o hielo de los cristales ni de los retrovisores con agua templada o caliente. ¡Peligro de que se formen grietas en el cristal!

• Para evitar cualquier tipo de daños en la calefacción de la luneta trasera, no se deben pegar adhesivos sobre los filamentos térmicos.

Embellecedores/molduras embellecedoras

• No utilice productos de conservación ni de limpieza a base de cromo.

Pintura

• El vehículo debe estar exento de suciedad y polvo antes de aplicar abrillantador o productos de conservación. ¡Peligro de arañazos!

• No aplique abrillantador ni productos de conservación si el vehículo está expuesto a una radiación solar intensa. ¡Peligro de dañar la pintura!

• Los depósitos de óxido ambiental no se deben eliminar por pulido. ¡Peligro de dañar la pintura!

• Elimine los productos de cosmética y la crema solar de inmediato. ¡Peligro de dañar la pintura!

Pantallas/cuadro de instrumentos

• Las pantallas, el cuadro de instrumentos y el embellecedor que lo rodea no se deben limpiar en seco. ¡Peligro de arañazos!

• Asegúrese de que el cuadro de instrumentos está apagado y se ha enfriado antes de limpiarlo.

• Asegúrese de que no entre ningún líquido entre el cuadro de instrumentos y el embellecedor. ¡Peligro de daños!

Paneles de mandos

• Asegúrese de que no entre ningún líquido en los paneles de mandos. ¡Peligro de daños!

Cinturones de seguridad

• No desmonte los cinturones de seguridad para limpiarlos.

• Los cinturones de seguridad y sus componentes no deben limpiarse nunca con productos químicos ni entrar en contacto con líquidos que tengan propiedades cáusticas, con disolventes u objetos afilados o puntiagudos. ¡Peligro de dañar el tejido!

• Encargue a su taller especializado de la sustitución de los cinturones de seguridad que presenten daños en el tejido, en las uniones, en el dispositivo automático de enrollado o en la parte del cierre.

Tejidos/cuero artificial/microfibra

• No trate el cuero artificial/microfibra con productos para el cuidado del cuero, disolventes, cera para suelos, betún, quitamanchas u otros productos similares.

• Si es muy difícil quitar una mancha, acuda a su taller especializado para que la eliminen allí. Así evitará daños.

• No utilice en ningún caso limpiadores de vapor, cepillos, esponjas duras, etc. para limpiar.

• No active la calefacción de los asientos para secar los asientos.

• Los objetos puntiagudos de los vestidos, tales como cremalleras, remaches en la ropa o cinturones pueden dañar la superficie.

- Los cierres velcro abiertos, p ej. en la ropa, pueden dañar el tapizado del asiento. Asegúrese de que los cierres velcro estén cerrados.

Cuero natural

- No trate el cuero en ningún caso con disolventes, cera para suelos, betún, quitamanchas u otros productos similares.
- Los objetos puntiagudos de los vestidos, tales como cremalleras, remaches en la ropa o cinturones pueden dañar la superficie.
- No utilice en ningún caso limpiadores de vapor, cepillos, esponjas duras, etc. para limpiar.
- No active la calefacción de los asientos para secar los asientos.
- Evite que el vehículo esté parado durante mucho tiempo al sol para evitar que el cuero pierda color. Si el vehículo está estacionado durante mucho tiempo al aire libre, se debería cubrir el cuero para protegerlo de los rayos del sol.

⚠ ADVERTENCIA

El parabrisas no debe tratarse con agentes de recubrimiento impermeables al agua para cristales. Bajo condiciones de visibilidad desfavorables como por ejemplo con humedad, oscuridad o cuando el sol se encuentra en su punto más bajo puede que se produzca un deslumbramiento más intenso. ¡Peligro de accidente! Además es posible que las escobillas del parabrisas produzcan ruidos.

Nota

- **Los restos de insectos se pueden eliminar, con mucha más facilidad, de una pintura que haya recibido recientemente un tratamiento de conservación.**
- **Los tratamientos regulares de conservación pueden evitar que se formen depósitos de óxido ambiental.**

Retirar el vehículo de la circulación

Si quiere dejar su vehículo parado durante un largo periodo de tiempo, diríjase a un taller especializado. Le asesorarán con mucho gusto sobre las medidas necesarias, tales como protección anticorrosión, Servicio y almacenamiento.

Tenga en cuenta, adicionalmente, las indicaciones relativas a la batería del vehículo ››› pág. 389, *Introducción al tema*.

Accesorios, piezas de repuesto y trabajos de reparación

Introducción al tema

Infórmese a fondo antes de comprar accesorios y piezas de repuesto.

Su vehículo ofrece un gran nivel de seguridad activa y pasiva. Le recomendamos que acuda a un servicio oficial SEAT para que le asesoren si desea montar accesorios en su vehículo con posterioridad o si tiene que cambiar alguna pieza. Su servicio oficial SEAT le informará muy gustosamente sobre el nivel de adecuación, las disposiciones legales y las recomendaciones de fábrica en lo relativo a accesorios y piezas de repuesto.

Le recomendamos utilizar **accesorios SEAT** y **piezas originales SEAT®**. De esa manera SEAT ha establecido que el producto en cuestión es fiable, seguro y adecuado. Como es natural, los servicios oficiales SEAT se ocupan de que el montaje se lleve a cabo con un alto nivel de profesionalidad.

Pese a observar continuamente el mercado, SEAT no puede juzgar si productos **no autorizados por SEAT** reúnen los requisitos de fiabilidad, seguridad y aptitud para el vehículo. De ahí que SEAT no asuma ninguna responsabilidad por estos productos, aun cuando, en determinados casos, exista una autorización de un instituto de inspección técnica oficialmente reconocido o de un organismo oficial.

Los **equipos instalados posteriormente** que influyan directamente en el control del vehículo por parte del conductor, como, por ejemplo, un regulador de velocidad o **una suspensión con regulación electrónica**, deben llevar el distintivo **e** (signo de autorización de la Unión Europea) y estar homologados para dicho vehículo.

Los **dispositivos eléctricos adicionales** cuya finalidad no sea la de ejercer un control directo sobre el vehículo, como por ejemplo, neveras portátiles, ordenadores o ventiladores, deben llevar el distintivo CE (declaración de conformidad del fabricante en la Unión Europea).

⚠ ADVERTENCIA

No se deberán montar nunca accesorios como, por ejemplo, soportes para teléfonos o para bebidas sobre las cubiertas o bien en el campo de acción de los airbags. De lo contrario hay el peligro de resultar herido si se dispara el airbag en caso de accidente.

Modificaciones técnicas

Si se interviene de algún modo en los componentes eléctricos, en su programación, en el cableado y en la transferencia de datos se pueden producir anomalías en el funcionamiento.

Le rogamos que comprenda que su concesionario SEAT no puede hacerse cargo de los daños ocasionados por la realización incorrecta de trabajos en el vehículo.

Por eso le recomendamos que encargue a los servicios oficiales SEAT la realización de los trabajos necesarios con **piezas originales SEAT®**.

⚠ ADVERTENCIA

Cualquier tipo de trabajos o modificaciones que se realicen en su vehículo de un modo incorrecto pueden ocasionar anomalías en el funcionamiento del mismo, con el consiguiente peligro de accidente.

Radioteléfonos y equipos de oficina

Radioteléfonos de instalación fija

El montaje posterior de radioteléfonos en el vehículo requiere, por lo general, una autorización. SEAT autoriza el montaje de radioteléfonos permitidos en el vehículo siempre y cuando:

- La instalación de la antena se realice correctamente.
- La antena se encuentre fuera del habitáculo (utilizando un cable apantallado y mediante una adaptación antirreflectante de la antena).
- La potencia de emisión efectiva en la base de la antena no sea superior a 10 vatios.

Si desea informarse sobre el montaje y la utilización de radioteléfonos con una mayor potencia de emisión, diríjase a su Servicio Oficial SEAT o pregunte en talleres especializados.

Radioteléfonos móviles

Si se utilizan teléfonos móviles o radioteléfonos convencionales, pueden producirse interferencias en los sistemas electrónicos del vehículo. Las causas pueden ser:

- Vehículo sin antena exterior.
- Antena exterior mal instalada.
- Potencia de emisión superior a 10 W.

Por tanto, no se deben usar teléfonos móviles ni radioteléfonos *en el interior del vehículo* sin antena exterior o con la antena exterior mal instalada ››› ⚠.

Además, tenga en cuenta que sólo con una antena *exterior* se logra el alcance máximo del aparato.

Equipos de oficina

El montaje posterior de equipos domésticos y de oficina en el vehículo está permitido, siempre y cuando éstos no entorpezcan el control del vehículo por parte del conductor y cuenten con un distintivo CE. Los equipos montados con posterioridad que puedan influir en el control del vehículo por parte del conductor deben contar siempre con una homologación adecuada para ese vehículo y un distintivo **e**.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de teléfonos móviles o radioteléfonos en el interior de un vehículo sin antena exterior o con la antena exterior mal instalada puede ser perjudicial para la salud debido a la formación de campos electromagnéticos excesivos.

Nota

- **El montaje posterior de aparatos eléctricos o electrónicos en este vehículo afecta a su licencia y puede ocasionar, en determinadas**

circunstancias, la retirada del permiso de circulación.

- **Le rogamos tenga en cuenta las instrucciones de manejo de los teléfonos móviles y de los radioteléfonos.**

Información para el usuario

Garantía

Garantía de funcionamiento sin averías

Los Servicios Oficiales SEAT garantizan el perfecto estado de los vehículos nuevos de fábrica. Consulte en el contrato de compraventa o documentación complementaria o adicional al mismo facilitada por su Servicio Técnico donde se acrediten los pormenores de las condiciones y los plazos de la garantía. Consulte más información a este respecto en su Servicio Oficial SEAT.

Garantía comercial para baterías de alto voltaje para vehículos eléctricos e híbridos

Complementando las garantías legales y comerciales mencionadas anteriormente, los Servicios Oficiales SEAT también conceden la garantía comercial para baterías de alto voltaje existente en muchos países.

Consulte los pormenores de esta garantía en el contrato de compraventa o diríjase a un Servicio Oficial SEAT.

Información memorizada por las unidades de control

Almacenamiento de datos de accidentes (Event Data Recorder)

Su vehículo dispone de un dispositivo de almacenamiento de datos de accidentes (EDR).

La función del EDR consiste en registrar datos en caso de un accidente leve o grave. Estos datos sirven como apoyo para el análisis de cómo se han comportado diversos sistemas del vehículo.

El EDR registra durante un rango de tiempo reducido (normalmente 10 segundos o menos) datos dinámicos de la conducción y datos de los sistemas de retención, tales como:

- Cómo han funcionado diversos sistemas de su vehículo.
- Si el conductor y los acompañantes llevaban puestos los cinturones de seguridad.
- Cuánto se ha presionado el pedal de aceleración o el freno.
- Velocidad del vehículo.

Estos datos ayudan a comprender mejor las circunstancias en las que el accidente ha ocurrido.

Así mismo, se registran datos de los sistemas de asistencia a la conducción. Esto incluye datos como, por ejemplo, si los sistemas estaban inactivos o actuando, y si su actuación ha tenido impacto en el comportamiento dinámico del vehículo, desviando su trayectoria en las situaciones descritas anteriormente, acelerado o desacelerado.

En función del equipamiento del vehículo esto incluye datos de sistemas como:

- el control de crucero adaptativo
- el asistente de aviso de salida del carril
- los asistentes de aparcamiento
- las funciones de freno de emergencia.

Los datos de EDR únicamente quedan registrados en situaciones particulares de accidente. En condiciones normales de conducción no se registra ningún dato.

No se registran datos de audio o video en el interior o el entorno del vehículo. Datos personales como nombre, edad, o sexo no quedan registrados bajo ningún concepto. No obstante, es posible que terceros (tales como autoridades de procesamiento penal) puedan relacionar el contenido del EDR con otras fuentes de datos y crear una referencia personal en el contexto de la investigación de accidentes.

Para leer los datos de EDR es necesario el acceso, prescrito legalmente, a la interfaz OBD ("On-Board-Diagnose") de su vehículo estando este encendido.

Además del fabricante del vehículo, terceros, como organismos judiciales con las herramientas adecuadas, pueden acceder a la información si tienen acceso al vehículo o a los datos registrados en el EDR.

SEAT no tendrá acceso a los datos EDR a menos que el propietario (o en casos de "Leasing" el arrendatario), den su consentimiento. Pueden darse excepciones bajo disposiciones legales o contractuales.

Debido a los requerimientos legales en productos relacionados con su seguridad, SEAT podrá utilizar los datos EDR para la investigación de campo y para la mejora en la calidad de los sistemas del vehículo. Los datos utilizados para fines de investigación serán tratados de forma anónima (es decir, sin referencias al vehículo, ni a su propietario o arrendatario).

Antenas del vehículo

Sistema de infotainment y antenas

Las antenas para el sistema de infotainment están montadas en diferentes lugares del vehículo:

- En el techo.
- En el parabrisas, entre las capas del cristal.
- En la luneta y las ventanillas con una estructura de antenas impresas ››› ⓘ.

ⓘ AVISO

La estructura de antenas impresas que se encuentran en la luneta y las ventanillas puede resultar dañada por el roce de objetos o por el uso de productos corrosivos o que contengan ácidos.

- **No pegue ningún adhesivo en la zona de la luneta y de las ventanillas.**
- **No limpie nunca la estructura de antenas con productos corrosivos o que contengan ácidos.**

Distintivo ambiental para vehículos (EVP)

Distintivo ambiental para vehículos

El "distintivo ambiental para vehículos" o "EVP" (siglas de *Environmental Vehicle Passport*) hace referencia a un conjunto de datos en formato digital que contiene información sobre la compatibilidad medioambiental de un vehículo en el momento de su matriculación, incluido el nivel de emisiones contaminantes, las emisiones de CO_2, el consumo de combustible, el consumo eléctrico, la autonomía eléctrica y la potencia del motor o del motor eléctrico. Este distintivo es obligatorio por ley en muchos países y se puede acceder a él mediante el código QR para su país.

https://product-pass.online/vehicle?id_type=brand&id=V

El código QR puede mostrarse en el sistema de infotainment mediante 🚗 **> Estado > Datos del vehículo > Datos y estadísticas del vehículo ampliados**.

En principio, los datos medioambientales se muestran en las unidades de medida específicas de cada país. En casos concretos, los valores se muestran en las unidades fijadas en la normativa correspondiente.

La disponibilidad de algunos valores depende del sistema de propulsión del vehículo. La información mostrada está dividida en varias secciones.

Líquidos en el sistema de aire acondicionado

Refrigerante en el sistema de aire acondicionado

La etiqueta en el compartimiento delantero proporciona información sobre el tipo y la cantidad del refrigerante utilizado en el sistema de aire acondicionado del vehículo. La etiqueta

se encuentra en la parte frontal del compartimiento delantero, cerca de las válvulas de llenado del refrigerante ››› ⚠.

Información detallada sobre el refrigerante utilizado

Si el tipo de refrigerante indicado en la etiqueta es R1234yf, el sistema de aire acondicionado contiene gases fluorados.

Si el tipo de refrigerante es R744, este gas no contiene gases fluorados.

Conforme al Reglamento (UE) 2024/573 sobre los gases fluorados de efecto invernadero, artículo 12 referente al etiquetado e información sobre los productos y aparatos, aplicable a partir del 1 de enero de 2025.

Tipo de refrigerante	R1234yf
Peso del refrigerante	450 g
	460 g
Equivalente en CO_2	0,0002 t
	0,0002 t
Potencial de calentamiento global	0,501

Aceite de refrigeración en el aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado se llena con un aceite de refrigeración. Para obtener información sobre el tipo y la cantidad de aceite de refrigeración utilizado, póngase en contacto con una empresa especializada cualificada.

SEAT recomienda un servicio oficial SEAT.

Advertencia: El mantenimiento del sistema de aire acondicionado requiere de especialistas cualificados.

Tipo de refrigerante.

Tipo de aceite de refrigeración.

Consulte la información del taller (disponible solo en los Servicios oficiales de SEAT).

El mantenimiento del sistema de aire acondicionado requiere de especialistas cualificados.

Refrigerante inflamable.

Asegúrese de que todos los componentes se desechan correctamente. No instale en su vehículo componentes retirados de vehículos al final de su vida útil o componentes reciclados.

⚠ PELIGRO

El mantenimiento del sistema de aire acondicionado por parte de personal no cualificado puede provocar lesiones graves y mortales.

- **Para el mantenimiento del sistema de aire acondicionado, póngase en contacto con personal cualificado que esté capacitado de acuerdo con los estándares requeridos por el país, por ejemplo, la norma SAE J2845.**
- **Tenga en cuenta los intervalos de servicio prescritos por SEAT. Para ello, póngase en contacto con una empresa especializada cualificada. SEAT recomienda un servicio Oficial SEAT.**

⚠ PELIGRO

El refrigerante es inflamable y puede provocar lesiones graves y mortales si no se le da el mantenimiento adecuado.

El refrigerante está bajo presión y puede explotar cuando se calienta. Esto puede provocar lesiones graves y mortales.

El refrigerante puede formar vapores tóxicos cuando entra en contacto con superficies calientes. Si se inhalan, pueden provocar envenenamiento o incluso la muerte.

- **Haga que el sistema de aire acondicionado sea reparado por personal cualificado.**
- **Mantenga el vehículo alejado de llamas, chispas u otras fuentes de ignición.**

AVISO

La reparación o sustitución del evaporador por piezas de repuesto procedentes de vehículos al final de su vida útil o del reciclaje puede provocar daños en el sistema de aire acondicionado.

- **Nunca haga reparar el evaporador con piezas de repuesto de vehículos al final de su vida útil o de reciclaje.**

Información relativa al reglamento de la UE sobre sustancias y preparados químicos REACH

Conforme al reglamento europeo sobre sustancias y preparados químicos REACH, SEAT, S.A. tiene la información de las sustancias que podría contener el vehículo.

Esta información la puede consultar en cualquier concesionario SEAT.

Información sobre materiales y reciclado

Compatibilidad medioambiental

El respeto al medio ambiente desempeña un papel importante en el diseño, la selección de materiales y la fabricación de su nuevo SEAT.

Medidas constructivas para favorecer el reciclaje

- Acoplamientos y uniones fáciles de desmontar.
- Desmontaje simplificado gracias al diseño modular.
- Reducción de mezclas de materiales.
- Marcado de las piezas de plástico y elastómeros según las normas ISO 1043, ISO 11469 e ISO 1629.

Selección de materiales

- Utilización de materiales reciclables.
- Utilización de plásticos compatibles dentro de un mismo conjunto si los componentes que forman parte del mismo no son fácilmente separables.
- Utilización de materiales de origen renovable y/o reciclado.
- Reducción de componentes volátiles, incluido el olor, en los materiales plásticos.
- Utilización de agentes refrigerantes sin CFC.

Prohibición, con las excepciones recogidas por ley (Anexo II de la Directiva de VFU 2000/53/CE) de los metales pesados: cadmio, plomo, mercurio, cromo hexavalente.

Fabricación

- Reducción de la cantidad de disolvente en las ceras protectoras para cavidades.
- Utilización de plástico film como protector para el transporte de vehículos.
- Empleo de adhesivos sin disolventes.
- Utilización de agentes refrigerantes sin CFC en sistemas de generación de frío.
- Reciclaje y recuperación energética de los residuos (CDR).
- Mejora de la calidad de las aguas residuales.
- Utilización de sistemas para la recuperación de calor residual (recuperadores térmicos, ruedas entálpicas, etc.).
- Empleo de pinturas de base acuosa.

Información relativa al Reglamento Europeo sobre pilas y baterías

Los datos técnicos y documentos relativos a los requisitos del Reglamento 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las pilas y baterías y sus residuos se encuentran en:

https://product-pass.online/vehicle?id_type=brand&id=S

Reciclado de aparatos eléctricos o electrónicos

Todo aquel aparato eléctrico o electrónico (A.E.E.) que no está montado de manera permanente en el coche debe llevar estampado de forma indeleble el símbolo:



Este símbolo indica que no debe depositar los A.E.E. en la basura doméstica sino mediante recogida selectiva.

Reciclaje de productos

✓ Válido para el mercado: Francia



Fig. 268 Aviso de reciclaje para Francia.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de reciclaje ››› **fig. 268** para los siguientes artículos:

- Llaves del vehículo.
- Mando a distancia de la calefacción y ventilación auxiliares.
- Compresor.
- Cable de carga.
- Tarjeta llave móvil.



Fig. 269 Aviso de reciclaje de extintores para Francia.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de reciclaje ››› **fig. 269** para los siguientes artículos:

- Extintores.



Fig. 270 Aviso de reciclaje para Francia.

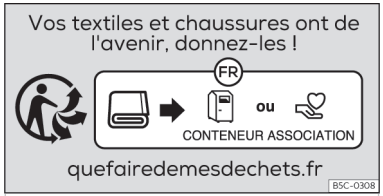

Fig. 271 Aviso de reciclaje para Francia.

Respete las instrucciones de reciclaje ››› fig. 270, ››› fig. 271 para la documentación y los embalajes o bolsas de los siguientes artículos:

- Manual de mantenimiento.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Extintores.
- Compresor.
- Cable de carga.
- Toma de carga y junta de estanqueidad.
- Caja de herramientas del vehículo.
- Spray reparapinchazos.
- Gato.
- Triángulo de señalización.
- Chaleco de seguridad.
- Bolsa de herramientas.

Nota relativa al medio ambiente

El logotipo Triman y el símbolo Info-tri contienen información importante de clasificación para el usuario final.

Reciclaje de productos

✓ Válido para el mercado: Italia

Etiquetado ambiental

El decreto legislativo nº 116 (3 de septiembre de 2020), que incorpora la directiva UE 2018/851 sobre residuos, y la directiva UE 2018/852 relativa a los envases y a los residuos de envases, dispone que todos los envases estén oportunamente etiquetados, para facilitar la recogida, la reutilización, la recuperación y el reciclado de los envases, así como, para dar una información correcta a los consumidores del destino final de los envases.

Es posible acceder a la información referente a la etiqueta ambiental de los envases presentes en el vehículo a través del siguiente código QR, que dirige a una página web donde se puede encontrar la información requerida por dicha normativa:

Información de derechos de autor, de terceros

www.seat.com/company/softwareinfo.html

Algunos de los productos instalados en el vehículo contienen componentes de software para los cuales se requieren licencias de Código Abierto.

Una lista de los componentes de software de Código Abierto utilizados, incluyendo información sobre las leyes de copyright, así como las respectivas condiciones de licencia de Código Abierto, y el texto de la licencia correspondiente, está disponible a través del sitio web mencionado anteriormente. El código fuente de ciertos componentes de software de Código Abierto se puede solicitar al fabricante del vehículo. El fabricante le proporcionará el código fuente de acuerdo con las respectivas condiciones de la licencia, y solo se le cobrará el costo de hacerlo posible (por ejemplo, costos del dispositivo de almacenamiento de datos, envío y embalaje). Puede encontrar la información requerida en el sitio web mencionado anteriormente.

Devolución y desguace de vehículos al final de su vida útil

Devolución al final de la vida útil

Al final de su vida útil, su vehículo debe reciclarse y desecharse de una manera ambientalmente apropiada. Por esta razón, los últimos poseedores de vehículos en la UE y en muchos otros países están obligados por ley a llevar su vehículo a un punto de recogida autorizado, centro de devolución de vehículos o instalación de desmontaje autorizada.

SEAT ya ha realizado los preparativos correspondientes para ello: una amplia red de centros de devolución de vehículos está disponible en todos los países de la UE y en muchos otros países, donde puede entregar su vehículo. Si cumple con los requisitos legales nacionales, puede devolver su vehículo al final de su vida útil de forma gratuita dentro de la UE.

El centro de devolución de vehículos emite un certificado de reciclaje que sirve como prueba de que el vehículo al final de su vida útil se ha reciclado correctamente.

Puede obtener información sobre los centros de devolución de vehículos en su concesionario SEAT.

Desguace

Deben observarse los requisitos de seguridad pertinentes al desguazar el vehículo o sus componentes individuales, por ejemplo, el sistema de airbag y los tensores de cinturón. Estos requisitos ya son conocidos por los talleres cualificados. SEAT recomienda utilizar un concesionario SEAT.

Declaración de conformidad

Comercialización en el mercado británico (Inglaterra, Gales y Escocia) de productos terminados:

UK CA El marcado UKCA (UK Conformity Assessed) es un nuevo marcado británico que se utiliza para productos que se comercializan en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia).

Importador:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Los vehículos que comercialice el importador mencionado más arriba en el mercado británico pueden incluir productos completos que cumplan las siguientes disposiciones:

- Disposición sobre la compatibilidad electromagnética, 2016
- Disposición sobre medios operativos eléctricos (seguridad), 2016
- Disposición sobre el suministro de maquinaria (seguridad) (modificación), 2011
- Disposición sobre la emisión de ruidos de equipos y máquinas para uso en exteriores, 2001
- Disposición sobre la limitación de utilización de determinadas materias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, 2012
- Disposición sobre productos médicos, 2002 (SISI 2002, núm. 618, en su versión modificada) (UK MDR 2002)
- Disposición sobre equipos a presión (seguridad), 2016
- Disposición sobre equipamiento de protección personal (implementación), 2018

Nota

Para los productos médicos, el marcado CE seguirá siendo válido en el Reino Unido hasta el 30 de junio de 2023.

Conforme a las disposiciones mencionadas anteriormente, el importador se ha asegurado de que:

El fabricante ha realizado la evaluación de conformidad correspondiente, ha elaborado la documentación técnica y cumple los requisitos del marcado.

Nota

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el marcado británico puede ir colocado en una etiqueta que vaya dispuesta sobre el producto o la documentación adjunta.

Equipos radioeléctricos

Declaración de conformidad simplificada

Su vehículo dispone de diversos equipos radioeléctricos. Los fabricantes de estos equipos declaran que los equipos cumplen, siempre y cuando se exija legalmente, la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.seat.com/generalinfo CE

Reino Unido

Su vehículo dispone de diversos equipos radioeléctricos. Los fabricantes de estos equipos declaran que los equipos cumplen, siempre y cuando se exija legalmente, la Directiva UK Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206).

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.seat.com/generalinfo UK CA

Ucrania

Su vehículo dispone de diversos equipos radioeléctricos. Los fabricantes de estos equipos declaran que los equipos cumplen, siempre y cuando se exija legalmente, la Ukraine Decree 355/2017 (TR Radio equipment).

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.seat.com/generalinfo

Direcciones de los fabricantes

A continuación se relacionan las direcciones de los fabricantes de aquellos componentes que, por su tamaño o naturaleza, no puedan ir provistos de un adhesivo, siempre y cuando se exija legalmente:

Unidad de control central (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 - Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890
https://www.bosch.com/contact/

Sistema Keyless Access y llave con mando a distancia por radiofrecuencia del cierre centralizado

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Deutschland
Tel.: 0049 23817980
www.hella.com

Antena techo

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Germany
Tel.: +49 3377 3160
www.molex.com

Amplificadores de antena

TE Connectivity GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Germany
Tel.: +49 7127 140
www.te.com

Connectivity Box

BH EVS
35, Magokjungang 8-ro 3-gil
Gangseo-gu, Seoul, 07793, Korea
sales@bhevs.co.kr (sales)
tech@bhevs.co.kr (technical)
Tel.: +82-2-6911-5732

Sistema Infotainment básico

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Sistema Infotainment opcional

LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa
www.lg.com

Mando a distancia por radiofrecuencia de la calefacción independiente

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Äußere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Deutschland
Tel.: 0049 358357750
digades@digades.com

Sensores de radar delantero

Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen), Germany
www.bosch.com

Sensores de radar trasero

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt, Germany
www.hella.com

Online Connectivity Unit

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
www.lg.com/nl

Transceiver Module

Válido para Terramar
LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea
www.lg.com

Equipo radioeléctrico, banda de frecuencias, potencia emisora máxima

A continuación se detallan los equipos radioeléctricos[1)] que pueden equipar los modelos SEAT.

Banda de frecuencia	Potencia emisora máx.
Llave con mando a distancia por radiofrecuencia (vehículo)	
433,05-434,78 MHz	10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz	10 mW
434,42 MHz	32 µW
Mando a distancia por radiofrecuencia (calefacción independiente)	
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	25 mW
Emisor-Receptor (calefacción independiente)	
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW
Bluetooth®	
2402-2480 MHz	8,94 dBm
Punto de acceso inalámbrico	
2402-2480 MHz	16,63 dBm
5745-5825 MHz	

1) La puesta en servicio o la autorización de uso de tecnología radioeléctrica puede estar restringida en algunos países europeos, no ser posible o solo ser posible con requisitos adicionales.

Keyless Access	
434,42 MHz	32 µW
125 kHz	89 dBµA/m

Sensores de radar para los sistemas de asistencia delanteros	
76 GHz-77 GHz	34,9 dBm

Sensores de radar para los sistemas de asistencia laterales	
76-77 GHz	27,2 dBm

Cargador inalámbrico	
110-128 kHz	15 W[a)]
360 KHz	25 W[b)]
13,56 MHz (NFC)	1,6 W

a) Válido para teléfonos móviles con estándar Qi1.3 o Qi2.
b) Válido para teléfonos móviles con estándar Qi2.

Online Connectivity Unit	
GSM 900: 880-915 MHz	31,99 dBm
DCS 1800: 1710-1785 MHz	29,98 dBm
WCDMA Band 1: 1922,4-1977,6 MHz	23,35 dBm
WCDMA Band 3: 1712,4-1782,6 MHz	
WCDMA Band 8: 882,4-912,6 MHz	
LTE Band 1: 1920-1980 MHz	22,47 dBm
LTE Band 3: 1710-1785 MHz	
LTE Band 7: 2500-2570 MHz	
LTE Band 8: 880-915 MHz	
LTE Band 20: 832-862 MHz	
LTE Band 28A: 703-718 MHz	
LTE Band 32: 1452-1496 MHz	
GNSS: 1559-1610 MHz	---

dBµA/m	decibelio sobre 1 µA/m
dBm	decibelio sobre 1 mW
µW	Microwatt
mW	Milliwatt
W	Watt

Información adicional para países fuera de la Unión Europea

Reino Unido

Lo siguiente rige para los importadores en el mercado del Reino Unido:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Turquía

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Aracınızda çeşitli telsiz ekipmanları bulunmaktadır.

Telsiz Ekipmanlari Yönetmeliği (2014/53/AB) açısından Türkiye pazarı için radyo ekipmanı ithalatçısı (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ithal ettiği ürünler için geçerlidir):

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22 ve 45
41420 Çayırova/Kocaeli

Ucrania

Імпортер:
ТОВ «Порше Україна»
просп. Павла Тичини, 1В, офіс „В", 4-й поверх
02152 Київ, Україна.

Importer:
Porsche Ukraine LLC
Pavla Tychyny ave. 1V, Office "B", 4th floor
02152 Kyiv, Ukraine.

Chile

Este equipo cumple con la resolución exenta N° 403, de 2008, y sus modificaciones, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.

México

©ift Su vehículo dispone de diversos equipos radioeléctricos.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Datos técnicos

Indicaciones sobre los datos técnicos

Datos distintivos del vehículo

Los valores indicados en los datos técnicos pueden diferir en función del equipamiento opcional o de la versión del modelo, así como en el caso de los vehículos especiales y los equipamientos para determinados paises.

Los datos de la documentación oficial del vehículo tienen siempre prioridad.

Abreviaturas empleadas en este apartado de Datos técnicos

kW	Kilovatio, unidad de medida de la potencia del motor.
kWh	Kilovatio-hora, capacidad de la batería.
CV	Caballo de vapor (en desuso), unidad de medida de la potencia del motor.
rpm, 1/min	Revoluciones por minuto (número de vueltas).
Nm	Newton-metro, unidad de medida del par motor.
CZ	Cetan-Zahl (índice de cetano), medida de la potencia de combustión del gasóleo.
ROZ	Research-Oktan-Zahl, unidad para determinar la resistencia antidetonante de la gasolina.

Número de bastidor (VIN)

Encontrará el número de bastidor en los siguientes lugares:

- En el sistema de infotainment mediante el botón de función **Vehículo > Estado > Servicio**.
- Delante, visible a través de la ventanita de la parte inferior izquierda del parabrisas.
- En el portadatos del vehículo.
- A la derecha en el compartimento del motor.

Placa de modelo

La placa de modelo se encuentra en el marco de la puerta del lado derecho del vehículo. Los vehículos destinados a determinados países no llevan placa de modelo.

Prestaciones

Los valores solo rigen para condiciones de la calzada y climatológicas óptimas.

Las prestaciones del vehículo se han calculado sin ningún equipamiento que las merme, p. ej., accesorios.

Consumo de combustible

Los valores de consumo homologados se derivan de las mediciones realizadas o supervisadas por laboratorios certificados de la CE conforme a la legislación vigente en cada momento (para más información, consultar la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea en el sitio EUR-Lex: © Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/) y rigen para las características indicadas del vehículo.

Los valores de consumo de combustible y las emisiones de CO_2 se pueden consultar en la documentación entregada al comprador del vehículo en el momento de la compra.

El consumo de combustible y las emisiones de CO_2 dependen del equipamiento/opcionales de cada vehículo individual así como del estilo de conducción, las condiciones de la calzada, el estado del tráfico, las condiciones medioambientales, la carga o el número de pasajeros.

Capacidad del depósito de combustible

Vehículos con tracción delantera de eje rígido	45 l, de ellos, aprox. 7 l de reserva
Vehículos con tracción delantera de eje multibrazo	50 l, de ellos, aprox. 7 l de reserva
Vehículos con tracción total	55 l, de ellos, aprox. 8,5 l de reserva
Vehículos con propulsión híbrido enchufable (PHEV)	40 l, de ellos, aprox. 8 l de reserva

Volumen del depósito de Adblue®
Aprox. 12 l[a]
Aprox. 13 l[a]

[a] El volumen repostado mediante pistola en surtidor puede ser menor. En condiciones de frío extremo, el volumen repostado puede ser menor. Los valores dependen del equipamiento.

Batería de alto voltaje

Tipo y capacidad	
Vehículos híbrido enchufable (PHEV)	Li-ion 25,8 kWh 353 V

Pesos

Los valores del peso en orden de marcha rigen para el vehículo listo para circular con conductor (75 kg), líquidos operativos y, dado el caso, herramientas y rueda de repuesto. El peso en orden de marcha aumenta con los equipamientos opcionales y el montaje posterior de accesorios, con lo que se reduce correspondientemente la carga útil posible.

Carga sobre el techo

La carga máxima autorizada sobre el techo de su vehículo es de 50 kg (Leon) y de 75 kg (Leon Sportstourer).

Cargas de remolque

La carga de apoyo máxima autorizada de la lanza sobre el cabezal esférico del dispositivo de remolque es de **80 kg**.

⚠ ADVERTENCIA

No se deben sobrepasar los valores indicados para los pesos máximos admisibles. ¡Existe riesgo de accidente y daños!

Datos del motor

Motor de gasolina	1.5 TSI Start-Stop PHEV	
	Leon	Leon Sportstourer
Potencia del motor TSI en kW (CV) a 1/min	110 (150)/5.000-6.000	
Potencia del motor eléctrico en kW (CV) a 1/min	85 (116)/2.250-4.500	
Potencia del motor TSI + eléctrico en kW (CV) a 1/min	150 (204)/4.000-6.000	
Par motor máximo del motor TSI (Nm a 1/min)	250/1.500- 4.000	
Par motor máximo del motor eléctrico (Nm a 1/min)	330/0-2.250	
Par motor máximo del motor TSI + eléctrico (Nm a 1/min)	350/850-4.000	
N.º de cilindros/cilindrada (cm^3)	4/1.498	
Combustible	Súper 95 / Normal 91 (con ligera pérdida de potencia) ROZ	
Caja de cambios (nº marchas) / tracción	DSG (6) / delantera	
Velocidad máxima (km/h) [marcha]	220 [V]	220 [V]
Aceleración 0-100 km/h (s)	7,7	7,9
Peso máximo autorizado (kg)	2.130	2.130

Motores de gasolina	1.4 Start-Stop	1.5 Start-Stop	
	Leon	Leon	Leon Sportstourer
Potencia kW (CV) a 1/min	110 (150)/5.000-6.000	85 (116)/5.000-6.000	
Par motor máximo (Nm a 1/min)	250/1.500-3.500	220/1.500-3.000	
N.º de cilindros/cilindrada (cm^3)	4/1.395	4/1.498	
Combustible	Súper 95 / Normal 91 (con ligera pérdida de potencia) ROZ		
Caja de cambios (nº marchas) / tracción	cambio automático (8) / delantera	manual (6) / delantera	manual (6) / delantera
Velocidad máxima (km/h) [marcha]	214 [VI]	197 [V]	197 [V]
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,5	10,4	10,7
Peso máximo autorizado (kg)	1.840	1.850	1.930

Motores de gasolina	1.5 Start-Stop mHEV		1.5 Start-Stop mHEV	
	Leon	Leon Sportstourer	Leon	Leon Sportstourer
Potencia kW (CV) a 1/min	85 (116)/5.000-6.000		85 (116)/5.000-5.500	
Par motor máximo (Nm a 1/min)	220/1.500-3.000		220/1.500-4.000	
N.º de cilindros/cilindrada (cm^3)	4/1.498		4/1.498	
Combustible	Súper 95 / Normal 91 (con ligera pérdida de potencia) ROZ			
Caja de cambios (nº marchas) / tracción	DSG (7) / delantera	DSG (7) / delantera	DSG (7) / delantera	DSG (7) / delantera
Velocidad máxima (km/h) [marcha]	197 [VI]	197 [VI]	a)	a)
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,4	10,7	a)	a)
Peso máximo autorizado (kg)	1.870	1.960	a)	a)

a) Datos no disponibles al cierre de esta edición.

Datos del motor

Motores de gasolina	1.5 Start-Stop		1.5 Start-Stop mHEV	
	Leon	Leon Sportstourer	Leon	Leon Sportstourer
Potencia kW (CV) a 1/min	110 (150)/5.000-6.000		110 (150)/5.000-6.000	
Par motor máximo (Nm a 1/min)	250/1.500-3.500		250/1.500-3.500	
N.º de cilindros/cilindrada (cm^3)	4/1.498		4/1.498	
Combustible	Súper 95 / Normal 91 (con ligera pérdida de potencia) ROZ			
Caja de cambios (nº marchas) / tracción	manual (6) / delantera	manual (6) / delantera	DSG (7) / delantera	DSG (7) / delantera
Velocidad máxima (km/h) [marcha]	217 [V]	218 [V]	217 [VI]	218 [VI]
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,7	9,0	8,4	8,7
Peso máximo autorizado (kg)	1.860	1.950	1.890	1.970

Motores de gasolina	1.5 Start-Stop mHEV	
	Leon	Leon Sportstourer
Potencia kW (CV) a 1/min	118 (160)/5.000	
Par motor máximo (Nm a 1/min)	250/1.500-4.000	
N.º de cilindros/cilindrada (cm^3)	4/1.498	
Combustible	Súper 95 / Normal 91 (con ligera pérdida de potencia) ROZ	
Caja de cambios (nº marchas) / tracción	DSG (7) / delantera	DSG (7) / delantera
Velocidad máxima (km/h) [marcha]	220 [VI]	???
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,2	???
Peso máximo autorizado (kg)	1.860	???

Motores diésel	2.0 TDI Start-Stop		2.0 TDI Start-Stop	
	Leon	Leon Sportstourer	Leon	Leon Sportstourer
Potencia kW (CV) a 1/min	85 (116)/2.750-4.250		110 (150)/3.000-4.200	
Par motor máximo (Nm a 1/min)	300/1.600-2.500		360/1.600-2.750	
N.º de cilindros/cilindrada (cm^3)	4/1.968		4/1.968	
Combustible	Diésel según norma EN 590, mín. 51 CZ		Diésel según norma EN 590, mín. 51 CZ	
Caja de cambios (nº marchas) / tracción	manual (6) / delantera	manual (6) / delantera	DSG (7) / delantera	DSG (7) / delantera
Velocidad máxima (km/h) [marcha]	199 [VI]	199 [VI]	214 [VI]	216 [VI]
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,5	10,8	8,3	8,6
Peso máximo autorizado (kg)	1.920	2.000	1.960	2.040

Dimensiones

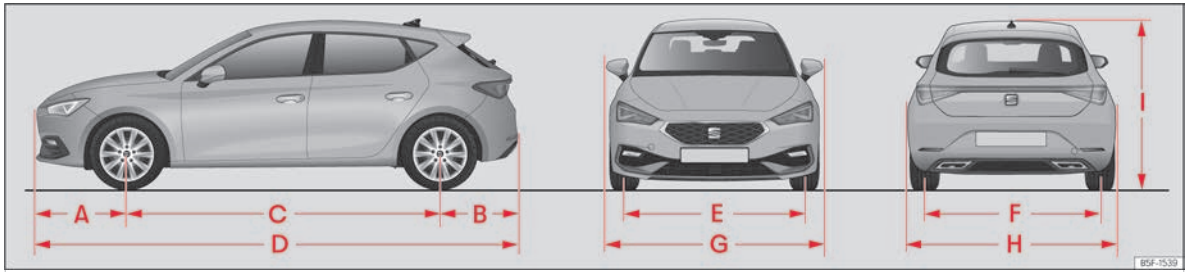

Fig. 272 Leon

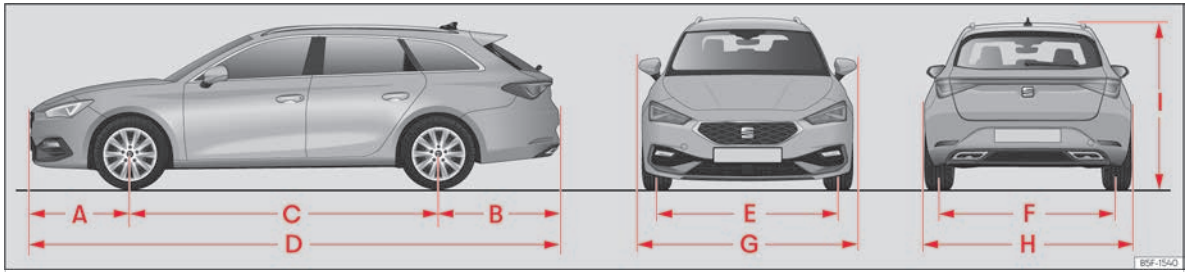

Fig. 273 Leon Sportstourer

››› fig. 272 , ››› fig. 273		Leon	Leon Sportstourer
A/B	Voladizo frontal/trasero (mm)	888 / 794	888 / 1.068
C	Batalla (mm)	2.686	2.686
D	Largo (mm)	4.368	4.642
E/F	Ancho de vía[a] anterior/posterior (mm)	1.550 / 1.520	1.550 / 1.520
G	Ancho de un retrovisor exterior al otro (mm)	1.992	1.992
H	Ancho (mm)	1.799	1.799
I	Alto a peso en vacío (mm)	1.456	1.450
	Diámetro de giro (m)	11,2	11,2

[a] Este dato varía en función del tipo de llanta. Valores para rueda 195/65 R15 ET43.

Índice alfabético

Números y símbolos

4Drive 175

A

Abrir y cerrar 110
- capó 376
- con el botón del cierre centralizado 112
- cortinilla parasol 128
- en el bombín de cierre 117
- por control remoto 112
- portón trasero 119
- portón trasero con apertura y cierre eléctricos 119
- puertas 116
- tapa del depósito 349
- techo de cristal 126
- ventanillas 123

ACC 214
Accesorios 425
Accesorios originales 419
Accidentes frontales y sus leyes físicas 52
Accionamiento de emergencia
- puerta del acompañante 117

Aceite del motor
- cambiar 384, 387
- comprobar el nivel de aceite 386
- consumo 386
- especificaciones 384
- intervalos de mantenimiento 384
- reponer 386
- servicio de inspección 384
- varilla de medición 386

Acreditación de la propiedad 279
Activación de SEAT CONNECT 279
Actualizaciones inalámbricas 275
- descargar 276
- instalar software 276
- requisitos 276

Adaptar el volumen de reproducción 297
AdBlue®
- cantidad mínima de llenado 352
- capacidad del depósito 352
- cargar 352
- especificación 352
- información 352
- testigos de control y advertencia 353

Administración de usuarios 282
Agua del limpiacristales
- cantidades de llenado 383
- comprobar 383
- reponer 383

Ahorrar combustible
- modo de inercia 193

Airbag frontal del acompañante
- testigo de control 60

Airbags 58
- activar y desactivar 61
- central 62
- descripción 58
- frontales 61
- laterales 63
- para la cabeza 65
- para las rodillas 66

Ajustar
- apoyacabezas 134
- asiento con memoria 136
- asientos 47
- asientos delanteros 131
- fecha y hora 28
- luces 143

Ajustes de sonido 296
Ajustes del sistema 296
Ajustes del vehículo 42
Alarma antirrobo 114
- remolque 338
- vigilancia del habitáculo y sistema antirremolcado 115

Alcoholímetro 177
Alfombrillas 171
Almacenamiento de datos de accidentes 428
Alzar el vehículo 409
Android Auto™
- establecer la conexión 287
- finalizar la conexión 287
- menú 287
- particularidades 287
- requisitos 287

Anomalía en el funcionamiento
- control adaptativo de velocidad 220
- dispositivo de remolque 338
- embrague 194
- sistema PreCrash 57
- techo de cristal 125

Antena exterior 426
Antes de poner en marcha el vehículo 46
Anticongelante 377
Apagar las luces 138
Aparcar 239
- cambio automático 192
- con el sistema de aparcamiento asistido 252
- con el sistema de aparcamiento automático 258
- en batería con el asistente de marcha atrás 266

Apertura ... 110
capó ... 376
portón trasero ... 119
tapa del depósito ... 349
techo de cristal ... 126
ventanillas ... 123
Apertura de confort
techo de cristal ... 127
Apertura de emergencia
portón trasero ... 123
puerta del conductor ... 117
Aplicaciones (apps) ... 286
Apoyacabezas ... 133
ajustar ... 134
desmontar ... 135
Apoyo lumbar ... 131
Apple CarPlay
establecer la conexión ... 286
finalizar la conexión ... 286
menú ... 286
particularidades ... 286
requisitos ... 286
Argollas de amarre ... 330
Arrancar el motor por remolcado ... 366
particularidades ... 364
Arranque asistido ... 361
Asiento trasero
abatir desde el maletero con la palanca de desbloqueo a distancia ... 137
Asientos ... 131
ajustar los apoyacabezas ... 134
ajuste eléctrico ... 132
ajuste manual ... 131
calefacción ... 161
desmontar los apoyacabezas ... 135
función de memoria ... 136
montar los apoyacabezas ... 135
número de plazas ... 48
posiciones incorrectas ... 49
reposabrazos ... 137
respaldo del asiento trasero ... 132
Asientos para niños
clasificación en grupos ... 67
fijación con el cinturón de seguridad ... 76
i-Size ... 70
indicaciones de seguridad ... 68
ISOFIX ... 70
sistema Top Tether ... 74
sistemas de fijación ... 70
Asistencia Eco ... 214
Asistencia en carretera ... 419
Asistente de apertura de puertas (Exit Warning) ... 268
Asistente de cambio de carril (Side Assist)
cambio de carril Plus ... 237
funcionamiento ... 236
indicación luminosa ... 237
limitaciones del sistema ... 236
situaciones de marcha ... 238
testigo de control ... 237
Asistente de conducción (Travel Assist)
véase Travel Assist ... 230
Asistente de desaparcamiento (Rear Cross Traffic Alert) ... 267
Asistente de frenado ... 200
Asistente de la luz de carretera ... 141
Asistente de marcha atrás ... 264
Asistente de marcha atrás (Rear View) ... 264
ajustes ... 266
aparcar en batería ... 266
conectar y desconectar ... 265
instrucciones de uso ... 266
lista de comprobación ... 264
requisitos ... 264, 266
tráfico transversal ... 266
visualización en la pantalla ... 265
Asistente en descenso ... 195
Asistente para emergencias (Emergency Assist) ... 234
indicaciones en la pantalla ... 235
problemas y soluciones ... 236
Aspectos a tener en cuenta antes de poner en marcha el vehículo ... 46
ASR
conectar y desconectar ... 202
Auto Hold ... 242
Auto Lock (cierre centralizado) ... 110
Auto Unlock ... 110
Avería del motor
testigo de control ... 355
Aviso de frenada de emergencia ... 77
Ayuda al control de la dirección ... 196
Ayuda de aparcamiento
anomalía ... 245
ayuda de aparcamiento plus ... 245
indicación visual ... 248
manejar ... 247
sensores y cámara: limpiar ... 421
señalizador del entorno ... 245
véase Sistema de aparcamiento asistido ... 248
véase Sistema de aparcamiento automático ... 254
Ayuda de arranque ... 361
cables de emergencia ... 361
descripción ... 362
toma para la ayuda de arranque ... 361

B

Baca 333
Bandas de frecuencias 303
Bandeja del maletero
guardar 327
Bandeja enrollable 325
Batería de 12 voltios 389
arranque asistido 361
cambio 391
carga 391
desembornar y embornar 391
gestión de la energía 396
nivel de carga 396
nivel de electrolito 390
testigos de control 393
Batería de 48 voltios 394
testigos de control 395
Batería de alto voltaje
ajustes de carga en el infotainment 95
ajustes generales 98
conservación 86
indicaciones de seguridad 84
límites de carga 98
lugares de carga 99
rótulos de advertencia 85
Biodiésel 351
Bloquear y desbloquear 107
con el botón del cierre centralizado 112
en el bombín de cierre 117
Bloqueo de emergencia de la puerta del acompañante 117
Bloqueo electrónico del diferencial 200
Bolsa de red
maletero 331
Bombín de la puerta 117

C

Cable de carga
para estaciones de carga (CA) 101
para tomas de corriente 102
Cable de carga de la batería de alto voltaje .. 100
Cable de remolque 337, 338
Cables de emergencia 361
Cadenas para la nieve 404
Cajones 271
Calefacción 154
Calefacción de los asientos 161
Calefacción del volante 162
Calefacción independiente
activar 167
conectar 165
consumidores eléctricos 167
desconectar 165
instrucciones de uso 167
mando a distancia por radiofrecuencia 164, 165
particularidades 167
programar 167
Cámara
limpieza 35
Cámara frontal 206
Cámara trasera 208
Cambiar la pila
de la llave del vehículo 106
Cambiar una lámpara 373
Cambiar una rueda 405
elevar el vehículo 409
tornillos de rueda 408
trabajos posteriores 411
Cambio automático
asistente en descenso 195
consejos para la conducción 192
posiciones del mando selector 190
testigo de control 190
tiptronic 192
volante con levas de cambio 192
Cambio de aceite 387
Cambio de carril asistido 232
Cambio de las escobillas 359
Cambio de marchas
cambio manual 189
Cambio de piezas 425
Cambio manual 189
Capacidades de llenado
agua del limpiacristales 383
depósito de AdBlue® 352
Capó del motor
apertura y cierre 376
Capó delantero 374
Carga vertical sobre el acoplamiento del remolque 336
cargar el remolque 340
Cargar el vehículo
argollas de amarre 330
colocar el equipaje 323
colocar la carga 323
consejos generales 323
maletero 323
remolque 340
sistema portaequipajes 335
trampilla para transporte de objetos largos 332
Cargar la batería de alto voltaje
cable de carga 101
carga programada 99
desbloqueo de emergencia 94
indicador del proceso de carga 91
límites de carga 98
lugares de carga 99
modos de carga 87

solución de problemas 92
toma de carga (CA) 89
toma de carga (CC) 90
Catalizador 354
Cerradura de la puerta 117
Cerrar 110
capó 376
portón trasero 119
techo de cristal 126
ventanillas 123
Cierre 110
portón trasero 119
techo de cristal 126
ventanillas 123
Cierre centralizado 110
alarma antirrobo 114
autobloqueo por apertura involuntaria 110
bloqueo de emergencia 117
botón del cierre centralizado 112
llave por control remoto 112
sistema Keyless Access 107
Cierre de confort
techo de cristal 127
Cinturones de seguridad
ajuste 52
colocación de la banda del cinturón 53
enrollador automático, pretensor y limitador de fuerza del cinturón 54
finalidad 58
función protectora 50
indicaciones de seguridad 50
mantenimiento y desecho de los pretensores del cinturón 56
sin abrochar 52
testigo de control 51
Circular con el maletero abierto 174
Circular con el vehículo cargado 173
Climatización 154
aceite frigorífico 429
ajustar la temperatura 159
climatización independiente 168
líquidos del vehículo 429
mandos 156
mandos traseros 159
recirculación de aire 159
solución de problemas 163
ventilación estacionaria 163
Climatización independiente 168
activar 169
conectar 168
desconectar 168
programar 169
Colgadores 272
Colocación de la banda del cinturón 53
Combustible
ahorro 172
diésel 351
etanol 351
gasolina 350
identificación 350
indicador del nivel de combustible 22
repostar 349
Coming Home 142
Compartimentos portaobjetos
véase Portaobjetos 270
Conducción
con el maletero abierto 174
con remolque 341
económica 172
segura 46
vadeo de calzadas inundadas 174
vehículo cargado 173
viajes al extranjero 143, 176
Conducción con remolque
véase Remolque 336
Conducción en invierno
remolque 336
techo de cristal 125
Conducción segura 46
Conectividad
punto de acceso WLAN 283
Consejo medioambiental
repostar 348
Conservación del vehículo 419
Consumo de combustible
¿por qué aumenta el consumo? 355
desconexión por inercia 172
Consumo medio 19
Control adaptativo de velocidad 214
anomalía en el funcionamiento 220
indicaciones en la pantalla 216
Limitaciones del sistema 218
manejo 216
situaciones de conducción especiales 217
testigo de control y de advertencia 220
Control automático de la luz de cruce 138
Control de crucero 209
Control de tracción 200
Control electrónico de estabilidad (ESC) 200
Cortinilla parasol del techo de cristal 128
Cuadro de instrumentos 18
digital (SEAT Digital Cockpit) 19
fecha y hora 28
indicación de intervalos de servicio 28
indicaciones en la pantalla 25
mensajes de advertencia y de información ... 27
símbolos 14

testigos de advertencia y de control 14
utilizar con el volante multifunción 38
Cuadro general
de los testigos de advertencia y de control ... 14
vista del cuadro general (volante a la derecha) 13
vista del cuadro general (volante a la izquierda) 12
vista del vehículo desde atrás 9, 10
vista del vehículo desde delante 7, 8
vista del vehículo desde dentro 11
Cuentakilómetros 19
total 25
Cuentakilómetros parcial 28
Cuentarrevoluciones 19, 21
Cuidado del vehículo
posición de servicio de las escobillas 359

D

Datos de viaje 26
Datos del motor 441
Datos técnicos
carga vertical sobre el acoplamiento del remolque 336
datos del motor 441
dimensiones del vehículo 445
pesos 439
Derechos de autor 297
Desabrocharse el cinturón de seguridad 52
Desactivación del airbag frontal 61
Desactivar servicios de SEAT CONNECT 281
Desaparcar
con el sistema de aparcamiento asistido ... 254
con el sistema de aparcamiento automático 259
Desbloquear y bloquear 107
con el botón del cierre centralizado 112
por control remoto 112
puertas 116
Descargar
actualizaciones inalámbricas 276
Desconectar
teléfono 317
Desecho
pretensores del cinturón 56
Desgaste de los neumáticos 402
Dimensiones del vehículo 445
Dirección
ayuda al control de la dirección 196
dirección electromecánica 196
testigo de control 196
Disposiciones legales 280
Dispositivo de remolque
anomalía en el funcionamiento 338
gancho de remolque con desbloqueo eléctrico 343
montar posteriormente 346
montar un portabicicletas 344
Dispositivos eléctricos 272
Documentación vigente adjunta 289
DSG 190
Duplicado de llaves 105

E

e-Call 81
E10
véase Etanol (combustible) 351
Easy Open
particularidades 121
Electrolito 390
Elevalunas eléctricos 123
Elevar el vehículo 409
Embellecedor de la rueda 407
Embrague (testigo) 194
Emergencias 78
cables de emergencia 361
cambiar la batería 391
cambiar una rueda 405
herramientas de a bordo 359
intermitentes de emergencia 77
kit de reparación de pinchazos 413
remolque de emergencia del vehículo 364
sustituir un fusible fundido 371
Emergency Assist
véase Asistente para emergencias (Emergency Assist) 234
Emisora de tráfico
véase TP (emisora de tráfico) 304
Encender las luces 138
Entrada USB 288
Equilibrado de las ruedas 400
Equipos de seguridad 47
ESC
conectar y desconectar 202
control electrónico de estabilidad 200
Escobillas limpiaparabrisas y limpialuneta
cambio 360
limpieza 360, 421
posición de servicio 359
Espejo de cortesía 153
Espejos retrovisores 149
ajustar los retrovisores exteriores 151
antideslumbrante 150
Estabilización del conjunto vehículo tractor y remolque 342
Estacionar 239
en batería con el asistente de marcha atrás 266

Etanol (combustible) 351
Event Data Recorder 428
Exit Warning 268

F

Factores que influyen negativamente en una conducción segura 46
Faros
cambiar una lámpara 373
viajes al extranjero 143
Faros Full-LED 373
Filtro de partículas 354
Filtro de polvo y polen 154
Freno de estacionamiento electrónico 240
testigos de control 241
Frenos 198
asistente de frenado 200
freno de estacionamiento electrónico 240
líquido de frenos 382
pastillas de freno nuevas 198
servofreno 198
Fuentes de audio externas
adaptar el volumen de reproducción 297
Full Link 284
ajustes 286
aplicaciones 286
símbolos 286
Función antiaprisionamiento
techo de cristal 127
ventanillas 125
Función Auto Hold 242
Función de asistencia en descenso 195
Función de confort de los intermitentes 140
Función de memoria 136
Funcionamiento en invierno
cadenas para la nieve 404
diésel 351
neumáticos 403
sal en las calles 149
Fusibles 369
caja de fusibles 370
distinción mediante colores 370
preparativos para sustituirlos 371
reconocer fusibles fundidos 371
sustituir 371

G

Gancho de remolque
desbloquear eléctricamente 343
testigo de control 343
Ganchos para bolsas 272, 332
Garantía 428
Gases de escape 354
Gasóleo
repostar 351
Gasolina
aditivos 350
filtro de partículas 354
repostar 350
Gato 359
puntos de colocación 409
Gestión de la energía 396
Gestión del motor 354
testigo de control 355
Guantera 270

H

Herramientas de a bordo 359
Hora
ajustar 28

I

i-Size 70
Identificación de los combustibles 350
Iluminación de ambiente 146
Iluminación del cuadro de instrumentos 144
Iluminación exterior
cambiar una lámpara 373
Incendio 78
Indicación de las marchas 171
Indicaciones de seguridad 289
airbag central 62
airbags laterales 63
airbags para la cabeza 65
pretensores del cinturón 56
utilización de los asientos para niños 68
utilización de los cinturones de seguridad 50
Indicaciones en la pantalla
advertencia de velocidad 25
Asistencia Eco 214
asistente para emergencias (Emergency Assist) 235
control adaptativo de velocidad 216
control de presión de los neumáticos 411
cuadro de instrumentos 25
cuentakilómetros 25
fecha y hora 28
intervalos de servicio 28
limitador de velocidad 210
mensajes de advertencia y de información 27
posiciones del mando selector 190

puertas, capó delantero y portón del maletero abiertos ... 25
SEAT Drive Profile ... 196
señales de tráfico ... 34
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (Front Assist) ... 223
sistema PreCrash ... 57
temperatura exterior ... 25
Travel Assist ... 230
Indicador de intervalos de servicio ... 28
Indicador de la temperatura
del líquido refrigerante del motor ... 23
exterior ... 25
Indicador de los datos de viaje ... 26
Indicador del nivel de combustible ... 22
testigo de control ... 22
Índice de cetano (combustible diésel) ... 351
Información del tráfico ... 314
Información del vehículo ... 44
Infotainment ... 289
acceso a Internet ... 284
adaptar menús ... 296
ajustes de sonido ... 296
ajustes del sistema ... 296
Android Auto™ ... 287
antes de la primera utilización ... 289
Apple CarPlay ... 286
asistentes y ajustes del vehículo ... 42
ayuda ... 38
botones de función ... 40
compartir una conexión WLAN ... 283
conectar y desconectar ... 295
configuración inicial ... 41
cuadro general y mandos ... 293
datos técnicos ... 298
ejecutar funciones ... 295
indicaciones de seguridad ... 289
información del vehículo ... 44
interfaz de teléfono ... 316
limpiar ... 297
manejar ... 295
menú de salida ... 45
menú desplegable ... 296
menús personalizados ... 296
modo Media ... 306
modo Radio ... 302
navegación ... 309
personalizar ... 296
tutorial ... 38
WLAN ... 283
Inmovilizador electrónico ... 180
Inspección ... 384, 417
Instalar software
actualizaciones inalámbricas ... 276
Interfaz de teléfono ... 316
equipamiento ... 316
lugares con peligro de explosión ... 317
símbolos ... 316
Intermitentes de emergencia ... 77
Interruptor de llave ... 61
Intervalos de mantenimiento ... 384
Intervalos de servicio ... 28
ISOFIX ... 70

J

Juego de herramientas de a bordo ... 359
Juego de llaves del vehículo ... 104
Juego de reparación de neumáticos ... 413

K

Keyless Access
desbloquear y bloquear el vehículo ... 107
poner el motor en marcha ... 178
Press & Drive ... 177
solución de problemas ... 109
Kit de reparación de pinchazos ... 413
componentes ... 414
comprobación transcurridos 10 minutos ... 415
inflado del neumático ... 414
sellado del neumático ... 414

L

Lámparas fundidas
cambiar una lámpara ... 373
Lane Assist ... 227
testigo de control y de advertencia ... 228
testigos de control ... 229
Lavacristales ... 383
Lavaparabrisas ... 147
Lavar el vehículo
aparatos de limpieza de alta presión ... 420
cuidados especiales ... 423
limpieza del exterior ... 421
limpieza interior ... 422
particularidades ... 121
Leaving Home ... 142
Levantar el vehículo ... 409
Levas de cambio (cambio automático) ... 192
Licencias ... 297
Light Assist ... 141
Limitador de fuerza del cinturón ... 54

Limitador de velocidad 210
indicación en la pantalla 210
manejar 211
testigos de control 211
Limitador de velocidad con regulación anticipativa 212
solución de problemas 213
Limpialuneta 147
Limpiaparabrisas
funciones 148
levantar la escobilla 359
palanca del limpiaparabrisas 147
particularidades 147
posición de servicio 359
recoger la escobilla 359
sensor de lluvia y luz 148
Limpieza
aparatos de limpieza de alta presión 420
cuidados especiales 423
exterior del vehículo 421
interior del vehículo 422
lavar el vehículo 420
Líquido de frenos 382
Líquido refrigerante del motor 377
comprobar el nivel 379
depósito (vehículos híbridos) 379
especificaciones 377
indicador de temperatura 23
testigo de advertencia 23
Listas de comprobación
asistente de marcha atrás (Rear View) 264
requisitos para Android Auto™ 287
requisitos para Apple CarPlay 286
Llamada de asistencia 78
Llamada de emergencia 78, 81
solución de problemas 82
Llamada de información 78
Llave para las ruedas 359
Llave por control remoto
desbloquear y bloquear 112
Llaves
cambiar la pila 106
desbloquear y bloquear 112, 117
extraer el espadín 105
indicaciones para el conductor (contacto mecánico) 181
llave de repuesto 104
llave del vehículo 104
mando a distancia 104
sincronizar 106
Llenar el depósito 349
Localización del vehículo 280
Luces
asistente de la luz de carretera 141
AUTO 138
cambiar una lámpara 373
coming home 142
encender y apagar 138
iluminación de los instrumentos 144
iluminación de los mandos 144
leaving home 142
luces de lectura 144
luces interiores 144
luz de ambiente 146
luz de cornering 138
luz diurna 139
luz para mal tiempo 138
palanca de intermitentes 140
palanca de luz de carretera 140
panel de mandos 138
regulación del alcance de las luces 143
señales acústicas 139
solución de problemas 144
Lugares con normativas especiales 317
Lugares con peligro de explosión 317
Luz de cornering 138

M

Maletero 119, 323
ampliar 132
apertura y cierre controlado por sensores (Easy Open) 121
apertura y cierre eléctricos 119
bandeja enrollable 325
bolsa de red 331
desbloqueo de emergencia 123
desmontar y montar la bandeja 324
guardar la bandeja 327
guardar la bandeja del maletero 325
luz del maletero 144
particularidades del portón trasero eléctrico 121
red de separación 328, 329
suelo variable del maletero 327
Mando a distancia (calefacción independiente) 164, 165
Mando selector (cambio automático)
posiciones 190
Mandos en el volante 129
Mandos para las ventanillas 123
Manecilla de la puerta 117
Manejo por voz
Android Auto™ 288
Siri™ (Apple CarPlay™) 287
Marcas 297
Masas remolcables
cargar el remolque 340

Medio ambiente
compatibilidad medioambiental 431
conducción ecológica 172
reciclado de aparatos eléctricos 432
repostar 348
Menú Servicio
indicador de intervalos de servicio 28
número de identificación del vehículo 28
Microfibra: limpiar 422
MirrorLink®
ajustes 286
Modificaciones técnicas 426
Modo de conducción 198
Modo de inercia 193
Modo eléctrico 183
testigos de control 185
Modo Media 306
equipamiento 307
símbolos 307
Modo Radio 302
Monitor de atención del conductor 32
ajustes 33
límites del sistema 32
niveles de advertencia 33
solución de problemas 33
Monitor de somnolencia 29
ajustes 30
límites del sistema 30
niveles de advertencia 31
solución de problemas 31
Montaje posterior
dispositivo de remolque 346
Motor
arrancar (indicación para el conductor con el contacto mecánico) 181
rodaje 174
ruidos 178
sistema Start-Stop 186
Motor y encendido
arranque de emergencia 180
parar el motor 179
poner el motor en marcha 178
poner el motor en marcha con Press & Drive 178
precalentar el motor 178
solución de problemas 181
Multimedia 288, 302
favoritos 307
reproducir 307
seleccionar fuente 307

N

Navegación 309, 312
actualizar datos de navegación 312
aprender comportamiento de uso 315
aumentar el mapa de navegación 310
boletines de tráfico 314
datos guardados 310
destinos favoritos 313
destinos guardados 313
detalles de la ruta 314
editar ruta 314
función: introducción del destino 312
funciones 310
guardar destinos 313
introducir una dirección para una guía al destino 312
limitaciones 309
locuciones de la navegación 309
manejar el mapa de navegación 310
reducir el mapa de navegación 310
símbolos 310
sugerencias 312
últimos destinos 312
utilizar datos de contacto 313
Neumáticos 398
accesorios 399
cadenas para la nieve 404
cambiar 405
de invierno 403
indicadores de desgaste 402
neumáticos nuevos 399
objetos extraños insertados 398
presión de los neumáticos 400
rodadura unidireccional 398, 410
sigla de velocidad 399
vida útil 400
Neumáticos de invierno 403
Número de plazas 48

O

Octanaje (gasolina) 350

P

Palanca de intermitentes 140
Palanca de luz de carretera 140
Pantalla
limpiar 297
Pantalla de la radio: limpiar 422
Pantalla del cuadro de instrumentos 19, 25
Vehículos híbridos 20
Pantalla táctil 293
Par de apriete
tornillos de rueda 410
Parasoles 153
Particularidades
Android Auto™ 287
Apple CarPlay 286

arrancar por remolcado ... 364
conducción con remolque ... 341
equipos de limpieza de alta presión ... 343
remolcar ... 364
Pedales ... 48, 171
Peligros por no utilizar el cinturón de seguridad 52
Perfil de conducción ... 198
Perfil del neumático ... 402
Perfiles de conducción (SEAT Drive Profile) ... 196
seleccionar un perfil ... 197
véase Selección del perfil de conducción ... 196
Pesos ... 439
Piezas de repuesto ... 425
Pila ... 106
Pilotos traseros
cambiar una lámpara ... 373
Pintura del vehículo
conservación ... 421
Plazas del vehículo ... 48
Portabebidas
delantero ... 271
en el reposabrazos central trasero ... 271
portabotellas ... 271
Portabicicletas
carga máxima ... 344
montar en el gancho de remolque
escamoteable ... 344
Portadatos ... 439
Portaequipajes de techo ... 333
fijar las barras transversales ... 334
Portaobjetos ... 270
cajones ... 271
documentación de a bordo ... 270
guantera ... 270
otros portaobjetos ... 272
Portón trasero ... 118, 123
Posición correcta ... 47
acompañante ... 48
conductor ... 47
Powermeter ... 24
Precalentar el motor ... 178
Presión de inflado de los neumáticos ... 400
Presión del aceite del motor
testigo de control ... 388
Press & Drive
poner el motor en marcha ... 178
pulsador de arranque ... 177
Pretensores del cinturón ... 54
testigo de control ... 60
Privacidad ... 281
ajustes ... 282
Productos para la conservación del vehículo .. 419
Profundidad del dibujo de los neumáticos 402
Propulsión híbrida
encender el sistema de propulsión ... 181
indicador de nivel de batería ... 22
indicador de prestaciones del sistema ... 24
modo eléctrico ... 183
modo híbrido ... 183
modos de funcionamiento ... 183
sonido del vehículo ... 185
Protección del sol ... 153
Puertas ... 116
seguro para niños ... 118
Pulsador de arranque ... 177

R

Radar trasero ... 207
Radio ... 302
bandas de frecuencias ... 303
equipamiento ... 303
símbolos ... 303
sintonizar emisora ... 303
teclas de presintonía ... 303
tipo de recepción ... 303
TP (emisora de tráfico) ... 304
Radioteléfonos ... 426
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ... 267
Rear View Camera ... 264
Recambios ... 425
Recambios homologados ... 419
Recirculación de aire ... 159
Recomendación de marcha ... 171
Recomendación de pausa
véase Monitor de atención del conductor 32
véase Monitor de somnolencia ... 29
Recordatorio de inspección ... 29
Red de separación ... 328, 329
Red para equipaje
maletero ... 331
Reducción catalítica selectiva ... 352
Refrigeración ... 154
Regulación del alcance de las luces ... 143
Regulación dinámica del alcance de las luces 143
Regulación predictiva de la velocidad ... 220
activación ... 221
conducción ... 221
limitaciones ... 221
solución de problemas ... 222
Regulador de velocidad ... 209
manejar ... 210
testigos de control ... 210
Relojes
poner en hora ... 28
Remolcar el vehículo
argolla de remolque delantera ... 367
argolla de remolque trasera ... 368
barra de remolque ... 364

cable de remolque 364
particularidades 364
pasos previos 367
prohibición de remolcado 366
remolque de emergencia 367
Remolque 336
ajustar los faros 341
alarma antirrobo 338
anomalía en el funcionamiento 338
cable de remolque 337, 338
carga vertical sobre el acoplamiento . 336, 340
cargar 340
conducción con remolque 341
conectar 338
desbloquear el gancho de remolque eléctricamente 343
enganchar 338
estabilización del conjunto vehículo tractor y remolque 342
luces traseras 337, 338
luces traseras LED 337, 338
masas remolcables 340
montar posteriormente un dispositivo de remolque 346
requisitos técnicos 337
retrovisores exteriores 337
toma de corriente 338
Reparación de neumáticos 413
Reparación de pinchazos 413
Reposabrazos centrales 137
Reposacabezas 133
Repostar
abrir la tapa del depósito 349
advertencias de seguridad 348
indicador del nivel de combustible 22
testigo de control 22
Requisitos para Apple CarPlay 286
Respaldo del asiento trasero
abatir 132
levantar 132
Retrovisor interior
antideslumbrante 150
Retrovisores exteriores
ajustes 151
calefactables 151
circular con un remolque 337
plegar 151
Rodaje
motor nuevo 174
neumáticos nuevos 398
pastillas de freno nuevas 198
Rueda de emergencia 405
Ruedas
cadenas para la nieve 404
cambiar 405
desmontar y montar 410
embellecedor de rueda 407
intercambio 402
rueda de emergencia 405
ruedas nuevas 399
tornillos de rueda 403
Ruidos
calefacción independiente 167
freno de estacionamiento 240
frenos 198
neumáticos 398

S

Safe 113, 180
SEAT Assistant 299
finalizar 301
iniciar 301
palabra de activación 300
SEAT CONNECT 277
activación 279
anomalías 281
desactivar 281
disposiciones legales 280
usuarios 282
SEAT Digital Cockpit 19
SEAT Drive Profile 196
SEAT Ident 279
Seguridad
asientos para niños 66
conducción segura 46
seguridad infantil 66
Seguro para niños
elevalunas eléctricos 123
Selección del perfil de conducción
características 196
Sensor de lluvia
control de la función 149
Sensor de lluvia y de luz 148
Sensor de radar 205
Sensores de ultrasonido 208
Sentido de giro
neumáticos 410
Señal acústica
cinturón de seguridad sin abrochar 51
luces 139
Señales acústicas de advertencia
testigos de advertencia y de control 14

Señales de tráfico
visualización en la pantalla ... 34
Servicio
comprobante del Servicio ... 417
condiciones de uso ... 418
conjuntos de servicios ... 419
inspección ... 417
plan de Mantenimiento digital ... 417
trabajos de servicio ... 417
Servicio de inspección ... 384
Servicio de llamada de emergencia ... 81
Servicio de llamada de emergencia privada ... 78
Servicios online ... 277
Set de reparación de pinchazos ... 413
Sigla de velocidad ... 399
Símbolos
véase Testigos de advertencia y de control ... 14
Sistema antibloqueo ... 200
Sistema de airbags ... 58
activación ... 59
airbags frontales ... 61
desactivación del airbag frontal ... 61
descripción ... 58
funcionamiento ... 59
testigo de control ... 60
Sistema de alarma antirrobo ... 114
Sistema de aparcamiento asistido ... 248
aparcar en batería ... 252
aparcar en línea ... 252
condiciones para aparcar ... 252
desaparcar (solo de huecos en línea) ... 254
descripción ... 250
finalizar prematuramente ... 250
Sistema de aparcamiento automático ... 254
aparcar en batería ... 258
aparcar en línea ... 258
condiciones para aparcar ... 258
desaparcar (solo de huecos en línea) ... 259
descripción ... 256
finalizar prematuramente ... 256
Sistema de aparcamiento automático Plus ... 259
conducir desde una plaza de aparcamiento 263
conducir hasta una plaza de aparcamiento 263
estacionamiento como destino de navegación ... 264
programar ... 260
visualizar y editar ... 262
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (Front Assist) ... 205
activar y desactivar ... 226
advertencias ... 223
asistente de esquiva ... 224
asistente de giro ... 224
asistente de intersecciones ... 224
desactivar temporalmente ... 226
indicaciones en la pantalla ... 223
limitaciones del sistema ... 225
reconocimiento de peatones y ciclistas ... 224
Sistema de asistente de marcha atrás ... 264
Sistema de aviso de salida del carril (Lane Assist) ... 227
Sistema de control de emisiones
testigo de control ... 355
Sistema de control de presión de los neumáticos ... 412
Sistema de depuración de gases de escape
AdBlue® ... 352
catalizador ... 354
filtro de partículas ... 354
Sistema de detección de señales de tráfico ... 34
ajustes ... 35
daños en el parabrisas ... 35
funcionamiento ... 34
funcionamiento limitado ... 35
niveles de advertencia ... 36
solución de problemas ... 36
visualización en la pantalla ... 34
Sistema de frenos
testigo de advertencia ... 200
Sistema de infotainment
véase Infotainment ... 38
Sistema de propulsión
testigos de control ... 185
Sistema de refrigeración
comprobar el líquido refrigerante ... 379
reponer líquido refrigerante ... 379
Sistema de seguridad Safe ... 113
solución de problemas ... 114
Sistema ISOFIX ... 70
Sistema portaequipajes ... 333
Sistema PreCrash ... 56
anomalía en el funcionamiento ... 57
indicaciones en la pantalla ... 57
selección del perfil de conducción ... 57
sistema de vigilancia Front Assist ... 56
Sistema Start-Stop
desconectar y conectar manualmente ... 189
el motor arranca por sí mismo ... 186
el motor no se apaga ... 186
funcionamiento ... 186
indicaciones para el conductor ... 189
parar y arrancar el motor ... 186
testigos ... 186
Sistema Top Tether ... 74

Sistemas de aparcamiento
asistente de marcha atrás (Rear View Camera) 264
intervención automática en los frenos 243
solución de problemas 244
Sistemas de asistencia
asistente de cambio de carril (Side Assist) .. 236
asistente de conducción (Travel Assist) 230
asistente para emergencias (Emergency Assist) 234
ayuda de aparcamiento Plus 245
cámara frontal 206
cámara trasera 208
conectar 205
consejos de seguridad 204
control adaptativo de velocidad 214
control de presión de los neumáticos 412
desconectar 205
frenada de emergencia (Front Assist) 222
función Auto Hold 242
indicador de control de presión de los neumáticos 411
limitador de velocidad 210
limitador de velocidad con regulación anticipativa 212
límites del sistema 204
monitor de atención del conductor 32
monitor de somnolencia 29
observaciones generales 204
radar frontal 205
radar trasero 207
radares laterales 205
regulación predictiva de la velocidad 220
regulador de velocidad 209
sensores de ultrasonido 208
sistema de aparcamiento automático Plus . 259
sistema de detección de señales de tráfico .. 34
sistema PreCrash 56
Sistemas de control de presión de los neumáticos
indicador de control de presión de los neumáticos 411
Solución de problemas
AdBlue® 353
asistente para emergencias (Emergency Assist) 236
cambio DSG 194
sistema Start-Stop 189
Travel Assist 233
Sonido del vehículo 185
Start-Stop 186
Suelo del maletero 327
Suelo variable del maletero 327

T

Tapa del depósito de combustible
abrir y cerrar 349
Tapón del depósito de combustible
abrir y cerrar 349
Techo de cristal 125, 126
anomalía en el funcionamiento 125
apertura y cierre de confort 127
cortinilla parasol 128
función antiaprisionamiento 127
Telas: limpiar 422
Teléfono
agenda telefónica 321
conectar 318
contactos 321
desconectar 317
emparejar un teléfono móvil 318
enviar mensajes 320
favoritos 321
llamar 320
teclas de marcación rápida 321
Teléfonos móviles 426
Tensado del cinturón 54
Testigos de advertencia
cuadro general 14
Testigos de control
cuadro general 14
Testigos de control y de advertencia
ACC 220
aceite del motor 388
AdBlue® 353
airbags 61
asistente de cambio de carril (Side Assist) .. 237
ASR 202
ASR desconectado 202
batería de 12 voltios 393
batería de alto voltaje 92
cambio automático 190
cinturón de seguridad 51
climatización 163
columna de dirección 196
control adaptativo de velocidad 216
control de emisiones 355
dirección electromecánica 196
ESC 202
ESC desconectado 202
filtro de partículas 354, 355
freno de estacionamiento 241
gancho de remolque 343
gestión del motor 355
Lane Assist 228, 229
limitador de velocidad 211
líquido refrigerante del motor 23
luces 144

mando a distancia (calefacción independiente) ... 164, 165
modo eléctrico ... 185
motor frío ... 181
pisar el freno ... 214
regulador de velocidad ... 210
regulador de velocidad (GRA) ... 209
repostar ... 22, 349
reserva de combustible ... 22
Sistema antibloqueo ABS ... 202
sistema de airbags ... 60
sistema de alto voltaje ... 92
sistema de control de presión de los neumáticos ... 412
sistema de frenos ... 200
sistema de propulsión ... 185
Start-Stop ... 186
Tiptronic (cambio automático) ... 192
Toma de carga ... 89, 90
Tomas de corriente ... 272
remolque ... 338
Top Tether ... 74
Tornillos de rueda ... 403
aflojar ... 408
antirrobo ... 407
capuchones ... 407
par de apriete ... 410
TP (emisora de tráfico) ... 304
Trabajos de reparación ... 425
Tracción total ... 175
Trampilla para transporte de objetos largos ... 332
Transferencia de datos ... 277
Transporte de niños ... 66
Transporte de objetos ... 323
argollas de amarre ... 330
bolsa de red ... 331
cargar el remolque ... 340
colocar el equipaje ... 323
colocar la carga ... 323
conducción con remolque ... 341
ganchos para bolsas ... 332
portaequipajes de techo ... 333
remolque ... 336
sistema portaequipajes ... 333, 335
trampilla para transporte de objetos largos ... 332
Travel Assist ... 230
cambio de carril asistido ... 232
conectar y desconectar ... 231
indicaciones en la pantalla ... 230
problemas y soluciones ... 233
Triángulo de preseñalización ... 77
Túnel de lavado automático ... 420
desconectar la función Auto Hold ... 242

U

USB ... 288

V

Vadeo de calzadas inundadas ... 174
Vano delantero
depósito limpiacristales ... 383
líquido de frenos ... 382
líquido refrigerante ... 377
vano motor
líquido refrigerante ... 379
Vano motor
aceite del motor ... 386
apertura y cierre ... 376
batería ... 389
indicaciones de seguridad ... 374
Vehículo
datos del motor ... 441
datos distintivos ... 439
desbloquear y bloquear (Keyless Access) ... 107
elevar ... 409
número de bastidor ... 439
portadatos ... 439
prestar o vender ... 280
vista cuadro general (volante a la derecha) ... 13
vista cuadro general (volante a la izquierda) ... 12
vista desde atrás ... 9, 10
vista desde delante ... 7, 8
vista interior ... 11
Venta del vehículo ... 280
Ventanillas ... 123
función antiaprisionamiento ... 125
funcionamiento automático ... 124
subida/bajada automática ... 124
Ventilación ... 154
Ventilación estacionaria ... 163
Viajes al extranjero ... 176
faros ... 143
Vigilancia del habitáculo y sistema antirremolque
activación ... 115
Volante
ajustar ... 130
calefacción ... 162
levas de cambio (cambio automático) ... 192
mandos ... 129
Volumen
fijar en fuentes de audio externas ... 297

W

WLAN ... 283

Z

Zonas táctiles 293

SEAT S.A. se preocupa constantemente por mantener todos sus tipos y modelos en un desarrollo continuo. Por ello le rogamos que comprenda que, en cualquier momento, puedan producirse modificaciones del vehículo entregado en cuanto a la forma, el equipamiento y la técnica. Por esta razón, no se puede derivar derecho alguno basándose en los datos, las ilustraciones y descripciones del presente Manual.

Los textos, las ilustraciones y las normas de este manual se basan en el estado de la información en el momento de la realización de la impresión. Salvo error u omisión, la información recogida en el presente manual es válida en la fecha de cierre de su edición.

No está permitida la reimpresión, la reproducción o la traducción, total o parcial, sin la autorización escrita de SEAT.

SEAT se reserva expresamente todos los derechos según la ley sobre el "Copyright". Reservados todos los derechos sobre modificación.

Este papel está fabricado con celulosa blanqueada sin cloro.

© SEAT S.A. - Reimpresión: 15.09.26



LEON
Español
Edición: 09.26
5FA012760DC

