


SEAT ARONA TGI

a partir de 2021





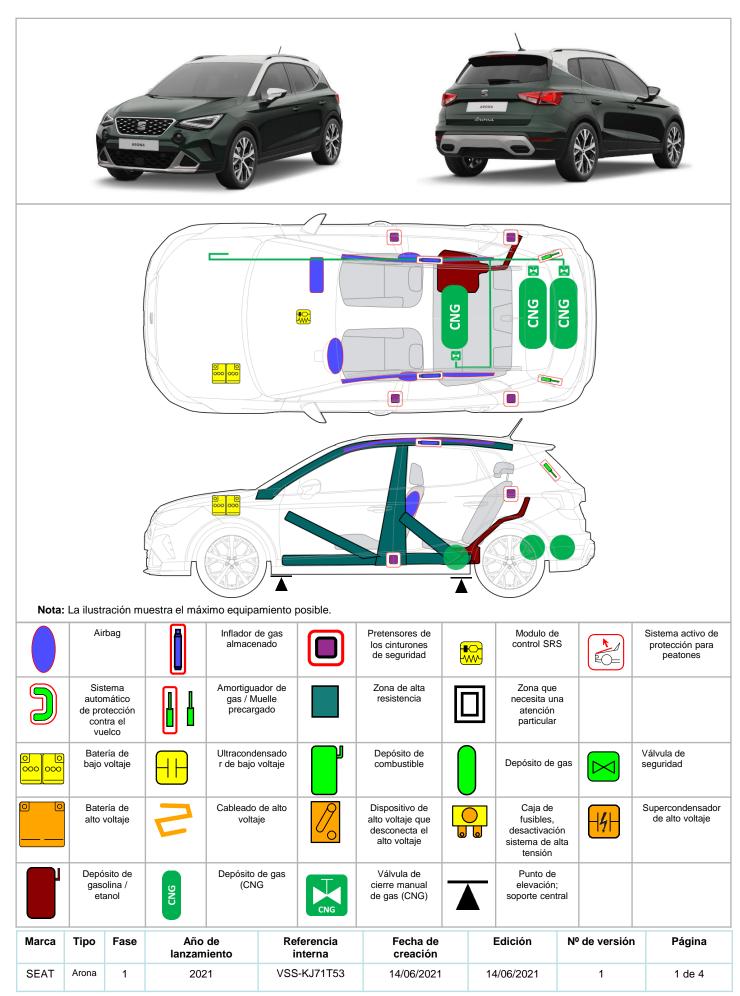

1. Identificación / reconocimiento

Toma de llenado de deposito de combustible (Gasolina + CNG)



2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilización del vehículo


Cambio automático: poner la palanca en la posición "P".

Aplicar el freno de estacionamiento.





Elevación del vehículo

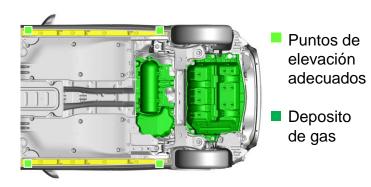

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Apagar el motor



Si el vehículo está equipado con un sistema de "Keyless-Entry": pulsar el botón de arranque y parada sin pisar el padal de freno.



En lugar de una llave de radio, también es posible utilizar una tarjeta de claves o una aplicación para smartphone.


Cierre manual de los depósitos de gas



Retirar las tapas plásticas que cubren los depósitos.

Localizar las válvulas de los depósitos (ver página 1).



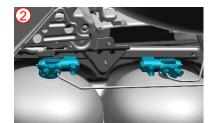

Cerrar las válvulas de los depósitos (llave de boca del 5 mm o llave anular).



Desactivar la fuente de alimentación de 12 voltios del vehículo






- Abrir el capó delantero para acceder al vano motor.
- Desconectar primero el cable negativo (-) y después el cable positivo (+) de la batería de 12 V.

Marca	Tipo	Fase	Año de lanzamiento	Referencia interna	Fecha de creación	Edición	Nº de versión	Página
SEAT	Arona	1	2021	VSS-KJ71T53	14/06/2021	14/06/2021	1	2 de 4



4. Acceso a los ocupantes

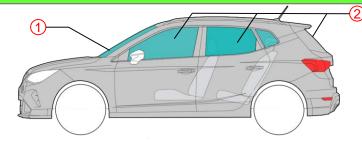

Tipo de cristal:

- Vidrio laminado de seguridad
- Vidrio de seguridad de un solo panel

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos









máx. 260 bar









9 I









12 V

6. En caso de incendio

















Los fusibles de sobrepresión de los tanques de gas se abren a aproximadamente 110°C (ruido de soplado). Después de aproximadamente 90 segundos, los tanques están vacíos. ¡Usar equipos de protección individuales adecuados!



7. En caso de inmersión

Después de recuperar el vehículo del agua, drenar el agua. En caso de fuga de gas, cerrar los depósitos con las válvulas de cierre (ver capitulo 3). ¡Usen el equipo de protección apropiado!

8. Remolque / transporte / almacenamiento



- En caso de fuga de gas, cerrar los depósitos (ver capítulo 3).
- No remolcar el vehículo accidentado por el eje de tracción.
- No dañar los depósitos de gas.

Marca	Tipo	Fase	Año de lanzamiento	Referencia interna	Fecha de creación	Edición	Nº de versión	Página
SEAT	Arona	1	2021	VSS-KJ71T53	14/06/2021	14/06/2021	1	3 de 4



SEAT ARONA TGI

a partir de 2021



9. Información adicional importante



Garantizar la protección contra incendios con medios adecuados siguiendo las instrucciones del jefe de operaciones.



Recoger los líquidos y medios operativos derramados siguiendo las instrucciones del jefe de operaciones, o esparcir arena/material aglutinante alrededor del vehículo para evitar su propagación.



Evitar el contacto directo de la piel con los líquidos y medios operativos.

10. Explicación de los pictogramas utilizados



Inflamable



Explosivo



Peligro grave para la salud



Peligro para el medio ambiente



Gas a presión



Vehículo de combustible líquido del grupo 2



Vehículo a CNG



Tubería de gas (genérica)



Usar agua para extinción del fuego



Usar extintor húmedo para extinción del fuego



Usar extintor de polvo ABC para extinción del fuego



Capó



Usar cámara térmica infrarroja



Alejar la llave inteligente

Marca	Tipo	Fase	Año de Ianzamiento	Referencia interna	Fecha de creación	Edición	Nº de versión	Página
SEAT	Arona	1	2021	VSS-KJ71T53	14/06/2021	14/06/2021	1	4 de 4